


GARMIN

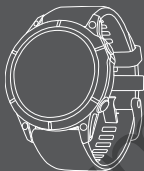

SÉRIA FĚNIX® 7

Príručka rýchleho spustenia

www.garmin.sk

Úvod

VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Pred zahájením alebo zmenou programu cvičenia sa zakaždým poraďte s lekárom.

Začíname

Pri prvom použití hodínok by ste mali vykonať nasledujúce kroky na ich nastavenie a oboznámenie sa s ich základnými funkciami.

- 1 Stlačením tlačidla **LIGHT** sa hodinky zapnú (strana 3).
- 2 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte úvodné nastavenie. Počas úvodného nastavenia môžete svoj smartfón spárovať s hodinkami, aby ste dostávali upozornenia, nastavili peňaženku Garmin Pay™ a ďalšie (strana 6).
- 3 Úplne nabite zariadenie (strana 12).
- 4 Spustíte aktivitu (strana 8).

O zariadení



① Dotyková obrazovka

- Ťuknutím zvolíte možnosť v ponuke.
- Ak chcete otvoriť pohľad alebo funkciu, podržte stlačené dáta na obrazovke vzhľad hodín.
- Posúvaním nahor alebo nadol môžete prechádzať cez slučku pohľadov a ponúk.

- Ťahom vpravo sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

② LIGHT

- Stlačením zapnete zariadenie.
- Rýchlym dvojitým stlačením zapnete obrazovku, pre použitie zariadenia ako baterku. Na zariadeniach **fēnix 7X** sa zapne LED baterka.
- Podržaním zobrazíte ponuku ovládacích prvkov.

③ UP-MENU

- Stláčaním prechádzate slučkou pohľadov a ponukami.

- Podržaním zobrazíte ponuku.

④ DOWN

- Stláčaním prechádzate slučkou pohľadov a ponukami.
- Podržaním sa vrátite na zobrazenie hodín z ktorejkoľvek obrazovky.

⑤ START·STOP

- Stláčením zvolíte možnosť v ponuke.
- Stláčením zobrazíte zoznam aktivít a spustenie alebo zastavenie aktivity.

⑥ BACK·LAP

- Stláčením sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

- Stláčením zaznamenáte kolo, oddych alebo prechod počas multišportovej aktivity.
- Podržaním sa vrátite na zobrazenie hodín z ktorejkoľvek obrazovky.

Povolenie alebo zakázanie dotykovej obrazovky

- Ak chcete dočasne povoliť alebo zakázať dotykovú obrazovku, podržte tlačidlá **DOWN** a **START**.
- Ak chcete povoliť alebo zakázať dotykovú obrazovku počas všeobecného používania, aktivít alebo spánku, podržte tlačidlo **MENU**, vyberte položku **Systém >**

Dotyk a vyberte požadovanú možnosť.

Používanie hodín

- Podržte tlačidlo **LIGHT** pre zobrazenie ovládacích prvkov menu. Toto ovládacie menu poskytuje rýchly prístup k najpoužívanejším funkciám ako zapnutie funkcie nevyrušovať, uložiť polohu a vypnutie hodín.
- Pri základnom zobrazení hodín, stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN** na posun slučky prehľadov. (strana 5).
- Pri základnom zobrazení hodín si stlačením tlačidla **START** spustíte

aktivitu alebo otvoríte aplikáciu (strana 8).

- Podržte tlačidlo **MENU** pre prispôbenie zobrazenia hodín, úpravu nastavení a párovanie bezdrôtových snímačov.

Zobrazenie slučky pohľadov

Pohľady poskytujú rýchly prístup k údajom o zdraví, informáciám o aktivitách, zabudovaným senzorom a ďalším informáciám. Po spárovaní hodín môžete zobraziť údaje zo svojho smartfónu, ako sú napríklad upozornenia, počasie a udalosti z kalendára.

- 1 Stlačte tlačidlo **UP** alebo **DOWN**. Zariadenie prechádza slučkou pohľadov

a zobrazuje súhrnné údaje pre každý pohľad.



TIP: Pre výber možností môžete vyberať aj prechádzať potiahnutím prsta alebo ťuknutím.

- 2 Stlačením tlačidla **START** zobrazíte ďalšie informácie.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Stlačením **DOWN** zobrazíte podrobnosti o pohľade.
 - Stlačením **START** zobrazíte ďalšie možnosti a funkcie pre pohľad.

Inteligentné funkcie

Párovanie smartfónu



Pre využitie všetkých dostupných funkcií hodinek je nevyhnutné spárovať hodinky priamo s aplikáciou Garmin Connect, namiesto Bluetooth nastavení na vašom smartfóne.

- 1 Z oboch s aplikáciami na svojom smartfóne si nainštalujte a otvorte aplikáciu Garmin Connect.
- 2 Počas úvodného nastavenia / párovania zvolte **Áno** pri výzve na párovanie so smartfónom.
- 3 Nasledujte inštrukcie v aplikácii pre dokončenie párovania a nastavenia.

Nastavenie peňaženky

Garmin Pay

Funkcia Garmin Pay umožňuje používať hodinky na platbu za nákupy v obchodoch, ktoré podporujú takúto platbu. Do peňaženky Garmin Pay môžete pridať jednu alebo viac kreditných alebo debetných kariet s podporou tejto funkcie. Finančné inštitúcie, ktoré podporujú túto funkciu nájdete na adrese garmin.com/garminpay/banks.

- 1 V aplikácii Garmin Connect vyberte položku  alebo .
- 2 Vyberte položky **Garmin Pay** > **Začať**.

- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Peňaženku Garmin Pay môžete otvoriť z ponuky ovládacích prvkov vo vašom zariadení. Ďalšie informácie o používaní funkcie Garmin Pay nájdete v príručke používateľa.

Hudba

Môžete si stiahnuť zvukový obsah do svojho zariadenia, aby ste mohli počúvať hudbu, keď nemáte smartfón poruke. Aplikácie Garmin Connect a Garmin Express™ vám umožňujú sťahovať zvukový obsah od poskytovateľa tretej strany alebo z počítača.

Ovládanie hudby môžete používať na ovládanie prehrávania hudby na vašom smartfóne alebo na prehrávanie hudby uloženej vo vašom zariadení. Ak chcete počúvať audio obsah uložený vo vašom zariadení, musíte pripojiť slúchadlá pomocou technológie Bluetooth.

Funkcie Connect IQ™

Do hodínok môžete pridať funkcie Connect IQ od spoločnosti Garmin® a iných poskytovateľov pomocou aplikácie Connect IQ. Zariadenie si môžete prispôbiť pomocou funkcií vzhľady hodín, dátové políčka, pohľady a aplikácie.

Aktivity a aplikácie

Zariadenie môžete používať pri interiérových, exteriérových, atletických a fitness aktivitách. Po spustení aktivity zariadenie zobrazí a začne zaznamenávať údaje snímača. Aktivity môžete uložiť a zdieľať s komunitou Garmin Connect.

Aktivity a aplikácie Connect IQ môžete do svojho zariadenia taktiež pridať pomocou aplikácie Connect IQ (strana 8).

Spustenie aktivity

- 1 Pri základnom zobrazení hodínok stlačte tlačidlo **START**.
- 2 Zvoľte aktivitu.

- 3 Ak daná aktivita vyžaduje príjem GPS signálu, priemestnite sa vonku a počkajte kým zariadenie vyhľadá satelity.
- 4 Stlačte **START** pre spustenie záznamu aktivity.
POZNÁMKA: Zariadenie nezaznamená dáta vašej aktivity, pokiaľ nespustíte stopky aktivity.
- 5 Po dokončení aktivity, stlačte **STOP** a stopky / záznam sa pozastaví.
- 6 Zvoľte **Uložiť** pre uloženie aktivity a zobrazenie dostupného sumáru aktivity.

Správca výkonu

Funkcie pre spravovanie spotreby batérie vám umožnia okamžité nastavenie s cieľom

Príručka rýchleho spustenia

predĺžiť výdrž batérie. Jednotlivé profily umožňujú podrobné nastavenie pre GPS, spárované snímače prípadne zmenu frekvencie GPS záznamu aktivity - UltraTrac. Hodinky zobrazia odhadovanú výdrž batérie pri každom profile manažmentu batérie. Môžete si tiež vytvoriť vlastný profil. Počas aktivity stlačte a podržte tlačidlo **MENU** a zvoľte zo zoznamu položku **Výkonný režim** a vyberte profil.

Mapa

Vaše zariadenie dokáže zobraziť viacero typov údajov máp Garmin vrátane topografických vrstevníc, blízkych bodov záujmu, máp

lyžiarskych stredísk a golfových ihrísk. Na prevzatie ďalších máp alebo správu úložiska máp môžete použiť funkciu **Správca máp**.

Zobrazenie mapy

- 1 Vyjdite von a spustite aktivitu GPS (strana 8).
- 2 Stlačením tlačidiel **UP** alebo **DOWN** sa presuňte na obrazovku mapy.
- 3 Vyberte niektorú možnosť posúvania a priblíženia mapy:
 - Ak chcete používať dotykovú obrazovku, ťuknite na mapu, ťuknutím a potiahnutím

umiestnite krížik a stláčaním tlačidla **UP** alebo **DOWN** priblížte alebo oddiaľte.

- Ak chcete používať tlačidlá, podržte tlačidlo **MENU**, vyberte položku **Posun/Zoom** a stláčaním tlačidla **UP** alebo **DOWN** priblížte alebo oddiaľte.

POZNÁMKA: stlačením tlačidla **START** prepínajte medzi posúvaním nahor a nadol, posúvaním vľavo a vpravo, alebo priblížením.

- 4 Podržaním tlačidla **START** vyberte bod označený krížikom.

Spravovanie máp

Keď pripojíte svoj spárovny smartfón k sieti Wi-Fi®, môžete si prevziať mapy pre ďalšie regióny. Ak chcete zvýšiť dostupný ukladací priestor zariadenia, môžete tiež odstrániť mapy.

- 1 Podržte tlačidlo **MENU**.
- 2 Vyberte položku **Mapa > Správca máp**.
- 3 Vyberte kategóriu máp.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete prevziať mapu, vyberte položku **Pridať mapu**, vyberte mapu,

stlačte **START** a vyberte položku **Prevziať**.

POZNÁMKA: V záujme zabránenia vybitiu batérie hodinky odložia sťahovanie máp na neskôr a sťahovanie sa spustí po pripojení hodinek k externému zdroju napájania.


- Ak chcete odstrániť mapu, stlačte tlačidlo **START** a vyberte položku **Odstrániť**.

Informácie o zariadení

Nosenie zariadenia

- Zariadenie noste nad zápästnou kosťou.

POZNÁMKA: zariadenie by malo sedieť tesne, ale pohodlne. Presnejšie merania srdcového tepu dosiahnete vtedy, keď sa zariadenie počas behu alebo športovania nebude na zápästí pohybovať. Pri meraní pomocou pulzného oxymetra by ste mali zostať v pokoji a nehýbať sa.



POZNÁMKA: optický snímač sa nachádza na zadnej strane zariadenia.

- Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa.

Výmena QuickFit® remienkov



Nabíjanie zariadenia

VAROVANIE

Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu. Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s

produktom a iné dôležité informácie.

OZNÁMENIE

Korózii zabránite tak, že pred nabíjaním a pripojením k počítaču dôkladne vyčistíte a vysušíte kontakty a ich okolie. Prečítajte si pokyny na čistenie uvedené v používateľskej príručke.

1 Menší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu na zariadení.



- 2** Väčší koniec kábla USB zapojte do nabíjacieho portu USB.
- 3** Úplne nabite zariadenie.

Solárne nabíjanie

Modely hodínok s funkciou solárneho nabíjania vám umožňujú nabíjať hodinky počas používania.

Tipy pre solárne nabíjanie

Aby ste maximalizovali výdrž batérie vašich hodínok, postupujte podľa týchto tipov.

- Pri nosení hodínok dbajte na to, aby ste obrazovku hodínok nezakryli rukávom.
- Keď hodinky práve nenosíte, obrazovku hodínok nasmerujte na zdroj jasného svetla, ako napríklad slnečné svetlo alebo žiarivka.

Hodinky sa nabíjajú rýchlejšie, keď sú vystavené slnečnému žiareniu, pretože solárna nabíjacia šošovka je

optimalizovaná pre spektrum slnečného žiarenia.

Pre maximálny výkon batérie nabite hodinky pri jasnom slnečnom svetle.

POZNÁMKA: hodinky sa chránia pred prehriatím a automaticky zastavia nabíjanie, ak ich vnútorná teplota prekročí hranicu prahovej teploty solárneho nabíjania (strana 15).

POZNÁMKA: keď sú hodinky pripojené k externému zdroju nabíjania alebo keď je batéria plne nabitá, hodinky solárne nabíjanie nevyužívajú.

Špecifikácie

Rozsahy prevádzkovej teploty:

Od: -20 do 45 °C

Rozsah teploty pri nabíjaní:

USB nabíjanie: od 0 do 45°C

Solárne nabíjanie: od 0 do 60°C

Bezdrôtové frekvencie:

fēnix 7S: 2.4 GHz @ 17.3 dBm
max.

fēnix 7: 2.4 GHz @ 17.8 dBm
max.

fēnix 7X: 2.4 GHz @ 19.3 dBm
max.

SAR:

fēnix 7S: 0.32 W/kg trup, 0.32
W/kg končatina

fēnix 7: 0.30 W/kg trup, 0.30 W/
kg končatina

fēnix 7X: 0.75 W/kg trup, 0.27
W/kg končatina

Riešenie problémov

Reštartovanie zariadenia

- 1 Podržte tlačidlo **LIGHT**, kým sa zariadenie nevypne.
- 2 Podržaním tlačidla **LIGHT** zapnete zariadenie.

Rozšírená príručka používateľa

Rozšírená príručka používateľa je dostupná pri danom produkte na stiahnutie ako PDF dokument na stránke www.garmin.sk.

Ako získať ďalšie informácie

Viac informácií o tomto výrobku nájdete na internetovej stránke Garmin.

- Ďalšie príručky, články a aktualizácie softvéru nájdete na webovej stránke **support.garmin.com**.
- Informácie o voliteľnom príslušenstve a náhradných dieloch nájdete na webovej stránke **www.garmin.sk** alebo vám ich poskytne predajca produktov značky Garmin.

Informácie o presnosti funkcií nájdete na webovej stránke **www.garmin.com / ataccuracy**.

Toto **nie** je medicínske zariadenie.

© 2021 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti Garmin®, Garmin logo, fenix® a QuickFit® sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo dcérskych spoločností registrovaných v USA a iných krajinách. Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin Connect™, Garmin Express™ a Garmin Pay™ sú obchodné značky Garmin Ltd. alebo dcérskych spoločností. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

BLUETOOTH® slovné označenie a logá sú vlastníctvom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto označení spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Wi-Fi® je registrovaná značka Wi-Fi Alliance Corporation. Ďalšie obchodné značky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model:

sériové číslo:

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko:

Adresa:

Telefón:

Email:

Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdaci doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Značka Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky určené pre slovenský trh 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa značka Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.

Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na svoje náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. Poškodené zariadenie s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
 2. Nadobúdaci doklad (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
 3. Reklamačný protokol (meno, adresa a telefonický kontakt, popis závady a obsah zásielky)
- odporúčame používať elektronický formulár uvedený na www.garmin.sk, ktorý je dostupný po prihlásení do systému v menu Moje dokumenty - Vytvorenie reklamácie
- Pred odoslaním zariadenia do servisu Vám odporúčame kontaktovať našu technickú podporu na bezplatnom čísle 0800 135 000 alebo prostredníctvom e-mailu: podpora@garmin.sk.

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak bol na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného použitia - mechanické poškodenie
3. Ak bol v prístroji nahraný nelegálny ovládací program alebo mapa

Miestna nedostupnosť signálu GPS, RDS-TMC alebo iných služieb, ako aj obmedzená podrobnosť, či aktuálnosť mapových podkladov pre špecifické územie, nie sú považované za chybu navigačného prístroja a preto nemôžu byť predmetom záručnej opravy.

Podrobné a aktualizované znenie záručných podmienok je uvedené na www.garmin.sk.

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platných zákonov.

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-700 29 00, servis@garmin.sk
bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000

podpora.garmin.sk

Táto slovenská verzia anglickej príručky fenix 7 (Garmin katalógové číslo GUID-920B4C7C-0FC2-46A9-B9AC-EIB7868F229D, verzia 2) je poskytnutá ako výhoda. Ak je potrebné, pozrite si najnovšiu revíziu anglickej príručky pre prevádzku a použitie zariadenia fenix 7.

GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOLVEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU Z JEHO OBSAHU.

