



AR5EA40PB

Návod k použití

Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu. Poškozený přívodní kabel smí měnit pouze autorizované servisní středisko schválené výrobcem.

Varování

UPOZORNĚNÍ: Přečtěte si pozorně tento návod, obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, použití a údržbu. Návod uschovejte pro případné použití v budoucnosti.

Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.

Tento spotřebič se smí využívat pouze k účelu, ke kterému byl navržen; jakékoliv jiné použití je nebezpečné a nebezpečné. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození způsobená nevhodným a/nebo nesprávným použitím.

Toto zařízení NENÍ vhodné pro použití v explozivním prostředí (v přítomnosti hořlavých látek jako je benzin, výpar, mlha nebo prach - v atmosférických podmínkách, kde se po vznícení spaliny šíří snadno vzduchem).

Obalové materiály (plastové sáčky, polystyren apod.) držte mimo dosah dětí nebo nezpůsobitých osob, neboť představují riziko. Instalace/sestavení spotřebiče musí být v souladu s pokyny výrobce. Nesprávný postup může vést k zranění osob, zvířat nebo poškození majetku, za což výrobce nenese odpovědnost. Spotřebič postavte a používejte na horizontálním a stabilním povrchu.

Před použitím zkontrolujte stav spotřebiče a přívodního kabelu. V případě pochybností kontaktujte kvalifikovaného technika.

Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce zkontrolujte, zda odpovídají hodnoty napájení (napětí a frekvence) spotřebiče s parametry elektrické sítě.

Ujistěte se, zda je elektrická síť vybavená správným uzemněním v souladu s platnými předpisy.

NEPŘIPOJUJTE spotřebič k mnohonásobné zásuvce.

Pokud je to možné, vyhněte se použití adaptérů nebo prodlužovacích kabelů; pokud je jejich použití nutné, používejte pouze ty, které vyhovují platným bezpečnostním předpisům. Spotřebič nezapínejte pomocí externích časovačů nebo jiných dálkově řízených systémů, které nejsou uvedené v tomto návodu. Spotřebič NEPOUŽÍVEJTE ani neskladujte v blízkosti zdrojů tepla (ohřívače, kamna apod.).

Spotřebič NEPONORUJTE do vody ani jiných tekutin; v případě pádu do vody JEJ NEVYTAHUJTE, nejdříve odpojte zástrčku od síťové zásuvky.

Před prvním použitím spotřebiče odstraňte veškeré obalové materiály a štítky, které by mohly bránit ve správné funkci.

Kabel připojujte a odpojujte pouze suchými rukama. Před připojením se ujistěte, zda je tlačítko zapnutí na spotřebiči v pozici „OFF“ (vypnutý).

Po použití odpojte zástrčku, abyste zabránili přehřátí (k přenášení spotřebiče nepoužívejte kabel).

Přívodní kabel nevedte přes ostré ani drsné plochy a v místech, kde se může snadno poškodit.

NEBLOKUJTE ani částečně vstup a výstup vzduchu a do spotřebiče nevkládejte cizí předměty.

Během provozu se nedotýkejte spotřebiče mokřkými částmi těla a v každém případě doporučujeme použití izolačního materiálu mezi vámi a podlahou (například obuv s gumovou podrážkou).

Během použití udržujte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od předmětů a případně hořlavých látek.

V případě závady nebo nestandardního provozu spotřebiče jej ihned vypněte, odpojte od elektrické sítě a zkontrolujte příčinu závady, pokud je to možné, s pomocí kvalifikované osoby.

Neprovádějte žádné činnosti, které nejsou popsány v tomto návodu (například demontáž spotřebiče).

Před čištěním, uskladněním, prováděním údržby nebo pokud nebudete spotřebič používat delší dobu, odpojte jej od elektrické sítě.

Spotřebič používejte a skladujte pouze uvnitř nebo jej chraňte před sluncem, deštěm a prachem. Spotřebič není určený pro použití a skladování venku.

Čištění a údržbu spotřebiče NESMÍ provádět děti bez dohledu dospělé osoby.

Před odpojením spotřebiče jej vypněte pomocí příslušného příkazu nebo tlačítka na ovládacím panelu.

NEVĚŠEJTE ventilátor na zeď a strop, dokud není tento typ instalace povolen výrobcem.

Spotřebič postavte do správné vzdálenosti od předmětů nebo okolních zdí tak, aby jeho funkce nezpůsobila poškození.

Spotřebič NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti plynových sporáků nebo zdrojů otevřeného ohně.

Spotřebič NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti záclon a textilií.

Spotřebič během provozu NEZAKRÝVEJTE.


Přes mřížku spotřebiče NEVKLÁDEJTE žádné cizí předměty.

Spotřebič během provozu NENECHÁVEJTE dlouhou dobu bez dohledu.

NEVYSTAVUJTE se na dlouhou dobu proudění vzduchu z ventilátoru, může to mít negativní vliv na vaše zdraví.

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, uložte jej do originálního obalu na suchém místě. Před prvním použitím nebo po dlouhodobém odstavení zkontrolujte, zda je ventilátor čistý a lopatky ventilátoru se volně otáčejí (při odpojení napájení).

Technické informace

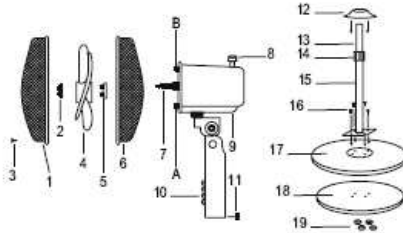

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Přední mřížka | 10. Ovládací panel |
| 2. Zajišťovací kroužek vrtule | 11. Šroub hlavní jednotky |
| 3. Zajišťovací šroub mřížky | 12. Malá dekorativní základna |
| 4. Vrtule | 13. Nastavitelná tyč |
| 5. Zajišťovací kroužek zadní mřížky | 14. Matice nastavení výšky |
| 6. Zadní mřížka | 15. Tyč základny |
| 7. Hřídel motoru | 16. Šrouby (4 ks). |
| 8. Ovladač oscilace | 17. Plastová základna |
| 9. Motor | 18. Hmotnost na plastové základně |
| | 19. Šrouby |
- A-B. Pin zámková zadní mřížku

Sestavení

- Umístěte závaží základny (18) pod základnu (17) tak, aby otvory licovaly.
- Umístěte základní tyč (15) na základnu (17) tak, aby otvory licovaly.
- Vložte zajišťovací šrouby (16) do 4 otvorů základní tyče (15).
- Obraťte všechno vzhledem dnem, ujistěte, zda jsou šrouby (16) na svém místě. Vložte matice (19) na šrouby a pevně utáhněte. Základnu opět obraťte, se zajištěným závažím a základnou.
- Uvolněte ovladač nastavení výšky (14) ze základní tyče (15) a nasadte malou dekorativní základnu (12).
- Vytáhněte nastavovací tyč (13) ze základní tyče (15), pak utáhněte ovladač nastavení výšky (14) na základní tyči (15).
- Uvolněte šroub hlavní jednotky (11).
- Nasadte hlavní jednotku na nastavovací tyč (13). Šroubem (11) ji zajistěte.
- Odšroubujte zajišťovací kroužek vrtule (2) z hřídele motoru (7) otočením ve směru hodinových ručiček.
- Vyšroubujte zajišťovací kroužek zadní mřížky (8) z hřídele motoru (7) otočením proti směru hodinových ručiček.
- Nasadte zadní mřížku (6) na hřídel motoru (7) a ujistěte se, zda kuliček na zadní straně směřuje nahoru a utáhněte ji zajišťovacím kroužkem (6) otočením ve směru hodinových ručiček.
- Nasadte vrtuli (4) na hřídel motoru (7) a zajistěte kroužkem (2) otočením ve směru hodinových ručiček.
- Otevřete spony přední mřížky (1) a nasadte ji na zadní mřížku (6), ujistěte se, zda je logo uprostřed v horizontální poloze, paralelně k podlaze.
- Najděte správnou pozici k zajištění spon a zajistěte mřížky pomocí šroubu (3).


- 0 = vypnutý
1 = minimální výkon
2 = střední výkon
3 = maximální výkon

OSCILACE:

Pro automatickou oscilaci zleva doprava stiskněte ovladač (8) na horní části motoru. K deaktivaci oscilace ovladač vytáhněte.

NASTAVENÍ VERTIKÁLNÍHO SKLONU

Můžete upravit vertikální sklon ventilátoru. Jednoduše nastavte ventilátor nahoru nebo dolů do požadovaného sklonu.

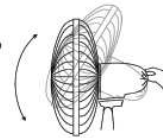

STAVITELNÁ VÝŠKA

Uvolněte matici nastavení výšky (14), pak nastavte požadovanou výšku ventilátoru. Po nastavení matici pevně utáhněte.

Poznámka: Tuto činnost provádějte pouze při vypnutém ventilátoru.

Údržba

Před údržbou a čištěním ventilátoru jej nejdříve vypněte a odpojte od elektrické sítě.

K čištění vnějšího povrchu použijte měkkou a suchou utěrku.

Ventilátor NEPONORUJTE do vody ani na něj nestříkejte žádné tekutiny.

K čištění NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani jiné chemické prostředky.

Pokud jej po čištění nebudete používat, uschovejte jej na suchém místě.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a otečeným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu části spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úraz osoby, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a neodborných pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: zároky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoli mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení oslunováno v rozporu s návodem, případně zasahem neoprávněné osoby.
- nesprávné používání, skladování nebo přenášení
- na záruku 24 měsíců se nevztahuje oprava; například: výměna zároky, trubice, čištění a odvápnování kavovář, žehliček, zuhňovačů, atd. Zse bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí rezní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelnými podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalací)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nejsou standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zastáno poštou nebo přepravní službou musí být zabalen v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef CERTEES spol. s r.o.

Donisská 83
463 34 Hrádek nad Nisou
Tel./fax 482771487 - příjem oprav - servis.
Tel./fax 482718718 - náhradní díly
Mobil: 721018073, 731521116, 608719174
Pracovní doba 8 - 16,30
www: certes.info, e-mail: certes@certes.info

Záruční list

Tento oddíl vyplířte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Příjmení/jméno:

Stát/PSČ/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zbožní) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

Datum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

- Nažete prosím neopravený výrobek za cenu poštovního zpět.
- Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.

Dovozce:

PRIVEST s.r.o.
Na Zlatnici 301/2
Praha 4, PSČ 147 00
www: www.privest.cz
Email: info@privest.cz
Telefon: (+420) 241 410 819

**AR5EA40PB****Návod na obsluhu**

Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak boli poučené o bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli možným rizikám.

Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu.

Poškodený prírodný kábel môže meniť len autorizované servisné stredisko schválené výrobcom.

Varovanie

UPOZORNENIE: Prečítajte si pozorne tento návod, obsahujúce dôležité pokyny pre bezpečnú inštaláciu, použitie a údržbu. Návod uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.

Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.

Tento spotrebič sa môže využívať len na účel, na ktorý bol navrhnutý; akékoľvek iné použitie je nesprávne a nebezpečné. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenia spôsobené nevhodným a/alebo nesprávnym použitím.

Toto zariadenie NIE JE vhodné na použitie v explozívnom prostredí (v prítomnosti horľavých látok ako je benzín, výpary, hmla alebo prach, v atmosférických podmienkach, kde sa po vznietení spaliny šíria ľahko vzduchom).

Obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén a pod.) držte mimo dosahu detí alebo nespôsobilých osôb, pretože predstavujú riziko. Inštalácia/zostavenie spotrebiča musí byť v súlade s pokynmi výrobcu. Nesprávny postup môže viesť k zraneniu osôb, zvierat alebo k poškodeniu majetku, za čo výrobca nenesie zodpovednosť. Spotrebič postavte a používajte na horizontálnom a stabilnom povrchu.

Pred použitím skontrolujte stav spotrebiča a prírodného kábla. V prípade pochybností kontaktujte kvalifikovaného technika. Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke skontrolujte, či zodpovedajú hodnoty napájania (napätie a frekvencia) spotrebiča s parametrami elektrickej siete.

Uistite sa, že je elektrická sieť vybavená správnym uzemnením v súlade s platnými predpisy. NEPRIPÁJAJTE spotrebič k mnohonásobnej zásuvke. Ak je to možné, vyhnite sa použitiu adaptérov alebo predlžovacích káblov; ak je ich použitie nutné, používajte len tie, ktoré vyhovujú platným bezpečnostným predpisom.

Spotrebič nezapínajte pomocou externých časovačov alebo iných diaľkovo riadených systémov, ktoré nie sú uvedené v tomto návode. Spotrebič NEPOUŽÍVAJTE ani neskladujte v blízkosti zdrojov tepla (ohrievače, kachle a pod.).

Spotrebič NEPONÁRAJTE do vody ani iných tekutín; v prípade pádu do vody HO NEVYŤAHUJTE, najskôr odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.

Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky obalové materiály a štítky, ktoré by mohli brániť v správnej funkčnosti.

Kábel pripájajte a odpájajte len suchými rukami.

Pred pripojením sa uistite, že je tlačidlo zapnutia na spotrebiči v pozícii „OFF“ (vypnuté).

Po použití odpojte zástrčku, aby ste zabránili prehriatiu (na prenášanie spotrebiča nepoužívajte kábel).

Prírodný kábel nevedte cez ostré ani drsné plochy a v miestach, kde sa môže ľahko poškodiť.

NEBLOKUJTE ani čiastočne vstup a výstup vzduchu a do spotrebiča nekladajte cudzie predmety.

Počas prevádzky sa nedotýkajte spotrebiča mokrymi časťami tela a v každom prípade odporúčame použitie izolačného materiálu medzi vami a podlahou (napríklad obuv s gumovou podrážkou).

Počas použitia udržiavajte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od predmetov a prípadne horľavých látok.

V prípade poruchy alebo neštandardnej prevádzky spotrebiča ho ihneď vypnite, odpojte od elektrickej siete a skontrolujte príčinu poruchy, ak je to možné, s pomocou kvalifikovanej osoby.

Nevykonávajte žiadne činnosti, ktoré nie sú popísané v tomto návode (napríklad demontáž spotrebiče).

Pred čistením, uskladnením, vykonávaním údržby alebo ak nebudete spotrebič používať dlhší čas, odpojte ho od elektrickej siete.

Spotrebič používajte a skladujte len vo vnútri alebo ho chráňte pred slnkom, dažďom a prachom. Spotrebič nie je určený na použitie ako skladovanie vonku.

Čistenie a údržbu spotrebiča NESMÚ vykonávať deti bez dozoru dospelých osoby.

Pred odpojením spotrebiča ho vypnite pomocou príslušného príkazu alebo tlačidla na ovládacom paneli.

NEVEŠAJTE ventilátor na stenu a strop, ak nie je tento typ inštalácie povolený výrobcom.

Spotrebič postavte do správnej vzdialenosti od predmetov alebo okolitých stien tak, aby jeho funkcia nespôsobilá poškodenie.

Spotrebič NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti plynových sporákov alebo zdroja otvoreného ohňa.

Spotrebič NEPOUŽÍVAJTE v blízkosti záclon a textílií. Spotrebič počas prevádzky NEZAKRÝVAJTE.

Cez mriežku spotrebiča NEVKLADAJTE žiadne cudzie predmety. Spotrebič počas prevádzky NENECHÁVAJTE dlhý čas bez dozoru.

NEVYSTAVUJTE sa na dlhý čas prúdeniu vzduchu z ventilátora, môže to mať negatívny vplyv na vaše zdravie.

Ak nebudete spotrebič dlhší čas používať, uložte ho do originálneho obalu na suchom mieste. Pred prvým použitím alebo po dlhodobom odstavení skontrolujte, či je ventilátor čistý a lopatky ventilátora sa voľne otáčajú (pri odpojení napájania).

Zostavenie

- Uvoľnite skrutky (16) z dvoch dielov kríža (17).
- Spojte dva diely kríža (17) podľa obrázka.
- Odskrutkujte maticu nastavenia výšky (14) z tyče základne (15) a nasuňte malú dekoratívnu základňu (12).
- Vytiahnite nastavovaciu tyč (13) z hlavnej tyče (15), potom dotiahnite nastavovaciu maticu (14) na tyč základne (15).
- Dotiahnite tyč základne (15) pomocou skôr uvoľnených skrutiek (16) z krížovej základne (17).
- Uvoľnite skrutku hlavnej jednotky (11).
- Naložte hlavnú jednotku na nastavovaciu tyč (13). Skrutkou (11) ju zaistite.
- Odskrutkujte zaisťovací krúžok vrtule (2) z hriadeľa motora (7) otočením v smere hodinových ručičiek.
- Vyskrutkujte zaisťovací krúžok zadnej mriežky (6) z hriadeľa motora (7) otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Naložte zadnú mriežku (6) na hriadeľ motora (7) a uistite sa, že kolík na zadnej strane smeruje hore a dotiahnite ju zaisťovacím krúžkom (6) otočením v smere hodinových ručičiek.
- Naložte vrtulu (4) na hriadeľ motora (7) a zaistite krúžkom (2) otočením v smere hodinových ručičiek.
- Otvorte spiny prednej mriežky (1) a naložte ju na zadnú mriežku (6), uistite sa, že je logo uprostred v horizontálnej polohe, paralele k podlahe.
- Nájdite správnu pozíciu na zaistení spon a zaistite mriežky pomocou skrutky (3).

Pokyny k použitiu

Ventilátor postavte na rovný, suchý a stabilný povrch a pripojte zástrčku k sieťovej zásuvke. Zvoľte požadovaný výkon pomocou tlačidiel na ovládacom paneli (10):


- 0 = vypnutý
- 1 = minimálny výkon
- 2 = stredný výkon
- 3 = maximálny výkon

OSCILÁCIA:

Pre automatickú osciláciu zvfa doprava stlačte ovládač (8) na hornej časti motora. Na deaktiváciu oscilácie ovládač vytiahnite.

NASTAVENIE VERTIKÁLNEHO SKLONU

Môžete upraviť vertikálny sklon ventilátora. Jednoducho nastavte ventilátor hore alebo dolu do požadovaného sklonu.

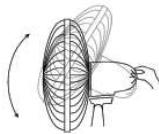**NASTAVITEĽNÁ VÝŠKA**

Uvoľnite maticu nastavenia výšky (14), potom nastavte požadovanú výšku ventilátora. Po nastavení maticu pevne utiahnite.

Poznámka: Túto činnosť vykonávajte len pri vypnutom ventilátore.

Údržba

Pred údržbou a čistením ventilátora ho najskôr vypnite a odpojte od elektrickej siete.

Na čistenie vonkajšieho povrchu použite mäkkú a suchú utierku.

Ventilátor NEPONÁRAJTE do vody ani na ňá nestriekajte žiadne tekutiny.

Na čistenie NEPOUŽÍVAJTE rozpúšťadlá ani iné chemické prostriedky.

Ak ho po čistení nebudete používať, uschovajte ho na suchom mieste.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predaju. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu poruchy vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kúpiť pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: Ziarovky, batérie, kremikové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom; prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena Ziarovky, trubice, čistenie a odváňovanie kávorarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zaradenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí rešné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a životnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhu.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

CERTES SK, s.r.o.
Pařížte 6, 42
010 09 Žilina
tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173
+421 905 259213
mobil: +21 907 241912
Pracovná doba Po-Pia: 9:00 - 15:00
e-mail: certes.sk@gmail.com
certes@eslovakia.sk

Záručný list Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSČ/obec/úlica:

Telefónne číslo: (tovaru) položky:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

.....


Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

Našlite prosím neopravený výrobok za cenu poštového spiat.

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.

Dovozca:
PRIVEST s.r.o.
Na Zlatnici 301/2
Praha 4, PSČ 147 00
www: www.privest.cz
Email: info@privest.cz
Telefon: (+420) 241 410 819

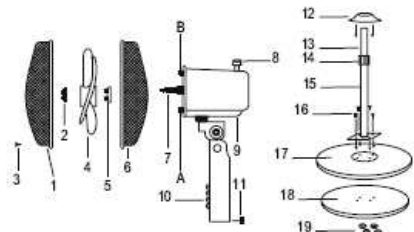Technické informácie

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 2. Zaisťovací krúžok vrtule | 11. Skrutka hlavnej jednotky |
| 3. Zaisťovacia skrutka mriežky | 12. Malá dekoratívna základňa |
| 4. Vrtuľa | 13. Nastaviteľná tyč |
| 5. Zaisťovací krúžok zadnej mriežky | 14. Matica nastavenia výšky |
| 6. Zadná mriežka | 15. Tyč základne |
| 7. Hriadeľ motora | 16. Skrutky (4 ks). |
| 8. Ovládač oscilácie | 17. Plastová základňa |
| 9. Motor | 18. Hmotnosť na plastovej základni |
| | 19. skrutky |
| | A-B. Pin zámková zadná mriežka |