

iAdapt

Internetové rádio



Vážení zákazník,

gratuluje Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Varovanie

- Tento návod na obsluhu je určený na zoznámenie sa s prevádzkou tohto výrobku. Uchovajte si preto vždy dobre tento návod, aby ste po ňom mohli kedykoľvek siahnuť.
- Pri kúpe tohto výrobku získavate dvojročnú záruku na poruchy pri primeranom používaní.
- Používajte výrobok, prosím, iba v manuáli určeným spôsobom. Iný spôsob použitia môže prípadne viesť k poškodeniu výrobku alebo jeho okolia.
- Prestavby alebo modifikácie výrobku narušajú jeho bezpečnosť. Pozor, nebezpečenstvo poranenia! Nikdy svojvoľne neotvárajte výrobok a nevykonávajte opravy nikdy sami!
- Pri manipulácii s výrobkom buďte opatrný. Môže byť poškodený nárazmi, úderom alebo pádom aj z malej výšky.
- Chráňte výrobok pred vlhkosťou a extrémnymi teplotami.
- Nenechajte do tohto zariadenia spadnúť kovové predmety.
- Nekladte na toto zariadenie žiadne ťažké objekty.
- Čistite zariadenie iba suchou handričkou.
- Neblokujte ventilačné otvory.
- Používajte výlučne príslušenstvo, ktoré bolo odporúčané výrobcom alebo kvalifikovaným špecializovaným obchodom.

Záruka zaniká v prípade vonkajšieho zásahu do zariadenia.

Malé objekty/obalové materiály (plastové vrecká, kartón atď.): Malé predmety (napr. skrutky a iné montážne materiály, pamäťové karty) a časti obalu uchovajte mimo dosahu detí, aby ich nemohli prehltnúť. Nedovoľte malým deťom hrať sa s fóliou. Hrozí nebezpečenstvo udusenía!


Prenos zariadenia: Uschovajte si, prosím, originálny obal. Aby sa zabezpečila dostatočná ochrana pri preprave zariadenia, zabalte zariadenie do pôvodného obalu.

Čistenie vonkajších povrchov: Nepoužívajte prchavé kvapaliny, ako sú spreje na hmyz. Pri silnom tlaku pri utieraní sa môžu povrchy poškodiť. Gumové alebo plastové časti by nemali byť dlhší čas v kontakte so zariadením. Používajte suchú handričku.

Technická špecifikácia


Číslo produktu	10030314
Napájanie	DC 5,0 V/1 A (sieťový zdroj pre striedavý prúd 220 – 240 V, 50 – 60 Hz je súčasťou balenia)
Sieť	802.11b/g/n(WLAN) Kódovacie profily: WEP, WPA, WPA2
Streamovanie	UPnP, DLNA
Pripojenie	DC, 3,5 mm slúchadlový výstup, 3,5 mm linkový výstup
Rozmery	135 x 38 x 98 mm
Rozsah dodávky	zariadenie, sieťový zdroj, diaľkový ovládač, audio kábel, návod na použitie

Ovládacie prvky

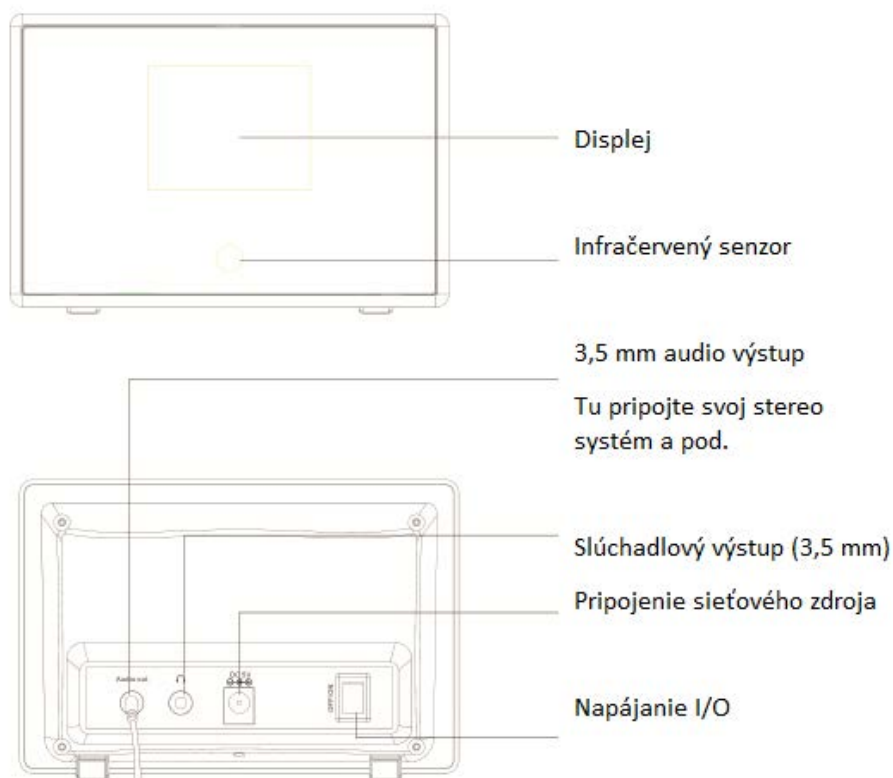

Diaľkový ovládač:

- Pri výmene batérií dbajte na to, aby boli vložené dodané alebo konštrukčne rovnaké batérie (2x typ AAA) v správnej polarite (ako je uvedené v priehradke na batérie).

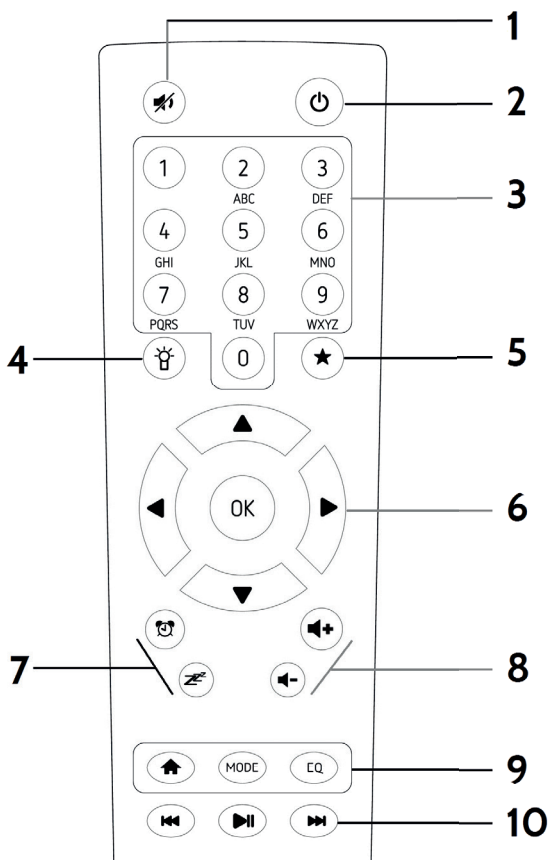


- 1 Vypnutie zvuku
- 2 Zapnutie/vypnutie
- 3 Číslice/písmená
- 4 Stmievanie displeja
- 5 Oblúbené
- 6 Tlačidlá so šípkou a OK pre zoznamy menu a listovanie
- 7 Nastavenie/aktivácia budíka
Aktivácia/nastavenie časovača vypnutia
- 8 Hlasitosť +/-
- 9 Hlavné menu
Výber režimu
Voľba prednastavenia ekvalizéra
- 10 Predchádzajúci/nasledujúci titul
Prehrávanie/pozastavenie

Prvé uvedenie do prevádzky

- Pripojte zariadenie do sieťovej zásuvky pomocou dodaného sieťového zdroja.
- Zapnite zariadenie (zadný sieťový vypínač nastavte na EIN, stlačte POWER na diaľkovom ovládači).
- Pri prvom zapnutí zariadenie najskôr vyhľadáva dostupné bezdrôtové siete. Na displeji sa pri tom zobrazí indikátor priebehu. Následne vyberte pomocou otáčania NAV kolieska požadovaný jazyk a vyberte, či sa má nakonfigurovať sieť. Požadovanú možnosť vyberte pomocou tlačidiel so šípkami a tlačidlo OK.
- Stlačením tlačidla POWER/STANDBY prepnete zariadenie do pohotovostného režimu. Na displeji sa potom zobrazuje čas, dátum a tiež aktivované alarmy.

Funkcie menu: Prehľad

Zapnite zariadenie a stlačte tlačidlo hlavnej ponuky menu, potom stláčajte tlačidlá so šípkami, aby ste načítali hlavné menu a jeho položky

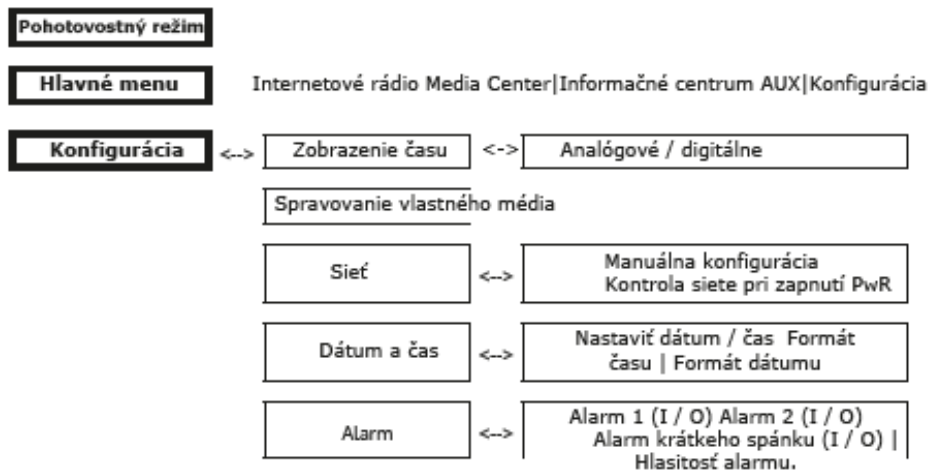

Časovač	
Jazyk	
Stlmenie obrazu	<--> Úspora energie / zapnutie
Displej	<--> Farba / Čiernobielo
Úspora energie	
Časovač vypnutia	
Vyrovnávanie	
Počasié	<--> Zobrazit' v pohotovostnom režime Tepl. jednotka umiestnenia
Nastavenie miestneho rozhlasu	<--> Krajina veľkomesto
Nastavenie prehrávania	<--> Vypnúť / Opakovať všetko / Opakovať 1 / Náhodne
DLNA Setup	<--> Premenovať (AirMusic)
Ekvalizér	
Pokračovať po zapnutí Pwr	<--> Zapnuté / Vypnuté
Aktualizácia softvéru	
Obnoviť pôvodné nastavenia	

Internet Radio	<--> Moje obľúbené Rozhlasová stanica / hudba Miestne rádio Služba histórie
Media Center	<--> USB UPnP Playlist Odstrániť zoznam skladieb
Information Center	<--> Informácie o počasií Finančné informácie Systémové informácie

Funkcie menu

- Zapnite zariadenie a stlačte tlačidlo hlavnej ponuky menu, potom stláčajte tlačidlá so šípkami, aby ste načítali hlavné menu a jeho položky
- Tu nájdete podrobnejšie opísané vyššie zhrnuté funkcie menu:

Internetové rádio

Po úspešnom pripojení k ľubovoľnej stanici sa na displeji zobrazí bitrate a tiež spôsob vysielania:

Pomocou MODE alebo cez hlavnú ponuku menu vyberte režim INTERNETOVÉ RÁDIO. Potom vyberte pomocou tlačidiel so šípkami a tlačidla OK:

• Moje obľúbené:

Zoznam vašich osobných obľúbených staníc obsahuje až do 250 zápisov. Ak chcete pridať stanicu, stlačte PRESET/BT na zariadení alebo stlačte PRESET na diaľkovom ovládači, zatiaľ čo stanica beží.

Stanica nemôže byť pridaná do zoznamu obľúbených položiek viackrát.

Stlačením tlačidla PRESET zobrazíte zoznam. Prechádzajte zoznam pomocou NAV alebo pomocou tlačidiel so šípkami. Stlačte šípku VPRAVO, aby ste prešli do ponuky podmenu pre načítanie aktuálne zvolenej stanice s možnosťami Odstrániť, Presunúť, Premenovať, Prehrať a Používať ako budík.

• Rádio stanica/Hudba:

V tomto bode sú uložené stanice do kategórií Global Top 20, Žáner a Krajina/Miesto. Otvorte príslušné podkategórie pre vyhľadávanie zoznamov staníc. Stlačte NAV/OK alebo SELECT pre prehrávanie.

Každá vybraná (farebne uložená) stanica má podmenu, ktoré si môžete navoliť pomocou tlačidla so šípkou (vpravo). Položky podmenu sú

- Pridať do obľúbených
- Automatické vyhľadávanie
- Prehrať
- Používať ako alarm.

Vyberte možnosť Auto Scan/Automatické vyhľadávanie, ak chcete prehrávať všetky stanice v príslušnej zložke po dobu 30 sekúnd. Stlačte SELECT pre zastavenie preskakovania a ponechanie aktuálne aktívnej stanice.

• **Miestne stanice:** Prístup k miestnym rozhlasovým staniciam. ´

• **Naposledy prehrávané stanice:** Tu sa zobrazí desať posledných počúvaných staníc.

• **Servis:** Vyhľadajte rozhlasové stanice pomocou Vyhľadať stanice prostredníctvom kľúčových slov alebo pridajte stanice do svojho zoznamu obľúbených staníc pomocou funkcie Pridať stanicu.

A YX]z`bY`Wbhf i a

Nj c hY`fYy]a ml G6# DbD`U`YVc`NcnbUa`dfY`fzj Ub`W`ghUb`Wdca cVei`hU`]X]Y`gc`y`d_Ua`]#C?`U`YVc`dca cVei`hU`]X`U`A`C`8`9"

i`I`DBD.

DfY`fzj U`hY`nj i`_cj`f`g`Vcfmž`_hcf`f`g`_`X]gdcn`W]`bU`dc`#U`]j`g]Yhj"

I`dncf`i`Ya`Y.

DfY`Z`b`W]`I`DbD`dchfYVi`YhY`dfY`fzj U`K`]bXck`g`A`YX]U`D`UmYf`c`X`j`Yfn]Y`%%`U`YVc`j`mýy`#`U`YVc`gcZj`f`f`U`_c`Hk`cb_m`A`YX]U`"NX]Y`Ub]Y`g`Vcfcj`a`i`g`#`Vm`b`UghUj`Yb`f`dfcghf`Y`Xb`W]`ca`b`UghUj`Yb`#`g]YhY`U`YVc`b`UghUj`Yb`#`df]Y`]b`_`Uz`f`Ygd`"j`dfY`fzj U`]`A`YX]U`D`UmYf`"

i`A`^`ncnbUa`g`_`UX]YV. J`ntj`cfhY`g]`cgcVb`ncnbUa`g`_`UX]YV. h`a`ž`yY`dc`Xfy`#`hY`ghU`Yb`f`df]`nj`c`Yb`W`h]h`c`W`h`U`]X`c`GY`YVWž`df]Xz`hY`h]Yhc`g`_`UXVmXc`ncnbUa`i`"

My media U

NcvfUnYb]Y`U`cj`z`XUb]Y`J`Uy]W]`j`Ughb`W`a`YX]U`i`ghUb`W`BU`g`_`f`g]j`ntj`cfhY`•`Yha`YX]U`.

i`BUj`yhj`hY`ghfzb`_i`k`k`k`a`YX]U`mci`"bYh`

i`C]h`cfhY`g]`•`Yhgc`g]`c`#a`dci`y]j`U`hY`g`_`a`a`Ybca`U`_`Y`g`ca`dc`X`U`g]`c`#`c`j`VYfi`"Df]`z`ghY`gU`dc`df]`U`h`d`ch]`f`Xni`^`W`_`c`Y!`a`U]i`"

i`NUfY[`]ghfi`hY`g]`c`Y`fz`X]c`b`U`k`YVcj`Y`^`ghfzb`_`Y`"6i`XYhY`_`hca`i`dchfYVcj`U`A`57`UXfYgi`i`nUf]UXYb]U`"H`b`z`XYhY`W`n`<`Uj`b`f`a`Ybi`!`2`b`Z`cfa`U`b`f`W`b`hf`i`a`!`2`G`m`gh`f`a`c`j`f`]b`Z`cfa`z`WY`!`2`b`Z`cfa`z`WY`c`V`Y`n`X`f`h`c`j`W`g]Y`U`W`"

i`DfcghfYXb`W]`ca`•`h`i`a`YX]U`i`a`y`YhY`gdfUj`cj`U`g]`c`Y`f`cn`_`Ugc`j`f`ghUb]W`U`ghfYUa`cj`Ub]Y`U`a`z`hY`_`b]a`df]Ua`mdf]gri`d`n`fz`X]U`f`hUa`b`Ya`i`g`#`Vm`n`UX`Ub`f`_`Y`g`c`U`i`y]j`U`hY`g`_`f`a`Ybck`"

Informačné centrum

Iba keď je pripojená sieť & internet.

Načítajte Informačné centrum pomocou tlačidiel so šípkami/OK, resp. z hlavnej ponuky menu.

• Počasie

Vyberte svoju polohu, ak chcete zobrazíť predpoveď počasia na nasledujúce štyri dni (späť/dopredu na ďalší/predchádzajúci deň). V pohotovostnom režime sa potom bude striedavo zobrazovať počasie a čas.

● Finančné informácie

Vyberte zo zoznamu položky, ktoré vás zaujímajú. Prepojené informácie potom budú automaticky zobrazené.

● Informácie o systéme

Zobrazenie verzie softvéru, MAC adresy, ID a IP-#

Nastavenia

Režim zobrazenia (čas)	Pohotovostný režim – zobrazenie času: rádio s hodinami / internetové rádio
My MediaU	Pre nastavenie pripojenia servera mediaU <ul style="list-style-type: none">• Nastavenie bezdrôtovej siete: Zoznam nájdených sietí v dosahu. Zvoľte pomocou NAV/OK a zadajte príslušné heslo.• Bezdrôtová sieť (WPS PBC): V tejto možnosti stlačte počas 120 sekúnd tlačidlo WPS svojho smerovača (aby ste sa legitimovali). Rádio sa potom týmto automaticky pripojí.
Sieť	<ul style="list-style-type: none">• Manuálna konfigurácia: Vytvorte pripojenie k požadovanej sieti WiFi manuálne zadaním DHCP, IP a SSID.• Skontrolovanie siete pri zapnutí: Aktivujte, aby sa rádio pripojilo pri zapnutí k predtým nastavenej sieti.
Dátum & čas	<ul style="list-style-type: none">• Nastavenie dátumu a času• Nastavenie časového formátu (12 hodín/24 hodín)• Nastavenie formátu dátumu (RRRR/MM/DD – DD/MM/RRRR – MM/DD/RRRR)
Budík	<ul style="list-style-type: none">• Budík 1 (zapnutý / vypnutý/ opakovanie / čas / zvuk)• Budík 2 (zapnutý / vypnutý/ opakovanie / čas / zvuk)• Opakovanie budenia (vypnuté / 5 min. (štandardné nastavenie) / 10 min. / 20 min. / ... / 120 min.)• Hlasitosť budíka
Časovač	Časovač odpočítavania (maximálne 99:59 min.)
Jazyk	English / Deutsch / Espanol / Francais / Portugese / Nederlands / Italiano/ Pyccknn / Svenska / Norske / Dansk / magyar / Cesky / slovensky / polski / Turkce / Suomi
Stmievanie	Zapnuté / Režim úspory energie
Displej	Farebný / Monochromatický
Správa energie	Automaticky vypnúť po...

Časovač vypnutia	Nastavenie času vypnutia
Vyrovňavacia (dočasná) pamäť	Nastavenie vyrovnávacej pamäte pre streaming médií
Počasié	Nastavenie miesta a jednotky teploty, aktivácia/deaktivácia zobrazenia v pohotovostnom režime
Miesta stanica	Manuálne nastavenie mesta/krajiny alebo automaticky
Prehrávanie	Režimy prehrávania: opakovať všetky / opakovať jednu skladbu / náhodné poradie prehrávania (pre Mediálne Centrum)
DLNA nastavenie	Premenovanie
Ekvalizér	Normál / stred / džez / rock / soundtracky / klasika / pop / správy
Pokračovanie prehrávania	Tu aktivujte/deaktivujte funkciu pokračovania prehrávania pri spustení rádia
Aktualizácie softvéru	Pre aktualizáciu firmvéru, ak je k dispozícii nová verzia
Továrenské nastavenia	Tu môžete obnoviť všetky nastavenia na výrobné hodnoty. Pozor: Uložené nastavenia a stanice sa týmto stratia a budú musieť byť znovu vyhľadaneé.

Streamovanie DLNA a ovládanie aplikácií

Použite svoj počítač ako mediálny server a streamujte audio obsah cez DLNA prostredníctvom rádia. Môžete streamovať súbory vo formátoch MP3, WMA, WAV a AAC.

UPnP

- Zabezpečte, aby bol Váš počítač pripojený do rovnakej siete ako Vaše rádio.
- Spustite vhodnú platformu pre UPnP (napríklad Windows Media Player, verzia 11 alebo vyššia).
- Vytvorte zoznam prehrávaných skladieb a povoľte zdieľanie pre UPnP.
- Aby ste získali viac informácií o zdieľaní UPnP a ďalších témach vyhľadajte, prosím, súbor s pomocníkom softvéru (napríklad stlačením klávesy F1)
- Podobne postupujte pri smartfónoch/tabletoch, z ktorých chcete streamovať: Stiahnite si príslušný streamovací softvér z obchodu Google Play, pripojte zariadenie k sieti a pridajte na zdieľanie hudobné súbory, ktoré chcete streamovať.

DLNA

Protokol DLNA tiež podporuje streamovanie hudby. DLNA je podporovaný systémom Windows od verzie 7 alebo viac a prehrávačom Windows Media Player od verzie 12 alebo viac.

- Najskôr otvorte Systémové nastavenia > Sieť a Internet > Možnosti zdieľania > Streamovanie médií a pridajte rádio.
- Potom spustíte prehrávač Windows Media Player a povoľte diaľkové ovládanie rádia.

Upozornenia

- Pre streamovanie zo smartfónov alebo tabletov sa odporúča používať voľne dostupné aplikácie, ako sú bubbleUPnP alebo Twonky Beam.
- Počas DLNA streamu je možné na rádiu ovládať iba hlasitosť a tiež pohotovostný režim/napájanie. Ostatné funkcie sú neaktívne. Pripojenie ukončíte na strane počítača, prípadne smartfónu.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2002/96 /EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami

2011/65/EU (RoHS)
1999/05/EG (R&TTE)

