



iTuner 320
Internetové rádio DAB+/FM/USB Spotify
r10032164

auna

www.auna-multimedia.com

Vážení zákazník,

gratuluje Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

OBSAH

Technická špecifikácia	4
Bezpečnostné pokyny	5
Obsah balenia	8
Prehľad zariadenia	9
Inštalácia antén	10
Diaľkový ovládač	11
Všeobecné prevádzkové pokyny	12
Zriadenie	13
Hlavné menu	21
Systémové nastavenia	35
Audio výstupy	40
Odstraňovanie porúch	42
Pokyny k likvidácii	44

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Číslo produktu	10032164
Napájanie	
Sieťové zariadenie	vstup: 100-240 V~ 50/60 Hz výstup: 6 V  1000 mA
W-Lan	
Dosah cca	ca. 30 m
DAB-rádio	174-240 MHz
UKW	87,5 - 108 MHz

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Upozorňujeme, že pri pokynoch ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa eventuálne nemusia vzťahovať na Vaše zariadenie. Napríklad je možné, že toto zariadenie nemá k dispozícii schopnosť pripojiť sa s vonkajšou anténou

- Pred používaním zariadenia si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Upozorňujeme, že pri pokynoch ide o všeobecné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa eventuálne nemusia vzťahovať na Vaše zariadenie. Napríklad je možné, že toto zariadenie nemá k dispozícii schopnosť pripojiť sa s vonkajšou anténou.

- Čítanie návodu na obsluhu

Pred použitím zariadenia by ste si mali prečítať všetky bezpečnostné pokyny.

- Uskladnenie návodu na obsluhu

Návod na obsluhu by mal byť uschovaný pre budúce použitie.

- Vezmite na vedomie informácie o nebezpečenstve

Všetky informácie o nebezpečenstve, ktoré sa nachádzajú priamo na zariadení a v návode na obsluhu, je potrebné zobrať na vedomie.

- Dodržiavajte pokyny

Všetky inštrukcie o používaní a pokyny týkajúce sa manipulácie so zariadením, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu, je potrebné dodržiavať.

- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody

Zariadenie by sa nemalo používať v blízkosti vody, napríklad v blízkosti práčky, umývadla, drezu, vane, v mokrom suteréne alebo v blízkosti bazéna.

- Čistite iba suchou handričkou

Zariadenie by sa malo čistiť iba spôsobom, ktorý odporúča výrobca.

- V žiadnom prípade neblokujte ventilačné otvory. Nainštalujte zariadenie podľa pokynov výrobcu. Štrbiny a otvory v kryte a na zadnej alebo spodnej strane zariadenia slúžia na ventiláciu, vďaka ktorej je zabezpečená spoľahlivá prevádzka zariadenia a zariadenie je tým chránené pred prehriatím. Tieto otvory nesmú byť ani zablokované, ani zakryté. Otvory by nikdy nemali byť zablokované umiestnením zariadenia na posteľ, koberec, pohovku alebo podobný povrch. Zariadenie nesmie byť nikdy umiestnené blízko tepelného zdroja alebo nad ním. Zariadenie by nemalo byť integrované v zabudovanej inštalácii, ako napríklad v regále alebo polici, pokiaľ nie je zabezpečené dostatočné vetranie alebo sa naň výslovne nevzťahujú pokyny výrobcu.

- Neumiestňujte zariadenie do blízkosti zdrojov tepla, ako sú kúrenie, ohrievače, sporáky alebo iné zariadenia, ktoré produkujú teplo (vrátane zosilňovačov).

- Nepokúšajte sa obísť bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kontakty rôznej šírky. Uzemnený konektor disponuje dvomi kontaktmi a treťou uzemňovaciou prípojkou. Širší alebo tretí kontakt slúži pre Vašu bezpečnosť. Ak sieťová zástrčka, dodávaná v balení, nezapadá do Vašej elektrickej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, ktorý v prípade potreby nahradí Vašu zastaralú zásuvku.
- Dajte pozor, aby ste napájací elektrický kábel umiestnili tak, aby sa nestal nebezpečenstvom zakopnutia alebo aby nemohol byť kábel náhodne ohnutý pri zástrčkách, zásuvkách a výstupe zariadenia. Vždy odpájajte sieťovú zástrčku pri samotnej zástrčke a nikdy nie neťaháním za kábel.
- Používajte iba príslušenstvo a rozšírenia, ktoré sú odporúčané výrobcom.
- Zariadenie používajte len v spojení s vozíkom, statívom, stolom alebo držiakom, ktoré sú buď odporúčané výrobcom, alebo sú zakúpené spolu so zariadením. Pri používaní bočného vozíka by ste mali dávať pozor pri pohybe kombinácie vozíka/zariadenia na to, aby sa zabránilo pádu reproduktora a spôsobeniu zranenia.
- Vozík, na ktorom je umiestnený reproduktor, by mal byť posúvaný s maximálnou obozretnosťou. Náhle zastavenie, extrémne pôsobenie sily a nerovné povrchy podlahy môžu spôsobiť prevrátenie reproduktora a/alebo vozíka.
- Odpojte zariadenie zo siete počas búrok a tiež v prípade, že ho dlhšiu dobu nepoužívate.
- Sieťovú zástrčku vytiahnite z elektrickej zásuvky počas búrky, keď je zariadenie bez dozoru a keď sa nepoužíva po dlhšiu dobu. Odpojte aj anténu alebo káblový systém. Zabráňte tak poškodeniu, ktoré spôsobujú zásahy blesku a elektrické impulzy.
- Pri opravách zariadenia sa obráťte na kvalifikovaný servisný personál. Údržba je nevyhnutná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené.
- K poškodeniam sa zahŕňa napríklad poškodenie prívodného kábla alebo sieťovej zástrčky, kvapalina vytekajúca na zariadenie alebo ak spadli na zariadenie nejaké objekty, ak bolo zariadenie vystavené dažďu alebo vlhkosti, ak zariadenie nefunguje správne alebo ak došlo k jeho pádu.
- Zdroj napájania
Toto zariadenie sa smie pripájať iba na sieťové napätie, ktoré je uvedené na typovom štítku. Ak si nie ste istý typom zdroja prúdu, ktorý máte vo svojom dome, obráťte sa na zákaznícky servis alebo na miestneho dodávateľa elektriny. Pri zariadeniach, ktoré sú napájané pomocou batérií alebo iných zdrojov, si prečítajte príslušnú časť manuálu.
- Elektrické vedenia
Vonkajšia anténa by nemala byť umiestnená v blízkosti silnoprúdových vedení, iných elektrických svetelných alebo elektrických obvodov alebo na miestach, na ktorých by mohla na takéto miesta spadnúť. Pri pripájaní vonkajšej antény by ste mali postupovať nanajvýš opatrne, pretože kontakt s elektrickým vedením alebo elektrickými obvodmi môže byť smrteľný.

- **Preťaženie**

Nepreťažujte nástenné zásuvky a predlžovacie káble, pretože sa tým môže spôsobiť nebezpečenstvo požiaru a riziko elektrického šoku.

- Vniknutie predmetu alebo tekutiny do vnútornej časti zariadenia
Nikdy nevkładajte žiadne predmety do otvorov v zariadení, pretože by ste sa mohli dotknúť nebezpečných častí, cez ktoré vedie prúd, alebo by mohli skratovať súčiastky, čo by mohlo viesť k nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Na zariadenie nikdy nevylejte ani nenastriekajte žiadny druh tekutín.

- **Opravy vyžadujúce opravu**

Za nasledujúcich okolností odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na zákaznícky servis:

a) Ak je poškodený sieťový elektrický kábel alebo sieťová zástrčka.

b) Ak sa na zariadenie rozliala kvapalina alebo ak do neho spadol nejaký predmet.


c) Ak bol výrobok vystavený pôsobeniu vody alebo dažďa.

d) Ak výrobok nefunguje normálne napriek dodržiavaniu návodu na obsluhu. Upravujte iba ovládacie prvky, ktoré sú na to vyslovene určené v návode na obsluhu, pretože úprava iných ovládacích prvkov môže viesť k škodám, ktorých náprava bude vyžadovať veľa práce zo strany zákazníckeho servisu, kým bude zariadenie znovu obnovené na pôvodné nastavenia.

e) Ak zariadenie spadlo alebo bola poškodená konštrukcia.

f) Ak výrobok vykazuje významné zmeny vo výkone, môže to znamenať, že je potrebná údržba zariadenia.

OBSAH BALENIA

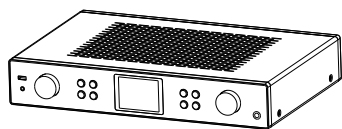


zariadenie



adaptér



diaľkový ovládač



návod na obsluhu




W-LAN anténa




DAB/FM anténa

PREHĽAD ZARIADENIA

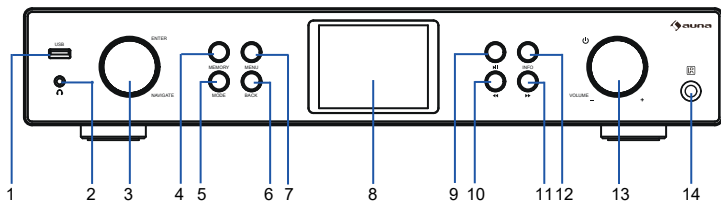


- | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 USB pripojenie | 8 Obrazovka |
| 2 Pripojenie slúchadiel | 9 Prehrávanie/pauza |
| 3 ENTER/NAVIGATE ovládač
(navigačné tlačidlo) | 10 Rýchle pretáčanie späť |
| 4 MEMORY tlačidlo
(ukladanie) | 11 Rýchle pretáčanie dopredu |
| 5 MODE tlačidlo (režim) | 12 INFO tlačidlo |
| 6 BACK tlačidlo (späť) | 13 Pohotovostný režim/VOLUME tlačidlo
(hlasitosť) |
| 7 MENU tlačidlo | 14 Senzor diaľkového ovládača |

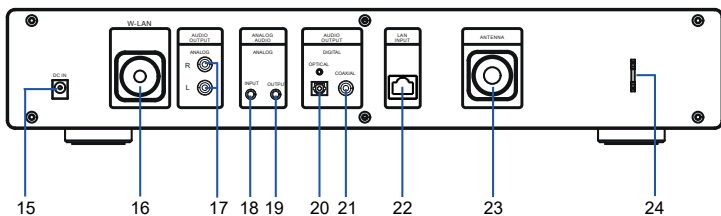

- | |
|---------------------------------------|
| 15 DC-IN pripojenie |
| 16 Montážny otvor na W-LAN anténu |
| 17 Analógový P/L zvukový výstup |
| 18 Analógový zvukový vstup |
| 19 Analógový zvukový výstup |
| 20 Digitálny optický zvukový výstup |
| 21 Digitálny koaxiálny zvukový výstup |
| 22 LAN vstup |
| 23 Montážny otvor na anténu |
| 24 Držiak na anténu |


INŠTALÁCIA ANTÉN

Upevnite anténu pomocou použitia správnych nástrojov, ako je znázornené na obrázku.

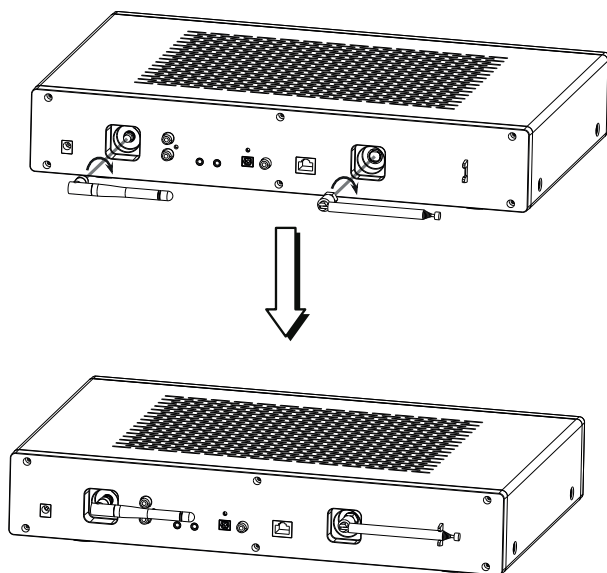


DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

- 1 Displej
- 2 Tlačidlo pohotovostného režimu
- 3 Navigačné a potvrdzovacie tlačidlo
- 4 Menu tlačidlo
- 5 Zníženie hlasitosti
- 6 Tlačidlo uloženia
- 7 Tlačidlo režimu
- 8 Zvýšenie hlasitosti

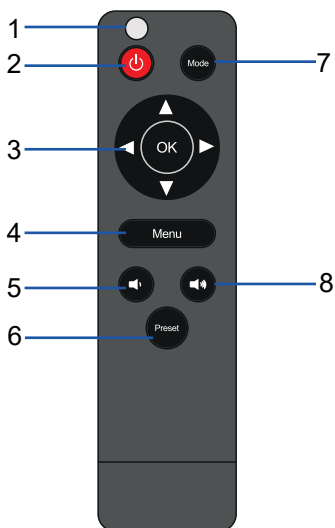





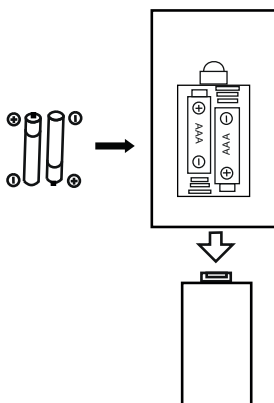


Vloženie batérie

1. Stlačte západky na dvierkach priehradky na batérie a odoberte dvierka priehradky na batérie.
2. Vložte 2 batérie veľkosti LR06 do priehradky na batérie, ako je znázornené na obrázku, a dbajte pritom na označenia polarít v priehradke na batérie.
3. Znovu nasadte dvierka priehradky na batérie.



VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ POKYNY

1. Zapojte zástrčku zariadenia do elektrickej zásuvky.
Podsvietenie obrazovky sa rozsvieti.
2. Počas prehrávania:

- Na pozastavenie prehrávania stlačte na zariadení tlačidlo  .
Aby ste pokračovali, opätovne stlačte tlačidlo.
 - Na prepnutie do požadovaného režimu stlačte na zariadení tlačidlo MODE alebo tlačidlo režimu na diaľkovom ovládači.
 - Otáčaním regulátora hlasitosti v smere otáčania hodinových ručičiek zvýšite hlasitosť. Otáčaním regulátora hlasitosti proti smeru otáčania hodinových ručičiek znížite alebo stlmíte hlasitosť.
 - Na prispôsobenie hlasitosti stlačte príslušné symboly reproduktorov / na diaľkovom ovládači.
 - Stlačte tlačidlá  alebo , aby ste rýchlo pretáčali dopredu alebo dozadu.
 - Na potvrdenie stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači alebo stlačte tlačidlo ENTER na zariadení.
 - Pre navigáciu stlačte navigačné tlačidlo na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo ENTER/NAVIGATE na zariadení.
 - Ak chcete vstúpiť do ponuky menu, stlačte tlačidlo menu na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo MENU na zariadení.
 - Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo BACK na zariadení, aby ste prešli na predchádzajúcu stránku.
3. Ak chcete počúvať hudbu súkromne, pripojte slúchadlá do konektora slúchadiel na zariadení.
 4. Po dokončení prehrávania stlačte tlačidlo  na zariadení alebo tlačidlo diaľkového ovládača, aby ste vstúpili do pohotovostného režimu alebo odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky, aby ste zariadenie úplne vypli.

ZRIADENIE


1. Zapojte sieťovú zástrčku do nástennej zásuvky. Na obrazovke sa zobrazí nasledujúci obrázok:




2. Po približne 20 sekundách bude displej obrazovky zobrazený ako nižšie. Otočte tlačidlo ENTER/NAVIGATE na zariadení proti smeru otáčania hodinových ručičiek alebo stlačte navigačné tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby ste označili na obrazovke „Áno“ a pre pokračovanie stlačte tlačidlo ENTER/NAVIGATE na zariadení alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači.



3. Zobrazenie obrazovky sa zobrazí, ako je uvedené nižšie. Otáčajte ovládačom ENTER/NAVIGATE na zariadení alebo stlačte navigačné tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby ste označili požadovaný formát času. Na pokračovanie stlačte tlačidlo ENTER/NAVIGATE na zariadení alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači.

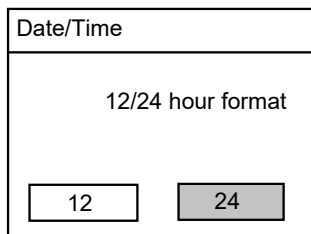

4. Stránka aktualizácie dátumu a času sa zobrazí, ako je uvedené nižšie. Otočte ovládačom ENTER/NAVIGATE na zariadení alebo stlačte navigačné tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby ste označili svoj výber.

 Auto update
Update from DAB Update from FM Update from Network No update

- Keď je zvolená možnosť „Update DAB“, čas a dátum sa synchronizujú s časom DAB a obrazovka sa automaticky zmení na ďalšiu stranu nastavení.
- Keď je zvolená možnosť „Update FM“, čas a dátum sa synchronizujú s časom FM a obrazovka sa automaticky zmení na ďalšiu stranu nastavení.
- Keď je zvolené „Update Network“, zobrazí sa ďalšia stránka nastavenia „Nastavenie časového pásma“. Otočte ovládač ENTER/NAVIGATE na zariadení alebo stlačte navigačné tlačidlo na diaľkovom ovládači pre nastavenie požadovaného časového pásma a zapnutie alebo vypnutie letného času.

 Set timezone
UTC +00:00: Dublin, London UTC +00:30: UTC +01:00: Madrid, Ams UTC +01:30: UTC +02:00: Athens, Cario

Daylight savings
Daylight savings
<input type="checkbox"/> ON <input checked="" type="checkbox"/> OFF

- Ak ste vybrali možnosť „žiadna aktualizácia“, mali by ste nastaviť dátum a čas manuálne.

Set Time/Date
0 1 - 0 1 - 2 0 1 7
0 0 : 0 0


Zobrazenie dňa bliká. Otáčajte ovládačom ENTER/NAVIGATE na zariadení alebo stlačajte navigačné tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby ste nastavili požadovaný deň. Na pokračovanie stlačte ovládač ENTER/NAVIGATE na zariadení alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači. Zobrazenie mesiaca potom začne blikáť. Nastavte mesiac rovnakým spôsobom a následne nastavte rok a čas. Potom prejdite na ďalšiu stránku s nastaveniami.

5. Die Netzwerkeinstellungsseite wird, wie u5. Na obrazovke sa zobrazí stránka s nastaveniami siete, ako je znázornené nižšie. Ak chcete vybrať požadované nastavenie, otočte ovládač ENTER/NAVIGATE na zariadení alebo stlačte navigačné tlačidlo na diaľkovom ovládači. Na pokračovanie stlačte tlačidlo ENTER/NAVIGATE na zariadení alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači.

Network settings
Keep network connected?
<input type="button" value="YES"/> <input type="button" value="NO"/>


6. Obrazovka bude znázorňovať, čo je zobrazené nižšie. Vyberte jednu z oblastí W-LANu a pokračujte.

?	Please select Wlan region
---	------------------------------

 Wlan region
Most of Europe Australia

7. Obrazovka bude znázorňovať, čo je zobrazené nižšie. Na SSID stránke vyberte jednu z nájdených sietí (napríklad ABC123) alebo vyberte jednu zo sietí s predponou [WPS].




Network settings
Network wizard Scanning.-

 SSID
ABC123 XYZ 123 [WPS]123 [WPS]456 [Rescan] [Wired] [Manual config]

Keď vyberiete bezdrôtovú sieť ABC123, na SSID stránke sa automaticky otvorí vstupná stránka sieťového kľúča. Otáčajte ovládačom ENTER/NAVIGATE na zariadení alebo stláčajte navigačné tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby ste zadali potrebné slovo. Stlačte tlačidlo ENTER/NAVIGATE na zariadení alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači pre zadanie hesla. Potom otáčajte navigačné tlačidlo proti smeru otáčania hodinových ručičiek alebo použite navigačné tlačidlo na diaľkovom ovládaní, aby ste vymazali nesprávne zadanie (BKSP), aby ste zadanie potvrdili (OK) alebo zrušili záznam (prerušit), a na zadanie hesla stlačte tlačidlo ENTER/NAVIGATE na zariadení alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači.

Key:
<input type="text"/>
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 . _ - @
, a b c d e
f g h i j k l
m n o p q r s
<input type="button" value="BKSP"/>
<input type="button" value="OK"/>
<input type="button" value="CANCEL"/>

Po zadaní správneho hesla zvolte na obrazovke „OK“ a na pokračovanie stlačte tlačidlo ENTER/NAVIGATE na zariadení alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači. Zobrazia sa nasledujúce stránky.

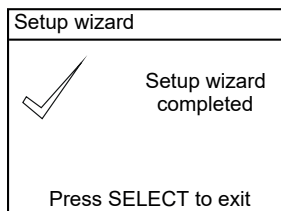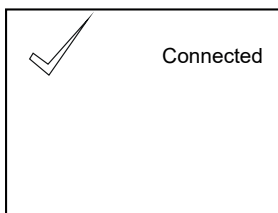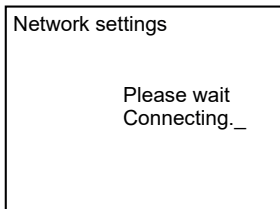


Stlačte tlačidlo výberu na ukončenie.


Po dokončení sprievodcu nastavením siete stlačte navigačné tlačidlo alebo tlačidla OK na diaľkovom ovládači, aby ste opustili menu.

- Ak je na SSID strane vybratá sieť [WPS]123, stránka menu WPS sa zobrazí, ako je uvedené nižšie.


WPS Menü

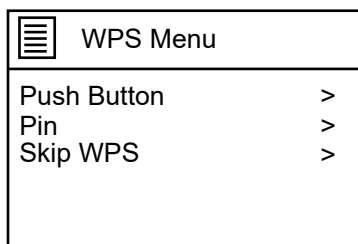


Ak vyberiete tlačidlo „Stlačte tlačidlo“, zobrazí sa stránka uvedená nižšie. Potom stlačte tlačidlo pripojenia na smerovači (router) a následne navigačné tlačidlo alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači.

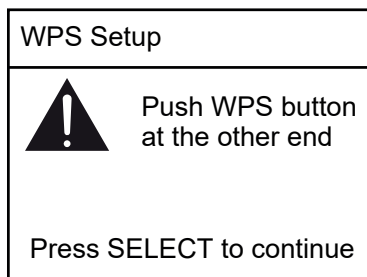


Zariadenie vytvorí 8-miestny PIN kód, ktorý zadáte vo svojom bezdrôtovom smerovači alebo prístupovom bode.

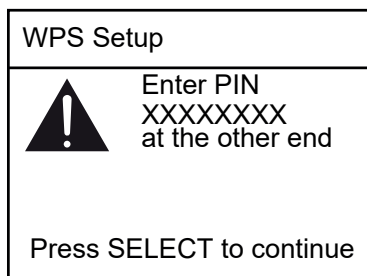


Ak vyberiete možnosť „WPS preskočiť“, zobrazí sa stránka zobrazená nižšie. Zadajte sieťový kľúč pre štandardné šifrovanie. Podrobnejšie informácie nájdete v návode na obsluhu smerovača (routera).

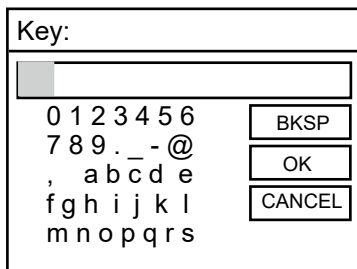



- Ak je na stránke SSID vybratá možnosť „Nové vyhľadávanie“, znova sa vyhľadajú všetky dostupné siete.
- Keď je na stránke SSID vybratá možnosť „Káblové pripojenie“, zobrazí sa nasledujúca stránka.

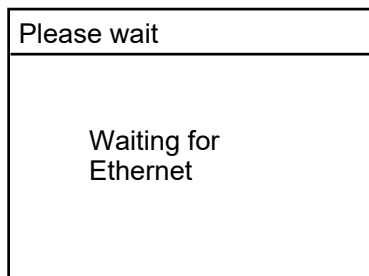

Vložte koncovku sieťového kábla do LAN vstupu na zadnej strane zariadenia.

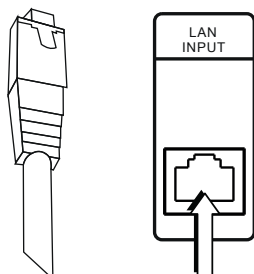


Ak bude spojenie úspešné, zobrazí sa nasledujúca stránka

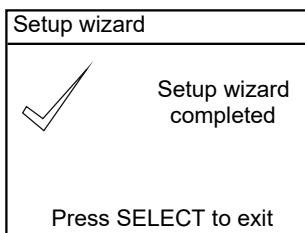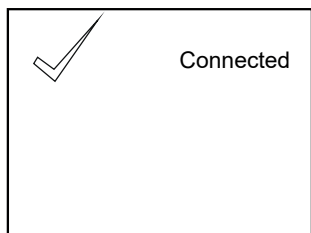


Po dokončení sprievodcu nastavením siete stlačte navigačné tlačidlo alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači, aby ste opustili menu.

Keď je na SSID stránke vybratá možnosť „Manuálne nastavenie“, zobrazí sa stránka zobrazená nižšie.


 Connection type
Wired >
Wireless >


Ak je zvolené "Káblové pripojenie", objaví sa nižšie zobrazená obrazovka. Vyberte možnosť „Aktivovať (enable) DHCP“. Ak sa na obrazovke zobrazí hlásenie „Čakať na ethernet“, zatlačte koncovku sieťového kábla späť do LAN vstupu na zadnej strane zariadenia, až kým sa úspešne nevytvorí spojenie. Ak sa chcete dostať do IP nastavení a ak chcete nastaviť adresu IP a masku podsiete, zvolte možnosť „Deaktivovať (disable) DHCP“.

 DHCP
DHCP enable
DHCP disable

HLAVNÉ MENU


Po dokončení nastavenia sa zariadenie automaticky prepne do hlavného menu. Zobrazí sa nasledujúca stránka. Otáčajte navigačným gombíkom na zariadení alebo stlačte tlačidlo ▼-na diaľkovom ovládači, aby ste mohli prejsť všetky nastavenia zobrazené v zozname hlavného menu. durchzugehen.

 Main menu
Internet radio Spotify Music player DAB FM


 Main menu
FM AUX in Sleep Alarms System settings >


Internetové rádio

Keď je v hlavnom menu vybrané „Internetové rádio“, zobrazí sa stránka internetového rádia.

 Internet radio
Last listened Station list System settings > Main menu >

- Ak vyberiete možnosť „Naposledy počúvané“ a neexistuje žiadna posledná počúvaná stanica, na obrazovke sa zobrazí toto. Ak existuje nejaká naposledy počúvaná stanica, zobrazí sa táto v zozname naposledy počúvaných staníc. Vyberte ju a počúvajte ju.
- Ak zvolíte „Zoznam staníc“, zobrazí sa nasledujúca stránka. Otáčaním navigačného gombíka alebo stlačením tlačidla ▼ na diaľkovom ovládači môžete prechádzať všetkými zobrazenými položkami.


 Internet radio
My favorites > Local Stations > HDi > Stations > Podcasts >

 Internet radio
My Added Stations > Help >

Vyberte si medzi „Miestne stanice“, „HDi“, „Stanice“ a „Podcasty“, aby ste počúvali Vami požadovaný program. Stlačte a podržte navigačné tlačidlo zariadenia počas prehrávania alebo stlačte a podržte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači, aby ste pridali Vami požadovaný program do zoznamu „Moje oblíbené“.

Ukladanie predvolby stanice internetového rádia

Ak stlačíte a podržíte tlačidlo MEMORY na zariadení počas prehrávania stanice alebo stlačíte a podržíte pamäťové tlačidlo na diaľkovom ovládači, zobrazí sa nasledujúca stránka.

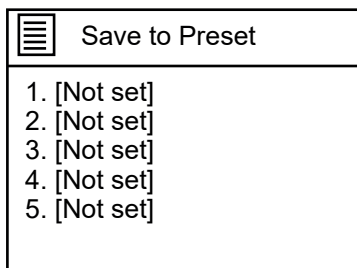

- Otáčajte navigačné tlačidlo zariadenia alebo stláčajte tlačidlá ▲ alebo ▼ na diaľkovom ovládači, aby ste nastavili pozíciu v pamäti. Na potvrdenie miesta v pamäti stlačte navigačné tlačidlo alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači.
- Opakujte vyššie uvedené kroky, aby ste mohli uložiť až do 30 staníc. Môžete si ich vybrať zo zoznamu „Moje stanice“.




Načítanie stanice

- Po dokončení ukladania stanice stlačte tlačidlo MEMORY na zariadení alebo pamäťové tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby ste načítali uložené stanice. Stlačte navigačné tlačidlo alebo tlačidlo OK na prehrávanie požadovanej stanice.

Počas prehrávania


- Opakovane stláčajte tlačidlo INFO na diaľkovom ovládači, aby ste skontrolovali dostupné informácie o stanici.
- Pre pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo . Stlačte tlačidlo znovu, aby prehrávanie pokračovalo.
- Stlačením tlačidla MENU na zariadení alebo tlačidlom ponuky na diaľkovom ovládači sa dostanete späť do ponuky internetového rádia

Vysvetlenie symbolov stránky prehrávania

 1	Tento symbol znamená, že stanica bola uložená.
	Tento symbol znamená "káblové pripojenie".
	Tento symbol znamená "bezdrôtové pripojenie".

Spotify

Keď je v hlavnom menu zvolené „Spotify“, na obrazovke sa zobrazí obrázok znázornený nižšie. Zariadenie je kompatibilné so Spotify. To umožňuje, aby bolo zariadenie ovládané ako bezdrôtový reproduktor pomocou aplikácie Spotify. Aplikácia Spotify je dostupná pre inteligentné zariadenia s operačným systémom iOS alebo Android.

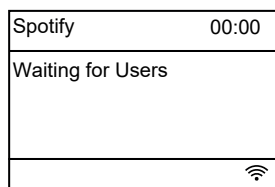

Dôležité poznámky

- Ak chcete používať Spotify, potrebujete účet Spotify Premium.
- Dajte pozor, aby bolo zariadenie nastavené tak, aby zostalo pripojené k sieti aj v pohotovostnom režime alebo mimo sieťového režimu (DAB/FM/AUX IN). To umožňuje aplikácii Spotify prenášať dáta do zariadenia aj mimo sieťového režimu. Po výbere možnosti „Spotify“ sa zobrazí hlásenie „Čaká sa na používateľa (Waiting for User)“, kým sa nevytvorí spojenie s aplikáciou Spotify.

Vytvorenie pripojenia k aplikácii Spotify

- Rádio a externé zariadenie, na ktorom je nainštalovaná aplikácia Spotify, sa musia nachádzať v rovnakej sieti.
- Vo svojej aplikácii Spotify vyberte skladbu na prehrávanie alebo zoznam skladieb, spustíte prehrávanie a potom stlačte ikonu pripojenia.



Upozornenie

- Ikona pripojenia svieti na zeleno, ak sú dostupné alternatívne sieťové zvukové zariadenia.




- Zobrazí sa zoznam zariadení kompatibilných so Spotify, ktoré sú buď aktuálne pripojené v sieti, alebo boli predtým pripojené k Spotify. Externé zariadenia, s ktorými sa ešte Spotify nikdy nepripojil, sa zobrazia ako „Nové nájdené“. Vyberte zariadenie, na ktorom má byť prehrávaná hudba prostredníctvom aplikácie. Toto zariadenie potom bude prehrávať aktuálny titul prehrávania.


Upozornenie

- Po vytvorení pripojenia je účet Spotify prepojený s aplikáciou aj so zariadením. Tým sa umožňuje, že sa môže zariadenie pripojiť k Spotify, aj keď sa nachádza v inej sieti, za predpokladu, že aplikácia Spotify aj rádio majú pripojenie k internetu.

Hudobný prehrávač

- Keď je v hlavnom menu zvolený „Hudobný prehrávač (Music player)“, na obrazovke sa zobrazí obrázok znázornený nižšie. Otáčaním navigačného gombíka alebo stlačením tlačidla ▼ na diaľkovom ovládači môžete prechádzať všetkými zobrazenými položkami.

 Music player	
Shared media	>
USB playback	
My playlist	>
Repeat play:Off	
Shuffle play:Off	

 Music player	
Shuffle play:Off	
Clear My playlist	
Prune servers	
System settings	>
Main menu	>


- **Keď je vybraná položka „Zdieľané médiá“, zobrazí sa nasledujúca stránka:**

Shared media
Please wait Loading.../

Keď je zvolená položka „Zdieľané médiá“, umožní sa zariadeniu prehrávať médiá zo zdieľanej knižnice médií, v ktorých sa pohybuje prostredníctvom menu, ako sú interpreti, albumy alebo žánre. Ak je k dispozícii v sieti vhodný server, ako je napríklad počítač s aplikáciou Windows Media Player 10 alebo novší (WMP) a máte dobre vybavenú knižnicu médií, odporúča sa médiá zdieľať. Je potrebné iba nastaviť UPnP server. Najbežnejším UPnP serverom je program Windows Media Player (10 alebo novší). Alternatívne môžu byť použité aj iné UPnP platformy a servery. Ak chcete zdieľať médiá, postupujte podľa týchto krokov:

- Skontrolujte, či je Váš počítač pripojený k sieti.
- Uistite sa, že je rádio zapnuté a že je pripojené do rovnakej siete ako počítač.
- Pridajte zvukové súbory a priečinky, ktoré chcete zdieľať, do knižnice médií.
- Ak sa nenájde žiadny server zdieľania médií, na obrazovke sa zobrazí hlásenie „Nebol nájdený žiaden UPnP server médií (No UPnP Media Server Found)“.

Ak je vybratá voľba „Obmedziť výber servera“, zobrazí sa nasledujúca stránka. Ak vyberiete možnosť „Áno“, zobrazí sa obrazovka „Zobrazujú sa len servery aktívne v sieti“.

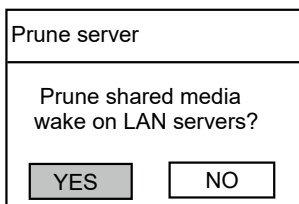


Ak chcete zobraziť iba aktívne servery v sieti, vyberte položku „Áno“.

- Keď je vybrané prehrávanie USB, zobrazí sa nasledujúca stránka.



Vložte USB zariadenie do USB portu na prednej strane zariadenia. Na obrazovke sa zobrazí nasledujúca stránka.

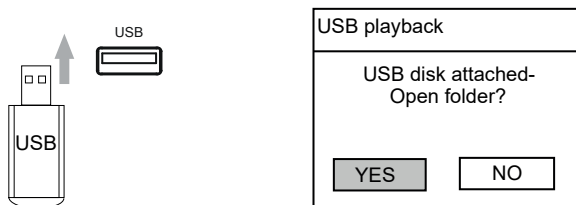

Ak chcete pokračovať, zvolte „Áno“, vráťte sa späť na stránku prehrávania hudby a vráťte sa do ponuky prehrávania USB. Otáčajte navigačným tlačidlom na zariadení alebo stlačte navigačné tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby ste vybrali priečinok na USB zariadení. Na potvrdenie stlačte navigačné tlačidlo alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači a následne vyberte zvukový súbor, ktorý chcete prehrávať.

Počas prehrávania


- Viacnásobným stlačením tlačidla INFO na zariadení skontrolujte informácie o prehrávaných skladbách.
- Stlačením tlačidla **II ►** pozastavíte prehrávanie. Stlačte tlačidlo znovu, aby prehrávanie pokračovalo.
- Stlačením tlačidla **►►** alebo **◄◄**, preskočíte ďalšiu alebo predchádzajúcu skladbu.
- Stlačte a podržte tlačidlá **►►** alebo **◄◄**, una rýchle posunutie dopredu alebo dozadu.
- Stlačte tlačidlo BACK na zariadení, aby ste sa vrátili do aktuálneho zoznamu prehrávaných skladieb.
- Ak je vybratá možnosť „Môj zoznam skladieb“, na obrazovke sa zobrazí „prázdne“, ak v zozname skladieb nie je žiaden titul.
- Ak chcete opakovať stopy, v ponuke režimu opakovania zvolte „On“.
- Ak chcete zapnúť náhodné prehrávanie, vyberte v menu možnosť „zapnuté“.
- Ak vyberiete možnosť „Odstrániť môj zoznam skladieb“, na obrazovke sa zobrazí otázka „Odstrániť všetky skladby zo zoznamu skladieb?“. Ak chcete odstrániť zoznam prehrávaných skladieb, vyberte možnosť „Áno“. Vyberte možnosť „Nie“, ak chcete možnosť zrušiť.

Upozornenie



Zariadenie USB bude vybraté, až keď bude pripojené.

DAB

Keď je v hlavnom menu zvolené „DAB“, zariadenie spustí automatické vyhľadávanie staníc.

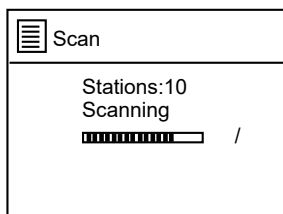

Aby ste sa dostali do ponuky DAB stlačte tlačidlo MENU na zariadení alebo tlačidlo menu na diaľkovom ovládači.

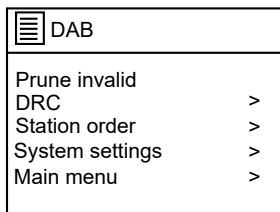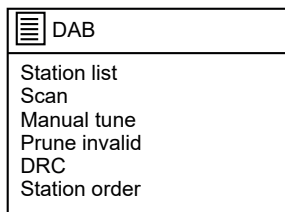


Keď je zvolená možnosť „Zoznam staníc“, automaticky sa vyhľadáva a ukladá 10 staníc. Vyberte názov požadovanej stanice a spustíte prehrávanie.

Počas prehrávania

- Viacnásobným stlačením tlačidla INFO na zariadení skontrolujte informácie stanice.
- Stlačte tlačidlá « a » na zariadení, aby ste preskočili na ďalšiu alebo predchádzajúcu stanicu.

Uloženie stanice do pamäte alebo nastavenie stanice

Počas prehrávania stanice stlačte a podržte tlačidlo MEMORY na zariadení alebo ukladacie tlačidlo na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa nasledujúca stránka.

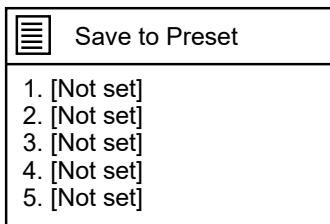


Otáčajte navigačným tlačidlom zariadenia alebo stlačte tlačidlá ▲ alebo ▼ na diaľkovom ovládači, aby ste určili pozíciu v pamäti. Na potvrdenie miesta v pamäti stlačte navigačné tlačidlo alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači.

Načítanie stanice

Po ukončení uloženia stanice do pamäte stlačte tlačidlo MEMORY na zariadení alebo pamäťové tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby ste načítali uložené stanice. Stlačte navigačné tlačidlo alebo tlačidlo OK na prehrávanie požadovanej stanice.

- Keď vyberiete možnosť „Vyhľadávanie“, zariadenie automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
- Keď je zvolené „Manuálne vyhľadávanie“, zobrazí sa zoznam určitých frekvencií. Vyberte z nich frekvenciu a spustite prehrávanie.
- Ak je zvolený „neplatný vysielateľ“, zobrazí sa zoznam určitých frekvencií. Vyberte z nich frekvenciu a spustite prehrávanie.

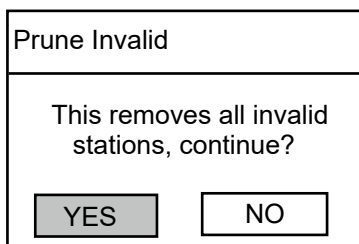

Ak chcete odstrániť všetky neplatné kanály, vyberte možnosť „Áno“. Vyberte možnosť „Nie“, ak chcete možnosť zrušiť.

- Keď sa zvolí DRC, existujú tri rôzne úrovne kompresie.

1. DRC vypnuté: žiadna kompresia. Toto je továrenské nastavenie.

2. DRC nízke: stredná kompresia

DRC vysoké: maximálna kompresia.


- Keď je vybratá možnosť „Poradie staníc“, môžete si vybrať medzi alfanumerickým poradím, zostavou ansámbli alebo valid.







Upozornenie

Ak je príjem slabý, natiahnite teleskopickú anténu, vysuňte ju alebo premiestnite zariadenie na iné miesto, aby ste dosiahli lepší príjem.

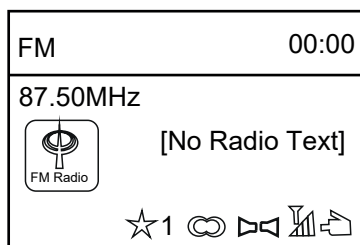FM

Ak v hlavnom menu zvolíte „FM“, na obrazovke sa zobrazí nasledujúca stránka.



	Tento symbol znamená, že stanica bola uložená.
	Tento symbol označuje logo
	Tento symbol označuje intenzitu signálu.
	Tento symbol označuje intenzitu signálu.
	Tento symbol znamená „káblové pripojenie“.
	Tento symbol znamená „bezdrôtové pripojenie“.

Automatické vyhľadávanie


Metóda 1: Na spustenie automatického vyhľadávania stlačte navigačné tlačidlo na zariadení.

Metóda 2: Na spustenie automatického vyhľadávania stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači.

Metóda 3: Stlačte a podržte tlačidlá alebo na zariadení na vyhľadávanie nahor a nadol. Ak bola nájdená stanica, vyhľadávanie sa automaticky preruší a stanica sa začne prehrávať.

Uloženie stanice do pamäte alebo nastavenie stanice

Ak bola nájdená stanica (napr. 92.00 MHz), stlačte tlačidlo MEMORY na zariadení, aby ste ju uložili, alebo stlačte a podržte pamäťové tlačidlo na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa nasledujúca stránka

 Save to Preset
1. 92.00MHz 2. [Not set] 3. [Not set] 4. [Not set] 5. [Not set]

- Otáčaním navigačného tlačidla na zariadení alebo stlačením tlačidiel ▲ alebo ▼ na diaľkovom ovládači nastavte pozíciu uloženia do pamäte. Stlačte navigačné tlačidlo alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači, aby ste potvrdili miesto uloženia v pamäti.
- Opakujte vyššie uvedené kroky, aby ste mohli uložiť až do 30 staníc. Môžete si ich vybrať zo zoznamu „Moje stanice“.

Načítanie stanice

Po ukončení uloženia stanice do pamäte stlačte tlačidlo MEMORY na zariadení alebo pamäťové tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby ste načítali uložené stanice. Stlačte navigačné tlačidlo alebo tlačidlo OK na prehrávanie požadovanej stanice.

Počas prehrávania

- Opakovane stláčajte tlačidlo INFO na diaľkovom ovládači, aby ste skontrolovali dostupné informácie o stanici.
- Pre pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo . Opätovným stlačením tohto tlačidla bude pokračovať prehrávanie.
- Na návrat do FM menu stlačte tlačidlo MENU na zariadení alebo tlačidlo menu na diaľkovom ovládači.


Načítanie stanice

- Po dokončení ukladania stanice stlačte tlačidlo MEMORY na zariadení alebo pamäťové tlačidlo na diaľkovom ovládači, aby ste načítali uložené stanice. Stlačte navigačné tlačidlo alebo tlačidlo OK na prehrávanie požadovanej stanice.


Počas prehrávania

- Opakovane stláčajte tlačidlo INFO na diaľkovom ovládači, aby ste skontrolovali dostupné informácie o stanici.
- Stlačte pre pozastavenie prehrávania. Opätovným stlačením tohto tlačidla bude pokračovať prehrávanie.


- Na návrat do FM menu stlačte tlačidlo MENU na zariadení alebo tlačidlo menu na diaľkovom ovládači.

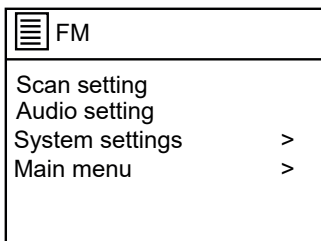

Keď je vybratá možnosť „Nastavenia vyhľadávania“, na obrazovke sa zobrazí stránka uvedená nižšie. Otočením navigačného tlačidla na zariadení alebo stlačením navigačného tlačidla na diaľkovom ovládači zvolte „Áno“ alebo „Nie“.

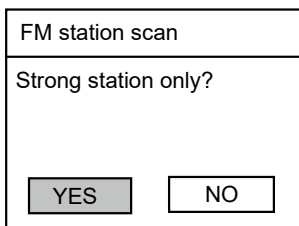


Keď je vybratá možnosť „Nastavenia zvuku“, na obrazovke sa zobrazí stránka zobrazená nižšie. Otočením navigačného tlačidla na zariadení alebo stlačením navigačného tlačidla na diaľkovom ovládači zvolte „Áno“ alebo „Nie“.

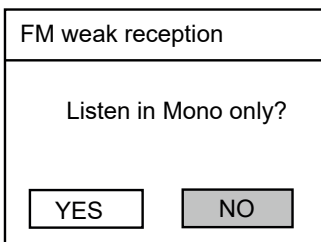


Poznámka: Ak je príjem slabý, natiahnite teleskopickú anténu, vytiahnite ju alebo premiestnite zariadenie na iné miesto, aby ste dosiahli lepší príjem.

AUX

Ak je v hlavnom menu zvolené „AUX“, zobrazí sa nasledujúca stránka.

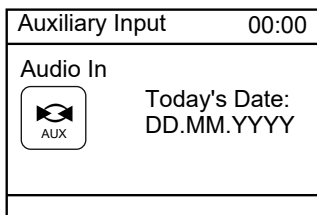


Pripojte podľa nasledujúceho obrázka:

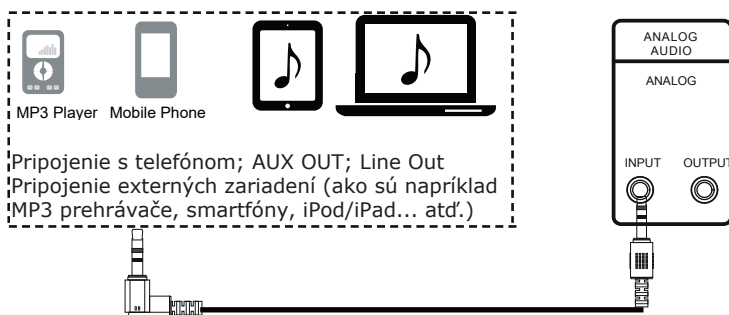



Počas prehrávania použite ovládací panel svojho externého zariadenia.

Časovač vypnutia


Ak je v hlavnom menu zvolený „Časovač vypnutia“, zobrazí sa nasledujúca stránka.

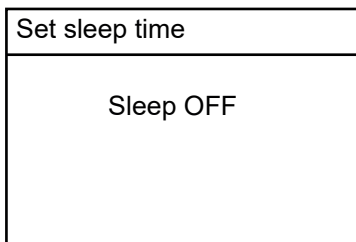


Otáčajte navigačným tlačidlom na zariadení alebo stlačením tlačidiel ▲ alebo ▼ na diaľkovom ovládači, aby ste nastavili 15, 30, 45, 60, 90 alebo 120 minút. Keď dokončíte nastavenie, zobrazí sa zostávajúci čas. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí symbol, ktorý zobrazuje zostávajúci čas do automatického prepnutia do pohotovostného režimu, ako je zobrazené nižšie.

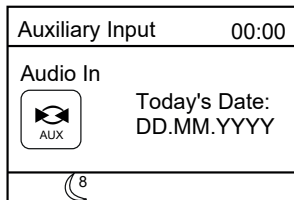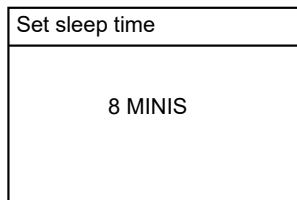


Nastavenie budíka

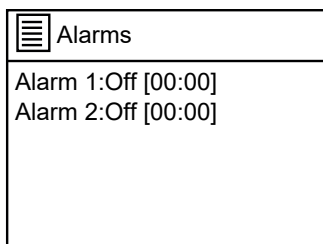

Ak vyberiete „Alarm 1“, zobrazí sa nasledujúca stránka.

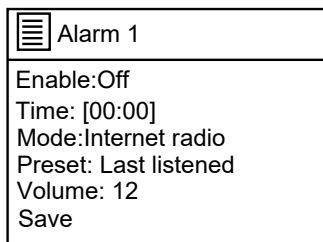

- Vyberte možnosť „aktivovať“, ak chcete vypnúť budík alebo ho nastaviť na nasledovné zvonenie: denné, jednorazové, víkendové alebo počas pracovných dní.
- Vyberte „Čas“. Zobrazenie hodín bude blikať. Otočením navigačného tlačidla zariadenia alebo stlačením tlačidiel ▲ alebo ▼ na diaľkovom ovládači nastavte požadovanú hodinu. Na potvrdenie stlačte navigačné tlačidlo alebo tlačidlo OK na diaľkovom ovládači. Zobrazenie minút začne blikať. Nastavte minúty rovnakým spôsobom.
- Zvoľte „Režim“ pre zmenu režimu budíka na vibrácie, internetové rádio, DAB alebo FM.
- Vyberte „Hlasitosť“ a otočte navigačné tlačidlo na zariadení alebo stlačte tlačidlá ▲ alebo ▼ na diaľkovom ovládači, aby ste nastavili požadovanú hlasitosť.
- Keď všetko nastavíte, vyberte „Uloženie“. Symbol budíka sa zobrazí v spodnej časti obrazovky. Použite rovnaký postup pri nastavení alarmu 2.
- Keď budík zvoní, môžete ho vypnúť stlačením tlačidla MODE na zariadení alebo pomocou tlačidla režimu na diaľkovom ovládači.
- Stlačte tlačidlo ⏻ na zariadení alebo diaľkovom ovládači, aby ste budík úplne vypli. Na obrazovke sa zobrazí nasledovné.

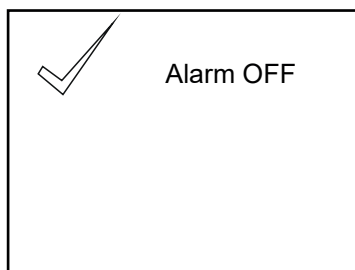

Ak chcete alarm úplne zmazať, prejdite do nastavení budíka a prepnite budík na „vypnúť“. Ikona budíka na obrazovke zmizne.

SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA

Po kompletnom dokončení nastavení hlavnej ponuky vyberte položku „Nastavenia systému (System settings)“. Zobrazí sa nasledujúca stránka

System settings	
Network	>
Time/Date	>
Language	>
Factory Reset	>
Software update	

System settings	
Software Upgrade	
Setup wizard	
Info	
Backlight	>
Multi-room	>

Nastavenie siete

Ak sa vyberie v ponuke systémových nastavení možnosť „Sieť“, na obrazovke sa zobrazia nasledujúce stránky.


Network settings	
Network wizard	
PBC Wlan setup	
View settings	
Wlan region	>
Manual settings	

Network settings	
Wlan region	>
Manual settings	
NetRemote PIN Setup	
Network profile	>
Keep network connected	


Keď je vybraný sprievodca sieťovými nastaveniami, zariadenie bude vyhľadávať dostupné bezdrôtové siete. Po vyhľadaní sa zobrazí zoznam so všetkými dostupnými sieťami. Vyberte požadovanú sieť a pokúste sa k nej pripojiť.

Network settings	
Network wizard	
Scanning /	


- Keď je zvolené „PBC Wifi Setting“, zariadenie bude vyhľadávať dostupnú bezdrôtovú sieť.
- Ak zvolíte „Nastavenia displeja“, môžete skontrolovať „aktívne pripojenie“, „MAC adresu“, „W-LAN oblasť“, „DHCP“, „SSID“, „IP adresu“, „masku podsiete“, „adresu brány“, „primárnu DNS“ a „sekundárnu DNS“.
- Ak ste vybrali „W-LAN oblasť“, pokračujte podľa kroku 6 na strane 15.
- Ak je vybraná možnosť „Manuálne nastavenia“, na obrazovke sa zobrazí nasledovné.

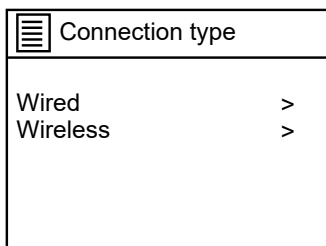

- Keď je zvolené „Káblové pripojenie“, obrazovka sa zobrazí ako je uvedené nižšie.
- Vyberte „aktivovať DHCP“ a pridajte koncovku sieťového kábla do LAN vstupu na zadnej strane zariadenia, akonáhle sa zobrazí na obrazovke „čakanie na ethernet“ a čakajte, kým sa úspešne vytvorí pripojenie.
- Zvoľte „deaktivovať DHCP“, ak sa chcete dostať do IP nastavení, aby ste nastavili IP adresu a masku podsiete.

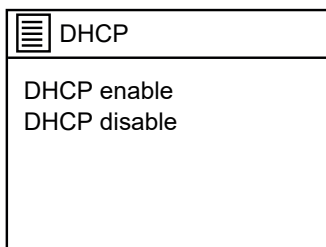


- Ak je zvolené „nastavenie NetRemote Pin“, musíte zadať 8-miestny digitálny kód. Zariadenie generuje 8-miestny digitálny kód, pretože ho zadáte na bezdrôtovom smerovači (router) alebo prístupovom bode.

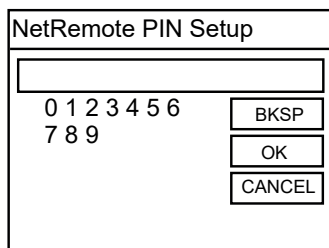

- Ak je vybratá možnosť „Profily siete“, môžete skontrolovať názov pripojenej Wi-Fi siete.
- Ak je zvolené „Zostať pripojený k sieti“, nastavte na „Áno“, aby ste udržali spojenie.

Čas a dátum

Ak je v ponuke systémových nastavení vybratá možnosť „Čas/Dátum“, na obrazovke sa zobrazí nasledovné.

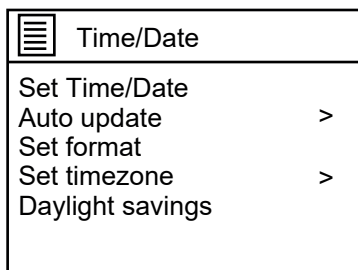

Jazyk

Ak je v ponuke systémových nastavení vybratá možnosť „Jazyk“, vyberte jeden z jazykov, ktoré sa tam zobrazujú.

Obnovenie továrenských nastavení

Ak je v ponuke systémových nastavení vybratá možnosť „Obnoviť továrenské nastavenia“, zvolte „Áno“ na resetovanie a zrušte výberom možnosti „Nie“.

Sprievodca inštaláciou


Ak je v ponuke systémových nastavení vybratý „Sprievodca inštaláciou“, pozrite si konkrétne použitie na stranách 13 – 20 tohto návodu na obsluhu.

Informácie

Ak je v ponuke systémových nastavení vybratá možnosť „Info“, je možné zobraziť „Verzia softvéru“, „Spotify verzia“, „Radio ID“ a „Zobrazovaný názov“.

Podsvietenie


Ak je v ponuke systémových nastavení vybratá možnosť „Podsvietenie“, na obrazovke sa zobrazí nasledovné.

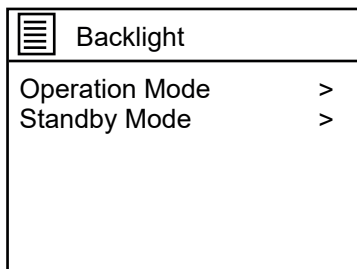

- Keď je vybratá možnosť „Prevádzkový režim“, môžete nastaviť intenzitu podsvietenia obrazovky na vysokú, strednú alebo nízku.
- Keď je vybratá možnosť „Pohotovostný režim“, môžete nastaviť, aby podsvietenie zostalo zapnuté alebo aby stmavlo po 10, 30 alebo 60 sekundách.
- Keď je zvolený „Pohotovostný režim“, môžete nastaviť aj podsvietenie obrazovky na vysokú, strednú alebo nízku úroveň.

Multi-Room

Ak je v ponuke nastavení systému vybratá možnosť „Multi-Room“, na obrazovke sa zobrazí nasledovné.

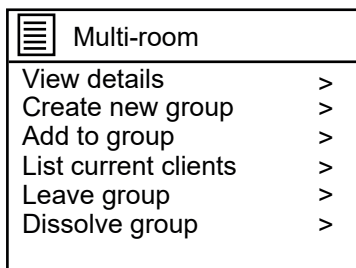


- Ak vyberiete možnosť „Zobraziť podrobnosti“, zobrazia sa všetky podrobnosti o funkcionalite multi-room, vrátane názvu skupiny a tiež to, či ide v rámci skupiny o skupinu účastníkov alebo server.
- Ak je vybratá možnosť „Vytvoriť novú skupinu“, môžete vytvoriť a pomenovať novú skupinu reproduktorov.
- Ak je vybratá možnosť „Pridať do skupiny“, môžete pridať dostupné reproduktorové jednotky do skupiny, do ktorej patrí rádio.
- Ak vyberiete možnosť „Zoznam aktuálnych účastníkov“, táto voľba zobrazí zoznam všetkých účastníkov v skupine, ak zariadenie slúži ako server pre skupinu.
- Ak je vybratá možnosť „Opustiť skupinu“, môžete zariadenie odstrániť z jeho aktuálnej skupiny.
- Ak je vybratá možnosť „Rozpustiť skupinu“, môžete rozpustiť skupinu, do ktorej zariadenie patrí. Všetky jednotky skupiny potom fungujú znovu ako individuálne reproduktory, ktoré môžu byť pridané do iných skupín.


ZVUKOVÉ VÝSTUPY

Analógové pripojenie

Pripojte RCA kábel tak, ako je znázornené nižšie (RCA kábel NIE JE súčasťou balenia).

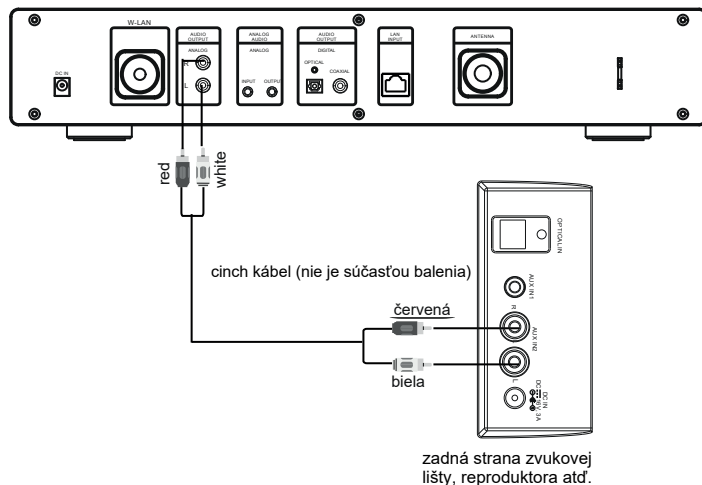


Pripojte k 3,5 mm AUX OUT káblu, ako je uvedené nižšie

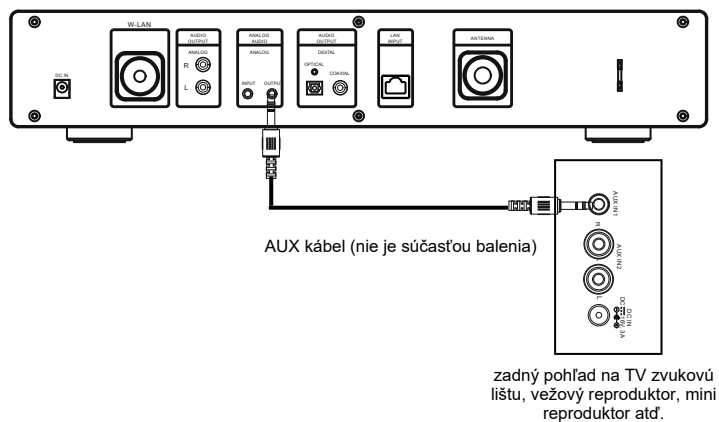


Digitálne pripojenie

Optický kábel pripojte nasledovne:

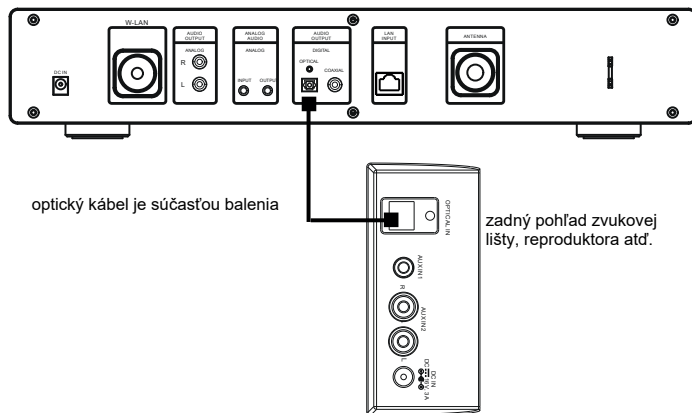

zadný pohľad zvukovej lišty, reproduktora atď.

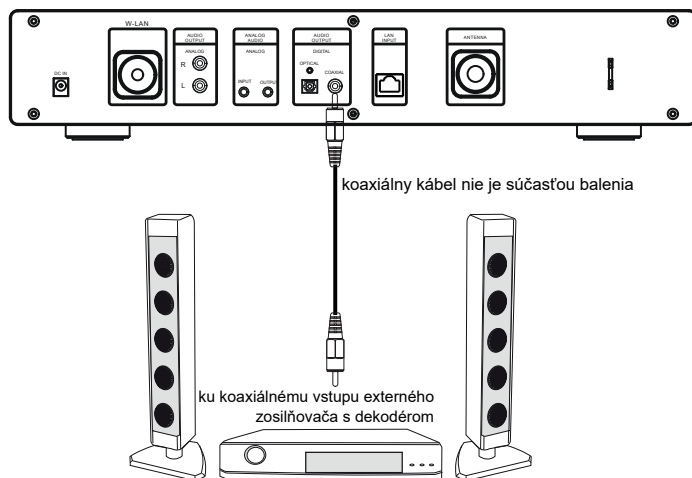

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Chyba	Možná príčina	Možná príčina
Zariadenie nie je možné zapnúť.	Sieťová zástrčka nie je správne zapojená v elektrickej zásuvke.	Zapojte sieťovú zástrčku správne.
Žiadny zvuk alebo tichý tón.	Hlasitosť je nastavená príliš nízko.	Zvýšte hlasitosť otáčaním regulátora hlasitosti v smere otáčania hodinových ručičiek alebo stlačením symbolu reproduktora na diaľkovom ovládači.
	Hlasitosť pripojeného zariadenia je nastavená na príliš nízku úroveň.	Zvýšte hlasitosť pripojeného zariadenia.
Skreslenie zvuku	Hlasitosť je nastavená príliš vysoko.	Znížte hlasitosť otáčaním regulátora hlasitosti proti smeru otáčania hodinových ručičiek alebo stlačením symbolu reproduktora na diaľkovom ovládači.
	Hlasitosť pripojeného zariadenia je nastavená na príliš vysokú úroveň.	Znížte hlasitosť pripojeného zariadenia.
Zlý príjem rádia.		Vysuňte teleskopickú anténu alebo presuňte zariadenie na iné miesto, aby ste získali lepší príjem.

Chyba	Možná příčina	Možné riešenie
Wi-Fi nefunguje	Zariadenie nepridalo sieť Wi-Fi.	Pridajte sieť a pripojte zariadenie.
	Smerovač (router) bol vypnutý.	Smerovač (router) bol vypnutý.
	Anténa bezdrôtovej siete LAN nebola nainštalovaná.	Nainštalujte anténu bezdrôtovej siete LAN správne.
Žiadna sieť.	Pripojenie k sieti LAN nebolo zriadené.	Pripojte LAN pripojenie k sieti.
Diaľkový ovládač nefunguje.	Mimo dosahu.	Diaľkový ovládač nasmerujte zo vzdialenosti približne 5 metrov (15 stôp) v uhle +/- 30 stupňov k senzoru diaľkového ovládača.
	Batérie sú vybité.	Nahradte novými batériami.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Váš produkt obsahuje baterky zahrnuté v Európskej smernici. 2006/66/EG neumožňuje vyhadzovanie bateriek do komunálneho odpadu. Informujte sa o možnostiach zberu batérií. Správny zber a likvidácia batérií pomáha chrániť potenciálne negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vyhlasenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.
Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:



2011/65/EU (RoHS)
2014/35/EU LVD
2014/53/EU (RED)