



Streetstar

Preosný audio systém

10032266 10032270

auna

[www.auna-multimedia.com](http://www.auna-multimedia.com)



**Vážení zákazník,**

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny k montáži, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov v tomto manuáli neručíme.

---

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

---

<b>Kód produktu</b>	<b>10032266, 10032270</b>
<b>Zdroj napájania</b>	Napájanie: 220-240 V~ 50 Hz Batéria: 12 V / 3 Ah
<b>UHF Mic Frekvencia</b>	863.1 Mhz
<b>Rozmery</b>	220 mm x 255 mm x 395 mm
<b>Hmotnosť</b>	5,5 kg
<b>RMS Výkon</b>	15 W
<b>Reproduktor</b>	Frekvenčný rozsah: 55 kHz - 18 kHz SPL max.: 119 dB Veľkosť subwoofera 8"
<b>Zdroje</b>	BT, MP3 player
<b>Príslušenstvo</b>	1x Remote control 1x bezdrôtový mikrofón 1x napájací kábel.

---

## Bezpečnostné pokyny

---


Pred použitím výrobku si prečítajte manuál. Postupujte podľa pokynov, aby ste neohrozili záruku. Vykonajte všetky opatrenia, aby ste predišli vzniku požiaru a / alebo úrazu elektrickým prúdom. Opravy smie vykonávať len kvalifikovaný technik, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. Tento manuál si ponechajte pre prípad budúcej potreby.

- Pred použitím produktu požiadajte špecialistov o radu. Pri prvom zapnutí zariadenia sa môže vyskytnúť zápach. To je normálne a po chvíli zápach zmizne.
- Zariadenie obsahuje časti prenášajúce napätie. Preto neotvárajte kryt.
- Nekladte do výrobku žiadne kovové predmety a nelejte tekutiny. Môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a poruchu zariadenia.
- Výrobok neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory atď. Neumiestňujte zariadenie na vibrujúci povrch. Nezakrývajte vetracie otvory.
- Výrobok nie je vhodný na nepretržité používanie.
- Dávajte pozor na sieťový kábel aby sa nepoškodil. Chybný alebo poškodený sieťový kábel môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a poruchu.
- Pri odpájaní zariadenia zo sieťovej zásuvky vždy ťahajte za zástrčku, nikdy za kábel.
- Nepripájajte a neodpojujte zariadenie mokrými rukami.
- Ak je zástrčka a / alebo sieťový kábel poškodený, musí byť vymenený kvalifikovaným technikom.
- Ak je výrobok poškodený do takej miery, že sú viditeľné vnútorné časti, NEPOUŽÍVAJTE zariadenie a nezapájajte ho do elektrickej zásuvky, zariadenie nezapínajte. Obráťte sa na svojho predajcu. NEZAPÁJAJTE výrobok do reostatu alebo stmievača.
- Aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru a úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte výrobok dažďu a vlhkosti.
- Všetky opravy by mali vykonávať len kvalifikovaní technici.
- Pripojte výrobok do uzemnenej elektrickej zásuvky (220-240 V AC / 50 Hz) chránenej poistkou 10 -16 A.
- Počas búrky, alebo ak sa výrobok nebude dlhšie používať, odpojte zariadenie od elektrickej siete. Počas búrky alebo ak sa výrobok nebude dlhšie používať, odpojte zariadenie od elektrickej siete. Ak ho nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
- Ak sa produkt dlhší čas nepoužíval, môže dôjsť ku kondenzácii. Pred zapnutím prístroja nechajte prístroj dosiahnuť izbovú teplotu. Nikdy nepoužívajte výrobok vo vlhkých miestnostiach alebo vonku.
- Aby ste predišli nehodám v spoločnosti ľudí, musíte postupovať podľa príslušných pokynov.
- Produkt opakovane a v krátkom čase nezapínajte a nevypínajte. Tým sa skracaie životnosť.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí. Nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Nepoužívajte čistiace spreje na čistenie spínačov. Zvyšky týchto sprejov spôsobujú usadeniny prachu a mastnoty. V prípade poruchy vždy vyhľadajte radu odborníka.


- Ovládacie prvky nenastavujte silou.
- Toto zariadenie je vybavené reproduktorom, ktorý môže spôsobiť magnetické pole.  
Držte tento prístroj najmenej 60 cm od počítača alebo televízora.
- Ak má tento výrobok zabudovanú nabíjateľnú batériu na báze olova a kyseliny. Nabíjajte batériu každé tri mesiace, ak nebudete zariadenie dlhší čas používať. Inak môže dôjsť k trvalému poškodeniu batérie.
- Ak je batéria poškodená, vymeňte ju za inú s rovnakými parametrami. Poškodenú batériu zahodte.
- Ak výrobok spadol, nechajte ho skontrolovať kvalifikovaným technikom ešte predtým, než ho znovu zapnete.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte chemikálie. Tým sa môže poškodiť lak. Výrobok čistite iba suchou handričkou.
- Uchovávajte mimo dosahu elektronických zariadení, ktoré môžu spôsobovať rušenie.
- Na opravu používajte iba originálne náhradné diely, inak môže dôjsť k vážnemu poškodeniu a / alebo nebezpečnému žiareniu.
- Vypnite zariadenie pred jeho odpojením od elektrickej siete a / alebo iného príslušenstva. Pred premiestňovaním výrobku odpojte všetky káble.
- Uistite sa, že napájací kábel sa nemôže poškodiť, ak po ňom budú chodiť ľudia. Pred každým použitím skontrolujte sieťový kábel pre poškodenie a poruchy!
- Sieťové napätie je 220-240 V AC / 50 Hz. Skontrolujte, či sa elektrická zásuvka zhoduje s týmto údajom. Ak so zariadením cestujete, uistite sa, že sieťové napätie v krajine kam idete je vhodné pre tento produkt.
- Uchovávajte originálny obalový materiál, aby ste ho mohli prepravovať v bezpečných podmienkach..
- Aby ste si boli istý, že výrobok funguje normálne, musí byť použitý v miestnostiach s teplotou medzi 5 ° C a 35 ° C .

# POPIS

## Ovládanie a pripojenia

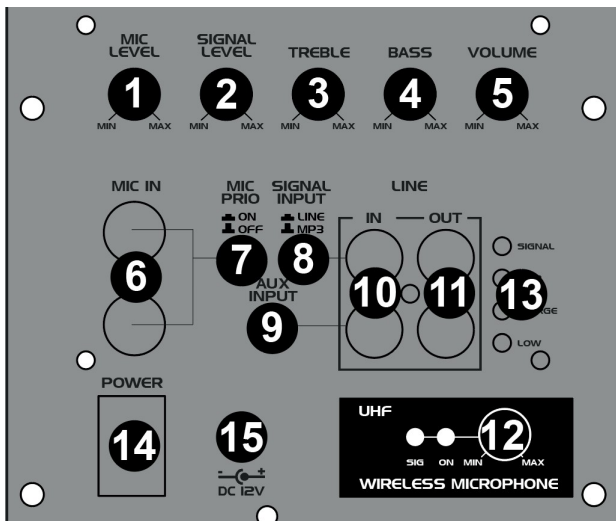


- 1 **Microphone Level**  
Nastavenie úrovne signálu káblových vstupov mikrofónu
- 2 **Signal Level:** Nastavenie úroveň signálu linkového vstupu
- 3 **Treble:** Úprava ovládania vysokých tónov
- 4 **Bass:** Úprava ovládania nízkych tónov
- 5 **Volume:** Nastavenie celkovej úrovne hlasitosti prenosnej zvukovej súpravy.
- 6 **Vstup pre Mikrofón:**  
6,3 mm konektory pre pripojenie mikrofónu a / alebo gitary.
- 7 **Prednostný mikrofón:**  
Prepnite na mikrofón s vyššou prioritou.
- 8 **Vstup signálu:** Prepnite medzi vstupom linky a prehrávačom MP3.
- 9 **Vstup AUX:** 3,5mm jack vstup pre pripojenie mikrofónu alebo audio signálu s výstupom na úrovni linky (napr. Mixér, CD prehrávač)
- 10 **Vstup linky**  
XLR RCA jack vstup pre pripojenie mikrofónu alebo audio signálu s výstupom na úrovni linky (napr. Mixér, CD prehrávač).
- 11 **Výstup linky**  
XLR a výstupný konektor 6,3 mm ¼ "na pripojenie k aktívnemu reproduktoru alebo audiosystému so vstupom na úrovni linky.
- 12 **Bezdrôtový mikrofón**  
Keď je bezdrôtový mikrofón v polohe "ON", LED sa rozsvieti, keď LED "SIG" svieti, znamená to, že reproduktor dostáva signál z bezdrôtového mikrofónu. Pomocou gombíka hlasitosti môžete nastaviť iba úroveň signálu bezdrôtového mikrofónu.
- 13 **Indikátory LED**  
Indikátory stavu batérie, napájania a signálu.
- 14 **Vypínač**  
Prepínanie medzi Zapnuté / Vypnuté.
- 15 **Napájanie**  
Napájanie pre 12V DC adaptér.

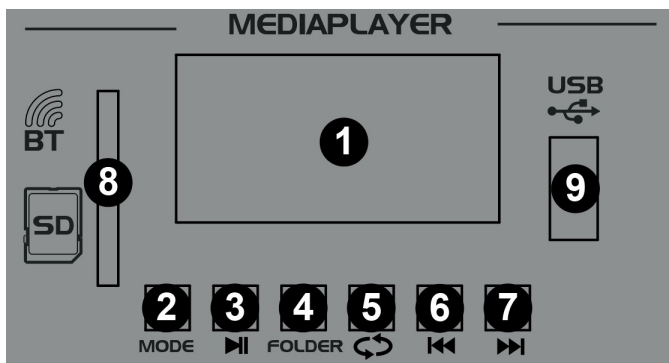

- 1 **Displej**  
Displej zobrazuje titul, stopu, čas prehrávania atď.
- 2 **Tlačidlo režimu**  
Stlačením tlačidla vyberte funkciu BT / USB / SD.
- 3 **Tlačidlo prehrávania**  
Prepínanie medzi prehrávaním a prerušením prehrávania.
- 4 **Tlačidlo priečinka**  
Stlačením tohto tlačidla otvoríte mapu zložiek karty USB alebo SD.
- 5 **Tlačidlo opakovania**  
Stlačte tlačidlo pre opakovanie jednotlivých skladieb alebo všetkých skladieb.
- 6 **Tlačidlo dozadu**  
Vyberte posledný názov, preskočte dozadu
- 7 **Tlačidlo dopredu**  
Vyberte nasledujúci názov, preskočte dopredu
- 8 **SD Port**  
Pripojte svoje zariadenia SD / MMC do tohto slotu pre hudobné formáty MP3 alebo WMA.
- 9 **USB port**  
Pripojte svoje zariadenia USB do tohto slotu pre hudobné formáty MP3 alebo WMA.



## Ovládací panel a diaľkový ovládač

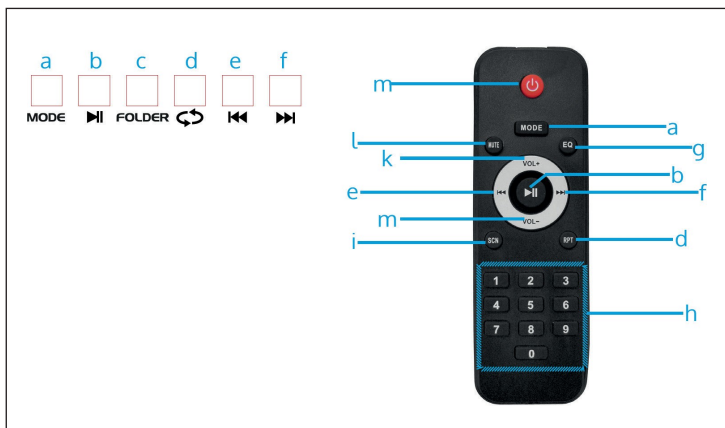

## Hlavné funkcie

**a Režim**

Stlačením tohto tlačidla vyberte položku BT / USB / SC

**b Play / Pause**

Prepína medzi prehrávaním a pauzou.

**c Folder**

Stlačením tohto tlačidla prechádzate stromom priečinkov.

**d Repeat**

Stlačte tlačidlo pre opakovanie jedného alebo viacerých titulov

**e Previous**

Preskočiť na predchádzajúci titul

**f Next**

Preskočiť na nasledujúci titul

**g Equalizer****h Numerické klávesy**

Zadávanie priameho čísla


**i SCN**

**j Volume** - Zvýšte hlasitosť

**k Volume +** Znížte hlasitosť

**l MUTE** Stlačte na stlmenie

Popis indikácií na displeji

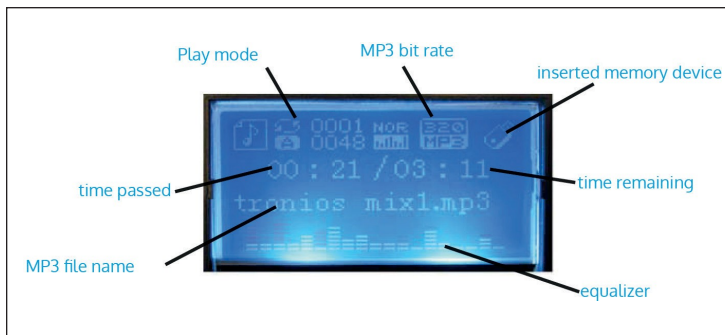

Display of the titles



---

## PRIPOJENIE BT ZARIADENIA

---

1. Nastavte funkciu vyhľadávania na zariadení BT z ktorého chcete prehrávať hudbu. Pozrite si návod na obsluhu daného zariadenia.
2. Stlačte tlačidlo "MODE" a aktivujte funkciu BT prehrávača médií.
3. Nájdite na svojom zariadení BT "Streetstar" a vytvorte spojenie. Ak je potrebné heslo, môžete zadať "0000".

---

## POKYNY K LIKVIDÁCII

---

Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Váš produkt obsahuje baterky zahrnuté v Európskej smernici 2006/66/EG neumožňuje vyhadzovania bateriek do komunálneho odpadu. Informujte sa o možnostiach zberu batérií. Správny zber a likvidácia batérií pomáha chrániť potenciálne negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

### Vyhlasenie o zhode

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin,



2014/53/EU (RED)  
2014/35/EU (LVD)  
2011/65/EU (RoHS)



