

# Návod na použitie, záručné vyhlásenie a servis

## Kefa na čistenie tváre BEURER FC 96



Vážený zákazník,

aby Vám Váš elektrospotrebič slúžil čo najlepšie, pozorne si pred jeho prvým uvedením do prevádzky prečítajte celý návod na použitie. Tento elektrospotrebič bol riadne preskúšaný. Predávajúci vám poskytuje záručnú dobu v trvaní 2 rokov od dátumu jeho zakúpenia. V tejto dobe odstránime bezplatne všetky závady a nedostatky, ktoré podstatne obmedzujú jeho funkciu a ktoré preukázateľne vznikli vadou materiálu alebo nedostatkom pri výrobe. Závady odstránime podľa nášho uváženia opravou alebo výmenou vadnej časti prístroja. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nedodržaním návodu na použitie, nesprávnym zapojením, neprimeraným zaobchádzaním, normálnym opotrebovaním a na nedostatky, ktoré sú pre vlastnú funkciu prístroja nepodstatné a vznikli napríklad na krehkých dieloch elektrospotrebiča, napr. ľahko rozbitné diely zo skla, umelých hmôt a žiarovky. Záruka stráca platnosť zásahom do prístroja inou osobou, ako osobou nami poverenou servisom. Ak sa vyskytne na Vašom prístroji závada, zašlite alebo odovzdajte elektrospotrebič v balení s kompletným príslušenstvom s uvedením Vašej adresy a tel. čísla a popisom závady na adresu servisu.

Návod na použitie, záručné vyhlásenie a servis

**Oprava v záručnej dobe Vám bude vykonaná bezplatne iba vtedy, ak priložíte k spotrebiču doklad o zakúpení prístroja (pokladničný blok, faktúra) a to záručné vyhlásenie, kde sú servisné poznámky.**

Nárok na záruku zaniká, ak je porucha spôsobená:

- mechanickým poškodením (vrátane poškodenia v priebehu prepravy),
- nešetrným a nesprávnym používaním v nesúlade s návodom, nepozornosťou, znečistením a zanedbanou údržbou,
- vonkajšou udalosťou (prepätie v sieti, živelná pohroma a pod.),
- pripojením výrobku na iné sieťové napätie, aké je preň určené,
- pri nepredložení originálneho dokladu o zakúpení.

Nárok zaniká takisto v prípade, keď ktokoľvek vykonal modifikácie alebo adaptácie na rozšírenie funkcií výrobku oproti zakúpenému vyhotoveniu alebo kvôli možnosti jeho prevádzkovania v inej krajine, ako pre ktorú bol navrhnutý. Nárok nebude uznaný na časti, podliehajúce bežnému opotrebovaniu, ktoré je v priebehu prevádzky nutné meniť kvôli správnej funkcii výrobku (napr. filtre, sáčky, gumové tesnenia, odvápnovacie tyčinky, batérie, žiarovky, obaly a pod.)

**Servisné záznamy:**

**Dodávateľ výrobku pre Slovensko**  spol. s r. o.

**Centrum 1746/265, 017 01 Pov.Bystrica, tel.:042/4330791, 0918341576, fax:042/4260610**

Organizácia poverená servisom výrobkov:

Brel, spol. s r. o., Centrum 1746/265, 017 01 Považská Bystrica  
Tel.: 042/4330791, mobil: 0918341576, [servis@brel.sk](mailto:servis@brel.sk), [www.brel.sk](http://www.brel.sk)



**Kefka na čistenie tváre**  
**Návod na použitie**

**Pozorne si prečítajte návod na použitie, odložte si ho pre neskoršie použitie, sprístupnite ho aj ďalším užívateľom a dodržiavajte v ňom uvedené pokyny.**

**⚠ VAROVANIE**

- Prístroj je určený iba na používanie v domácnosti, nie do prevádzky služieb.
- Deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí smú tento prístroj používať iba pod dozorom alebo v prípade, že boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rizikách, ktoré z neho vyplývajú.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak je prírodný kábel prístroja poškodený, musí sa vyhodiť.

**Vážená zákaznička, vážený zákazník,**

teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naša značka je zárukou vysoko kvalitných a dôkladne testovaných výrobkov z oblasti tepla, hmotnosti, diagnostiky krvného tlaku, jemnej terapie, masáže a dýchania.

Prečítajte si, prosím, pozorne návod na použitie, odložte si ho pre prípad potreby, poskytnite ho aj ďalším užívateľom a dodržiavajte pokyny.

Váš Beurer-tím

### 1. Zoznámenie s prístrojom

Kefka na tvár Beurer FC 96 Vám umožní jemné a dôkladné vyčistenie pleti na tvári. Kefkou na tvár pleť nielen vyčistíte, ale aj podporíte prekrvenie. Okrem vibrácií poskytuje kefka na tvár pulzáciu, ktorá zabezpečuje mimoriadne dôkladné vyčistenie. Navyiac je vybavená jednotlivými nastavcami so špeciálnou kefkou pre normálnu pleť, citlivú pleť, nastavcom pre hĺbkové čistenie pleti a pilingovým nastavcom. Tento bol špeciálne vyvinutý pre pilingové ošetrovania tváre.

### 2. Obsah balenia

Skontrolujte, či balenie/krabica nie je poškodené/á a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa presvedčte, že prístroj ani príslušenstvo nie sú viditeľne poškodené a odstráňte všetok baliaci materiál. V prípade pochybností prístroj nepoužívajte a obráťte sa na predajcu alebo uvedený servis.

1x ochranný kryt

1x prenosný prístroj

1x nástavec s kefkou pre normálnu pleť










1x sieťový adaptér

1x nabíjačka

1x tento návod na použitie

### 3. Vysvetlenie symbolov

V návode na použitie alebo na prístroji sú použité nasledovné symboly.

|  |  |  |
|--|--|--|
|    | <b>Varovanie</b>   | Upozornenie na hroziaci úraz alebo ohrozenie zdravia.          |
|    | <b>Pozor</b>   | Upozornenie na možné poškodenie prístroja alebo príslušenstva. |
|    | <b>Upozornenie</b>   | Vhodný na použitie vo vani alebo v sprche.                     |
|    | Dodržiavajte pokyny uvedené v návode na použitie   |  |
|   | Prístroj je vybavený dvojitoú ochrannou izoláciou  |  |
|  | Likvidácia v súlade so Smernicou ES o likvidácii použitých elektrických a elektronických prístrojov – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) |  |
|  | Výrobca  |  |
|  | <b>Upozornenie</b>   | Upozornenie na dôležité informácie                             |
|  | Používať len v interiéri   |  |

### 4. Odporúčané používanie

Používajte prístroj iba na ľudskú tvár (okrem okolia očí).

Nepoužívajte kefku na tvár u zvierat! Prístroj nie je vhodný pre osoby mladšie ako 8 rokov!

Prístroj je určený iba na účel popísaný v tomto návode na použitie. Výrobca neručí za chyby spôsobené neodborným alebo ľahkomyseľným používaním.

## 5. Varovania a bezpečnostné pokyny

### ⚠ VAROVANIE

- Hrozí udusenie obalovým materiálom! Nepatrí do rúk deťom.
- Pred použitím skontrolujte prístroj a jeho príslušenstvo, či nie sú viditeľne poškodené. V prípade pochybností ho nepoužívajte o obráťte sa na predajcu alebo uvedený servis.
- Sieťový adaptér chráňte pred vodou.
- Prístroj a nabíjačku chráňte pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými výkyvmi teploty a zdrojmi tepla (kachle, vykurovacie telesá).
- Aby ste predišli zraneniu, nepozerajte priamo do modrého svetla!

### ⚠ VAROVANIE

V nasledovných prípadoch prístroj **nepoužívajte**:

- máte popraskanú pokožku,
- na otvorené rany,
- trpíte kožnými chorobami alebo podráždením pokožky,
- hneď po opaľovaní,
- užívate lieky s obsahom steroidov.

## Pokyny pre zaobchádzanie s akumulátorovými batériami

- Ak sa kvapalina z batérií dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, vypláchnite zasiahnuté miesto dôkladne vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Batérie nevhadzujte do ohňa.
- Batérie nerozoberajte, neotvárajte a nerozbíjajte.
- Používajte iba nabíjačky uvedené v návode na používanie.
- Akumulačné batérie treba pred použitím korektne nabiť. Riadte sa podľa pokynov výrobcu, resp. pokynov pre správne nabíjanie uvedených v tomto návode na použitie.

### ⚠ POZOR

Opravy elektrických prístrojov smú vykonávať iba odborníci. Neodborné opravy môžu mať za následok značné riziko pre používateľa. V prípade poruchy alebo poškodenia dajte prístroj opraviť do kvalifikovanej opravovne.

## 6. Popis prístroja




Nástavec s kefkou

Displej

Spínač zap./vyp./ rýchlosť  
Tlačidlo rotácie

Nabíjacia stanica

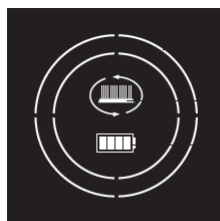

Stupeň rýchlosti

Zmena nástavca  
Stav batérie

## 7. Uvedenie do prevádzky

### 7.1 Nabíjanie prístroja

Pred prvým použitím prístroj nabíjajte aspoň 6 hodín. Postupujte pri tom nasledovne:

1. Prívodný kábel zapojte do nabíjačky.
2. Sieťový adaptér zapojte do el. zásuvky.

### 7.2 Nasadenie kefkы

1. Želaný nástavec s kefkou nasuňte spredu na upínacie zariadenie prístroja.
2. Po použití nástavec s kefkou znova odstráňte – potiahnite smerom dopredu.


## 8. Použitie


1. Nasadenú kefkou navlhčíte vodou. Nepoužívajte suchú kefkou, mohli by ste podráždiť pleť.
2. Naneste na pleť čistiaci gél.
3. Stlačením *tlačidla ZAP/VYP* prístroj zapnete. Nástavec s kefkou začne vibrovať.
4. Prístroj má tri rýchlostné stupne: pomalý, stredný a rýchly. Rýchlostné stupne sa prepínajú krátkym stlačením *tlačidla ZAP/VYP*. Navolený rýchlostný stupeň sa zobrazí rozsvietením zodpovedajúceho označenia kruhu na displeji.
5. *Funkčným tlačidlom* zvolíte požadovanú funkciu. Prístroj môže vibrovať, čím sa pleť čistí jemne alebo pulzovať, čím sa pleť čistí dôkladne.
6. Prechádzajte prístrojom po tvári a čistíte pokožku rovnomernými pohybmi, aby ste odstránili zvyšky, nečistoty a odumreté kožné bunky.

### ⓘ Upozornenie

Aby bolo ošetrovanie pleti príjemné, nepritláčajte nástavec s kefkou na pleť veľmi silne. Každú časť pleti ošetríte maximálne 20 sekúnd.

Kefka je vybavená 1-minútovým časovačom a každých 20 sekúnd sa na jednu sekundu zastaví, aby signalizovala potrebu prejsť na inú časť tváre. Po 3x20 sekundách sa kefka na tvár automaticky zastaví. Odporúčaná doba aplikácie pri jednom použití je 1 minúta.

Ak na displeji bliká symbol , odporúčame vymeniť nástavec. Len tak sa zaručí optimálny výkon čistenia. Nový nástavec si môžete zakúpiť v obchode alebo cez autorizovaný servis.

Po výmene kefového nástavca, držte stlačený spínač zap./vyp/rýchlosť a rotačné tlačidlo stlačené súčasne na min. 2 sekundy. Symbol  svieti už teraz nepretržite.

7. Keď skončíte s ošetrovaním pleti, prístroj opäť vypnite. Vypnete ho stlačením *tlačidla ZAP/VYP* na jednu sekundu.
8. Tvár dôkladne opláchnite vodou, aby ste z pleti odstránili všetky zvyšky.
9. Tvár jemne osušte uterákom a na pleť naneste rovnomernými krúživými pohybmi hydratačný krém.

## 9. Čistenie



### VAROVANIE

Pred čistením vždy vypojte sieťový adaptér z el. zásuvky.

## 9 Čistenie prístroja a nabíjačky

- Prístroj čistite iba uvedeným spôsobom.
- Po použití prístroj vyčistite mäkkou, mierne navlhčenou utierkou. Ak je veľmi znečistený, navlhčite utierku slabým mydlovým roztokom. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- Nabíjačku občas vyčistite mäkkou, mierne navlhčenou utierkou.
- Dajte pozor, aby do prístroja ani do nabíjačky nevnikla voda. Ak k tomu dôjde, použite prístroj alebo nabíjačku znova až vtedy, keď úplne vyschnú.

### 9.2 Čistenie nástavca s kefkou

- Nástavec s kefkou pred čistením zložte z prístroja – smerom dopredu.
- Nástavec s kefkou po každom použití dôkladne vyčistite vodou.

### 10. Likvidácia


Prístroj likvidujte v súlade so Smernicou ES o likvidácii použitých elektrických a elektronických prístrojov – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ak potrebujete ďalšie informácie ohľadne likvidácie, obráťte sa na príslušné komunálne orgány.



Akumulačnú batériu z prístroja treba likvidovať osobitne. Batérie nepatria do domového odpadu. Batériu vyberiete tak, že skrutkovačom vylomíte kryt pre nástavec s kefkou. Batériu vyberte a odovzdajte na príslušnom zbernom mieste. Bližšie informácie o likvidácii získate u autorizovaných predajcov alebo na špecializovaných zberných miestach.

### 11. Náhradné diely

V obchodoch alebo na adrese príslušného servisu (viď Zoznam servisov) dostanete:

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
|                                  | <br>Nástavec<br>s kefkou pre<br>normálnu pleť |
| Typ kefy                         |  |
| Odporúčané použitie              | Každodenné čistenie  |
| Typ pleti                        | Normálna pleť, zmiešaná pleť, masťná pleť  |
| Výmena                           | Po 4 mesiacoch   |
| Výrobné resp. objednávacie číslo | 605.56   |

## 12. Riešenie problémov

| Problém   | Riešenie  |
|---|---|
| Prístroj sa nenabije.                           | Uistite sa, že nabíjačka je zapojená do funkčnej el. zásuvky a prístroj je korektne vložený do nabíjačky. Ak je všetko zapojené korektne a prístroj sa naďalej nenabíja, kontaktujte zákaznícky servis.   |
| Prístroj sa nedá zapnúť.                        | Presvedčte sa, že ste tlačidlo ZAP/VYP pri zapínaní stlačili dlho a dostatočne silno. Prístroj nabite podľa pokynov v tomto návode na použitie. Ak sa naďalej nedá zapnúť, kontaktujte zákaznícky servis. |
| Prístroj už nečistí tak dobre, ako na začiatku. | Kefka je opotrebovaná. Vymeňte kefku. Ak už nemáte žiadnu náhradnú kefku, môžete si ju doobjednať (viď bod 11. Náhradné diely).   |

Pokiaľ tu Váš problém uvedený nie je, kontaktujte náš zákaznícky servis.

## 13. Technické údaje

|                    |  |
|--------------------|--|
| Napájanie          | 100 -240 V~; 50/60 Hz ; 0,2 A                        |
| Rozmery            | 18,5 x 4,5 x 4 cm, nabíjacia stanica: 8,5x5,2x5,2 cm |
| Hmotnosť           | ca. 166 g/nab. Stanica: ca. 79g                      |
| <u>Akumulátor:</u> |  |
| Kapacita           | 600 mAh  |
| Menovité napätie   | 3.7V   |
| Typové označenie   | Li-Ion   |