



blumfeldt

Ohrievač



10031345 10031514

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny k montáži, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov v tomto manuáli neručíme.

Obsah

- Technické údaje 1
- Bezpečnostné pokyny 2
- Montáž 4
- Pokyny k obsluhe 5
- Starostlivosť a údržba 6
- Pokyny k likvidácii 7
- Vyhľásenie o zhode 7

Technické údaje

Kód produktu	10031345 10031514
Napájanie	220-240 V~, 50/60 Hz
Výkon	Prvý stupeň: 1000 W Druhý stupeň: 2000 W Tretí stupeň: 3000 W

Bezpečnostné pokyny

Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie aby ste predišli zraneniu alebo úrazu elektrickým prúdom.

Precítajte si pozorne tento návod na obsluhu, aby ste využili výkon tohto spotrebiča a uchovajte ho pre potrebu použitia v budúcnosti.

- Vždy sa uistite, že napätie vášho napájacieho zdroja zodpovedá tomu, ktoré je uvedené na štítku spotrebiča.
- Nikdy nenechávajte zariadenie v prevádzke bez dozoru. Ak sa zariadenie nepoužíva, odpojte ho z elektrickej siete.
- Ohrievač je počas používania horúci. Nedotýkajte sa ohrievača aby ste predišli popáleniu.
- Upozornenie: Niektoré časti tohto produktu sú pri používaní horúce a môžu spôsobiť popáleniny. Osobitná pozornosť sa musí venovať deťom a zraniteľným osobám.
- Uchovávajte horľavý materiál, ako je napríklad nábytok, vankúše, posteľná bielizeň, papier, oblečenie, záclony atď. aspoň 1 m od ohrievača.
- Pre bezpečné používanie tohto produktu je potrebné namontovať ho do výšky aspoň 1,8 metra od zeme a minimálne 0,5 metra od stropu a od bočných stien.
- Vyhrievací prvak ohrievača nesmie byť nasmerovaný smerom na strop. Ohrievač je potrebné nasmerovať tam, kam chcete smerovať teplo.
- Ohrievač nezakrývajte aby ste predišli prehriatiu.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá spojené s používaním tohto prístroja.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržba by nemala byť vykonávaná mladšími osobami ktoré nie sú pod dozorom.
- Produkt nepoužívajte, ak sú na ňom viditeľné akékoľvek známky poškodenia.
- Nepokúsajte sa tento produkt opravovať alebo upravovať jeho elektrické alebo mechanické funkcie. Toto zariadenie neobsahuje žiadne časti, ktoré sa dajú opraviť. Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Neautorizované opravy a zásahy do zariadenia porušia záruku.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo servisom, alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa vyhlo nebezpečenstvu.
- S ohrievačom nemanipulujte s holými rukami. Ak dôjde k neúmyselnému dotyku s výhrevným prvkom, odstráňte značky prstov jemnou handričkou s liehom alebo alkoholom, inak dôjde k prepáleniu miest dotyku na výhrevnom prvku, čo spôsobí predčasné zlyhanie ohrievača.
- Nevymieňajte vyhrievací prvak tohto výrobku.
- Tento produkt je vhodný pre vonkajšie a vnútorné použitie. Nepoužívajte prístroj na priamom slnečnom svetle, v blízkosti zdrojov tepla, vlhkom prostredí alebo v blízkosti vody alebo iných kvapalín, ako sú kúpeľne, sprcha alebo bazén.
- Tento produkt nesmie byť ponechaný vonku za nepriaznivých poveternostných podmienok alebo počas dažďa.
- Nepoužívajte zariadenie s mokrými rukami, a neaplikujte vodu alebo iné kvapaliny na spotrebič, napájací kábel alebo zástrčku.
- Napájací kábel nevedte pod kobercom. Nezakrývajte napájací kábel akoukoľvek pokrývkou. Napájací kábel umiestnite tak, aby sa oňho nebolo možné potknúť.

- Napájací kábel neobtáčajte okolo ohrievača.
- Nevkladajte do ohrievača predmety, a dbajte na to aby sa vetracie otvory na ohrievači nezakryli, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu ohrievača.
- Aby ste zabránili možnému požiaru, nikdy neblokujte vetracie otvory.
- Nepoužívajte spotrebič v priestoroch, kde sa používa alebo skladujú benzín, farby alebo iné horľavé látky.
- Vždy umiestnite spotrebič do elektrickej zásuvky v prístupnej polohe a vyhnite sa používaniu predlžovacích káblov, pretože sa môžu prehrať a vytvoriť potenciálne riziko požiaru.
- Vždy zabezpečte, aby bol ohrievač zapojený do vhodnej zásuvky, ktorá je vhodná na vonkajšie použitie.
- Ak chcete odpojiť ohrievač, otočte ovládače do polohy OFF a potom odpojte zástrčku zo zásuvky. Neodpájajte ohrievač z elektrickej siete ťahaním za napájací kábel.
- Vždy odpojte prístroj od elektrickej siete a uistite sa, či je zariadenie chladné, pred tým, ako ho budete presúvať, čistiť alebo odkladáta.
- Tento ohrievač je určený len na domáce použitie a nemal by sa používať na komerčné účely. Akékoľvek iné použitie, ktoré nie sú odporučené pre toto zariadenie výrobcom môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo iné zranenie.
- Použitie prídavných zariadení na ohrievači sa neodporúča.
- Varovanie: Tento ohrievač nie je vybavený zariadením na reguláciu izbovej teploty. Nepoužívajte tento ohrievač v malých priestoroch, v ktorých sú ľudia neschopní samostatného pohybu, iba ak sú pod dozorom.
- Pred montážou ohrievača skontrolujte vonkajšie steny pre miesta poškodenia.
- Skontrolujte vonkajšie steny, ši v nich nie sú komunikačné a elektrické káble alebo potrubia. Ak sa v bezprostrednej blízkosti nachádzajú niektoré linky, nemontujte ohrievač na dané miesto ale nájdite alternatívne miesto na montáž tohto produktu.


Montáž

Pred montážou je potrebné venovať pozornosť nasledujúcim bodom

- S výrobkom musí byť zaobchádzané opatrne.
- Montáž v kyslom a alkalickom prostredí sa neodporúča.
- Výrobok musí byť uzemnený.
- Pred zapojením produktu do elektrickej siete sa uistite, že napätie u vás doma vyhovuje napätiu, ktoré je zobrazené na štítku zariadenia.

Miesto pre montáž výrobku

Pre bezpečné používanie tohto produkta je potrebné namontovať ho do výšky aspoň 1,8 metrov od zeme a minimálne 0,5 metra od stropu a od bočných stien.

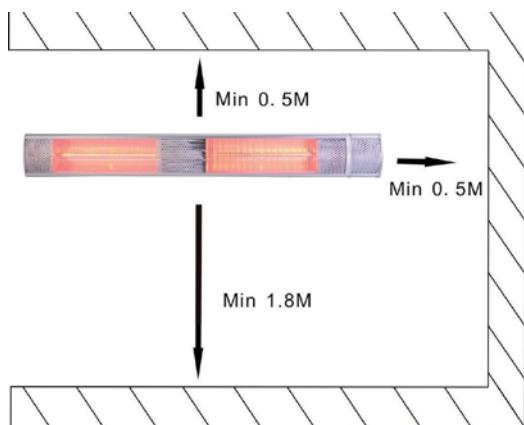


Postup pri montáži


1. Podľa toho, kde bude miesto inštalácie produktu, použite vŕtačku na vytvorenie štyroch okrúhlych 8 mm otvorov.
2. Do dier vložte plastové hmoždinky.



3. Upevnite držiak pomocou troch skrutiek ST4*35 a uistite sa, že montážne body sú pevne pripojené.

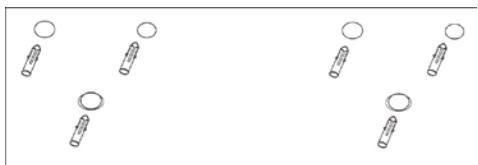


4. Pred upevnením ohrievača sa presvedčte, či je vypínač na pravej strane a upevnite držiak na ohrievač pomocou dvoch skrutiek M6*14 a matice.

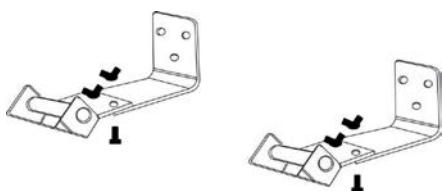


Pokyny k obsluhe

Vypínač na pravej strane ovláda zapnutie / vypnutie.

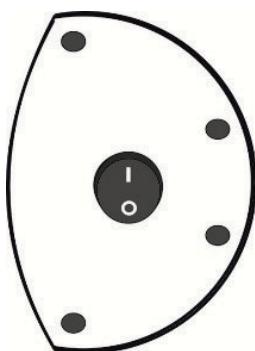

Dial'kový ovládač

- 1 Indikátor napájania
Stlačte ľubovoľné tlačidlo a červený indikátor bude blikáť.
- 2 On/off (zapnúť / vypnúť)
Zapne alebo vypne ohrievač, alebo nastaví pohotovostný režim.
- 3 Prvý stupeň:
Vyberte možnosť pre výber nízkeho ohrevu.
- 4 Druhý stupeň
Vyberte možnosť pre výber stredného ohrevu.
- 5 Tretí stupeň
Vyberte možnosť pre výber silného ohrevu.

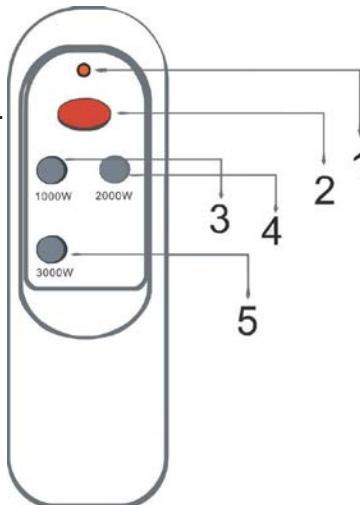

Starostlivosť a údržba

Údržba

Starostlivosť a pravidelná údržba ohrievača je potrebná na dosiahnutie dlhodobej a efektívnej funkčnosti vášho spotrebiča.

- Skontrolujte čistotu reflektora a IR-vlákna aspoň raz za mesiac. Ak je údržba potrebná, postupujte podľa krokov opísaných v sekciu čistenie a údržba.
- Počet kontrol sa môže zvýšiť s ohľadom na množstvo prachu v prostredí.
- Počas čistenia spotrebiča vizuálne skontrolujte deformáciu reflektora, drôtov a rámu. V prípade akejkoľvek deformácie sa obráťte na kvalifikovaného technika.
- Počas čistenia spotrebiča skontrolujte napájací kábel. V prípade akejkoľvek deformácie sa obráťte na kvalifikovaného technika.
- Odporúča sa meniť reflektor každé 2 roky pre efektívnejšiu prevádzku.

Čistenie

Pravidelné a dôkladné čistenie pomáha ohrievaču efektívne fungovať po mnoho rokov.

- Pred čistením spotrebiča odpojte napájací kábel z elektrickej siete.
- Vyberte prednú mriežku cez vstupy na ráme pomocou skrutkovača.
- Reflektor a vlákno musia byť vyčistené jemnou handričkou, hladkou kefou alebo chladným alebo suchým vzduchom. Tkanina môže byť vlhká, ale nikdy príliš mokrá a čistiaci prostriedok by nemal obsahovať žiadne chemikálie.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť reflektor.
- Opäťovne primontujte drôtenú mriežku pomocou skrutkovača.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Váš produkt obsahuje baterky zahrnutej v Európskej smernici 2006/66/EG neumožňuje vyhadzovania bateriek do komunálneho odpadu. Informujte sa o možnostiach zberu batérií. Správny zber a likvidácia batérií pomáha chrániť potenciálne negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vyhľásenie o zhode



Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín.

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2009/125/EC (ErP)

-Nariadenie (EU) č. 2015/1188 2010/30/EU (Energetický štítok)

-Nariadenie (EU) č. 2015/1188 2011/65/EU (RoHS)