



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Sušička

WQG233D0CS

[sk] Návod na používanie a pokyny na inštaláciu

Ďalšie informácie nájdete v Digitálnej používateľskej príručke.



Obsah

1 Bezpečnosť.....	4	9 Programy	24
1.1 Všeobecné upozornenia	4	9.1 Automatické programy.....	24
1.2 Používanie v súlade s určením.....	4	9.2 Časové programy.....	25
1.3 Obmedzenie skupiny používateľov	4	10 Príslušenstvo	27
1.4 Bezpečná inštalácia	5	11 Bielizeň	28
1.5 Bezpečné používanie	7	11.1 Príprava bielizne	28
1.6 Bezpečné čistenie a údržba.....	9	12 Základná obsluha.....	28
2 Zabránenie vecným škodám	11	12.1 Zapnite spotrebič	28
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	11	12.2 Nastavenie programu.....	28
3.1 Likvidácia obalu.....	11	12.3 Vložte bielizeň	28
3.2 Šetrenie energie	11	12.4 Spustenie programu.....	28
3.3 Energeticky úsporný režim	12	12.5 Doplnenie bielizne	29
4 Umiestnenie a pripojenie.....	12	12.6 Zrušenie programu.....	29
4.1 Vybalenie spotrebiča.....	12	12.7 Vybratie bielizne	29
4.2 Rozsah dodávky.....	12	12.8 Vypnutie spotrebiča.....	29
4.3 Požiadavky na miesto inštalácie	13	12.9 Sítka na vlákna.....	29
4.4 Vyrovnávanie spotrebiča.....	14	12.10 Filtračný systém podlahovej jednotky	31
4.5 Elektrické pripojenie spotrebiča.....	14	12.11 Nádržka na skondenzovanú vodu	32
5 Oboznámenie sa	15	13 Detská poisťka.....	33
5.1 Spotrebič	15	13.1 Aktivovanie detskej poisťky	33
5.2 Ovládací panel	16	13.2 Deaktivovanie detskej poisťky	33
6 Displej.....	17	14 Základné nastavenia	33
7 Tlačidlá	20	15 Čistenie a údržba	33
8 Cieľ sušenia.....	23	15.1 Tipy na čistenie a údržbu	34
8.1 Zmena cieľa sušenia.....	23	15.2 Podlahová jednotka.....	34
8.2 Prispôsobenie cieľa sušenia	23	15.3 Snímač vlhkosti	37

16 Odstránenie porúch	38
17 Preprava, skladovanie a likvidácia.....	43
17.1 Príprava spotrebiča na prepravu.....	43
17.2 Likvidácia starého spotrebiča.....	43
18 Zákaznícky servis.....	44
18.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD).....	44
19 Hodnoty spotreby	45
20 Technické údaje	46



1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia



- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na sušenie a osvieženie textílií vypraných vo vode, ktoré sa môžu sušiť v sušičke bielizne.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, sensorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.


Deti do 3 rokov a domáce zvieratá držte mimo dosahu spotrebiča.

1.4 Bezpečná inštalácia

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča. Inštalácia musí mať dostatočne veľký prierez vodiča.
- ▶ Pri použití prúdového chrániča použite len typ s označením .
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Spotrebič nikdy nespájajte s elektrickým okruhom, ktorý pravidelne zapína a vypína poskytovateľ elektrickej energie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predĺženého napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.

- ▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
- ▶ Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvíhaní.

- ▶ Spotrebič nedvíhajte sami.
- Keď sa spotrebič nevhodne nainštaluje do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, môže spadnúť.
- ▶ Sušičku postavte na práčku výlučne pomocou spájacej súpravy od výrobcu sušičky . Iná metóda inštalácie nie je povolená.
 - ▶ Spotrebič neinštalujte do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky, keď výrobca sušičky neponúka vhodnú spájaciu súpravu.
 - ▶ Do veže pozostávajúcej z kombinácie práčky a sušičky nespájajte spotrebiče rozdielnej hĺbky a šírky.
 - ▶ Vežu pozostávajúcu z kombinácie práčky a sušičky neinštalujte na podstavec, spotrebiče by sa mohli prevrátiť.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Spotrebič môže počas prevádzky vibrovať alebo sa pohybovať.

- ▶ Spotrebič postavte na čistú, rovnú a pevnú plochu.
- ▶ Vyrovnejte spotrebič pomocou nožičiek a vodováhy.

Ak sú hadice a sieťové prírodné vedenia položené nevhodne, vzniká riziko zakopnutia.

- ▶ Hadice a sieťové prírodné vedenia položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.

Keď sa pri presúvaní spotrebič drží za vyčnievajúce časti, napr. dvierka spotrebiča, tieto časti sa môžu zlomiť.

- ▶ Spotrebič pri presúvaní nikdy nedržte za vyčnievajúce časti.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko porezania!

Dotýkanie sa ostrých hrán spotrebiča môže viesť k rezným poraneniam.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte spotrebiča na ostrých hranách.
- ▶ Pri inštalácii a preprave spotrebiča používajte ochranné rukavice.

1.5 Bezpečné používanie**⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 44*

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia, potom odpojte sieťové prírodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠️ VAROVANIE – Riziko udusenía!

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajúte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠️ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Prach alebo múčka z uhlia v okolí spotrebiča môžu spôsobiť výbuch.

- ▶ Počas prevádzky udržiavajte okolie spotrebiča čisté.

⚠️ VAROVANIE – Riziko otravy!

Skondenzovaná voda tohto spotrebiča nie je pitná a môže byť znečistená vláknami.

- ▶ Skondenzovanú vodu nikdy nepite alebo nepoužívajte ďalej. Pracie a ošetrovacie prostriedky môžu pri požití spôsobiť otravu.
- ▶ V prípade náhodného požitia vyhľadajte lekársku pomoc.
- ▶ Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajúte mimo dosah detí.

⚠️ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Chladivo R290 v tomto spotrebiči neohrozuje životné prostredie, je však horľavé a pri kontakte s otvoreným ohňom alebo zápalným zdrojom sa môže vznietiť.

- ▶ Otvorený oheň a zápalné zdroje nesmú byť v blízkosti spotrebi-



⚠️ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Zvyšky v sitku na vlákna sa môžu pri sušení vznietiť.

- ▶ Sitko na vlákna pravidelne čistite. Veľmi horľavé látky, ako zapalovače alebo zápalky, sa môžu pri sušení vznietiť.
- ▶ Pred sušením odstráňte všetky veľmi horľavé predmety z vrečiek bielizne.

Keď bola nevypraná bielizeň v kontakte s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbou, tukom alebo odstraňovačom škvŕn, pri sušení sa môže vznietiť.

- ▶ Nesušte v tomto spotrebiči nevypranú bielizeň.

- ▶ Bielizeň pred sušením dôkladne vyperte v horúcej vode s použitím pracieho prostriedku.
- ▶ Spotrebič nepoužívajte, keď bola bielizeň predtým čistená priemyselnými chemikáliami.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Bielizeň sa pri predčasnom zrušení sušenia nedostatočne ochladí a môže sa vznietiť.

- ▶ Program sušenia nezrušte predčasne.
- ▶ Bielizeň pri predčasnom zrušení sušenia okamžite vyberte a rozprestrite.

⚠ UPOZORNENIE – Riziko poranenia!

Pri vystupovaní alebo lezení na spotrebič sa môže krycia doska zlomiť.

- ▶ Nikdy nevystupujte alebo nelezte na spotrebič.
- Pri sadaní alebo narazení na otvorené dvierka sa môže spotrebič prevrátiť.
- ▶ Nesadajte si na dvierka spotrebiča alebo sa o ne neopierajte.
- ▶ Na dvierka spotrebiča neodkladajte žiadne predmety.
- Siahanie do otáčajúceho sa bubna môže spôsobiť poranenia rúk.
- ▶ Pres siahnutím do bubna počkajte, kým sa bubon úplne zastaví.

1.6 Bezpečné čistenie a údržba

Pri čistení a údržbe spotrebiča dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznicky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.
- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič, vysokotlakový čistič, hadice ani sprchy.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Používanie neoriginálnych náhradných súčiastok a príslušenstva je nebezpečné.

- ▶ Používajte len originálne náhradné súčiastky a príslušenstvo výrobcu.

⚠ VAROVANIE – Riziko otravy!

Pri používaní čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel môžu vznikať jedovaté výpary.

- ▶ Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

2 Zabránenie vecným škodám

Rešpektujte tieto upozornenia, aby ste zabránili vecným škodám a škodám na spotrebiči.

POZOR!

Nesprávne dávkovanie aviváže, pracích, ošetrovacích a čistiacich prostriedkov môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Dodržiavajte odporúčané dávkovanie výrobcu.

Prekročenie maximálnej náplne nepriaznivo ovplyvňuje funkcie spotrebiča.

- ▶ Dodržiavajte maximálne množstvo náplne pre každý program a neprekračujte ho.

→ "Programy", Strana 24

Prehriatie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Počas prevádzky udržiavajte otvor na vstup vzduch na spotrebiči voľný.
- ▶ Zabezpečte dostatočné vetranie miestnosti.

Ľahké predmety, ako vlasy a vlákna, sa môžu počas prevádzky nasať otvorom na vstup vzduchu na spotrebiči a nepriaznivo ovplyvniť funkcie spotrebiča.

- ▶ Okolie spotrebiča čisté Počas prevádzky udržiavajte čisté.
- ▶ Zabráňte prístupu ľahkých predmetov k spotrebiču.

Prevádzka s chýbajúcou alebo chybnou ochranou proti vláknam (podľa vybavenia spotrebiča, napr. sitko na vlákna, zberný priestor na vlákna, filtračná rohož) môže spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- ▶ Spotrebič neprevádzkujte s chýbajúcou, neúplnou alebo chybnou ochranou proti vláknam.

Penový materiál alebo penová guma sa môže pri sušení zdeformovať alebo roztaviť.

- ▶ Nesušte bielizeň, ktorej súčasťou je penový materiál alebo penová guma.

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- ▶ Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- ▶ Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- ▶ Spotrebič čistite len vodou a mäkkou, vlhkou utierkou.
- ▶ Pri kontakte so spotrebičom okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie.

Spotrebič prevádzkujte v dobre vetranej miestnosti a otvor na vstup vzduchu na spotrebiči udržiavajte voľný.

- ✓ Zhoršená výmena vzduchu predĺži trvanie programu a zvýši spotrebu energie.

Bielizeň pred sušením odstredíte v práčke.

- ✓ Vlhšia bielizeň predĺži trvanie programu a zvýši spotrebu energie.

Dodržiavajte maximálne množstvo náplne jednotlivých programov.

→ "Programy", Strana 24

- ✓ Prekročenie maximálneho množstva náplne predĺži trvanie programu a zvýši spotrebu energie.

Po sušení vyčistite sitko na vlákna


→ Strana 29.

- ✓ Znečistené sitko na vlákna znižuje prúdenie vzduchu v spotrebiči, predlžuje trvanie programu a zvyšuje spotrebu energie.

Po čistení dobre vysušte filtre vo filtračnom systéme podlahovej jednotky → Strana 31.

- ✓ Vlhké filtre predĺžia trvanie programu a zvýšia spotrebu energie.

3.3 Energeticky úsporný režim

Keď spotrebič dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa prepne do energeticky úsporného režimu. Všetky ukazovatele zhasnú a  (štart/pauza) bliká.

Energeticky úsporný režim sa ukončí, keď budete spotrebič znova obsluhovať.

4 Umiestnenie a pripojenie

4.1 Vybalenie spotrebiča

POZOR!

Predmety zabudnuté v bubne, ktoré nie sú určené na prevádzku v spotrebiči, môžu viesť k materiál- nym škodám a spôsobiť poškodenie spotrebiča.

- ▶ Pred prevádzkou tieto predmety a dodané príslušenstvo vyberte z bubna.

1. Obalový materiál a ochranný obal kompletne odstráňte zo spotrebiča.

→ "Likvidácia obalu", Strana 11.

2. Skontrolujte spotrebič, či nemá viditeľné poškodenia.

3. Otvorte dvierka spotrebiča.

→ "Základná obsluha", Strana 28

4. Vyberte príslušenstvo z bubna.

5. Zatvorte dvierka spotrebiča.

4.2 Rozsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.


POZOR!

Prevádzka s neúplným alebo chybným príslušenstvom môže nepriaznivo ovplyvniť funkciu spotrebiča alebo viesť k vecným škodám a poškodiť spotrebič.

- ▶ Spotrebič neprevádzkujte s neúplným alebo chybným príslušenstvom.

- ▶ Pred prevádzkou spotrebiča vymeňte potrebné príslušenstvo.

→ "Príslušenstvo", Strana 27

Rozsah dodávky	Opis
	Sušička bielizne
	Priložené podklady

4.3 Požiadavky na miesto inštalácie

POZOR!



Na spotrebiči bol pred vyexpedovaním zo závodu vykonaný funkčný test a spotrebič môže obsahovať zvyškovú vodu. Keď sa spotrebič nakloní o viac než 40°, môže táto zvyšková voda vytiecť.

- ▶ Spotrebič opatrne nakloňte. Keď sa spotrebič nainštaluje v oblastiach ohrozených mrazom alebo vo vonkajšom prostredí, zamrznutá zvyšková voda v spotrebiči môže poškodiť spotrebič a zamrznuté hadice sa môžu pretrhnúť alebo prasknúť.
- ▶ Neinštalujte a neprevádzkujte spotrebič v oblastiach ohrozených mrazom alebo vonku.

Pokiaľ by ste spotrebič používali hneď po preprave, chladivo v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.

- ▶ Než spotrebič uvediete do prevádzky, nechajte ho po preprave dve hodiny stáť.


Miesto inštalácie	Požiadavky
Na podlahe 	Spotrebič umiestnite na čistý, rovný a pevný povrch. Spotrebič vyrovnejte → <i>Strana 14.</i>

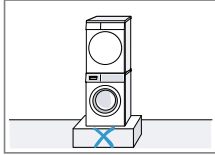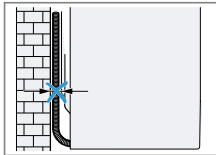Miesto inštalácie	Požiadavky
V zostave práčka – sušička 	Tento spotrebič umiestnite v zostave práčka – sušička iba pomocou originalnej spojovacej súpravy od výrobcu sušičky. Tento spotrebič umiestnite iba na práčku od rovnakého výrobcu. Hĺbka a šírka tohto spotrebiča sa musia zhodovať s rozmermi práčky. Zostavu práčka – sušička neumiestňujte na podstavec.
Pri stene 	Medzi stenu a spotrebič nezačvknite hadice.

4.4 Vyrovnanie spotrebiča

Aby sa znížila hlučnosť a vibrácie spotrebiča, spotrebič správne vyrovnajte.

- ▶ Spotrebič vyrovnajte otáčaním nožičiek. Skontrolujte vodováhou, či je spotrebič vyrovnaný.

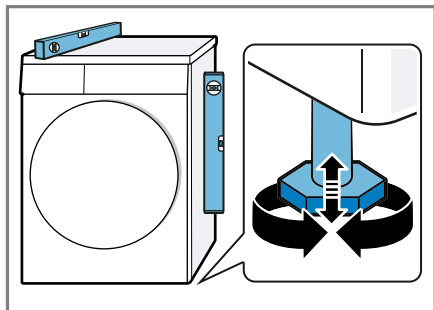

Všetky nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.

4.5 Elektrické pripojenie spotrebiča

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.


Informácie o pripojení spotrebiča nájdete v technických údajoch → *Strana 46*.

2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.

5 Oboznámenie sa

5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

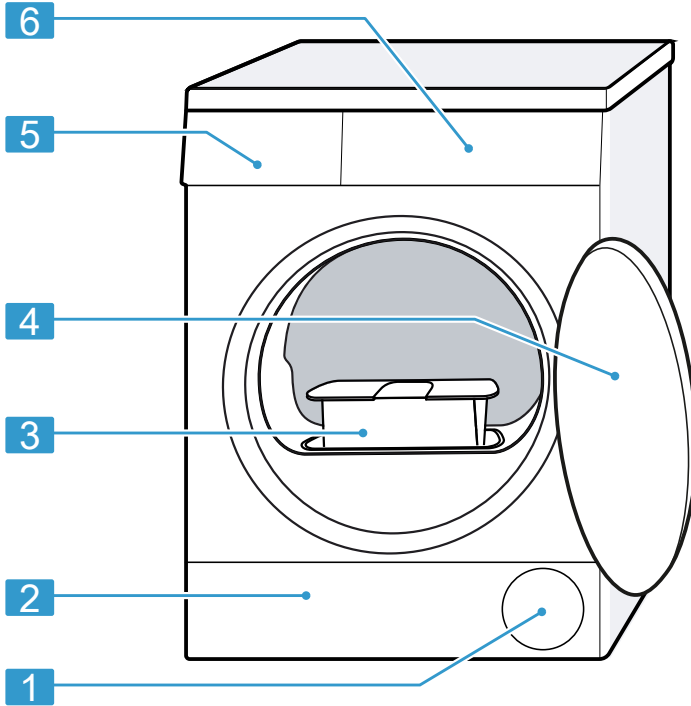


V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaily na obrázku líšiť, napr. farba a tvar.

1	Otvor na vstup vzduchu	4	Dvierka
2	Údržbová klapka v podlahovej časti → <i>Strana 34</i>	5	Nádržka na skondenzovanú vodu → <i>Strana 32</i>
3	Sitko na vlákna → <i>Strana 29</i>	6	Ovládací panel → <i>Strana 16</i>

5.2 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

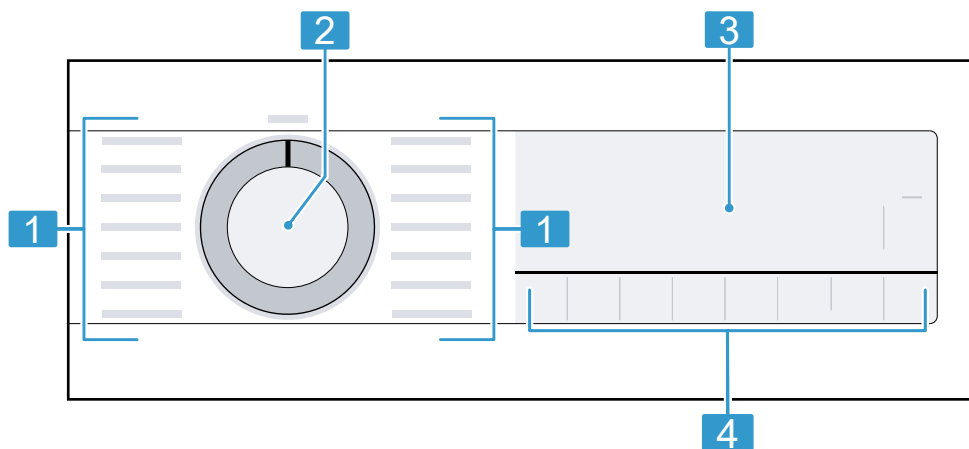

1 Programy → *Strana 24*


2 Volič programov
→ *Strana 28*

3 Displej → *Strana 17*


4 Tlačidlá → *Strana 20*

6 Displej



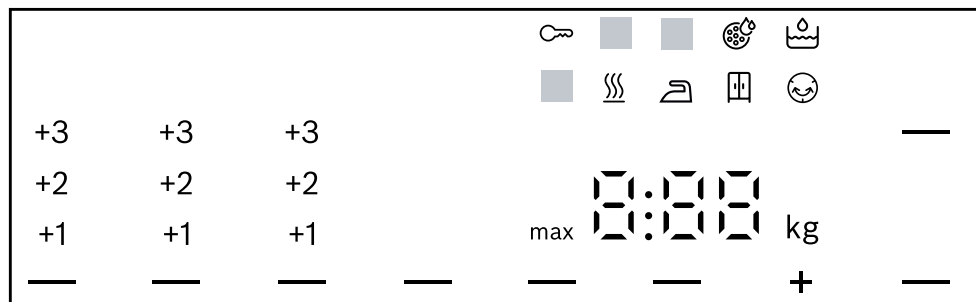



Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.



Príklad zobrazenia na displeji

Ukazovateľ	Názov	Opis
0.40 ¹	Čas trvania programu/zostávajúci čas programu	Približný predpokladaný čas trvania programu alebo zostávajúci čas programu.
1:25	Časový program	Časový program je nastavený. → "Časové programy", Strana 25
8 kg ¹	Odporúčaná náplň	Maximálne množstvo náplne pre nastavený program v kg.
+ 0:45 ¹	Čas Hotové za	→ "Tlačidlá", Strana 22
	Detská poistka	<ul style="list-style-type: none"> ■ svieti: Detská poistka je aktivovaná. ■ bliká: Detská poistka je aktivovaná a spotrebič bol obsluhovaný. → "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 33
—	Štart/pauza	Spustenie, zrušenie alebo pauza <ul style="list-style-type: none"> ■ svieti: Program beží a môže sa zrušiť alebo prerušiť. ■ bliká: Program sa môže spustiť alebo môže pokračovať.

¹ Príklad






Ukazovateľ	Názov	Opis
—	Cieľ sušenia: suché na žehlenie	Cieľ sušenia je aktivovaný. → "Tlačidlá", Strana 21
—	Cieľ sušenia: suché do skrine	Cieľ sušenia je aktivovaný. → "Tlačidlá", Strana 21
—	Cieľ sušenia: suché do skrine plus	Cieľ sušenia je aktivovaný. → "Tlačidlá", Strana 20
+1 +2 +3	Cieľ sušenia je upravený	Upravený cieľ sušenia je aktivovaný. → "Tlačidlá", Strana 20 → "Tlačidlá", Strana 21 → "Tlačidlá", Strana 21
—	Redukcia pokrčenia	Redukcia pokrčenia je aktivovaná. → "Tlačidlá", Strana 21
—	Šetrné sušenie	Šetrné sušenie pre jemné textilie je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 21
4kg —	Polovičné množstvo náplne	Polovičné množstvo náplne je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 22
—	Tiché sušenie	Tiché sušenie bez zvukových signálov je aktivované. → "Tlačidlá", Strana 22
	Nádržka na skondenzovanú vodu	Vyprázdniť nádržku na skondenzovanú vodu → Strana 32. Zasuňte nádržku na skondenzovanú vodu → Strana 33.
	Sitko na vlákna	Vyčistite sitko na vlákna → Strana 29.
	Filtračný systém podlahovej jednotky	Vyčistite filtračný systém podlahovej jednotky → Strana 31.
Hot	Ochladzovací proces	Bielizeň sa ochladzuje pri otáčaní bubna, aby sa nepoškodila. Proces môžete prerušiť otvorením dvierok. Poznámka: Nemeňte program.
	Sušenie	Stav programu
	Cieľ sušenia: suché na žehlenie	Stav programu
	Cieľ sušenia: suché do skrine	Stav programu









¹ Príklad

Ukazovateľ	Názov	Opis
☹	Ochrana proti pokrčeniu	Stav programu
—	Pauza	Stav programu
End	Koniec programu	Stav programu
¹ Príklad		

7 Tlačidlá

Tu nájdete prehľad tlačidiel a možnosti ich nastavenia.




Tlačidlo	Výber	Opis
 (štart/pauza)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spustiť ■ Zrušiť ■ Pozastaviť 	Spustenie, zrušenie alebo pozastavenie programu.
 3 s	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	Aktivujete alebo deaktivujete detskú poistku. Panel zaistíte proti neúmyselnej obsluhu. Ak bola aktivovaná detská poistka a spotrebič sa vypol, detská poistka zostane aktivovaná. → "Detská poistka", Strana 33
 (suché do skrine plus)	<ul style="list-style-type: none"> ■  (suché do skrine plus) ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zvolením  (suché do skrine plus) je aktivovaný cieľ sušenia. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu. → "Cieľ sušenia", Strana 23 ■ Zvolením +1, +2 alebo +3 je upravený cieľ sušenia. → "Prispôsobenie cieľa sušenia", Strana 23

Tlačidlo	Výber	Opis
 (suché do skrine)	<ul style="list-style-type: none"> ■  (suché do skrine) ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zvolením  (suché do skrine) je aktivovaný cieľ sušenia. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu. → "<i>Cieľ sušenia</i>", <i>Strana 23</i> ■ Zvolením +1, +2 alebo +3 je upravený cieľ sušenia. → "<i>Prispôsobenie cieľa sušenia</i>", <i>Strana 23</i>
 (suché na žehlenie)	<ul style="list-style-type: none"> ■  (suché na žehlenie) ■ +1 ■ +2 ■ +3 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zvolením  (suché na žehlenie) je aktivovaný cieľ sušenia. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu. → "<i>Cieľ sušenia</i>", <i>Strana 23</i> ■ Zvolením +1, +2 alebo +3 je upravený cieľ sušenia. → "<i>Prispôsobenie cieľa sušenia</i>", <i>Strana 23</i>
 (ľahké žehlenie)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	Aktivujte alebo deaktivujte redukciu pokrčenia. Bubon po skončení programu pohybuje bielizňou v pravidelných intervaloch 60 minút, aby sa znížilo pokrčenie.
 (jemné sušenie)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	Aktivujte alebo deaktivujte šetrné sušenie. Zníži sa teplota na citlivé textílie, napr. polyakryl alebo elasthan. Čas trvania programu sa predĺži.

Tlačidlo	Výber	Opis
⏸ (hotové za)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Koniec programu ■ Čas trvania programu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stanovte čas ukončenia programu. Čas trvania programu je už obsiahnutý v nastavenom počte hodín. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu. ■ Nastavte čas trvania programu pre časové programy. → "Časové programy", Strana 25
⏻ (signál)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovanie ■ Deaktivovanie 	Aktivovanie alebo deaktivovanie signálu na konci programu.
☑ (polovičná náplň)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivovať ■ Deaktivovať 	Sušenie jednotlivých kusov bielizne alebo malého množstva náplne.

8 Cieľ sušenia

Pre každý automatický program je určený cieľ sušenia. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.

Cieľ sušenia	Bielizeň	Výsledok sušenia
 (suché do skrine plus)	Viacvrstvomá hrubá bielizeň, ktorá sa ťažko suší.	Bielizeň je suchá.
 (suché do skrine)	Normálna jednovrstvomá bielizeň.	Bielizeň je suchá.
 (suché na žehlenie)	Normálna jednovrstvomá bielizeň	Bielizeň je po vysušení ešte mierne vlhká. Ak chcete zabrániť pokrčeniu po sušení, bielizeň vyžehlite alebo ju zaveste.




8.1 Zmena cieľa sušenia

Pre niektoré automatické programy môžete zmeniť cieľ sušenia, aby bola bielizeň ešte suchšia alebo vlhkejšia.




1. Nastavte automatický program.

→ "Automatické programy",
Strana 24

✓ Na displeji sa zobrazí nastavený cieľ sušenia.

2. Stlačte  (**suché do skrine plus**),  (**suché do skrine**) alebo  (**suché na žehlenie**).

✓ Na displeji sa zobrazí: **—**, **—** alebo **—**

2. Stlačte  (**suché do skrine plus**),  (**suché do skrine**) alebo  (**suché na žehlenie**).

✓ Na displeji sa zobrazí: "+1", "+2" alebo "+3".

8.2 Prispôbenie cieľa sušenia

Keď máte pocit, že je bielizeň po sušení s konkrétnym cieľom sušenia príliš vlhká, môžete cieľ sušenia upraviť.

1. Nastavte automatický program.

→ "Automatické programy",
Strana 24

✓ Na displeji sa zobrazí nastavený cieľ sušenia.

9 Programy









Textílie môžete sušiť s automatickým programom alebo s časovým programom.






9.1 Automatické programy

Automatické programy sú programy, pri ktorých snímače vlhkosti merajú počas sušenia zvyškovú vlhkosť v bielizni. Program skončí, až keď je dosiahnutý nastavený cieľ sušenia. Program skončí, až keď je dosiahnutý nastavený cieľ sušenia. Každý automatický program má cieľ sušenia → *Strana 23*. Cieľ sušenia stanovuje, aká vlhká alebo suchá má byť bielizeň po skončení programu.

Tipy

- Vyberte cieľ sušenia podľa textílií alebo požadovaného výsledku sušenia.
→ "*Cieľ sušenia*", *Strana 23*
- Etikety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú dodatočné pokyny na výber vhodného programu. Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne


Program	Opis	Max. množstvo náplne (kg)
bavlna 	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyváranie.	8
 bavlna eco 	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyváranie. Energeticky úsporný program.	8
ľahko udržiavateľné 	Sušenie textílií zo syntetických materiálov a zmesových tkanín.	3,5
mix 	Sušenie textílií z bavlny a syntetických materiálov.	3
 posteľná bielizeň	Sušenie obliečok na periny a vankúše a prestieradiel z bavlny. Poznámka: Pohyb bubna je optimalizovaný na sušenie väčších kusov bielizne.	3,5
jemné 	Sušenie jemných textílií zo saténu, syntetických materiálov a zmesových tkanín.	2
 perie	Sušenie páperím plnených textílií, posteľných prikrývok alebo páperových prikrývok. Poznámky <ul style="list-style-type: none"> ■ Veľké textílie, prikrývky alebo vankúše sušte jednotlivo. 	1,5

Program	Opis	Max. množstvo náplne (kg)
	<ul style="list-style-type: none"> Po skončení programu textílie natraste, aby sa náplň rovnomerne rozložila a uvoľnili sa vlhké miesta. 	
 Hygiena Plus	Sušenie odolných textílií z bavlny a ľanu, vhodných na vyváranie. Poznámka: Mimoriadne vhodný pri zvýšených nárokoch na hygienu.	4
 šport/ fitness	Sušenie rýchloschnúceho športového oblečenia z funkčných vlákien, mikrovlákien a syntetiky.	1,5
 košele/blúzky	Sušenie košiel/blúzok z bavlny, ľanu, syntetických vlákien alebo zmesových tkanín. Poznámka: Aby bol výsledok sušenia optimálny, sušte maximálne 5 košiel. Po vysušení bielizeň vyžehlite alebo vyveste. Zvyšková vlhkosť sa potom rovnomerne rozdelí.	1,5
 rýchly 40'	Sušenie textílií zo syntetických materiálov a ľahkej bavlny.	2
 uteráky	Sušenie odolných uterákov a županov z bavlny a ľanu, vhodných na vyváranie.	6

9.2 Časové programy

Časové programy sú programy so stanoveným alebo nastaviteľným časom trvania. Program skončí po uplynutí času, aj keď napr. bielizeň nebude ešte suchá. Časové programy sú vhodné na sušenie jednotlivých kusov bielizne alebo tenkých textílií.

Tip: Etikety so symbolmi ošetrovania bielizne vám poskytujú dodatočné pokyny na výber vhodného programu. Značky na etiketách so symbolmi ošetrovania bielizne

Časový program	Opis	Max. množstvo náplne (kg)
vlna záver 	Sušenie vlny alebo textílií s podielom vlny, ktoré sa môžu prať v práčke. Poznámka: Textílie budú hebkéjšie, ale nevysušia sa.	0,5

Časový program	Opis	Max. množstvo náplne (kg)
	Po skončení programu vyberte textílie a nechajte ich vyschnúť.	
čas. program teplý ⌚	Sušenie všetkých druhov textílií okrem vlny a hodvábu. Vhodné na predsušenú alebo mierne vlhkú bielizeň a na dosušenie viacvrstvovej, hrubej bielizne.	3

10 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

	Použitie	Objednávacie číslo
Košík na vlnu	Sušenie alebo vetranie jednotlivých vlnených textílií, športovej obuvi a plyšových hračiek.	WMZ20600
Rozdvojka Y	Odtokovú hadicu ďalšieho spotrebiča pripojte k rovnakému odtoku sifónu.	15000490
Odtoková hadica	Odvedenie prebytočnej skondenzovanej vody v spotrebiči priamo do odpadovej vody, bez potreby pravidelného vyprázdňovania nádržky na skondenzovanú vodu.	WTZ1110
Filtračná rohož	Príslušenstvo na ochranu pred vláknami pre filtračný systém podlahovej jednotky.	12022801
Spájacia súprava nová (biela).	Na umiestnenie spotrebiča na vhodnú práčku od rovnakého výrobcu s rovnakou šírkou a hĺbkou a ušetrenie miesta.	WTZ27410
Spájacia súprava nová s vyťahovacou pracovnou doskou (biela).	Na umiestnenie spotrebiča na vhodnú práčku od rovnakého výrobcu s rovnakou šírkou a hĺbkou a ušetrenie miesta. S vyťahovacou pracovnou doskou sa môže spotrebič ľahšie naplniť a vyprázdniť.	WTZ27400
Podesta	Na umiestnenie spotrebiča na vyvýšené miesto, aby sa dal ľahko naplniť a vyprázdniť.	WTZPW20D

11 Bielizeň

Poznámka: Podrobnejšie informácie nájdete v digitálnom návode na obsluhu načítaním QR kódu v obsahu alebo na www.bosch-home.com.

11.1 Príprava bielizne

POZOR!

Predmety ponechané v bielizni môžu poškodiť bielizeň a bubon.

- ▶ Pred prevádzkou vyberte všetky predmety z vreciek bielizne.
- ▶ Aby ste chránili spotrebič a bielizeň, bielizeň si najprv pripravte.
 - Vyprázdňte vrecká
 - Keľkou odstráňte piesok zo všetkých záhybov a vreciek
 - Obliečky prikrývok a vankúšov zatvorte
 - Zatvorte zipsy, suché zipsy, háčiky a očká
 - Látkové opasky, šnúrky záster zviažte alebo použite vrecko na pranie bielizne
 - Odstráňte úchytky na záclony a olovené pásky alebo použite sieťku na bielizeň
 - Na malé kusy bielizne, napr. detské ponožky, použite sieťku na bielizeň
 - Bielizeň od seba oddelte a rozvoľnite alebo postupujte podľa popisu programov
 - Bielizeň pred sušením odstred'te
 - Vlnenú bielizeň, športovú obuv a plyšové hračky sušte v koši na vlnu. Košík na vlnu

12 Základná obsluha

Poznámka: Podrobnejšie informácie nájdete v digitálnom návode na obsluhu načítaním QR kódu v obsahu alebo na www.bosch-home.com.

12.1 Zapnite spotrebič

Požiadavka: Spotrebič je správne nainštalovaný a pripojený.

→ *"Umiestnenie a pripojenie", Strana 12*

- ▶ Nastavte volič programov na program.

Poznámka: Osvetlenie bubna automaticky zhasne.

12.2 Nastavenie programu

1. Otočte volič programov a nastavte požadovaný program.
→ *"Programy", Strana 24*
2. V prípade potreby prispôbte nastavenia programu.

12.3 Vložte bielizeň

Poznámka: Aby sa zabránilo pokrčeniu, dodržiavajte maximálnu náplň
→ *"Programy", Strana 24.*

Požiadavka: Bielizeň je pripravená.
→ *"Bielizeň", Strana 28*

1. Otvorte dvierka.
Uistite sa, že je bubon prázdny.
2. Vložte bielizeň do bubna.
3. Zatvorte dvierka.
Dávajte pozor, aby sa bielizeň neprivila do dvierok.

12.4 Spustenie programu

Poznámka: Keď chcete zmeniť čas do skončenia programu, nastavte najprv čas Hotové za.

- ▶ Stlačte **▷||** (**štart/pauza**) .
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas trvania programu alebo čas Hotové za.
- ✓ Po skončení programu sa na displeji zobrazí: "End".

12.5 Doplnenie bielizne

Po spustení programu môžete bielizeň kedykoľvek odobrať alebo doložiť.

1. Stlačte **▷||** (**štart/pauza**) .
Proces ochladzovania sa spustí automaticky po približne 30 sekundách a ochladzuje bielizeň, keď sa bubon otáča. Ak chcete zabrániť procesu ochladzovania alebo ho zrušiť, otvorte dvierka.
→ "Displej", Strana 18
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Doložte alebo odoberte bielizeň.
4. Zatvorte dvierka spotrebiča.
5. Stlačte **▷||** (**štart/pauza**) .

12.6 Zrušenie programu

1. Stlačte **▷||** (**štart/pauza**) .
Proces ochladzovania sa spustí automaticky po približne 30 sekundách a ochladzuje bielizeň, keď sa bubon otáča. Ak chcete zabrániť procesu ochladzovania alebo ho zrušiť, otvorte dvierka.
→ "Displej", Strana 18
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Vyberte bielizeň → Strana 29.

12.7 Vybratie bielizne

1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Vyberte bielizeň.

12.8 Vypnutie spotrebiča

- ▶ Nastavte volič programov na **vy-pnuté**.

12.9 Sitko na vlákna


Počas sušenia sa vlákna z bielizne zbierajú v sitku na vlákna. Sitko na vlákna chráni spotrebič pred vláknami.


Vyčistenie sitka na vlákna

Po skončení programu sušenia alebo keď sa na displeji počas prevádzky zobrazí upozornenie, vyčistite sitko na vlákna.


Poznámka: Ak nevyčistíte spotrebič tak, ako je uvedené, môže dôjsť k zhoršeniu funkčnosti spotrebiča.

Požiadavky


- Na displeji sa po sušení zobrazí: "End"
 - alebo počas prevádzky: 
1. Otvorte dvierka.
 2. Odstráňte vlákna vo dvierkach.

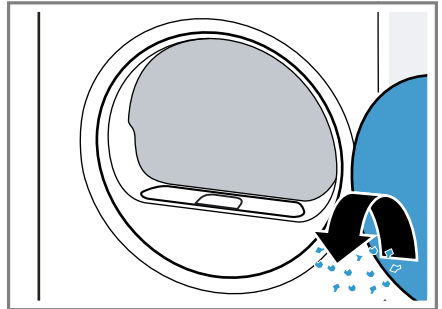

3. Odstráňte dvojdielne sitko na vlákna.

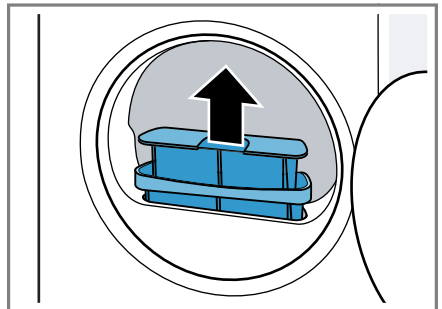


4. Odstráňte vlákna v priehlbine.

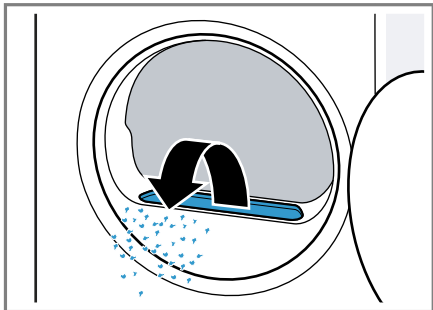


Zabezpečte, aby sa do vzduchového potrubia nedostali vlákna.


5. Odpojte dvojdielne sitká na vlákna.

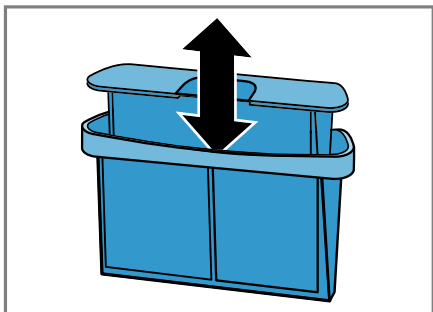


6. Otvorte obidve sitká na vlákna.

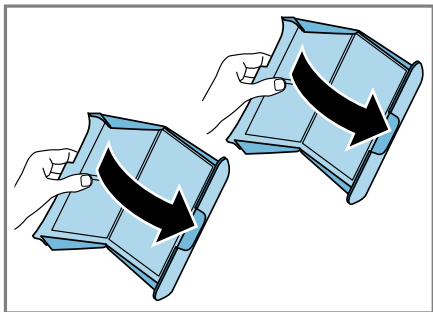


7. Odstráňte vlákna.

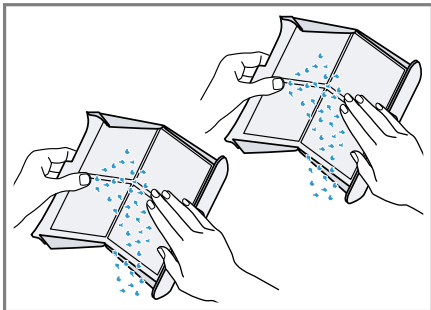


8. Obidve sitká na vlákna dôkladne opláchnite pod teplou tečúcou vodou a vysušte.

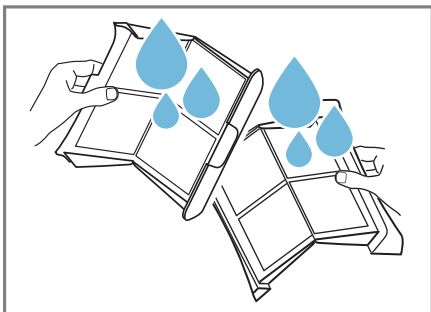

9. Obidve sitká na vlákna zatvorte a spojte.

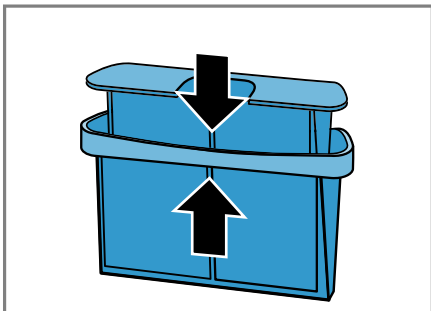

10. Vložte dvojdielne sitko na vlákna.

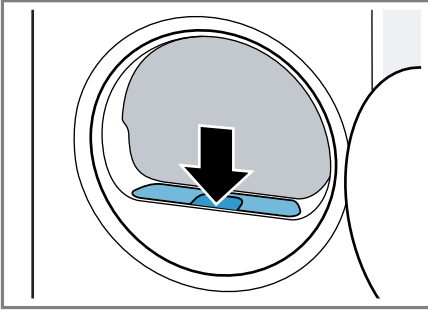

11. Zatvorte dverka.

12.10 Filtračný systém podlahovej jednotky

Počas sušenia sa vlákna z bielizne zbierajú vo filtračnom systéme podlahovej jednotky. Filtračný systém chráni spotrebič pred vláknami.

Čistenie filtračného systému podlahovej jednotky

Keď sa na displeji počas prevádzky zobrazí upozornenie, vyčistite filtračný systém podlahovej jednotky.


Poznámky

- Filtračný systém môžete pravidelne čistiť bez upozornenia zobrazeného na displeji. Čistenie po každom sušení nie je potrebné.
- Ak nevyčistíte spotrebič tak, ako je uvedené, môže dôjsť k zhoršeniu funkčnosti spotrebiča.

Požiadavka: Na displeji sa počas prevádzky zobrazí:


1. Vyčistite sitko na vlákna
→ *Strana 29.*
2. Otvorte podlahovú jednotku
→ *Strana 34.*

3. Opatrne vyberte filtračnú rohož z držiakov.

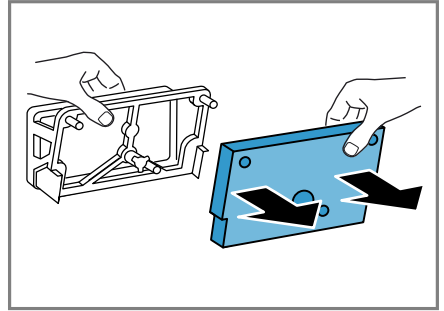


Dbajte na to, aby ste filtračnú rohož nezdeformovali alebo nepoškodili.

4. Kryt výmenníka tepla vyčistite mäkkou kefkou.

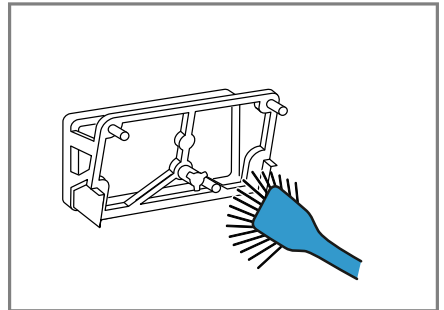

Zabezpečte, aby boli z tesnenia odstránené všetky nečistoty.


5. Filtračnú rohož dôkladne opláchnite pod teplou tečúcou vodou a ručne z nej vytlačte vodu.

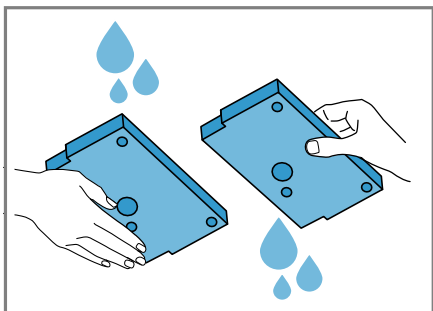

Odolné nečistoty môžete opatrne odstrániť vysávačom.

Na čistenie filtračnej rohože nepoužívajte čistiace prostriedky.

6. Filtračnú rohož zasuňte do držiakov.

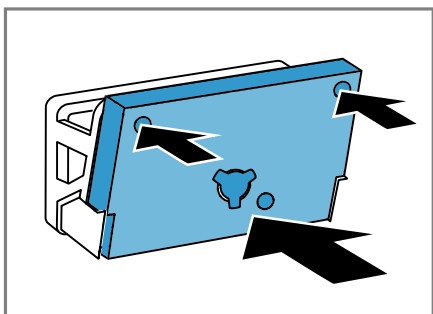

Dbajte na to, aby ste vyčistenú filtračnú rohož nezdeformovali, nepoškodili a zasuňte do držiakov správnou stranou.

Poznámka: Filtračnú rohož → *Strana 27* si môžete objednať v zákazníckom servise ako príslušenstvo.

7. Zatvorte podlahovú jednotku → *Strana 36*.


12.11 Nádržka na skondenzo- vanú vodu

Počas sušenia vzniká skondenzo- vaná voda, ktorú váš spotrebič používa na automatické čistenie. Skondenzo- vaná voda sa z výroby zbiera v ná- držke na kondenzovanú vodu v spotrebiči.


Vyprázdnenie nádržky na skondenzo- vanú vodu

Po skončení programu sušenia alebo keď sa na displeji počas prevádzky zobrazí upozornenie, vyprázdňte ná- drážku na skondenzo- vanú vodu.


Požiadavky

- Na displeji sa po sušení zobrazí: "End"
- alebo počas prevádzky: 

1. Nádržku na skondenzo- vanú vodu vodorovne vytiahnite von.

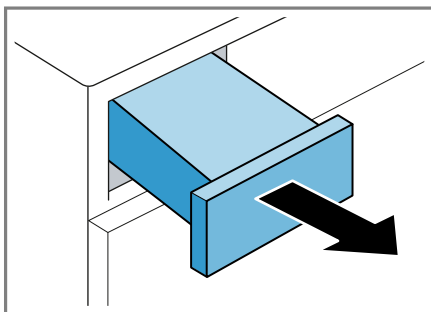

2. Vyprázdňte nádržku na skonden-
zovanú vodu.

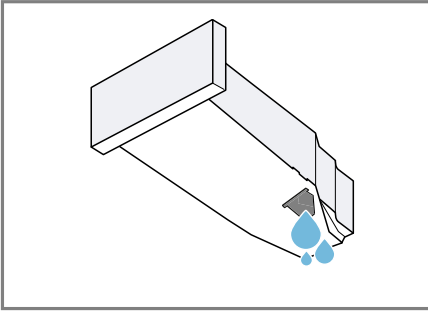


Dbajte na to, aby ste pred prevádzkou spotrebiča zasunuli nádržku na skonden-
zovanú vodu.
→ "Zasunutie nádržky na skonden-
zovanú vodu", *Strana 33*

Zasunutie nádržky na skondenovanú vodu

Požiadavka: Nádržka na skonden-
vanú vodu → *Strana 32* bola zo
spotrebiča odstránená.

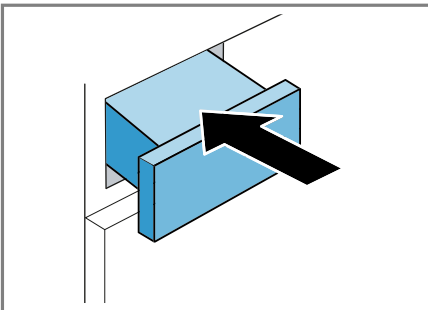

- ▶ Nádržku na skondenovanú vodu
zasuňte až na doraz.



13 Detská poistka



Spotrebič zaistíte proti neúmyselnej
obsluže ovládacích prvkov.

13.1 Aktivovanie detskej po- istky

- ▶ Obidve tlačidlá  **3 s** stlačte na
cca 3 sekundy.
- ✓ Na displeji sa zobrazí .
- ✓ Ovládacie prvky sú zablokované.
- ✓ Detská poistka zostane aktívna aj
po vypnutí spotrebiča.

13.2 Deaktivovanie detskej poistky

Požiadavka: Na deaktivovanie det-
skej poistky musí byť spotrebič za-
pnutý.

- ▶ Obidve tlačidlá  **3 s** stlačte na
cca 3 sekundy.
- ✓ Na displeji zhasne .

14 Základné nastavenia

Spotrebič môžete prispôbiť vašim
potrebám.

Poznámka: Podrobnejšie informácie
nájdete v digitálnom návode na ob-
sluhu načítaním QR kódu v obsahu
alebo na www.bosch-home.com.

15 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo
pekný a funkčný, starostlivo ho čistíte
a starajte sa oň.

Poznámka: Podrobnejšie informácie
nájdete v digitálnom návode na ob-
sluhu načítaním QR kódu v obsahu
alebo na www.bosch-home.com.

15.1 Tipy na čistenie a údržbu

Kryt a ovládacie prvky utrite len vodou a vlhkou utierkou.	Časti spotrebiča остану čisté a hygienické.
Okamžite odstráňte všetky zvyšky pracieho prostriedku, zvyšky aerosólu alebo iné zvyšky.	Čerstvé usadeniny sa dajú bez zvyškov odstrániť.
Po použití nechajte dvierka spotrebiča otvorené.	Zvyšková voda môže vyschnúť a tvorba zápachu v spotrebiči sa zníži.

15.2 Podlahová jednotka


Podlahová jednotka je prístupná oblasť spotrebiča v spodnej časti, v ktorej je umiestnený výmenník tepla.

Otvorenie podlahovej jednotky

Požiadavky


- Spotrebič ste nechali 30 minút vychladnúť.
- Dvierka spotrebiča sú zatvorené.

1. Otvorte údržbovú klapku.

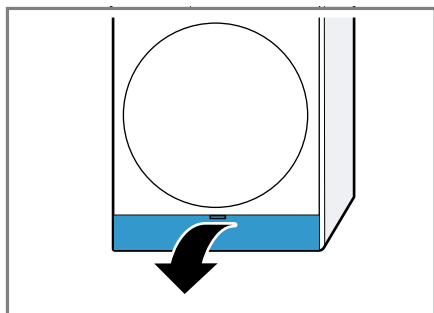


Ak pod údržbovú klapku položíte utierku, môžete zachytiť zvyškovú vodu z podlahovej jednotky.

2. Otvorte páky krytu výmenníka tepla.

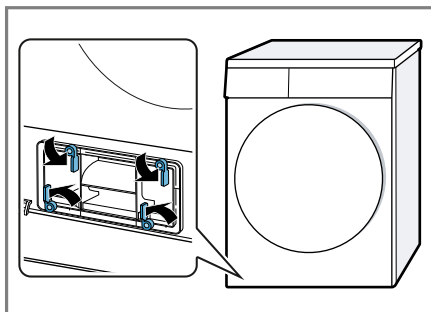

3. Vytiahnite kryt výmenníka tepla za rukoväť.

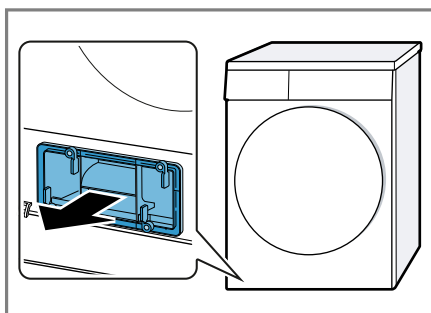

Čistenie podlahovej jednotky

Môžete odstrániť viditeľné znečistenie v spodnej časti jednotky.


⚠ UPOZORNENIE **Riziko porezania!**

Dotýkanie sa ostrých hrán na výmenníku tepla môže viesť k rezným poraneniam.

- ▶ Nedotýkajte sa lamiel výmenníka tepla.


1. Otvorte podlahovú jednotku
→ *Strana 34.*

2. Kryt výmenníka tepla vyčistíte mäkkou kefkou.

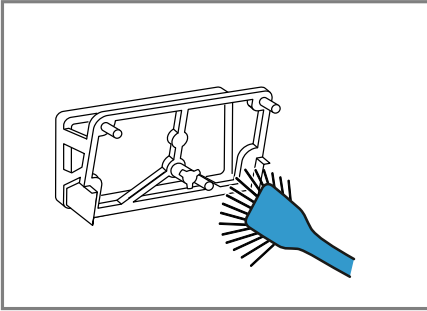


Zabezpečte, aby boli z tesnenia odstránené všetky nečistoty.


3. Strednú lamelu vložky ľahko nadvihnite.

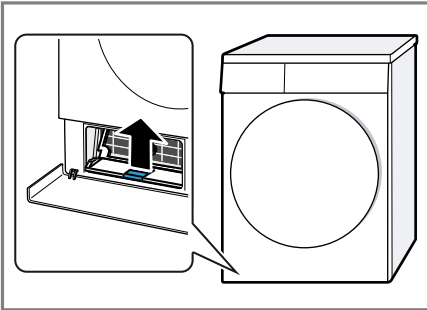


4. Vložku vodorovne vytiahnite.

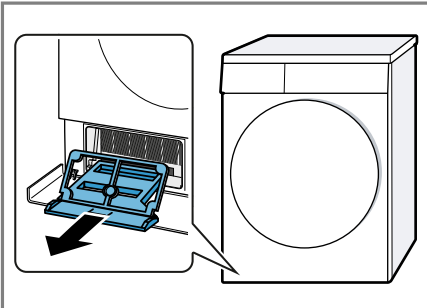

5. Vložku opláchnite pod tečúcou vodou a vysušte.

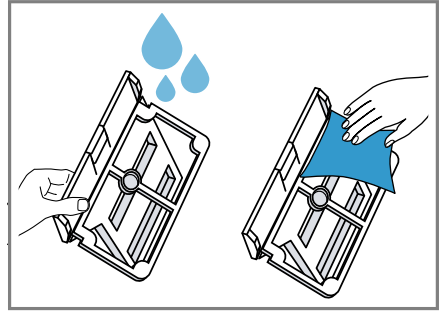


6. Lamely výmenníka tepla opatrne vyčistíte vysávačom a kefovým nadstavcom.

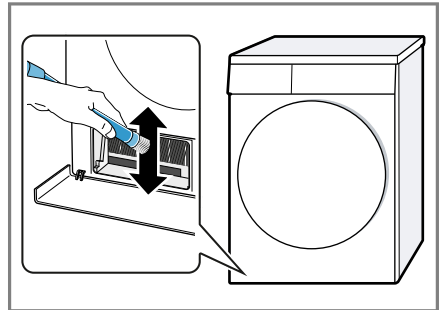


Dbajte na to, aby ste lamely vysávali zhora nadol a aby pri tom nedošlo k ich deformácii alebo poškodeniu.

7. Mriežku vetracieho otvoru opatrne vyčistite kefovým nadstavcom vysávača.

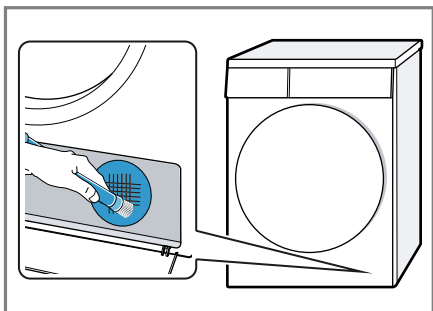


Dbajte na to, aby ste pri tom mriežku nezdeformovali alebo nepoškodili.

8. Otvor vyčistite mäkkou, vlhkou handrou.

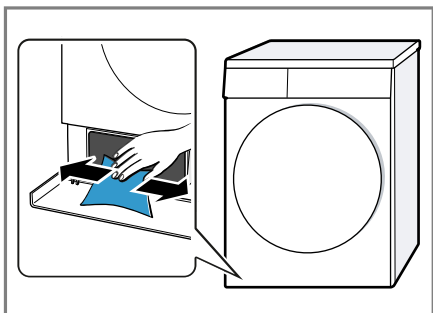

9. Vložku vodorovne zasuňte tak, aby lamela zapadla.

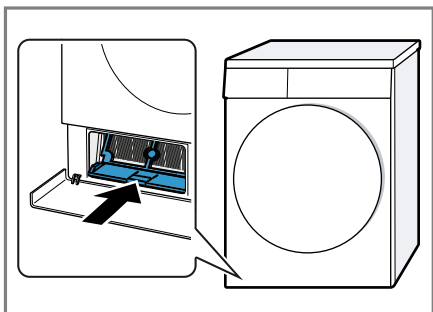


10. Zatvorte podlahovú jednotku
→ Strana 36.

Zatvorenie podlahovej jednotky


Požiadavka: Podlahová jednotka je otvorená.

→ "Otvorenie podlahovej jednotky",
Strana 34


1. Vložte kryt výmenníka tepla pomocou rukoväti.

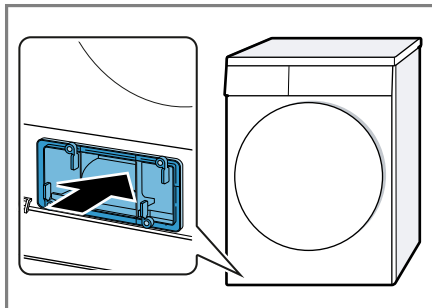

2. Zatvorte páky krytu výmenníka tepla.

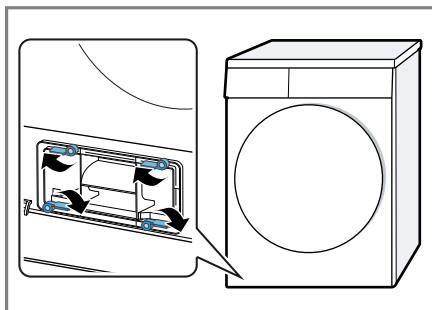

3. Zatvorte údržbovú klapku.

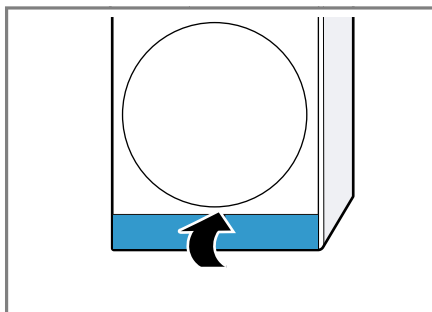

15.3 Snímač vlhkosti

Snímač vlhkosti v tomto spotrebiči zisťuje, aká vlhká je vaša bielizeň počas sušenia. V závislosti od zvyškovej vlhkosti bielizne spotrebič zmení čas trvania automatického programu.

Čistenie snímača vlhkosti

Na snímači vlhkosti sa po určitom čase môžu hromadiť zvyšky vodného kameňa, čistiacich a ošetrovacích prostriedkov. Snímač vlhkosti pravidelne čistite.


POZOR!

Tvrdé alebo drsné predmety môžu poškodiť snímač vlhkosti.

- ▶ Na čistenie nepoužívajte tvrdé alebo drsné predmety, abrazívne prostriedky alebo oceľovú drôtenku.

Poznámka: Ak nevyčistíte spotrebič tak, ako je uvedené, môže dôjsť k zhoršeniu funkčnosti spotrebiča.

1. Otvorte dvierka.
2. Snímač vlhkosti vyčistite špongiou.

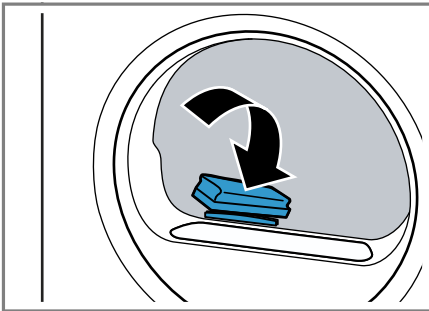

16 Odstránenie porúch




Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
"Hot" a bubon sa točí.	Ochladzovací proces je aktívny. <ol style="list-style-type: none"> 1. Nejde o chybu. 2. Počas ochladzovacieho procesu nemeňte program. <p>Poznámka: Ochladzovací proces trvá najviac 10 minút. Spotrebič môžete naďalej obsluhovať.</p>
Bzučiaci zvuk.	Kompresor je aktívny. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Displej zhasol a bliká  (štart/pauza) .	Režim šetrenia energie je aktívny. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte ľubovoľné tlačidlo. ✓ Displej sa znova rozsvieti.
	Sítka na vlákna je znečistené. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Vyčistenie sítka na vlákna", Strana 29
	Filter podlahovej jednotky je znečistený. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie filtračného systému podlahovej jednotky", Strana 31
Spotrebič nefunguje.	Sieťová zástrčka prírodného vedenia nie je zasunutá. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pripojte spotrebič do elektrickej siete. <hr/> Zareagovala poistka v poistkovej skrínke. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skrini. <hr/> Elektrické napájanie bolo prerušené. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.
Spotrebič preruší prevádzku, ale bubon sa točí.	Ochladzovací proces je aktívny. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Vznik záhybov, krčenie.	<p>Náplň je príliš veľká.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dodržiavajte maximálne množstvo náplne → "Programy", Strana 24.
	<p>Po sušení je bielizeň v bubne príliš dlho.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bielizeň hneď po vysušení vyberte z bubna. 2. Kusy bielizne rozložte, aby vychladli.
	<p>Nastavený nesprávny program pre daný druh textílie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte vhodný program pre daný druh textílie. → "Programy", Strana 24
	<p>Nekrčivé textílie sa sušia príliš dlho.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Zmena cieľa sušenia", Strana 23. ▶ → "Prispôsobenie cieľa sušenia", Strana 23.
	<p>Ochrana proti pokrčeniu nie je aktivovaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivujte ochranu proti pokrčeniu. → "Tlačidlá", Strana 21
☹ a program sú prerušené.	<p>Nádžka na skondenzovanú vodu je plná.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "Vyprázdnenie nádržky na skondenzovanú vodu", Strana 32. 2. → "Zasunutie nádržky na skondenzovanú vodu", Strana 33. 3. → "Spustenie programu", Strana 28.
	<p>Hadica na odtok vody je zalomená alebo zaseknutá.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uistite sa, že hadica na odtok vody nie je zalomená alebo zaseknutá. 2. Hadicu na odtok vody uložte tak, aby sa nezalomila.
	<p>Hadica na odtok vody nie je správne pripojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že hadica na odtok vody je správne pripojená. Pripojenie odtokovej hadice vody
	<p>Hadica na odtok vody je upchatá.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hadicu na odtok vody vypláchnite vodou z vodovodu.
	<p>V podlahovej jednotke sa nachádza cudzie teleso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "Otvorenie podlahovej jednotky", Strana 34. 2. Odstráňte prítomné cudzie telesá. 3. → "Zatvorenie podlahovej jednotky", Strana 36.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Skondenzovaná voda v nádržke na skondenzovanú vodu, aj keď je pripojená odtoková hadica.	<p>Spotrebič využíva skondenzovanú vodu na automatické samočistenie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie. <p>Hadica na odtok vody nie je správne pripojená.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že hadica na odtok vody je správne pripojená. Pripojenie odtokovej hadice vody
Program sa nespustí.	<p>Je aktivovaná detská poistka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Deaktivovanie detskej poistky", Strana 33 <p>▷ (štart/pauza) nebolo stlačené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stlačte ▷ (štart/pauza) . <p>Nie je nastavený žiaden program.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "Nastavenie programu", Strana 28. 2. → "Spustenie programu", Strana 28.
Počas sušenia sa zmení čas trvania programu.	<p>Priebeh programu sa elektronicky optimalizuje. Môže to viesť k zmene času trvania programu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – nie je potrebné žiadne opatrenie.
Zvuk čerpadla.	<p>Čerpadlo skondenzovanej vody je aktívne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Vrčiaci zvuk.	<p>Vetrание kompresora je aktívne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nejde o chybu – normálny prevádzkový zvuk.
Čas sušenia je príliš dlhý.	<p>Filter podlahovej jednotky je znečistený.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čistenie filtračného systému podlahovej jednotky", Strana 31 <p>Sitko na vlákna je znečistené.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Vyčistenie sitka na vlákna", Strana 29 <p>Teplota okolia je vyššia ako 30 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že teplota okolia je nižšia ako 30 °C. <p>Teplota okolia je nižšia ako 15 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že teplota okolia je vyššia ako 15 °C. <p>Nedostatočná cirkulácia vzduchu v mieste inštalácie spotrebiča.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyvetrajte miesto inštalácie spotrebiča. <p>Vetracia mriežka spotrebiča je zablokovaná.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uistite sa, že vetracia mriežka spotrebiča je voľná. <p>Výmenník tepla je znečistený.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "Otvorenie podlahovej jednotky", Strana 34. 2. Vyčistite výmenník tepla. <ul style="list-style-type: none"> → "Čistenie podlahovej jednotky", Strana 34

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Čas sušenia je príliš dlhý.	3. → "Zatvorenie podlahovej jednotky", Strana 36.
Voda vyteká.	Spotrebič nie je správne vyrovnaný. ▶ Vyrovnanie spotrebiča
	Tesnenie krytu výmenníka tepla je znečistené. ▶ Vyčistite tesnenie krytu výmenníka tepla. → "Čistenie filtračného systému podlahovej jednotky", Strana 31
	Hadica na odtok vody nie je správne pripojená. ▶ Uistite sa, že hadica na odtok vody je správne pripojená. Pripojenie odtokovej hadice vody
	Páka krytu výmenníka tepla nie je správne zatvorená. ▶ Uistite sa, že je páka krytu výmenníka tepla správne zatvorená. → "Zatvorenie podlahovej jednotky", Strana 36
Bielizeň je príliš vlhká.	Nastavený nesprávny program pre daný druh textílie. ▶ Nastavte časový program na dosušenie. → "Programy", Strana 24
	Elektrické napájanie bolo prerušené. ▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.
	Náplň je príliš veľká. ▶ Dodržiavajte maximálne množstvo náplne → "Programy", Strana 24.
	Teplá bielizeň je po skončení programu na dotyk vlhkejšia, ako je v skutočnosti. 1. Bielizeň hneď po vysušení vyberte z bubna. 2. Kusy bielizne rozložte, aby vychladli.
	Nastavený nevhodný cieľ sušenia. ▶ → "Zmena cieľa sušenia", Strana 23.
	Cieľ sušenia nie je upravený. ▶ → "Prispôsobenie cieľa sušenia", Strana 23.
	Množstvo náplne je príliš nízke. ▶ Nastavte časový program na dosušenie. → "Programy", Strana 24
	Snímač vlhkosti je znečistený. ▶ → "Čistenie snímača vlhkosti", Strana 37.
	Proces sušenia je prerušený a nádržka na skondenzo- vanú vodu je plná.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Bielizeň je príliš vlhká.	<ol style="list-style-type: none">1. → "Vyprázdnenie nádržky na skondenzovanú vodu", Strana 32.2. → "Zasunutie nádržky na skondenzovanú vodu", Strana 33.3. → "Spustenie programu", Strana 28.

17 Preprava, skladovanie a likvidácia

Zistite, ako váš prístroj pripraviť na prepravu a uskladnenie. Dozviete sa tiež, ako zlikvidovať staré spotrebiče.

17.1 Príprava spotrebiča na prepravu

POZOR!

Pokiaľ by ste spotrebič používali hneď po preprave, chladiivo v spotrebiči môže spôsobiť jeho poškodenie.

- ▶ Než spotrebič uvediete do prevádzky, nechajte ho po preprave dve hodiny stáť.

Tip: Spotrebič môže obsahovať zvyškovú vodu a počas prepravy kvapkať. Spotrebič prepravujte postojáčky.

Požiadavky

- Nádržka na skondenzovanú vodu je vyprázdnená. Vyprázdnenie nádržky na skondenzovanú vodu → *Strana 32*
 - Spotrebič je zapnutý. → *"Zapnite spotrebič", Strana 28*
1. Nastavte ľubovoľný program → *Strana 28*.
 2. Spustíte program → *Strana 28* a počkajte 5 minút.
 - ✓ Skondenzovaná voda sa odčerpá.
 3. Vypnite spotrebič. → *"Vypnutie spotrebiča", Strana 29*
 4. Odpojte odtokovú hadicu od miesta pripojenia. Spôsoby pripojenia odtoku vody
 5. Odtokovú hadicu zaistíte na spotrebiči proti neúmyselnému uvoľneniu.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je zalomená.

6. Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu → *Strana 32*.
7. Zasuňte nádržku na skondenzovanú vodu → *Strana 33*.
8. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča z elektrickej siete.
- ✓ Spotrebič je pripravený na prepravu.

17.2 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

VAROVANIE **Riziko poškodenia zdravia!**

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Spotrebič nestavajte za dvere, ktoré blokujú alebo obmedzujú otvorenie dvierok spotrebiča.
- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už došližili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

VAROVANIE **Riziko požiaru!**

Chladiivo R290 v tomto spotrebiči neohrozuje životné prostredie, je však horľavé a pri neodbornej likvidácii spotrebiča sa môže vznietiť.

- ▶ Spotrebič správne zlikvidujte.
 - ▶ Nepoškodte potrubie chladiaceho okruhu.
1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
 2. Odrežte napájací kábel.
 3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

18.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok je umiestnený v závislosti od modelu:

- na vnútornej strane dverok.
- na vnútornej strane klapky údržby.
- na zadnej strane spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

18 Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania, nedokážete opraviť poruchu na spotrebiči sami alebo ak spotrebič vyžaduje opravu, obráťte sa na náš zákaznícky servis.



Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.




















19 Hodnoty spotreby

















Program  **bavlna eco**  (označený symbolom „šípka“) je vhodný na sušenie normálne mokrej bavlnenej bielizne a so zreteľom na kombinovanú spotrebu energie je najefektívnejší na sušenie mokrej bavlnenej bielizne.

Hodnoty spotreby tohto programu uvedené na energetickom štítku sa vzťahujú na obsah vlhkosti bielizne 60 %.


Hodnoty uvedené pre iné programy sú orientačné hodnoty a boli stanovené v súlade s platnou normou EN61121.

Skutočné hodnoty sa môžu od uvedených hodnôt líšiť v závislosti od druhu textilie, zloženia bielizne určenej na sušenie, zvyškovej vlhkosti v textílii, nastaveného stupňa sušenia, množstva náplne, okolitých podmienok a aktivovania ďalších funkcií. Predpokladaný čas trvania programu/čas programu Hotové o zobrazený na displeji spotrebiča pri výbere programu je v stave pri dodaní spotrebiča založený na počte otáčok odstredovania v práčke 1000 ot/min.

Program	Koncová vlhkosť (%)	Množstvo náplne (kg)	Počet otáčok odstredovania (ot/min)	Počiatková vlhkosť (%)	Čas trvania programu (h:min)	Spotreba energie (kWh/cyklus)
bavlna  +  (suché do skrine)	-1,5	8,0	1400	50	2:40	1,31
bavlna  +  (suché do skrine)	-1,5	4,0	1400	50	1:53	0,89
bavlna  +  (suché do skrine)	-1,5	8,0	1000	60	2:58	1,51
bavlna  +  (suché do skrine)	-1,5	4,0	1000	60	2:04	1,01
bavlna  +  (suché do skrine)	-1,5	8,0	800	70	3:17	1,72
bavlna  +  (suché do skrine)	-1,5	4,0	800	70	2:14	1,12
 bavlna eco 	0,0	8,0	1400	50	2:26	1,20
 bavlna eco 	0,0	4,0	1400	50	1:37	0,73
 bavlna eco 	0,0	8,0	1000	60	2:45	1,40
 bavlna eco	0,0	4,0	1000	60	1:48	0,84
bavlna eco	0,0	8,0	800	70	3:04	1,61
bavlna eco	0,0	4,0	800	70	1:59	0,95

Program	Koncová vlhkosť (%)	Množstvo náplne (kg)	Počet otáčok odstreďovania (ot/min)	Počiatková vlhkosť (%)	Čas trvania programu (h:min)	Spotreba energie (kWh/cyklus)
bavlna  +  (suché na žehlenie)	12,0	8,0	1400	50	1:52	0,88
bavlna  +  (suché na žehlenie)	12,0	4,0	1400	50	1:14	0,52
bavlna  +  (suché na žehlenie)	12,0	8,0	1000	60	2:12	1,08
bavlna  +  (suché na žehlenie)	12,0	4,0	1000	60	1:25	0,64
bavlna  +  (suché na žehlenie)	12,0	8,0	800	70	2:32	1,29
bavlna  +  (suché na žehlenie)	12,0	4,0	800	70	1:36	0,75
ľahko udržiteľné  +  (suché do skrine)	2,0	3,5	800	40	0:57	0,42
ľahko udržiteľné  +  (suché do skrine)	2,0	3,5	600	50	1:08	0,52

20 Technické údaje

Výška spotrebiča	84,2 cm
Šírka spotrebiča	59,8 cm
Hĺbka spotrebiča	59,9 cm
Hmotnosť	56,2 kg ¹
Maximálne množstvo náplne	8,0 kg
Sieťové napätie	220-240 V, 50 Hz
 Minimálna poistka inštalácie	10 A
Menovitý výkon	600 W

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Príkion	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vypnutý stav: 0,15 W ■ Nevypnutý stav: 0,50 W
---------	--

Teplota okolia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimálne: 5 °C ■ Maximálne: 35 °C
----------------	---

Dĺžka sieťového prírodného vedenia	145 cm
------------------------------------	--------

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti F. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to vyskolený personál.

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL. Prosím, postupujte podľa pokynov na vyhľadávanie modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetického štítku EÚ.

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001631760 (010823)

sk