





Vestavná myčka na nádobí SMI24AS00E



BOSCH

cz Návod k použití

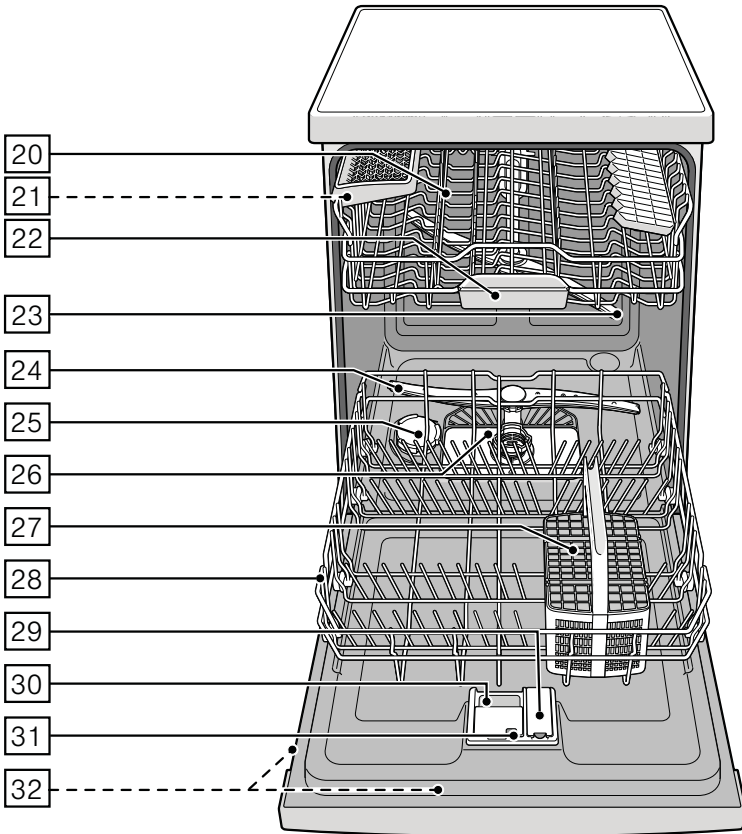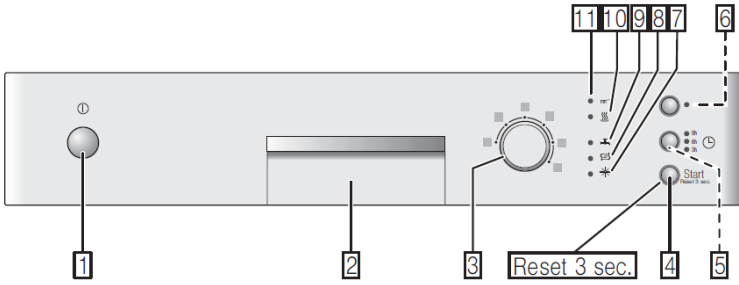

Obsah

	Použití podle určení	4	Hrnce	15
	Bezpečnostní pokyny	4	Zásuvka na příbory	16
	Dříve než uvedete spotřebič do provozu	5	Etažér	16
	Při dodání	5	Sklopné trny	16
	Při instalaci	5	Držák malých dílů	16
	V denním provozu	7	Police na nože	17
	Zablokování dvířek proti otevření	7	Úprava výšky koše	17
	Při vzniklých škodách	7		Mycí prostředek
	Při likvidaci	7		18
	Ochrana životního prostředí	9	Plnění mycího prostředku	18
	Obalový materiál	9	Kombinovaný mycí prostředek	19
	Staré spotřebiče	9		Přehled programů
	Seznámení se se spotřebičem	10		21
	Ovládací panel	10	Volba programu	22
	Vnitřní prostor spotřebiče	10	Upozornění pro zkušební ústavy	22
	Zařízení ke změkčování vody/ speciální sůl	10		Přídavné funkce
	Nastavení	11		22
	Tabulka tvrdosti vody	11	Úspora času (VarioSpeed)	22
	Použití speciální soli	11	Intenzivní zóna	22
	Použití mycích prostředků s komponentou soli	12	Hygiena	22
	Vypnutí ukazatele změkčování vody	12	Poloviční náplň	22
			Extra sušení	22
	Leštidlo	12		Obsluha spotřebiče
	Nastavení množství leštidla	13		23
	Vypnutí ukazatele množství leštidla	13	Programová data	23
	Nádobí	14	Aqua senzor	23
	Není vhodné	14	Zapnutí myčky nádobí	23
	Poškození sklenic a nádobí	14	Odložený start	23
	Uložení nádobí	14	Konec programu	23
	Vyklizení nádobí	14	Přerušení programu	24
	Šálky a sklenice	15	Ukončení programu	24
			Změna programu	24
			Intenzivní sušení	24
				Čištění a údržba
				24
			Celkový stav spotřebiče	24
			Speciální sůl a leštidlo	25
			Sítka	25
			Ostříkovací ramena	26



Co dělat v případě poruchy? 26

Čerpadlo odpadní vody	27
Tabulka poruch	28



Zákaznický servis 36



Instalace a připojení 36

Rozsah dodávky	36
Bezpečnostní pokyny	36
Dodání	37
Technické údaje	37
Instalace.	37
Přípojka odpadní vody	37
Přípojka pitné vody	38
Elektrické připojení	39
Demontáž	39
Přeprava	40
Zabezpečení proti zamrznutí (Vyprázdnění spotřebiče)	40



Použití podle určení

- Spotřebič je určený pouze k domácímu použití.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: pouze na mytí nádobí určeného pro domácnost.
- Tato myčka nádobí je určena pro použití do maximální výšky 4000 m nad mořem.



Bezpečnostní pokyny

Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi smí spotřebič používat pouze pod dohledem zodpovědné osoby, která je poučí, jak spotřebič bezpečně používat a v případě že pochopily rizika, která z používání vyplývají.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti do 8 let věku a bez dohledu zodpovědné osoby nesmí spotřebič čistit a ani provádět jeho údržbu. Děti mladší 8 let věku by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče a napájecího vedení.

Dříve než uvedete spotřebič do provozu

Pozorně si přečtěte návod k použití a montáži spotřebiče. Návod obsahuje důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče. Veškeré dokumenty si pečlivě uschovejte pro pozdější použití nebo pro případného dalšího majitele. Návod k použití si můžete stáhnout zdarma z našich internetových stránek. Odpovídající internetovou stránku naleznete na zadní straně tohoto návodu k použití.

Při dodání

- 1.** Ihned zkontrolujte obalový materiál a myčku nádobí a zjistěte, zda při převozu nedošlo ke škodám. Jestliže je spotřebič poškozený, nezapínejte jej a kontaktujte Vašeho dodavatele.
- 2.** Likvidujte obalové materiály ekologickým způsobem.
- 3.** Obal a jeho části neponechávejte dětem. Skládací krabice a obalové fólie mohou způsobit udušení.

Při instalaci

- Po instalaci se ujistěte, že zadní strana myčky nádobí není volně přístupná (ochrana proti popálení při kontaktu s horkým povrchem).
- Proveďte postavení a připojení spotřebiče podle pokynů k instalaci a montážního návodu.
- Před instalací odpojte myčku od elektrické sítě.
- Zajistěte, aby zemnicí systém elektrické domovní instalace byl předpisově instalován.

- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku myčky nádobí [32].
- Jestliže je síťový kabel poškozen, musí být nahrazen příslušným síťovým kabelem. Aby se zabránilo případnému zranění, síťový kabel je možno zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vysoké skříňky, musí se tato skříňka náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí nainstalována pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného spotřebiče.
- Aby byl zaručen bezchybný provoz všech spotřebičů, dodržujte také montážní návod k tomuto spotřebiči.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, obraťte se na výrobce těchto spotřebičů a zjistěte, zda lze myčku nádobí nainstalovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí nainstalovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Pokud nainstalujete mikrovlnnou troubu nad myčku nádobí, může dojít k poškození mikrovlnné trouby.
- Aby byla zajištěna stabilita, instalujte vestavné a integrované myčky nádobí pouze pod spojené pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (topná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče produkující teplo) a neinstalujte jej pod varnou desku.

- Dbejte na to, že u zdrojů tepla (například na instalaci topení / horké vody) nebo na horkých částech spotřebiče může dojít k tavení izolace síťové přípojky myčky nádobí. Zajistěte, aby se síťová přípojka myčky nádobí nikdy nedostala do kontaktu se zdroji tepla nebo s horkými částmi spotřebiče.
- Po instalaci myčky nádobí musí být síťová zástrčka volně přístupná, (viz "Elektrické připojení").
- U některých modelů: Plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nachází napájecí vedení. Tuto hadici neřezejte, neponožujte plastové pouzdro do vody.

V denním provozu

Pročtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití na obalech od mycích prostředků a leštidel.

Dětská pojistka (zablokování dvířek) *

Popis dětské pojistky se nachází v zadní části návodu.

* v závislosti na modelu

Při vzniklých škodách

- Spotřebič smí opravovat jen odborník. K tomuto účelu musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku a vypněte pojistku. Vypněte přívod vody.
- Jestliže je spotřebič poškozen (trhliny, díry, vyložená tlačítka), nebo jsou poškozena jeho dvířka, nesmí se již provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku. Zavřete přívod vody, zavolejte zákaznický servis.

Při likvidaci

1. Zamezte dalšímu používání vysloužilých spotřebičů. Vyhněte se tak pozdějším úrazům.
2. Likvidujte obalové materiály ekologickým způsobem.

Varování **Nebezpečí urazu!**

- Abyste předešli poranění způsobenému např. vlivem klopýtnutí o dvířka myčky, otevírejte myčku nádobí pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami musí být uloženy špičkami dolů v příborové zásuvce nebo musí být umístěny do vodorovné polohy na polici na nože*.
- Neopírejte se o otevřená dvířka spotřebiče, ani si na ně nesedejte.
- U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby koše nebyly přeplněny.
- Nestojí-li spotřebič ve výklenku a boční stěna je tudíž přístupná, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty obdržíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

* v závislosti na modelu

Varování **Nebezpečí výbuchu!**

Nedávejte do mycího prostoru žádná rozpouštědla. Hrozí nebezpečí výbuchu!

Varování **Nebezpečí opaření!**

Za chodu programu otevírejte dvířka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.

Varování **Nebezpečí pro děti!**

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici. Přesný popis naleznete v zadní části návodu.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát ani jej uvádět do provozu.
- Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od mycího prostředku a leštidla. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrdle, v očích, nebo mohou vést k udušení.
- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. V myčce nádobí by mohly být malé díly, které by děti mohly spolknout. Voda v mycím prostoru není pitná, mohla by ještě obsahovat zbytky mycího prostředku.

- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [22]. Malé prsty by se mohly přiskřípnout v zářezech.
- Dbejte na to, aby se při otevírání a zavírání dvířek v úrovni očí děti nezachytly nebo nebyly sevřeny mezi dvířky spotřebiče a dveřmi spodní skříně.
- Děti se mohou v mycím prostoru zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých spotřebičů: Spotřebič odpojte od elektrické sítě, přívodní kabel přestříhňte a zlikvidujte. Zámek dvířek zlikvidujte tak, aby se dvířka již nedala zavřít.



Ochrana životního prostředí

Spotřebiče často obsahují cenné a recyklovatelné materiály. Zlikvidujte jednotlivé díly rozdělené podle druhů odpadů. O aktuálních způsobech likvidace se, prosím, informujte u Vašeho odborného prodejce nebo na obecním úřadě.

Obalový materiál

Veškeré plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. „PS“ polystyrén). Při likvidaci spotřebiče je díky tomu možné rozdělení podle druhů plastových odpadů. Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem „Při dodání“.

Staré spotřebiče

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem „Při likvidaci“.



Tento spotřebič je označen směrnicí 2012/19/EU, která se týká elektrických a elektronických spotřebičů (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice udává rámec pro zpětný odběr a recyklaci v celé EU.



Seznámení se se spotřebičem

Diagram ovládacího panelu a vnitřního prostoru se nachází v přední části tohoto návodu. Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

Ovládací panel

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Otvírač dvířek
- 3 Volič programu
- 4 Tlačítko START
- 5 Odložený start *
- 6 Přídavné funkce **
- 7 Ukazatel doplnění leštidla
- 8 Ukazatel doplnění soli
- 9 Ukazatel „Kontrola přívodu vody“
- 10 Ukazatel sušení
- 11 Ukazatel mytí

* V závislosti na modelu

** Počet v závislosti na modelu

Vnitřní prostor spotřebiče

- 20 Horní koš na nádobí
- 21 Police na nože *
- 22 Záchytná miska na tablety
- 23 Horní ostříkovací rameno
- 24 Dolní ostříkovací rameno
- 25 Zásobník na speciální sůl
- 26 Sítka
- 27 Zásuvka na příbory
- 28 Spodní koš na nádobí
- 29 Zásobník na leštadlo
- 30 Zásobník pro mycí prostředek
- 31 Uzavíratelná zástrčka zásobníku na mycí prostředek
- 32 Typový štítek

* v závislosti na modelu



Zařízení pro změkčování vody/Speciální sůl

K zajištění dobrých výsledků mytí myčka nádobí potřebuje měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápníku, jinak se na nádobí a vnitřním prostoru usazují bílé vápenaté zbytky.

Voda z vodovodu tvrdší než určený stupeň musí být pro provoz v myčce nádobí změkčena, tzn. odvápněna. Toho docílíte pomocí speciální soli v zařízení na změkčování vody, kterým je myčka nádobí vybavena.

Nastavení a potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti vody z vodovodu (viz tabulka).

Nastavení

Množství přidané soli je nastavitelné ve 4 stupních, v závislosti na tvrdosti Vaší vody. Rozsvítí se odpovídající ukazatele 0, 1, 2 nebo 3 (viz tabulka). Stupeň nastavený z výroby: 1.
















1. Informujte se ve Vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti Vaší vody.
2. Nastavovanou hodnotu si zjistěte v tabulce tvrdosti vody.
3. Otevřete dvířka.
4. Zapněte tlačítko ZAP/VYP [1]. Ukazatel mytí [11] bliká.

5. Držte stisknuté tlačítko START [4].
6. Otáčejte voličem programu [3], dokud nezačne blikat ukazatel doplnění soli [8].
7. Uvolněte tlačítka.
Ukazatel doplnění soli [8] bliká a ukazatel „Kontrola přívodu vody“ [9] svítí (= Stupeň 1).

Změna nastavení:

1. Otáčejte voličem programu [3], dokud není nastavený požadovaný stupeň.
2. Stiskněte tlačítko Start [4]. Ukazatel doplnění soli [8] zhasne. Nastavený stupeň se uloží.

Tabulka tvrdosti vody


Tabulka tvrdosti vody °dH	Rozpětí tvrdosti	mmol/l	Stupeň			
0 - 6	měkká	0-1,1	0			
7 - 16	střední	1,2-2,9	1			
17 - 21	tvrdá	3,0-3,7	2			
22 - 35	tvrdá	3,8-6,2	3			

Použití speciální soli

Doplnění soli se musí vždy provést bezprostředně před zapnutím spotřebiče. Tím se dosáhne toho, že se přetékající roztok soli okamžitě spláchne a v myčce nádobí nemůže dojít ke korozi.

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku [25].
2. Naplňte nádobu vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Poté nasypejte speciální sůl **(ne jedlou sůl nebo tablety)**. Přitom se voda vypuzuje a odtéká.

Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli [8] doplňte speciální sůl.

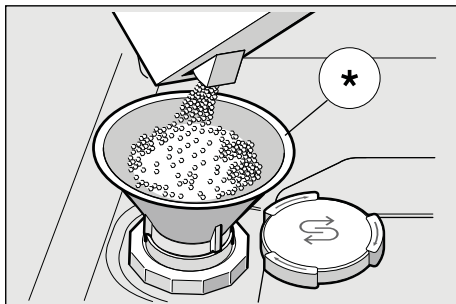

* Dle modelu

Použití mycích prostředků s komponentou soli

Při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli lze všeobecně upustit od speciální soli až do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody větší než 21° dH je nutné použití speciální soli.

Vypnutí ukazatele doplňování soli/změkčování vody

Jestliže Vás ukazatel doplnění soli [8] ruší (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.

- Postupujte dle popisu v kapitole „Nastavení zařízení na změkčování vody“ a nastavte stupeň 0.

Ukazatel doplňování soli a ukazatel změkčování vody jsou nyní vypnuty.

Upozornění

Nikdy neplňte mycí prostředek do nádoby na speciální sůl. Zničili byste tím změkčovací zařízení.


Leštidlo

Jakmile se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla [7] je ještě k dispozici rezerva na 1-2 mycí procesy.


Doplňte leštidlo.

Leštidlo je nutné k leštění skla a k odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze lešticí přípravky pro myčky používané v domácnosti. Kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla lze používat pouze do tvrdosti vody 21° dH (37° fH, 26° 3,7 mmol/l). Pokud je tvrdost vody větší než 21° dH, je nutné použití leštidla.

1. Otevřete zásobník [29] tak, že stisknete a nadzdvihnete kryt na víku.

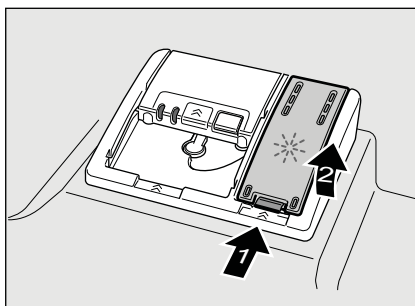

2. Opatrně dolijte leštidlo až po značku max. na plnicím otvoru.

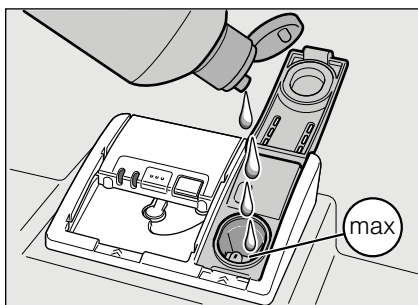

3. Zavřete víko, až slyšitelně zacvakne.
4. Rozlité leštidlo případně utřete hadrem, aby při příštím mycím procesu nedošlo k nadměrné tvorbě pěny.

Nastavení množství leštidla

Množství přidaného leštidla je nastavitelné ve 4 stupních. Rozsvítí se odpovídající ukazatele 0, 1, 2 nebo 3 (viz tabulka tvrdosti vody).

Nastavení z výroby: 2.

Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy (nastavte nižší stupeň) nebo skvrny od vody (nastavte vyšší stupeň).

1. Otevřete dvířka.
2. Zapněte tlačítko ZAP/VYP [1]. Ukazatel mytí [11] bliká.
3. Držte stisknuté tlačítko START [4].
4. Otáčejte voličem programu [3], dokud ukazatel doplnění leštidla [7] nezačne blikat.
5. Uvolněte obě tlačítka. Ukazatel doplnění leštidla [7] bliká a ukazatele [10] a [9] svítí (=Stupeň 2).

Změna nastavení:

1. Otáčejte voličem programu [3], dokud není nastavený požadovaný stupeň.
2. Stiskněte tlačítko Start [4]. Ukazatel doplnění leštidla [7] zhasne. Nastavený stupeň se uloží.

Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Jestliže Vás ukazatel doplnění leštidla [7] ruší (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou leštidla), lze jej vypnout.

- Postupujte tak, jak je popsáno pod bodem „Nastavení množství leštidla“ a nastavte stupeň 0.

Ukazatel doplnění leštidla [7] je nyní vypnutý.



Nádobí

Není vhodné

- Příbory a nádobí vyrobené ze dřeva.
- Choulostivé dekorační sklenice, umělecko-průmyslové a starožitné nádobí. Ozdoby nejsou odolné proti mytí v myčkách nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolné proti teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo inkoustem.

Hliníkové a stříbrné díly mají při mytí sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (např. křišťálové nádobí) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

Poškození sklenic a nádobí

Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako šetrný k nádobí.
- Po ukončení programu vyjměte sklo a příbory z myčky nádobí co nejdříve.

Uložení nádobí

1. Odstraňte velké zbytky jídla. Není nutné nádobí předběžně mýt pod tekoucí vodou.
 2. Nádobí uložte tak, aby
 - stálo spolehlivě a nemohlo se převrhnout,
 - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů,
 - vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením byly postaveny šikmo, aby voda mohla odtékat,
 - nebránilo otáčení obou ostříkovacích ramen
- [23] a [24].

Velmi malé části nádobí by se neměly v myčce mýt, jelikož mohou snadno vypadnout z koše.

Vyklizení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru. Nádobí se při mytí velmi zahřeje. Po ukončení programu proto nechte nádobí zchladnout, až je můžete dobře uchopit.

Upozornění

Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru spotřebiče ještě viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.


Šálky a sklenice

Horní koš na nádobí [20]




Upozornění

Dbejte na to, aby nad záchytnou miskou na tablety [22] nebyly žádné kusy nádobí. Toto nádobí by mohlo zablokovat víko zásobníku pro mycí prostředek [30] a zabránit tak jeho řádnému otevření.

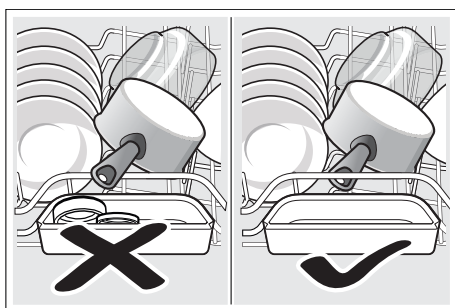

Hrnce

Spodní koš na nádobí [28]

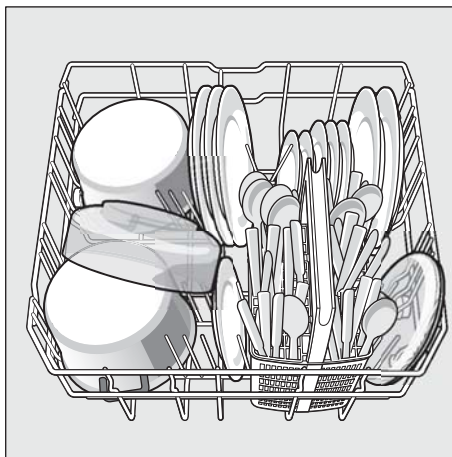

Tip


Silně znečištěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do spodního koše.

Z důvodu silnějšího proudu vody tak získáte lepší výsledek mytí.

Koš na příbory

Příbory vždy umísťte ostrými špičkami dolů.


Abyste předešli poranění, pokládejte dlouhé, ostré předměty a nože do police na nože.

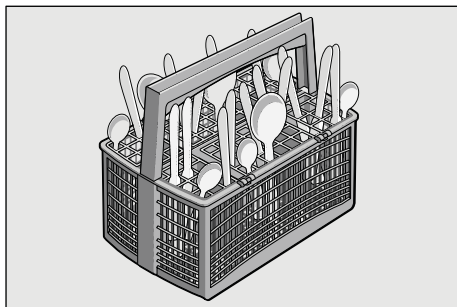

Sklopné trny*

* Dle modelu


Pro snadnější uspořádání hrnců, mís a sklenic je možné trny sklopit.

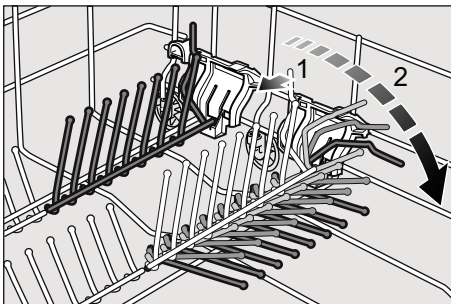

Držák malých dílů*


* Dle modelu

Díky držákům malých dílů lze spolehlivě přidržovat lehké umělohmotné díly jako např. pohárky, pokličky atd.

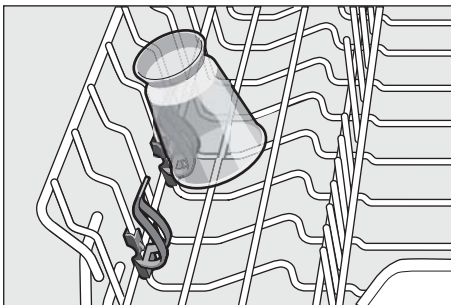

Etažér *

Etažér a prostor pod ním je možné využít k umístění malých talířků a skleniček nebo větších příborů, jako např. vařečka nebo servírovací příbory. Pokud etažér nevyužijete, můžete jej ponechat ve svislé poloze.

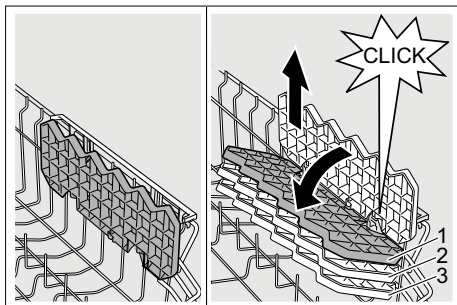


* Podle modelu je možné trojí nastavení výšky. Nejdříve nastavte etažér do svislé polohy a posuňte směrem nahoru, poté jej nastavte lehce na šikmo posuňte do požadované výšky (1, 2 nebo 3) a nechte slyšitelně zaklapnout.

Police na nože *

* Dle modelu

Dlouhé nože a jiné kuchyňské potřeby mohou být umístěny ve vodorovné poloze.

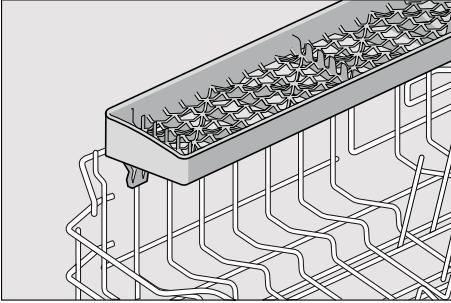

Úprava výšky koše *

* Dle modelu

Horní koš na nádobí [20] může být podle potřeby výškově upraven, aby se v horním nebo spodním koši uvolnilo více místa pro uložení větších kusů nádobí.

Výška spotřebiče 81,5 cm


	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	30 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm

Výška spotřebiče 86,5 cm

	Horní koš	Spodní koš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	33 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm

Horní koš s postranními páčkami


1. Vytáhněte horní koš na nádobí [20].
2. Ke **spuštění** zatlačte postupně obě páčky vlevo a vpravo na vnějších stranách koše směrem dovnitř. Držte přitom koš pevně ze strany za horní okraj, aby trhavým pohybem nespadl dolů.

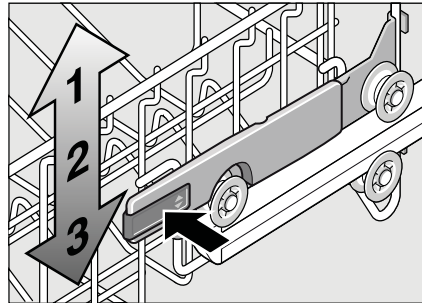

3. Pro posunutí koše **nahoru** uchopte koš na stranách horního okraje a zdvihněte jej směrem nahoru.
4. Dříve než koš opět zasunete, přesvědčte se, že leží na obou stranách **ve stejné výšce**. V opačném případě se nedají zavřít dvířka myčky a horní ostřikovací rameno nemá žádné spojení k cirkulaci vody.

Horní koš s horními a dolními páry kolečkových ložisek

1. Vytáhněte horní koš na nádobí [20].
2. Vyměte horní koš a opět jej umístěte na horní (stupeň 3) nebo dolní (stupeň 1) kolečka.

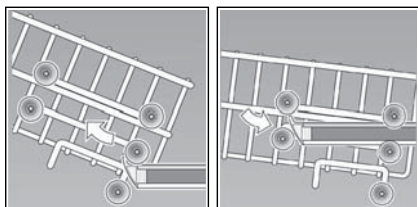

Mýcí prostředek

Můžete používat tablety, práškové nebo tekuté mýcí prostředky určené k mytí v myčce. V žádném případě ale nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle stupně znečištění lze dávkování práškového nebo tekutého prostředku individuálně přizpůsobit.

Tablety obsahují dostatečné množství účinných látek pro všechny mýcí úkony. Moderní, účinné mýcí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s fosfáty a enzymy. Fosfáty vážou vápník obsažený ve vodě. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. Mýcí prostředky jsou jen zřídka bez fosfátů. Takové mýcí prostředky mají slabší schopnost vázat vápník a vyžadují větší dávkování. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyselíku.

Upozornění

Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mýcích prostředků. V případě dalších dotazů Vám doporučujeme obrátit se na linku poradny pro mýcí prostředky výrobců.


⚠ Varování

Pročtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k použití na obalech od mýcích prostředků a leštidel.


Plnění mýcího prostředku

1. Jestliže je zásobník pro mýcí prostředek [30] ještě uzavřený, stiskněte uzavírací zástrčku [31], abyste zásobník otevřeli. Nasypte mýcí prostředek pouze do suchého zásobníku [30] (vlozte tabletu naplocho, ne na stojato).

Dávkování: Postupujte dle pokynů výrobce na obalu. Rozdělení dávkování v zásobníku pro mýcí prostředek [30] Vám přitom pomůže naplnit správné množství práškového nebo tekutého mýcího prostředku. Při běžném znečištění obvykle stačí 20 ml - 25 ml. Při použití tablet stačí jedna tableta.

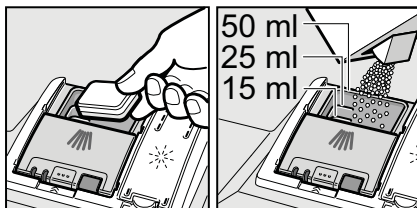

2. Posunutím zásobníku pro mycí prostředek nahoru zavřete víko, dokud uzávěr nezaskočí.

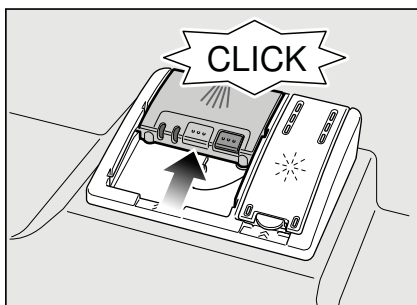

Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se v mycím prostoru postupně rozpustí. Tableta spadne do záchytné misky, kde se postupně rozpustí.

Tip

U málo znečištěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku, než je uvedeno.

Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatných) je na trhu k dispozici řada produktů s přidavnými funkcemi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku také leštadlo a sůl (3v1) a v závislosti na kombinaci (4v1, 5v1 atd.) ještě další přidavné komponenty, jako je např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí. Kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (obvykle 21 °dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštadlo. Jakmile se používají kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, aby byl vždy docílen nejlepší výsledek mytí a sušení.

⚠ Varování - Nepokládejte do záchytné misky na tablety **žádné** drobné díly k mytí, zabráníli byste tím rovnoměrnému rozpouštění tablety.












⚠ Varování - Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, **nepoužívejte** záchytnou misku na tablety **22** jako rukojeť horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta a Vy byste přišli do kontaktu s částečně rozpouštěnou tabletou.

Upozornění

- Optimálních výsledků mytí a sušení docílíte použitím samostatných mycích prostředků ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých programů může dojít k tomu, že tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění nedosáhnou optimálních mycích schopností, či že v myčce zůstanou nerozpuštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- U programu „Intenzivní“ (u některých modelů) je dostatečné dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na vnitřní stranu dvířek spotřebiče.
- I v případě, že svítí kontrolka doplnění leštidla nebo soli, běží mycí program při použití kombinovaných mycích prostředků bez problémů.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: uchopte obal suchýma rukama a vložte mycí prostředek do naprosto suchého zásobníku na mycí prostředek, v opačném případě může dojít k přilepení tablety k prstům či k zásobníku na mycí prostředek.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky, dbejte na to, aby změkčovací zařízení a množství leštidla byly nastaveny na správnou hodnotu.

Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na Vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Znečištění	Program	Možné přídatné funkce	Průběh programu
Hrnce a pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	Silně ulpívající připečené nebo zaschlé zbytky jídel, obsahujících škrob nebo bílkoviny	 / 	všechny	Předmytí Mytí 70° Mezimy­tí Leštění 65° Sušení
		Intenzivní 70°		
		 / 	všechny	Předmytí Mytí 65° Mezimy­tí Leštění 65° Sušení
		Normal 65°		
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 / 	všechny	Předmytí Mytí 65° Mezimy­tí Leštění 65° Sušení
		Normal 65°		
		 / eco	všechny	Předmytí Mytí 50° Mezimy­tí Leštění 65° Sušení
		Eco 50°		
Choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	Málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 / 	Intenzivní zóna Úspora času Poloviční náplň Extra sušení	Předmytí Mytí 40° Mezimy­tí Leštění 60° Sušení
		Sklo 40°		
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	1h 65°	Extra sušení	Mytí 60° Mezimy­tí Leštění 65°
Všechny typy nádobí	Studené opláchnutí, mezimy­tí	 / 	žádné	Předmytí
		Předmytí		

Výběr programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění si můžete zvolit vhodný program.

Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se přitom o podmínky k provádění testů, ne však o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:


dishwasher@test-appliances.com

Při dotazech uvádějte číslo spotřebiče (E-č.) a výrobní číslo (FD), které naleznete na typovém štítku

 na dvířkách spotřebiče.

P+ Přídavné funkce

* Dle modelu

Funkce jsou nastavitelné pomocí tlačítka přídavných funkcí .

Úspora času (VarioSpeed) *

Pomocí funkce „Úspora času“ lze zkrátit dobu mytí o cca 20 % až 50 %, a to v závislosti na zvoleném programu oplachování. Optimálních výsledků mytí ve zkráceném čase se však dosahuje zvýšenou spotřebou vody a elektrické energie.

Intenzivní zóna *

Dokonalá funkce pro smíšené naplnění myčky. Silně znečištěné hrnce a pánve můžete ve spodním koši mýt s běžně znečištěným nádobím v horním koši. Zesílí se ostříkovací tlak ve spodním koši, lehce se zvýší teplota vody.

Hygiena *

Během mycího procesu se zvyšuje teplota. To zlepšuje hygienu mytí. Tato přídavná funkce je vhodná zejména pro mytí prkének na krájení nebo dětských lahví.

Poloviční náplň *

Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout funkci "Poloviční náplň". Ušetří se tak voda, energie i čas. K mytí nadávkujte do zásobníku pro mycí prostředek trochu méně mycího prostředku, než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče.

Extra sušení*

Zvýšením teploty během procesu oplachování a prodloužením fáze sušení se docílí toho, že se i umělohmotné díly lépe vysuší. Spotřeba energie se lehce zvýší.



Obsluha spotřebiče

Programové údaje

Programové údaje (hodnoty spotřebiče) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a hodnotu tvrdosti vody 2. Rozdílné ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

Aqua senzor *

* podle modelu

Aqua senzor je optické měřicí zařízení (fotobuňka), kterým se měří zakalení mycí vody.

Aktivace Aqua senzoru probíhá podle programu. Jestliže je Aqua senzor aktivní „čistá“ mycí voda se může přesunout do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3-6 litrů. Je-li stupeň zakalení vyšší, voda bude odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota vody a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

Zapnutí myčky nádobí

1. Otevřete úplně přívod vody.
 2. Zavřete dvířka.
 3. Zapněte vypínač ZAP/VYP 1.
- Ukazatel mytí 11 bliká.
4. Volič programu 3 nastavte na požadovaný program.
 5. Stiskněte tlačítko START 4.
- Ukazatel mytí 11 svítí. Program se spustí.

Upozornění

- K provozu myčky nádobí, šetrnému k životnímu prostředí: **Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Podle nařízení EU1016/2010 se jedná o „standardní program“, který neefektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžně znečištěného nádobí v ideální kombinaci spotřeby energie a vody určené k mytí nádobí.**

Odložený start *

* Dle modelu

Start programu můžete odložit o 3, 6 nebo 9 hodin.

1. Zapněte tlačítko ZAP/VYP 1.
2. Stiskněte tolikrát tlačítko odloženého startu 5, dokud se nerozsvítí odpovídající ukazatel 3 h, 6 h nebo 9 h.
3. Stiskněte tlačítko START 4. Odložený start je aktivován.
4. Pro zrušení odloženého startu stiskněte tolikrát tlačítko odloženého startu 5 dokud ukazatel 3 h, 6 h nebo 9 h nezhasne. Váš odložený start můžete měnit až do spuštění programu.

Konec programu

Program je ukončen, pokud nesvítí oba ukazatele 10 nebo 11.

Upozornění

Z důvodu úspory energie se myčka nádobí po ukončení programu automaticky vypne.

Přerušení programu

1. Vypněte tlačítko ZAP/VYP [1]. Světelné ukazatele zhasnou. Program zůstane uložen v paměti. Jestliže při teplovodní přípojce nebo ohřáté myčce nádobí byla otevřena dvířka myčky nádobí, nechejte dvířka nejprve několik minut přivřená, teprve potom je zavřete. Jinak se vlivem expanze (přetlaku) mohou dvířka spotřebiče samovolně otevřít nebo může ze spotřebiče unikat voda.
2. Pro pokračování programu opět zapněte tlačítko ZAP/VYP [1].

Ukončení programu (Reset)

1. Cca 3 vteřiny držte stisknuté tlačítko START [4] dokud nezhasnou všechny ukazatele.
2. Zbývající průběh programu až do odčerpání zbylé vody trvá cca 1 minutu.

Změna programu

Po stisknutí tlačítka START [4] není možná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí přerušení programu (Reset).

Intenzivní sušení

Pro dosažení lepšího výsledku sušení pracuje myčka s vyšší teplotou. Může se tak nepatrně zvýšit doba trvání programu. (Pozor u choulostivých částí nádobí!)

1. Zavřete dvířka.
2. Zapněte tlačítko ZAP/VYP [1]. Ukazatel mytí [11] bliká.
3. Držte stisknuté tlačítko START [4].

4. Otáčejte voličem programu [3], dokud ukazatel "Kontrola přívodu vody" [9] bliká.
5. Uvolněte tlačítko.

Změna nastavení:

1. Během volby programu [3] můžete intenzivní sušení zapnout (ukazatel sušení [10] svítí) nebo vypnout (ukazatel sušení [10] nesvítí).
2. Stiskněte tlačítko Start [4]. Nastavení se uloží.



Čištění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba Vašeho spotřebiče pomáhá zabránit poruchám. Setřít to čas a předchází se tím problémovým situacím.

Celkový stav spotřebiče

- Zkontrolujte ostříkovací rameno z hlediska usazenin mastnoty a vodního kamene.

Jestliže takové usazeniny najdete, potom:

- Naplňte příslušný zásobník mycím prostředkem pro myčky. Spusťte spotřebič bez nádobí s programem s nejvyšší mycí teplotou.

K čištění spotřebiče používejte pouze čističe vhodné speciálně pro myčky nádobí.

V zákaznickém servisu (viz zadní strana) si můžete zakoupit vhodné čisticí a ošetřovací prostředky.

- Aby si Váš spotřebič déle zachoval výkonnost, čistěte ho pravidelně pomocí speciálního čisticího prostředku na myčky nádobí.
- Aby těsnění dvířek zůstalo vždy hygienicky čisté, čistěte je pravidelně vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku.
- Při delším odstavení spotřebiče nechejte dvířka trochu pootevřená, aby se nemohl tvořit nepříjemný zápach.

Nikdy nepoužívejte k čištění Vaší myčky nádobí parní čističe. Výrobce neodpovídá za eventuální následné škody.

Utírejte pravidelně čelní stranu spotřebiče a panel lehce navlhčeným hadříkem s trochou mycího prostředku. Nepoužívejte houby s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky, mohou totiž způsobit poškrábání povrchu spotřebiče.

U nerezových spotřebičů: vyhněte se používání savých hadříků nebo je před prvním použitím několikrát důkladně vyperte, aby se zabránilo korozi.

⚠ Varování - Ohrožení zdraví

Nikdy nepoužívejte jiné čisticí prostředky, např. čisticí prostředky obsahující chlor!



Speciální sůl a leštidlo

- Kontrolujte ukazatele doplnění **[8]** a **[7]**.
Eventuálně doplňte sůl nebo leštidlo.

Sítka

Sítka **[26]** zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Sítko se může těmito nečistotami ucpat. Filtrační systém se skládá z hrubého sítko, plochého a jemného sítko a mikrosítka.

1. Zkontrolujte po každém mytí, zda se v sítkách nenachází zbytky jídla.
2. Odšroubujte sítkový válec podle vyobrazení a vyjměte sítkový systém.

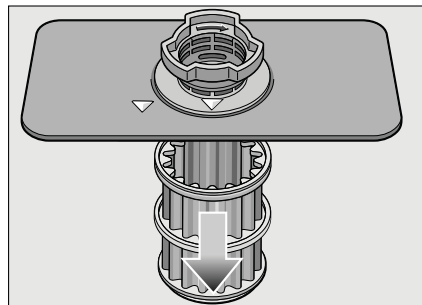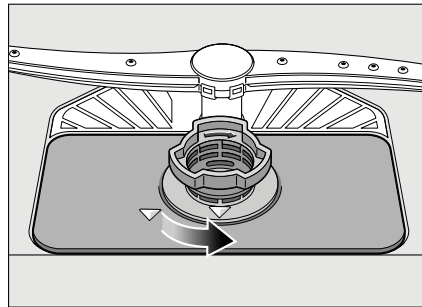


3. Odstraňte případné zbytky potravin a vyčistěte sítko pod tekoucí vodou.
4. Namontujte opět sítko v opačném pořadí a dbejte na to, aby po zavření byla označení šipkami proti sobě.

Ostříkovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostříkovacích ramen

[23] a [24].

1. Kontrolujte, zda nejsou výstupní trysky ostříkovacího ramene ucpané.
2. Odšroubujte horní ostříkovací rameno [23] (posun o 1/4).
3. Vytáhněte spodní ostříkovací rameno [24] nahoru.

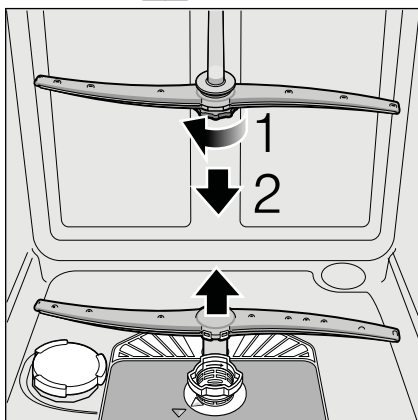

4. Vyčistěte ostříkovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Nasad'te zpět ostříkovací ramena zacvaknutím nebo přišroubováním.

? Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze odstranit poruchy, které se objevují v běžném provozu, svými vlastními silami. To zajistí, že máte spotřebič opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

Upozornění

Pokud se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastaví nebo se nespustí, proveďte nejprve funkci Přerušení programu (Reset). Viz kapitola „Obsluha spotřebiče“.

⚠ Varování - Nezapomeňte: Opravy smějí provádět jen odborníci. Je-li nutná výměna některé součásti, dbejte na to, aby byly použity pouze originální náhradní díly. Neodbornými opravami nebo použitím neoriginálních náhradních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí.

Čerpadlo odpadní vody


Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa nezachycená sítka mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda čerpadlo potom stojí nad sítkem.

⚠ Varování - Nebezpečí pořezání!


Při čištění čerpadla odpadní vody dbejte na to, abyste se nezranili o skleněné střeby nebo špičaté předměty.

V tomto případě:

1. Vždy nejprve odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyměňte horní koš [20] a spodní koš [28].
3. Vyměňte sítka [26].
4. Vyčerpejte vodu, event. si vezměte na pomoc mycí houbu.
5. Pomocí lžice vypáče bílý kryt čerpadla (jak je vyobrazeno). Uchopte kryt za přepážku a nadzdvihněte jej šikmo dovnitř. Kryt kompletně vyjměte.

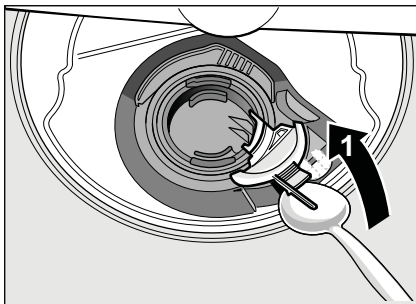


6. Zkontrolujte, zda v oběžném kole nejsou cizí tělesa.
7. Umístěte kryt do původní polohy a zatlačte ho směrem dolů, dokud nezaskočí.

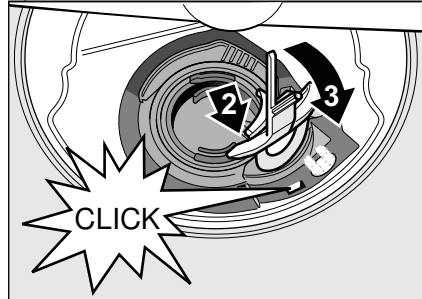


8. Namontujte sítka.
9. Vložte zpět koše.

Tabulka poruch

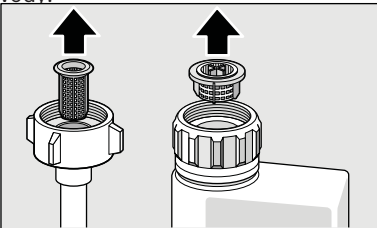Porucha	Příčina	Odstranění
Svítlí ukazatel "Kontrola přívodu vody" 9 .	Přívodní hadice je přelomená.	Položte přívodní hadici bez přelomení.
	Uzavřený přívod vody.	Otevřete přívod vody.
	Přívod vody je zaseknutý nebo zanesený vodním kamenem.	Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min.10 l/min.
	Sítka přívodu vody je ucpané.	Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Zavřete přívod vody. Odšroubujte přípojku teplé vody.
		 <p>Vyčistěte sítko k přívodní hadici. Našroubujte zpět přípojku teplé vody. Zkontrolujte těsnost. Připojte k elektrickému napájení. Zapněte spotřebič.</p>
	Sítka 26 jsou znečištěná nebo ucpaná.	Vyčistěte sítko. Viz "Čištění a údržba".
	Hadice odpadní vody je ucpaná či přelomená.	Položte odpadní hadici bez přelomení, případně odstraňte zbytky.
	Sífonová přípojka je ještě zavřená.	Zkontrolujte přípojku na sífonu a případně ji otevřete.
	Čerpadlo odpadní vody je ucpané nebo je volný kryt čerpadla odpadní vody.	Kryt správně zajistěte zaskočením (viz "Čerpadlo odpadní vody").
Bliká ukazatel „Kontrola přívodu vody“ 9 .	Pravděpodobně došlo k technické závadě.	Vypněte spotřebič pomocí vypínače ZAP/VYP 1 . Po krátké době spotřebič znovu pusťte. Pokud by se problém vyskytl znovu, zavřete přívod vody, vytáhněte síťovou zástrčku a zavolejte zákaznický servis.
Bliká ukazatel doplnění soli 8 .	Topné těleso je zanesené nebo znečištěné.	Vyčistěte spotřebič čistícím prostředkem pro myčky nádobí nebo odvápnovačem. Spusťte provoz myčky se změkčovacím zařízením a zkontrolujte nastavení (viz kapitola "Změkčovací zařízení/ Speciální sůl").

Porucha	Příčina	Odstranění
Blikají ukazatele.	Dvířka nejsou zcela zavřena.	Zavřete dvířka. Dávejte pozor na to, aby z koše nepřečnívaly žádné předměty (nádobí, osvěžovač), a tak nebránily zavření dvířek spotřebiče.
Svítilí ukazatel soli [8] nebo leštidla [7].	Chybí leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chybí speciální sůl.	Doplňte speciální sůl.
	Čidlo nerozpozná tablety soli.	Použijte jinou speciální sůl.
Nesvítilí ukazatel doplnění soli [8] nebo leštidla [7].	Ukazatel doplnění je vypnutý.	Aktivace/deaktivace (viz kapitola "Zařízení pro změkčování vody/ Speciální sůl" nebo "Leštidlo").
	K dispozici je ještě dostatek speciální soli/ leštidla.	Zkontrolujte stav naplnění zásobníku.
Po ukončení programu zůstane ve spotřebiči stát voda.	Sítkový systém nebo oblast pod sítka [26] je zablokována.	Vyčistěte sítka a oblast pod nimi (viz "Čerpadlo odpadní vody").
	Program ještě není ukončen.	Vyčkejte do ukončení programu nebo proveďte Reset (viz "Ukončení programu").

cz Co dělat v případě poruchy?

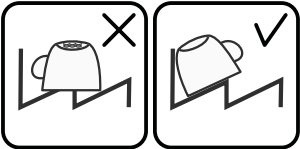Porucha	Příčina	Odstranění
Nádobí není suché.	Žádné nebo příliš málo leštidla v zásobníku.	Doplňte leštidlo.
	Byl zvolen program bez sušení.	Zvolte program se sušením (viz "Přehled programů", "Průběh programu").
	Nahromadění vody v prohlubních nádobí a na přiborech.	Při uložení nádobí dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon.	Použijte jiný kombinovaný mycí prostředek s lepším sušicím výkonem. Sušicí výkon se rovněžlepší použitím leštidla.
	Intenzivní sušení ke zvýšení účinku sušení není aktivováno.	Aktivujte intenzivní sušení (viz "Použití spotřebiče").
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo proces sušení ještě nebyl ukončen.	Vyčkejte do ukončení programu a nádobí vyjměte teprve 30 min poté.
	Použitá leštidla má špatný sušicí výkon.	Použijte značkové leštidlo. Ostatní produkty mají značně horší účinnost.
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastu.	Plasty na sebe váží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.
Přibory nejsou suché.	Přibory jsou v zásuvce na přibory nevhodně rozmístěné.	Přibory pokud možno oddělte od sebe, zabraňte místům dotyku.
	Přibory jsou v zásuvce na přibory nevhodně rozmístěné.	Přibory řádně rozložte a pokud možno oddělte od sebe.
Vnitřní prostor spotřebiče je po mycím cyklu mokrá.	Nejedná se o žádnou chybu spotřebiče.	Na základě principu sušení „kondenzační sušení“ jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stranách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečně volný prostor a proud vody mohl dosáhnout povrchu nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Ostříkovací rameno se nemůže otáčet.	Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacího ramena.
	Trysky ostříkovacího ramena jsou ucpané.	Vyčistěte je (viz "Čištění a údržba").
	Sítka [26] jsou znečištěná.	Vyčistěte sítka (viz "Čištění a údržba").
	Sítka [26] jsou nesprávně nasazena a/nebo nezaskočená.	Nasaďte správně sítka a zajistěte je zaskočením.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
	Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze při tomto programu úplně odstranit.	Nádobí nepředmyvejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídla. Doporučení programu Eco 50° nebo Intenzivní.
	Vysoké, úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	Neukládejte vysoké, úzké nádoby příliš šikmo a do rohové oblasti.
	Horní koš [20] není nastaven na stejnou výšku ve své pravé a levé části.	Nastavte horní koš na jednotnou výšku pomocí postranních páček.
Zbytky mycího prostředku	Víko zásobníku pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí, víko se proto plně neotevře.	Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí. Do záchytné misky na tablety nekládejte žádné nádobí nebo osvěžovač.
	Víko zásobníku mycího prostředku je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho a ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použity tablety.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá.
	Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Použijte práškový mycí prostředek nebo zvolte silnější program.
	Mycí účinek mycího prostředku a jeho chování při rozpouštění se snižuje, je-li mycí prostředek příliš starý či zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.

cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Vodní skvrny na plastových kusech.	Tvorbě kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Zvolte silnější mycí program (více výměn vody). Při uložení nádobí dbejte na šikmou polohu. Použijte leštidlo. Je-li třeba, zvyšte nastavení změkčování vody.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky odstranit (čistič pro domácí spotřebiče, ...).	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky očistěte.
	Při „bílém povlaku“ na dně zásobníku je změkčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.	Je-li třeba, zvyšte nastavení změkčování vody a změňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [25] není utažené.	Zavřete řádně víko zásobníku na sůl.
	Pouze u sklenic: Začínající korozi skla lze jen zdánlivě setřít.	Viz "Poškození skla a nádobí".
Bílé, těžce odstranitelné povlaky; vodní kámen na nádobí, zásobníku nebo dvířkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky odstranit (čistič pro domácí spotřebiče, ...).	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky očistěte.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody vyšší než 50° dH 8,9 mmol/l.	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředek 3v1 nebo ostatní mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené mycí prostředky (značkový mycí prostředek, sůl, leštidlo).
	Poddávkování mycího prostředku.	Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo vyměňte mycí prostředek.
	Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Malé množství nebo nevhodný mycí prostředek.	Použijte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
	Silně předmyté nádobí, sensorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze při tomto programu úplně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídla. Doporučení programu Eco 50°.


Porucha	Příčina	Odstranění
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. zelí, celer, brambory, nudle, ...) nebo ve vodě z vodovodu (např. mangan). Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné. Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé), snadno odstranitelné usazeniny uvnitř spotřebiče (především v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vodní kámen), „mýdlový“ povlak.	Zkontrolujte funkci změkčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), případně při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte změkčování (viz kapitola "Změkčovací zařízení/Speciální sůl").
Zbarvení plastových částí uvnitř myčky nádobí.	Plastové části uvnitř spotřebiče se mohou během životnosti myčky nádobí zbarvit.	Zbarvení je normální a neovlivňuje funkčnost myčky.
Zabarvení na plastových částech.	Příliš nízká mycí teplota Silně předmyté nádobí, sensorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze při tomto programu úplně odstranit.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou. Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídla. Doporučení programu Eco 50°.
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech.	Příliš mnoho leštidla. Není použito leštadlo nebo je nastaven příliš nízký stupeň leštění. Zbytky mycího prostředku v části programu „Leštění“. Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí (víko se proto plně neotevře). Silně předmyté nádobí, sensorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze při tomto programu úplně odstranit.	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň. Přidejte leštadlo a zkontrolujte dávkování (doporučené nastavení 4-5). Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí. Do záchytné misky na tablety nevkládejte žádné nádobí nebo osvěžovač. Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídla. Doporučení programu Eco 50°.



cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Začínající nebo již existující trvalé zakalení skla.	Sklenice jsou vhodné do myčky nádobí, nejsou však odolné proti mytí v myčce nádobí.	Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte změkčovací zařízení podle tvrdosti vody (příp. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.
Stopy rzi na přiborech.	Přibory nejsou dostatečně odolné proti zrezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.	Používejte nerezivějící přibory.
	Přibory také zreziví, pokud se myjí společně s rezivějícími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádobí atd.).	Nemyjte žádné rezivějící díly.
	Ve vodě je příliš vysoký obsah soli, protože uzávěr zásobníku soli není pevně zašroubován nebo se sůl při doplňování rozsykala.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete; rozsypanou sůl odstraňte.
Spotřebič se neuvede do provozu.	Není v pořádku domovní pojistka.	Zkontrolujte pojistku.
	Síťový kabel není zastrčen.	Zajistěte, aby byl síťový kabel úplně zastrčen do zadní strany spotřebiče a do síťové zástrčky. Zkontrolujte funkčnost síťové zástrčky.
	Dvířka spotřebiče nebyla správně zavřena.	Zavřete dvířka.
Program se samovolně spustí.	Nečekali jste na ukončení programu.	Resetujte program. Viz "Ukončení programu".
Nastavení spotřebiče (tvrdost, leštění,...) není možné.	Spotřebič se nachází v průběhu programu. Nastavení je možné pouze na začátku programu.	Proveďte "Reset" (viz "Ukončení programu") a proveďte nastavení podle návodu k použití.
Dvířka nelze snadno otevřít.	Dětská pojistka je aktivována.	Deaktivujte dětskou pojistku, (viz zadní strana návodu k obsluze).
Dvířka nelze zavřít.	Zámek dveří je aktivován.	Zavřete dvířka s větším vynaložením síly.
	Dvířka nelze zavřít z důvodu nevhodné instalace spotřebiče.	Zkontrolujte instalaci spotřebiče: Dvířka a přídatné díly se musí dát bez potíží zavřít.

Porucha	Příčina	Odstranění
Víko zásobníku mycího prostředku nelze zavřít.	Zásobník pro mycí prostředek nebo jeho víko blokují nalepené zbytky mycího prostředku.	Odstraňte zbytky mycího prostředku.
Zbytky mycího prostředku v zásobníku mycího prostředku nebo v záchytné misce na tablety.	Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto plně nevypláchně.	Ujistěte se, že se ostříkovací ramena mohou volně otáčet.
	Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění vlhký.	Plňte mycí prostředek pouze do suchého zásobníku.
Spotřebič se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Dvířka nejsou řádně zavřená.	Zavřete dvířka.
	Do záchytné misky na tablety nevkládejte žádné nádoby nebo osvěžovač. Horní koš tlačí proti vnitřní straně dvířek a brání tak jejich spolehlivému zavření.	Zkontrolujte, zda zadní stěna není promáčknutá např. zásuvkou nebo držákem hadice, který nebyl odstraněn.
	Je přerušen přívod elektrického proudu nebo vody.	Obnovte přívod elektrického proudu nebo vody.
Hluk plnicího ventilu.	Hluk je závislý na instalaci spotřebiče, nejedná se o vadu spotřebiče. Nemá vliv na funkčnost spotřebiče.	Není možné odstranění.
Tlukoucí nebo klepající zvuky.	Ostříkovací rameno naráží do nádobí, nádobí není řádně uloženo.	Nádobí uložte tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacího ramena.
	Při malé náplni narážejí vodní paprsky přímo do nádobí.	Spotřebič více naplňte nebo nádoby v prostoru myčky rovnoměrně rozložte.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybuji.	Lehké nádoby bezpečně uložte.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku na leštadlo je prostředek pro ruční mytí.	Doplňte okamžitě leštadlo do příslušného zásobníku.
	Rozlité leštadlo.	Odstraňte leštadlo hadříkem.

Zákaznický servis

Pokud se Vám nepodaří závadu odstranit, obraťte se na náš zákaznický servis. Najdeme vždy vhodné řešení a zabráníme tak zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje na zákaznický servis najdete na zadní straně tohoto návodu k použití. Při kontaktování servisu uveďte číslo spotřebiče (č. E = 1) výrobní číslo (č. FD = 2), které naleznete na typovém štítku  na dvířkách spotřebiče.

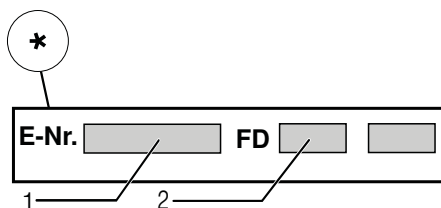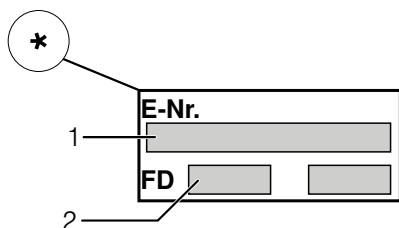

Spolehněte se na kompetenci výrobce.

Obraťte se na nás. Tak si můžete být jisti, že Vaše oprava bude provedena školenými servisními technikami, kteří s sebou vozí originální náhradní díly právě pro Vaše spotřebiče.

* Dle modelu

Instalace a připojení

Myčka nádobí musí být správně připojena, v opačném případě nebude správně fungovat. Údaje o přítoku a odtoku vody, jakož i elektrické podmínky připojení musí souhlasit s kritérii, která jsou uvedena v následujících odstavcích, případně v montážním návodu.

Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Kontrola při dodání
2. Montáž spotřebiče
3. Přípojka odpadní vody
4. Přípojka pitné vody
5. Elektrické připojení

Rozsah dodávky

V případě stížností prosím kontaktujte prodejce, u něhož jste spotřebič zakoupili, či se obraťte na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Záruční list *
- Montážní materiál
- Tlumič plechový kryt*
- Gumová zástěra*
- Síťový kabel

* Dle modelu

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem „Při instalaci“.

Dodání

Vaše myčka nádobí byla ve výrobě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkce. Po přezkoušení uvnitř myčky mohou zůstat menší vodní skvrny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

Technické údaje

Váha:

Max. 60 kg

Napětí:

220-240 V, 50 Hz nebo 60 Hz

Přípojná hodnota:

2,0-2,4 kW

Jištění:

10/16 A (UK 13 A)

Příkon:

Vypnutý stav (Po) * 0,10 W

Zapnutý stav (PI) * 0,10 W

* Podle nařízení (EU) č. 1016/2010 a 1059/2010 mohou přídatvné funkce a nastavení zvyšovat příkon.

Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar)

Maximálně 1 MPa (10 bar)

Při vyšším tlaku vody namontujte předem redukční tlakový ventil.

Přítokové množství:

minimálně 10 l/min.

Teplota vody:

Přednostně studená voda, teplá voda v závislosti na druhu přítokové hadice, max. teplota 60 °C (viz "Přípojka pitné vody").

Kapacita:

12-15 sad nádobí (v závislosti na modelu).

Instalace

Potřebné rozměry pro postavení spotřebiče si převezměte z montážního návodu. Spotřebič postavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné nebo integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrhnutí, např. přišroubováním na zeď nebo vestavěním pod pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze bez problému zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny kuchyňského jádra.

Přípojka odpadní vody

1. Potřebné pracovní kroky si převezměte z montážního návodu. Je-li třeba, namontujte sifon s odtokovým hrdlem.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifonu.
Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotána do sebe a žádné uzavírací víčko neomezovalo odtékání odpadní vody.

Přípojka pitné vody

- 1.** Připojte přípojku pitné vody podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na přívod vody. Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomena, přimáčknuta nebo zamotána do sebe.
- 2.** Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar)

Maximálně 1 MPa (10 bar)

Při vyšším tlaku vody namontujte předem redukční tlakový ventil.


Přítokové množství:

minimálně 10 l/min.

Teplota vody:

Dbejte informací vyražených na přívodní hadici.



Jsou-li modely označeny symbolem 25 °C, teplota vody může být max. 25 °C (studená voda).

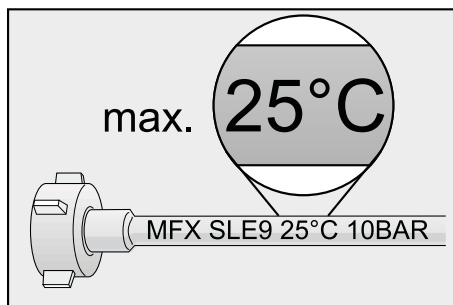

Pro všechny ostatní modely:

Přednostně studená voda, teplá voda o max. teplotě 60 °C.

Elektrické připojení

- Připojte spotřebič pouze na střídavé napětí v rozsahu od 220 V do 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované síťové zástrčky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek .
- Síťová zástrčka musí být v blízkosti spotřebiče a také musí být po vestavění spotřebiče volně přístupná. Není-li síťová zástrčka po vestavění volně přístupná, musí být pro splnění příslušných předpisů na straně instalace k dispozici všepólový odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět jen odborníci.
- Prodloužení síťového kabelu je možno zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití proudového chrániče se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Myslete na to, že tento systém funguje **pouze** při napájení spotřebiče elektrickým proudem.

Demontáž

Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků.

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavětete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní vody a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Vytáhněte myčku nádobí, přitom opatrně vytahujte hadici.

Přeprava

Vypusťte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

Vyprázdněte spotřebič pomocí následujících kroků:


1. Otevřete přívod vody.
2. Zavřete dvířka.
3. Zapněte tlačítko ZAP/VYP 1.
4. Zvolte program.
5. Stiskněte tlačítko Start 4. Program se spustí.
6. Po cca 4 minutách stiskněte tlačítko START 4, dokud všechny ukazatele nesvítí.
Po cca 1 min. je spotřebič zcela odčerpán.
7. Vypněte tlačítko ZAP/VYP 1.
8. Vypněte přívod vody, odpojte přívodní hadici a nechejte vodu vytéct.

Přepravujte spotřebič pouze ve svislé poloze. (Tím se do řízení stroje nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí se chybný běh programu.)


Zabezpečení proti zamrznutí

Stojí-li spotřebič v místnosti ohrožované mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič zcela vypustit (viz "Přeprava").


Dětská pojistka (zámek dvířek)*

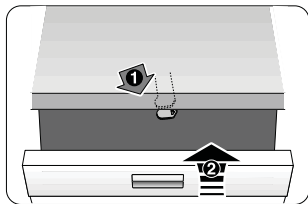

40

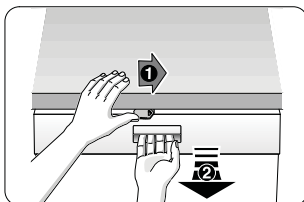

41

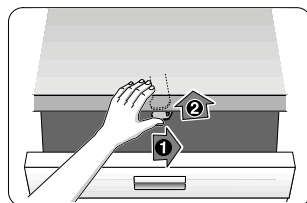


42

Varování

- 40 Aktivujte dětskou pojistku.
- 41 Otevřete dvířka s aktivovanou pojistkou.
- 42 Deaktivujte dětskou pojistku.

Dvířka spotřebiče vždy zcela zavřete, pokud od spotřebiče odcházíte. Jedině tak můžete ochránit své děti před případným nebezpečím.

Ostříkovací hlava na pečící plechy *

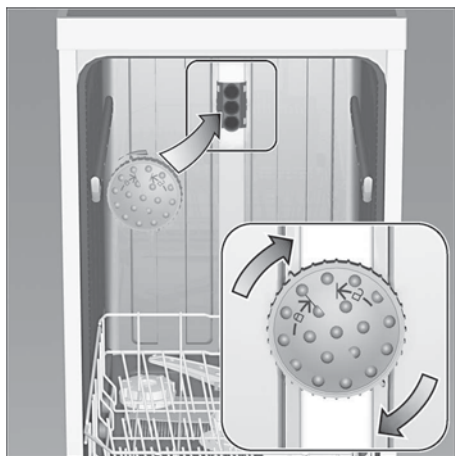

Pomocí této ostříkovací hlavy můžete mýt velké plechy nebo mřížky a rovněž talíře s průměrem větším než 30 cm (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře). K tomuto účelu vyjměte horní koš a nasadte ostříkovací hlavu tak, jak je vyobrazeno na nákrese.

Aby proud vody mohl zasahovat všechny části nádobí, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 2 plechy na pečení a 2 mřížky).

Vždy provozujte myčku nádobí buď s horním košem, nebo s ostříkovací hlavou na plechy na pečení!

* u některých modelů

Záruka AQUA-STOP (odpadá u přístrojů bez Aqua-Stop)

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na přístroj poskytneme náhradu za následujících podmínek:

1. Dojde-li vlivem chyby našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. Pro zabezpečení proti úniku vody **musí** být přístroj připojen na elektrickou síť.
2. Tato záruka platí po celou dobu životnosti přístroje.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení přístroje s Aqua-Stop podle našeho návodu. Zahrnuje to také odborně namontované prodloužení Aqua- Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop na přívodu vody.
4. Na přístroje s Aqua-Stop není zásadně nutno během provozu dohlížet, popř. je potom uzavřením přívodu vody zajistit. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikátýdenní dovolené, uzavřete přívod vody.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách

CZ 251 095 546

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34


81739 München

Germany


www.bosch-home.com/cz



9001202443 de (9603) 640EA



62 Montážní návod
*) K dispozici přes zákaznický servis



640 B Integr. Kusto-Leisten 81,5 cm - k. SW 9000 901 332 (9305)

1

2

3 Dřevěná deska
4 Kamenná deska

3

Pozor na skřípnutí!

4

Rádnicí uštiníte

5

6

7

8

9

1 Dřevěná deska
2 Kamenná deska





10

11 Samolepící nástavec


12 Pro propojování
závěsných skříněk

13

1) 1 kus, délka 64333
2) 1 kus, délka 64333
3) 3 m
4) 3 m
5) 1 kus, délka 64333

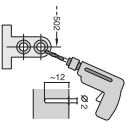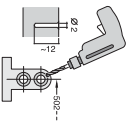

Stručně a podrobně. Vše co Vaše myčka potřebuje. Před prvním použitím ještě prostudujte návod k instalaci a použití.

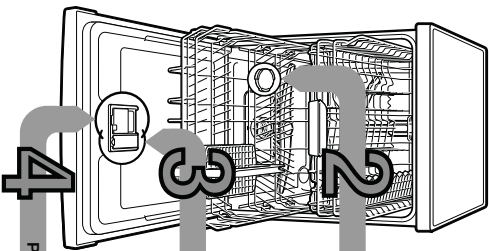

1

Nastavení změkčovačochy zařízení vody *

Zkontrolujte si tvrdost vody ve Vaší vodárně a pokračujte dle...

Odčítejte hodnotu k nastavení...	0-6	0-1,1	0	0	0	0
0-6 měkká	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16 střední	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21 tvrdá	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35 tvrdá	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* pouze před prvním použitím nebo pokud se tvrdost Vaší vody změnila

Rychle vyřešeno


Jak správně nastavit hodnotu

- Zapněte tlačítko ZAP/VYP.
- Stiskněte a držte stisknuté tlačítko START.
- Pročteš velikost programu o jedno zaokrouhlené směrem dolů nebo doprava.
- Uvořte liščítko.
- Ukazatel 50 říká ukazatelé 4 (= stupeň 1).
- Nastavení změně následovně.
- Očekávej voličem programu, až je nastaven požadovaný stupeň.
- Stiskněte liščítko START.
- Ukazatelé 52 zpravena. Nastavený stupeň je uložten.


Pínění speciální soli

Rozpusťte vodní kámen (není nutné pro nastavenou hodnotu 0).


Přio optimální výsledky myří

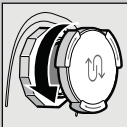


Odstrojuje vřko.

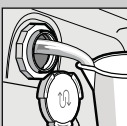

Napřete zásobník soli vodou, pouze před prvním použitím.

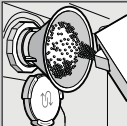

Přidatle speciální soli (řkyky nepřilievajte mycí prostředek).

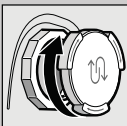

Nastrobujle žpiet vřko. Očistíte omýfle.

Pínění leřtidla

Jako ze škatulky



Přio optimální výsledky sušení



Nastrobujle žpiet vřko. ČV/UKKI

2

Pínění mycího prostředku

Hodně špiřny, hodně řiřícího prostředku.

Přio optimální výsledky sušení




Nastrobujle žpiet vřko. ČV/UKKI

Zapnutí spotřebiče



Je-li třeba, (sisřete tlačítko).

Pozor! Produktu nejsou vhodné pro všechny programy, postupujte podle pokynů výrobce.

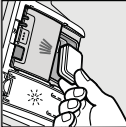

Napřete mycí prostředek, pouze do zásobníku mycího prostředku.



Vřte vřko. ZBLUKKI

Volba programu

Rychlý, ekonomický nebo intenzivní

Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen maximální počet programů. Přisřete programy pro Vař sportovní siř prosim zjistete na Vašem ořádacím panelu. Programová data byla laboratorně měřena v souladu s evropskou normou EN 50242. Očistky v praxi jsou možné.

* podvoční napřin

	Intenzivní 70°	Normal 65°	Eco 50°	Sklo 40°	65°	Předmyří
Doba trvání:min	→	→	→	→	→	→
Spotřeba energie v kWh	→	→	→	→	→	→
Spotřeba vody v litrech	→	→	→	→	→	→

Přidávne funkce

Úspora času (VarioSpeed)



Je dosažena zvýšenou spotřebou energie při stálem výkonu řiření.

Polovřní napřin (1/2 ... na pol kusku nádobí; řeříř cas, energii i vodu).

Flexibilita... Inženýřní zóna

Hygiena

Extra sušení

zřepřin

3

Přidávne funkce

Úspora času (VarioSpeed)



Je dosažena zvýšenou spotřebou energie při stálem výkonu řiření.

Polovřní napřin (1/2 ... na pol kusku nádobí; řeříř cas, energii i vodu).

Flexibilita... Inženýřní zóna

Hygiena

Extra sušení

zřepřin

4

Vypnutí programu

Vře je řiřeno...



Je dosažena zvýšenou spotřebou energie při stálem výkonu řiření.

Polovřní napřin (1/2 ... na pol kusku nádobí; řeříř cas, energii i vodu).

Flexibilita... Inženýřní zóna

Hygiena


Extra sušení

zřepřin


** v závislosti na modelu

Čištění a údržba


Sítka zkontrolujte, je-li třeba, omyjte.

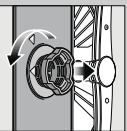


Odstráňte valec sítka, vyjměte filtrační systém...

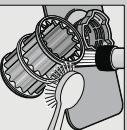

odškrabte pod tekoucí vodou.

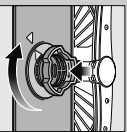


vožte.

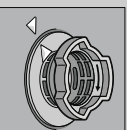


nastrobujte filtrační systém. POZOR NA ZNACKU!

- Vyčistěte síťovou zástirku.
- Vyjměte síťka a vyjměte vodu.
- Pomocí páky sejměte kryt (A).
- Zkontrolujte odstas kolenní lopatkového
- Zakloptejte víčko (B).
- Nasaďte síťka.


Ostříkovač ramena... odstraňte překážky/ usazeniny.

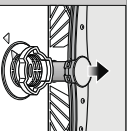


Vyčistěte spodní rameno nahoře.

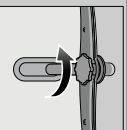

Odškrubujte horní ostříkovač rameno.

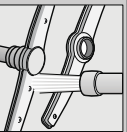

Vyčistěte houbice ostříkovačho ramena pod tekoucí vodou. (Je-li třeba, použijte párátko.)

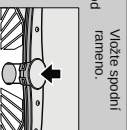

Vožte spodní rameno.



Jak můžete drobné závady opravit sami.

...vypírat se, když si je opravíte sami!

Více informací naleznete v návodů, k obsluze.

Porucha

Možné příčiny

Děsíplí svítí "A":
Přívodní armatura je zaseknutá nebo pokrytá vodním kamenem.



Síťka jsou znečištěna nebo ucpaná. Hledice odpadní vody je ucpaná či pokroucená.

Kryt terpadla odpadní vody není nasazen.

Cerpadlo odpadní vody je ucpané

V přísluší zůstává voda

Program ještě není u konce.

Stopy zni na přiborech
Náčinější jsou vrata čepale noží.
Neopastane rezavění.

Odstáření

- ▶ Otevřete přívodní armaturu.
- ▶ 1. Odškrubujte přifjogu teplé vody.
- ▶ 2. Vyčistěte síťku v přifjogu vody.
- ▶ 3. Při deaktivem přívodu vody musí být přifjok min. 10 l/min.
- ▶ Pokud je přívod vody nižší, nahraďte armaturu.
- ▶ Položte přívodní hadici bez přfjomení.
- ▶ Vyčistěte síťka (viz poučení výše).
- ▶ Položte přívodní hadici bez přfjomení.

Porucha

Nádobí není čisté.
Zrníle nebo hrubé zbytky na nádobí.



Skvrny a pruhy.

Nádobí není suché.

Usazeniny v baně mítká (může být odstraneno).

Usazeniny v baně mítká (může být odstraneno).

Práslivý nádobí.

Možné příčiny

Nádobí je nasákláno blizko u sebe nebo na sobě. Přifjós nádobí.
Nevhodný program. Učpaná houbice ostříkovačho ramena.
Spinná, špatně nasazená síťka. Učpané ostříkovač ramena.

Přifjós vysokohrzkze dávkování lesklna.

Lesklna

Špatně nastavení zrnítkovačho zařízení.
Cpýbí speciální síli.

Sklenice nejsou odnité proti nádobí.
Mýli v mýdse nádobí.

Malé množství mýchno prostředku.
Zabavení potěvavnmi (kešup).

Odstáření

- ▶ Nádobí oddělte od sebe, zabraňte mýslum dotyku.
- ▶ Postupujte dle pokynů výrobce (mýchno prostředku).
- ▶ Zvoite silnější mýči program.
- ▶ Vyčistěte ostříkovač ramena (viz poučení výše).
- ▶ Vyčistěte síťka (viz poučení výše).
- ▶ Nádobí uložte tak, aby nechtálo odčáení ostříkovačho ramena.
- ▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt.
- ▶ Použijte lesklno.
- ▶ Aktivujte namazání sísení (v závislosti na modelu).
- ▶ Nastavte správné zrnítkovačho zařízení.
Doplněte speciální síli.
- ▶ Poučítejte sklenice odnité proti mýči nádobí.
- ▶ Použijte mýči prostředek vhodný na sklenice.
- ▶ Postupujte dle pokynů výrobce (mýchno prostředku).
- ▶ Zabavení je neškodné: během cyklu následného estém zabavení zmizí.

Ukončení programu...


V průběhu programu tiskněte tlačítko START
cada 3s (včetně programu).






Číselný ukazatel zobrazuje .001, přibližně 1 minutu po skončení programu.
přístroj vypne.

Správné uložení nádobí...

Nádobí odnité proti mýči mýče nádobí (vraždění) předem, nebo adhezivní adhektiv: odstraně velké zbytky (dřevní mléčny) v nádobí nebo přifjogu. Postupujte podle pokynů od výrobce a zkontrolujte, zda se ostříkovač rameno může volně otáčet.

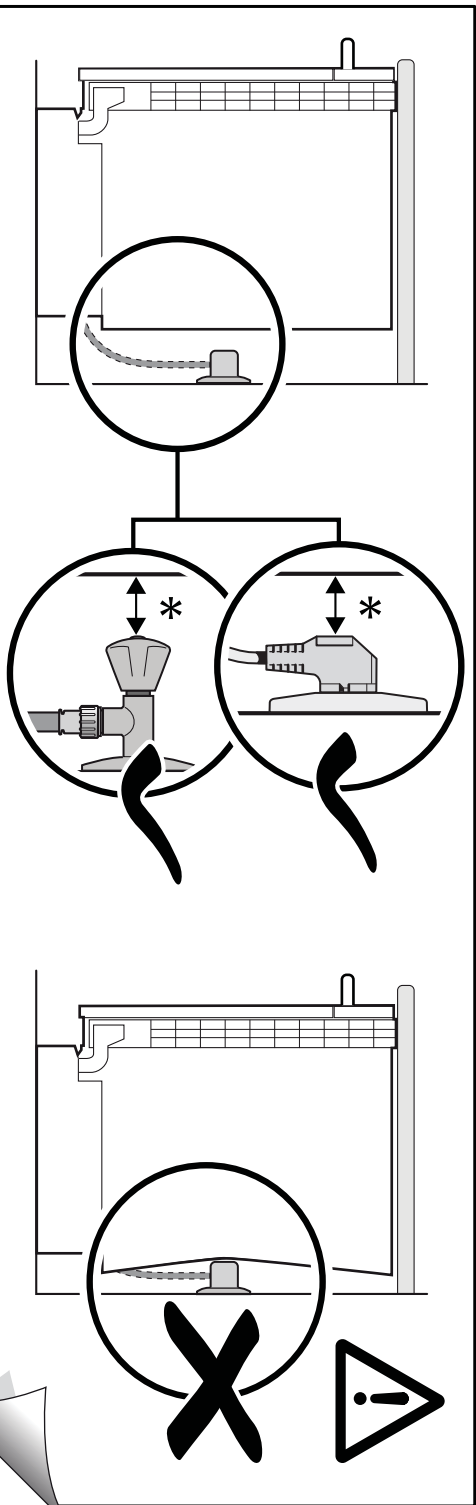

9000 905 744 (9305)

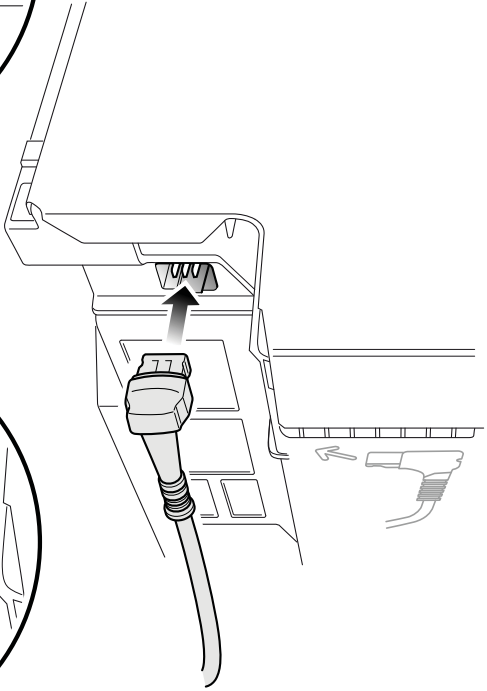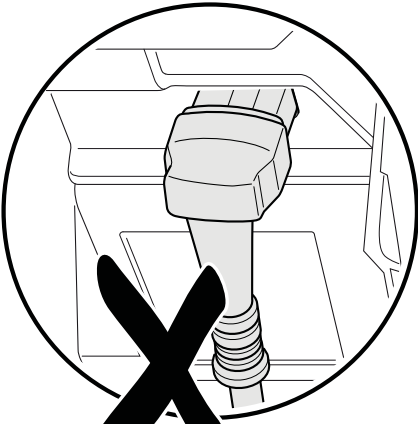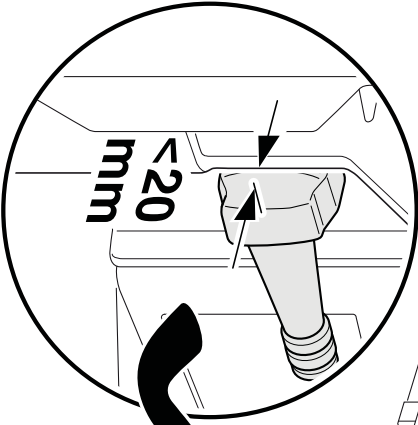



Informační list produktu obsahuje "Delegované nařízení komise (EU) č. 1059/2010"

Značka: Bosch
Identifikační značka modelu: SMI24AS00E
Jmenovitá kapacita standardního mycího cyklu za standardních podmínek: 12
Třída spotřeby energie: A+
Spotřeba elektrické energie 290 kWh/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.
Spotřeba energie standardního mycího cyklu: 1,02 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém a zapnutém stavu: 0,10 W / 0,10 W
Spotřeba vody 3300 l/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody se bude odvíjet od způsobu používání spotřebiče.
Třída účinnosti sušení A na stupnici od G (nejnižší účinnost) po A (nejvyšší účinnost).
Standardní program (eco 50°) je standardní mycí cyklus, ke kterému se vztahují informace na etiketě a informačním listu o tom, že tento program je vhodný k mytí běžně znečištěného nádobí a že se jedná o nejúčinnější program co se týká kombinované spotřeby energie a vody.
Délka programu standardního mycího cyklu: 210 min
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min
Hlučnost: 52 dB(A) re 1pW
Vestavný

Aug 2, 2016

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.bosch-home.com

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné vybavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodané náhradní díly výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejší reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.