



Volně stojící myčka na nádobí **SMS68I107E**





BOSCH

cz Návod k použití





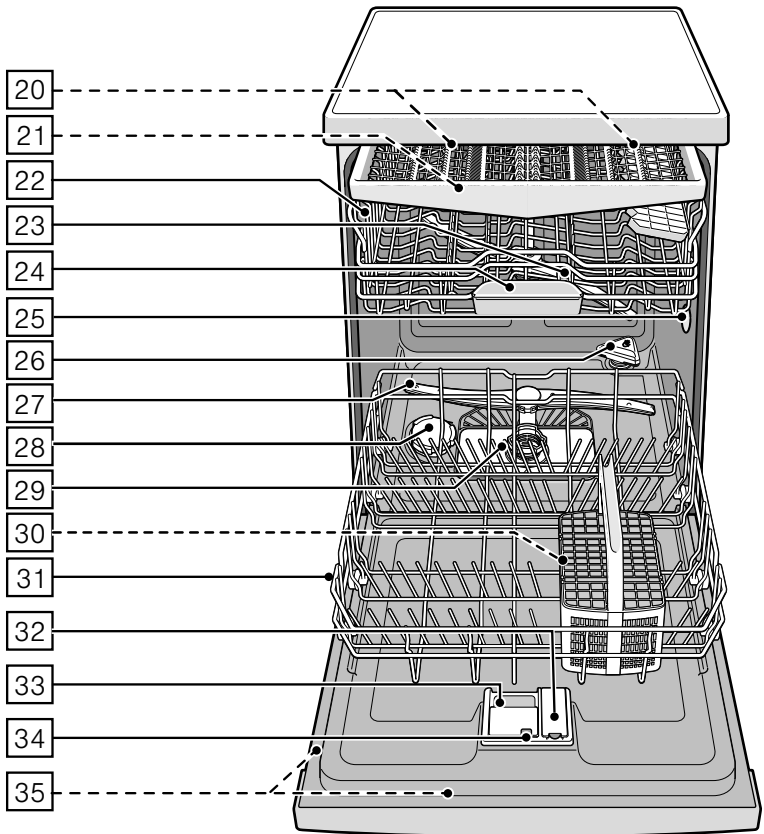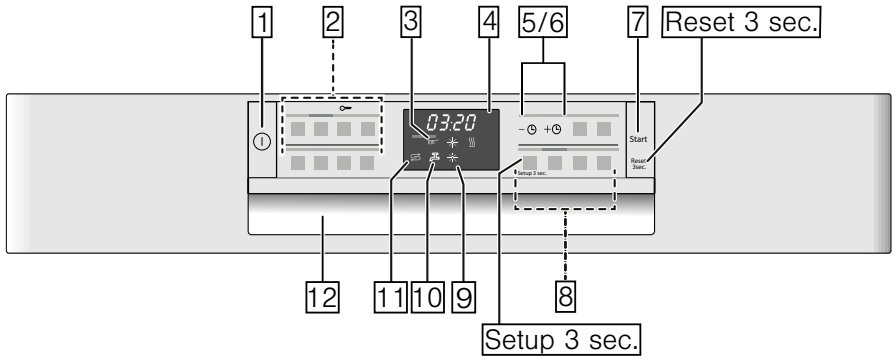


4 242002 995410



Obsah

 Použití podle určení	5	 Nádobí	18
 Bezpečnostní pokyny	5	Nevhodné nádobí	18
Než uvedete spotřebič		Poškození skla a nádobí	18
do provozu	5	Uložení nádobí	18
Při dodání	6	Horní koš na nádobí	18
Při instalaci	6	Dolní koš na nádobí	19
V denním provozu	8	Koš na příbory	19
Zablokování dvířek	8	Zásuvka na příbory	19
Zablokování tlačítek	9	Etažér	20
Při vzniklých škodách	9	Sklopné trny	21
Při likvidaci	10	Držák malých dílů	21
 Ochrana životního prostředí . .	11	Police na nože	21
Obal	11	Ostříkovací hlava na pečící plechy	21
Staré spotřebiče	11	Vyklizení nádobí	22
 Seznámení se se spotřebičem .	12	Úprava výšky koše	22
Ovládací panel	12	 Mycí prostředky	24
Vnitřní prostor spotřebiče	12	Doplňování mycího prostředku	24
Přehled menu	13	Kombinované mycí prostředky	25
 Zařízení ke změkčování vody/		 Přehled programů	27
Speciální sůl	15	Výběr programu	28
Tabulka tvrdosti vody	15	Upozornění pro zkušební ústavy	28
Nastavení změkčovacího zařízení	15	 Přídavné funkce	29
Použití speciální soli	15	Úspora času (VarioSpeedPlus)	29
Použití mycích prostředků		Poloviční náplň	29
s komponentou soli	16	HygienePlus	29
Vypnutí ukazatele změkčování vody	16	Intenzivní zóna	29
 Leštidlo	16	Extra sušení	29
Nastavení množství leštidla	17	Sušení s vysokým leskem	29
Použití mycích prostředků		EnergySave	29
s komponentou leštidla	17		
Vypnutí ukazatele doplnění			
leštidla	17		

	Obsluha spotřebiče	30		Co dělat v případě poruchy?	37
	Programová data	30		Čerpadlo odpadní vody	37
	Změna nastavení	30		Tabulka poruch	38
	AquaSenzor	30		Zákaznický servis	47
	Sušení pomocí Zeolitu	30		Instalace a připojení	47
	Nastavení senzoru	31		Rozsah dodávky	47
	Intenzivní sušení	31		Bezpečnostní pokyny	47
	AutoPowerOff	31		Dodání	48
	EmotionLight	31		Technické údaje	48
	Změna zahajovacího programu	32		Instalace	48
	Hlasitost signálu	32		Přípojka odpadní vody	48
	Hlasitost tlačítek	32		Přípojka pitné vody	49
	Zapnutí spotřebiče	32		Přípojka teplé vody	49
	Ukazatel zůstatkového času	32		Elektrické připojení	50
	Odložený start	33		Demontáž	50
	Ukončení programu	33		Přeprava	51
	Vypnutí spotřebiče	33		Zabezpečení proti zamrznutí (vyprázdnění spotřebiče)	51
	Přerušení programu	33			
	Zrušení programu	33			
	Změna programu	33			
	Čištění a údržba	34			
	Celkový stav spotřebiče	34			
	Péče o zařízení	35			
	Speciální sůl a leštadlo	35			
	Sítka	36			
	Ostřikovací ramena	36			

Použití podle určení

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.
- Tato myčka nádobí je vhodná pro použití do maximální nadmořské výšky 2500 metrů.

Bezpečnostní pokyny

Děti do 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti do 8 let věku a bez dohledu zodpovědné osoby nesmí spotřebič čistit a ani nesmí provádět jeho údržbu. Děti mladší 8 let věku by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče a napájecího vedení.

Dříve než spotřebič uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče. Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro případného dalšího majitele.

Při dodání

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí, zda nedošlo k poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený spotřebič do provozu. Kontaktujte obratem vašeho dodavatele či prodejce.
2. Zlikvidujte, prosím, předpisově obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí jim nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

Při instalaci

- Dbejte na to, aby zadní strana myčky nádobí nebyla po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Instalujte myčku nádobí podle návodu k instalaci a podle montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, aby zemnicí systém elektrické domovní instalace byl předpisově nainstalován.

- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku **35** myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Aby se zabránilo ohrožení, smí se zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vysoké skříňky, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí namontována pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí uvedené v montážním návodu příslušného spotřebiče.
- Dodržujte dále také montážní návody k myčce nádobí, aby byl zaručen spolehlivý provoz všech spotřebičů.

- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, obraťte se na výrobce těchto spotřebičů a zjistěte, zda je možné myčku nádobí instalovat nad nebo pod dané spotřebiče.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Pokud nainstalujete mikrovlnnou troubu nad myčku nádobí, může dojít k poškození mikrovlnné trouby.
- Aby byla zajištěna stabilita, instalujte vestavné a integrovatelné myčky nádobí pouze pod spojitě pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (topná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče produkující teplo) a nemontujte jej pod varné desky.
- Pamatujte na to, že na tepelných zdrojích (např. topení/teplá voda) nebo na horkých částech spotřebičů se může síťové připojení myčky roztavit. Zabraňte kontaktu síťové přípojky myčky s tepelnými zdroji nebo horkými částmi spotřebičů.
- Po instalaci myčky nádobí musí být síťová zástrčka volně přístupná. → *"Elektrické připojení" na straně 50*
- U některých modelů: plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nachází napájecí vedení. Tuto hadici neřezejte, neponořujte plastové pouzdro do vody.

V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.

Dětská pojistka (zablokování dvířek) *


Dětská pojistka (zablokování dvířek) chrání děti před možným nebezpečím způsobeným myčkou nádobí.

⚠ Varování **Nebezpečí udušení!**

Děti se mohou v mycím prostoru zavřít a udušit. Pokud odcházíte od myčky nádobí, vždy úplně zavřete její dvířka.


Dětskou pojistku aktivujte takto (zablokování dveří):

1. Zatáhněte za úchytку dětské pojistky směrem k sobě (1).
2. Zavřete dvířka (2).
Dětská pojistka je aktivní.

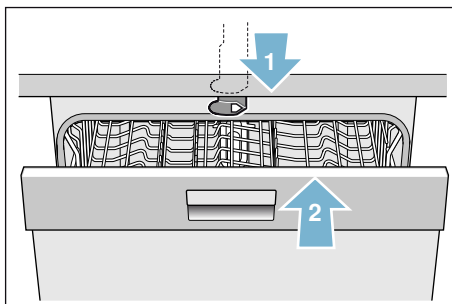

Dveře s aktivovanou dětskou pojistkou otevřete takto (zablokování dveří):


1. Zatlačte úchytку dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Otevřete dvířka (2).

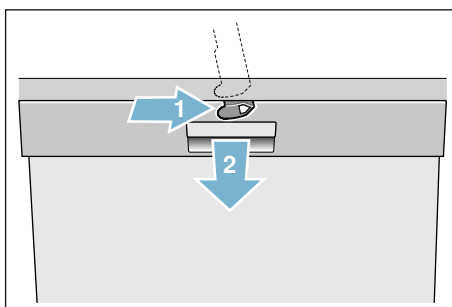

Dětskou pojistku deaktivujte takto (odblokování dveří):

1. Zatlačíte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Zatlačíte úchytku dětské pojistky směrem dozadu (2).

Dětská pojistka je deaktivována.

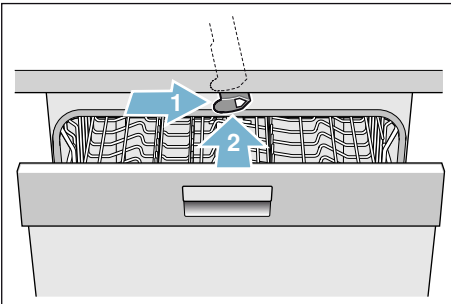



* podle modelu


Dětská pojistka (zablokování tlačítek)



Můžete zajistit svůj spotřebič proti neúmyslnému přerušení programu (např. chybou obsluhou dětmi).

Aktivování zablokování tlačítek:

1. Spustíte požadovaný program.
2. Držte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko , na číselném ukazateli se objeví .

Blokování tlačítek je aktivované.

Bude-li v průběhu programu některé z tlačítek stisknuté, zobrazí se  na číselném ukazateli. Zrušení programu (Reset) není možné.

Abyste **deaktivovali** blokování tlačítek, držte stisknuté tlačítko  cca 4 sekundy, dokud na ukazateli symbol  nezhasne.

S ukončením programu je zrušeno blokování tlačítek. Při výpadku proudu zůstane blokování tlačítek zachováno. Při každém novém spuštění programu se zablokování tlačítek musí znovu aktivovat.

Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy smějí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být spotřebič odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody.
- Při poškození spotřebiče, především ovládacího panelu (trhlina, díry, vylomená tlačítka), nebo při omezení funkce dvířek se spotřebič již nesmí uvádět do provozu. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody, zavolejte zákaznický servis.

Při likvidaci

1. Zamezte dalšímu používání poškozené nebo jinak dosloužilé myčky. Předejdete tak úrazům.
2. Dopravte myčku nádobí k řádné likvidaci.

Varování

Nebezpečí poranění!

- Aby se zabránilo poranění, např. vlivem klopýtnutí o dvířka myčky, měla by se myčka nádobí otevírat pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v koši na příbory * 30 musí uložit špičkami směrem dolů nebo v polici na nože*, příp. v zásuvce na příbory* 21 umístit do vodorovné polohy.
- Nesedejte si ani nestoupejte na otevřená dvířka.
- U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše.

- Nestojí-li spotřebič ve výklenku a tudíž je boční stěna myčky přístupná, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty zakoupíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

* podle modelu

Varování

Nebezpečí výbuchu!

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

Varování

Nebezpečí opaření!

Za chodu programu otvírejte dvířka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.

Varování

Nebezpečí pro děti!

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem nebo jej obsluhovaly.
- Zabraňte přístupu dětí k uloženým mycím prostředkům a leštidlům. Prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo mohou vést k udušení.

- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. V myčce se mohou nacházet malé díly, které mohou děti spolknout. Voda v mycím prostoru není pitná, mohla by ještě obsahovat zbytky mycího prostředku.
- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [24]. Malé prsty by se mohly skřípnout v zářezech.
- Dávejte pozor při otevírání a zavírání dvířek vysoko vestavěného spotřebiče, aby děti nebyly sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvířka spotřebiče a dveře skříně.
- Děti se mohou v mycím prostoru zavřít (hrozí nebezpečí udušení) nebo se mohou dostat do jiných nebezpečných situací.
U vysloužilých spotřebičů proto vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvířka nedala zavřít.



Ochrana životního prostředí

Jak obal nových spotřebičů, tak také staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Prosím, zlikvidujte jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u vašeho odborného prodejce nebo u vaší obecní, popř. městské správy.

Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. "PS" polystyrén). Při likvidaci je tak možné rozdělit plastové odpady podle druhu.

Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny pod bodem "Při dodání"
→ *Strana 6.*

Staré spotřebiče

Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny pod bodem "Při likvidaci"
→ *Strana 10.*



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment-WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.



Seznámení se se spotřebičem

Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí se nachází vpředu v návodu. Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

Ovládací panel

Viz obrázek → *strana 2*

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Programová tlačítka **
- 3 Ukazatel průběhu programu
- 4 Číselný ukazatel
- 5 Tlačítka nastavení
- 6 Odložený start
- 7 Tlačítko START
- 8 Přídavné funkce/programová tlačítka **
- 9 Ukazatel doplnění leštidla
- 10 Ukazatel "Kontrola přívodu vody"
- 11 Ukazatel doplnění soli
- 12 Otevírání dvířek

* podle modelu

** počet podle modelu

Vnitřní prostor spotřebiče

Viz obrázek → *strana 2*

- 20 Vnitřní osvětlení *
- 21 Zásuvka na příbory *
- 22 Horní koš na nádobí
- 23 Horní ostříkovací rameno
- 24 Záchytná miska na tablety
- 25 Sací otvor
- 26 Výfukový otvor (Zeolit nádoba)
- 27 Dolní ostříkovací rameno
- 28 Zásobník speciální soli
- 29 Sítka
- 30 Koš na příbory*
- 31 Dolní koš na nádobí
- 32 Zásobník na leštidlo
- 33 Zásobník na mycí prostředek
- 34 Uzavíratelná zástrčka zásobníku na mycí prostředek
- 35 Typový štítek

* podle modelu

Přehled menu

Pro snazší ovládání má myčka nádobí určitá nastavení předvolená. Nastavení naleznete v jednotlivých kapitolách. Tato nastavení z výroby můžete změnit.

Nastavení změníte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP .
2. Držte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.** 3 sekundy.
Na číselném ukazateli se zobrazí *H:0*... a **set**.

3. Stiskněte tlačítko **setup 3 sec.**, abyste se dostali k jednotlivým nastavením.
4. Pomocí nastavení - + proveďte jednotlivá nastavení.
5. Držte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.** 3 sekundy.
Nastavená hodnota se v myčce uloží.

Tip: Pokud měníte více nastavení, proveďte nejdříve všechny změny po sobě. Poté stiskněte tlačítko **setup 3 sec.** na 3 vteřiny. Tím se všechny nastavené hodnoty uloží.

Nastavení	Nastavení z výroby	Popis
<i>H</i> Tvrdost vody <i>H:00 - H:07</i>	<i>H:04</i>	Nastavení tvrdosti vody. Při použití multitablet zvolte nejnižší stupeň.
<i>r</i> Leštidlo <i>r:00 - r:06</i>	<i>r:05</i>	Množství leštidla má vliv na sušení. Při použití multitablet zvolte stupeň 0.
<i>SE</i> Nastavení senzoru <i>SE:00 - SE:02</i>	<i>SE:00</i>	Přizpůsobení rozpoznání znečištění pro optimální výsledek mytí.
<i>d</i> Extra sušení <i>d:00 - d:01</i>	<i>d:00</i> / Vyp.	Zlepšené sušení, pro sklenice a plastové díly.
<i>R</i> Teplá voda* <i>R:00 - R:01</i>	<i>R:00</i> / Vyp.	Je možné připojení na teplou vodu (40-60 °C) nebo na studenou vodu (40 °C).
<i>P</i> AutoPowerOff <i>P:00 - P:02</i>	<i>P:01</i>	Automatické vypnutí spotřebiče po ukončení mytí.
<i>E</i> EmotionLight <i>E:00 - E:01</i>	<i>E:01</i> / Zap.	Osvětlení vnitřního prostoru.
<i>SP</i> Spouštěcí program <i>SP:00 - SP:01</i>	<i>SP:01</i> / Eco 50°	Po zapnutí se zobrazí naposledy zvolený program.

* podle modelu

cz Seznámení se se spotřebičem

Nastavení	Nastavení z výroby	Popis
5L Hlasitost signalizace * 5L:00 5L:03	5L:02	Hlasitost signálu při ukončení programu.
6L Hlasitost tlačítek * 6L:00 6L:03	6L:02	Hlasitost při ovládání tlačítek.
* podle modelu		

Zařízení ke změkčování vody/Speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápníku, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky.

Voda z vodovodu s tvrdostí více než 7 °dH (1,2 mmol/l) se musí změkčovat pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí.

Nastavení a potřebné množství soli je závislé na tvrdosti vaší vody z vodovodu (viz tabulka).

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotřebiči
0 - 6	měkká	0-1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2-1,4	H:01
9 - 10	střední	1,5-1,8	H:02
11 - 12	střední	1,9-2,1	H:03
13 - 16	střední	2,2-2,9	H:04
17 - 21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22 - 30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31 - 50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

Nastavení změkčovacího zařízení

Přidávané množství soli je nastavitelné od **H:00** do **H:07**. Při nastavené hodnotě **H:00** není potřeba žádná sůl.

Nastavení speciální soli

1. Informujte se ve vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti vaší vody.
2. Nastavovanou hodnotu si zjistěte v tabulce tvrdosti vody.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. .
4. Držte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.** 3 sekundy. Na číselném ukazateli se zobrazí z výroby nastavená hodnota **H:04** a **set**.
5. Pomocí nastavovacích tlačítek - + proveďte nastavení.
6. Držte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.** 3 vteřiny.

Nastavená hodnota se uloží.

Použití speciální soli


Speciální sůl doplňujte, jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli . Doplnujte vždy bezprostředně před zapnutím jakéhokoliv mycího programu. Tím se dosáhne toho, že se přetékající solný roztok okamžitě spláchně a v myčce nádobí nemůže dojít ke korozi materiálu.

Pozor!

Mycí prostředek zničí změkčovací zařízení! Nikdy neplňte mycí prostředek do zásobníku pro speciální sůl.

Speciální sůl doplníte takto:

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku [28].
2. Naplňte zásobník vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Nasypte speciální sůl tak, jak je znázorněno na obrázku **(nikoliv jedlou sůl nebo tablety)**. Přitom se vypuzuje a odtéká voda.

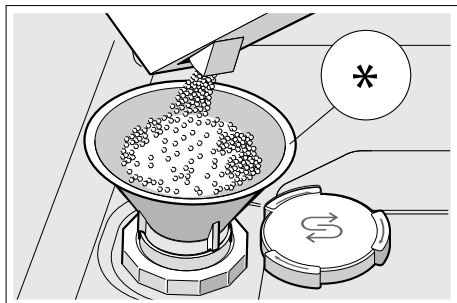

* podle modelu

Použití mycích prostředků s komponentou soli

Mycí prostředky s komponentou soli lze obecně používat bez přídavku speciální soli do hodnoty tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody vyšší než 21 °dH je nutné použití speciální soli.

Vypnutí ukazatele změkčování vody

Pokud vás ukazatel doplnění soli [11] ruší (např. pokud používáte kombinované mycí prostředky s komponentou soli), můžete ukazatel doplnění soli vypnout. Přejděte na „Nastavení změkčovacího zařízení“ a nastavte hodnotu na **H:00**. Změkčovací zařízení a ukazatel doplnění soli se vypnou.




Leštidlo


Leštidlo se stará o nádobí bez skvrn a čiré sklenice. Používejte pouze leštidla pro domácí myčky nádobí. Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla [9], je k dispozici rezerva leštidla pouze na 1 – 2 mytí. Doplněte leštidlo.

Leštidlo doplníte takto:

1. Otevřete zásobník [32], stiskněte (1) a zvedněte (2) příložku na víku.

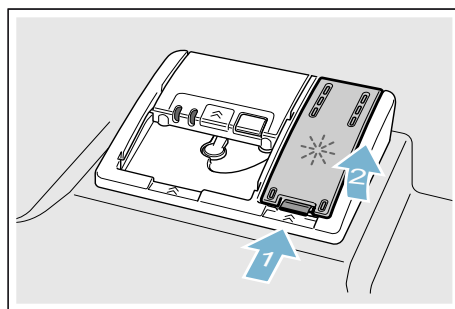

2. Naplňte leštidlo až ke značce max.

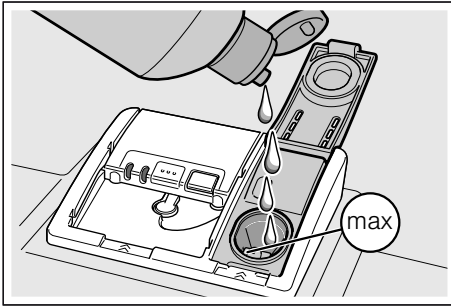

3. Zavřete kryt, dokud uzávěr nezaskočí.
 4. Leštidlo, které přeteklo, odstraňte hadříkem. Zabrání to nadměrné tvorbě pěny při následujícím mycím cyklu.

Nastavení množství leštidla

Přidávané množství leštidla můžete nastavit od $r:00$ do $r:06$. Nastavte leštidlo na $r:05$ pro velmi dobrý výsledek sušení. Množství leštidla je z výroby nastaveno na stupeň $r:05$. Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy nebo skvrny po vodě. Nastavte nižší stupeň, abyste zabránili šmouhám. Nastavte vyšší stupeň, abyste zabránili skvrnám po vodě.

Množství leštidla nastavíte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stisknuté tlačítko 4 **setup 3 sec.** 3 sekundy.
Na číselném ukazateli 4 se zobrazí z výroby nastavená hodnota $H:0...$ a **set**.
3. Tiskněte tlačítko 5 **setup 1 sec.** tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli 4 nezobrazí z výroby nastavená hodnota $r:05$.
4. Pomocí nastavovacích tlačítek $- +$ 5 provedte nastavení.
5. Držte stisknuté tlačítko 4 **setup 3 sec.** 3 vteřiny.

Nastavená hodnota se uloží.

Použití mycích prostředků s komponentou leštidla

Mycí prostředky s komponentou leštidla lze obecně používat bez přídavku leštidla do hodnoty tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody vyšší než 21 °dH je nutné použití leštidla.

Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Pokud vás ukazatel doplnění leštidla 9 ruší (např. pokud používáte kombinované mycí prostředky s komponentou leštidla), můžete ukazatel doplnění leštidla vypnout. Přejděte na „Nastavení množství leštidla“ a nastavte hodnotu na $r:00$. Ukazatel doplnění leštidla 9 se vypne.

Nádobí

Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choulostivé dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí. Ozdoby nejsou odolné při mytí v myčkách nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly při mytí mohou mít sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (např. nádoby z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

Poškození sklenic a nádobí

Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako šetrný k nádobí.
- Nádobí a příbory po ukončení programu vyndávejte z myčky nádobí co nejdříve.


Uložení nádobí

1. Velké zbytky jídla odstraňte. Není nutné nádobí předběžně mýt pod tekoucí vodou.
2. Nádobí uložte tak, aby
 - se nemohlo převrhnout a stálo spolehlivě,
 - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů,
 - nádobí s vypouklými částmi nebo s prohloubením postavte šikmo tak, aby mohla voda odtékat,
 - nebránilo otáčení obou ostříkovacích ramen [23] a [27].

Velmi malé části nádobí by se neměly v myčce mýt, jelikož mohou lehce vypadnout z koše.

Horní koš na nádobí


Uložte šálky a sklenice do horního koše na nádobí [22].

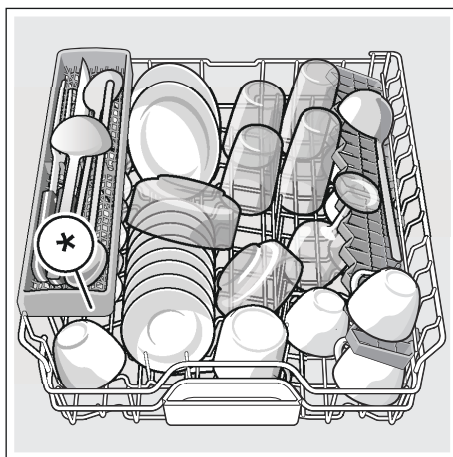


* podle modelu

Upozornění

Dbejte na to, aby žádné části nádobí neblokovaly záchytnou miskou na tablety [24] ani zásobník na mycí prostředek [33].

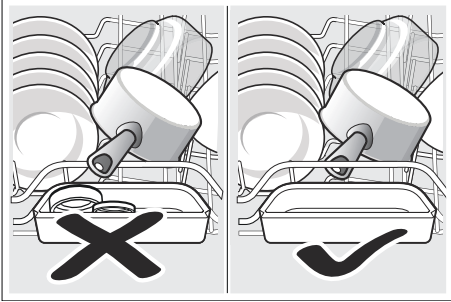**Dolní koš na nádobí**

Uložte hrnce a talíře do dolního koše na nádobí [31].

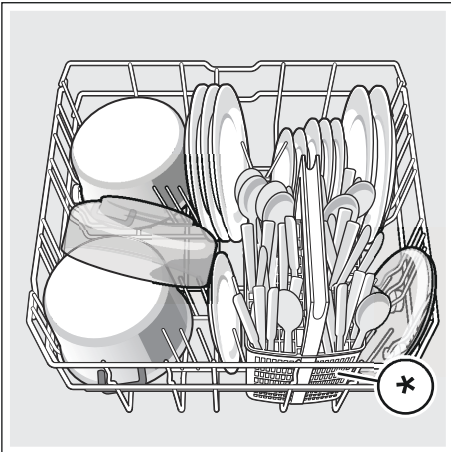

* podle modelu

Tip

Silně znečištěné nádobí (hrnce) umístějte do dolního koše, kde je silnější proud vody. Dosáhnete lepšího výsledku mytí.


Tip

Další příklady, jak můžete vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, naleznete na konci tohoto manuálu.

Koš na příbory *

Přibory by měly být vždy neroztříděné a umístěné do koše na příbory špičatou stranou směrem dolu.

Abyste předešli poranění, pokládejte dlouhé ostré předměty a nože na polici na nože.

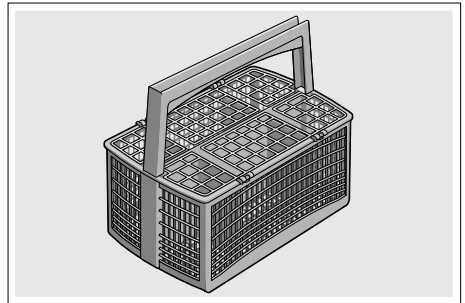


* podle modelu

Zásuvka na příbory *



Uspořádejte příbory do zásuvky na příbory [21] podle vyobrazení. Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmutí po mytí.

cz Nádobí

Zásuvku na příbory můžete vyndat.

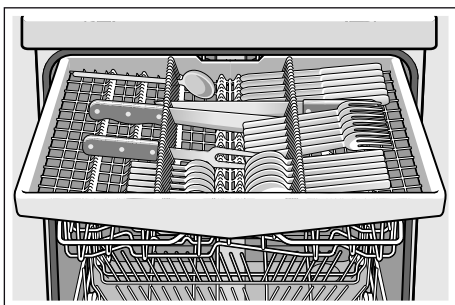


Podle varianty vybavení vaší myčky nádobí můžete boční odkládací plochy sklopit dolů, abyste získali více místa pro vyšší díly příborů. Přední řady trnů můžete sklopit, abyste mohli vložit širší rukojeti.

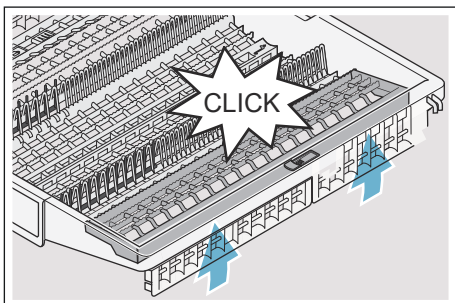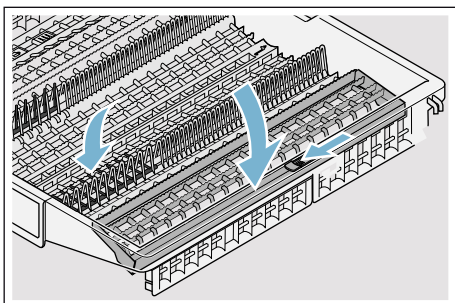

* podle modelu

Etažér *

Etažér a prostor pod ním je možné využít k umístění malých talířků a skleniček nebo větších příborů, např. vařeček nebo servírovacích příborů. Pokud etažér nevyužijete, můžete jej ponechat ve svislé poloze.

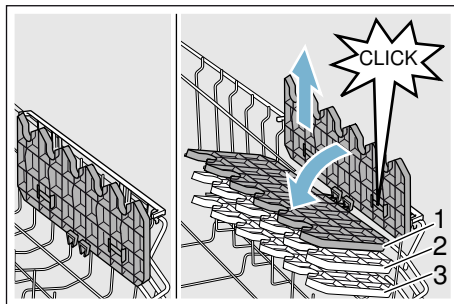

* Podle varianty vybavení vaší myčky nádobí můžete etažér třikrát výškově přenastavit.

Výškové nastavení etažéru provedete takto:

1. Nastavte etažér svisle a zatáhněte směrem nahoru.
2. Nastavte etažér mírně šikmo dolů a zasuňte na požadovanou výšku (1, 2 nebo 3).
3. Zajistěte etažér zaskočením. Etažér slyšitelně zaskočí.


Sklopné trny *

* Podle modelu

Sklopné trny můžete sklopit pro lepší uspořádání hrnců, mís a skleniček.

Sklopné trny sklopte takto:


1. Stiskněte páčku směrem dopředu (1).
2. Sklopte sklopné trny (2).

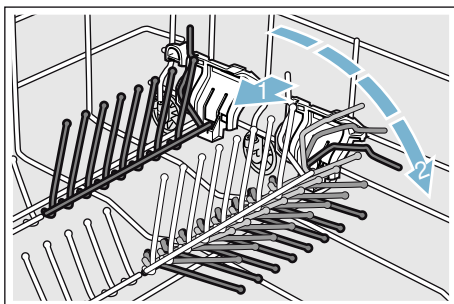

Držák malých dílů *

* Podle modelu


Podle varianty vybavení vaší myčky nádobí je horní koš na nádobí vybaven držáky malých dílů. Pomocí držáku malých dílů můžete spolehlivě uchytit lehké plastové díly.

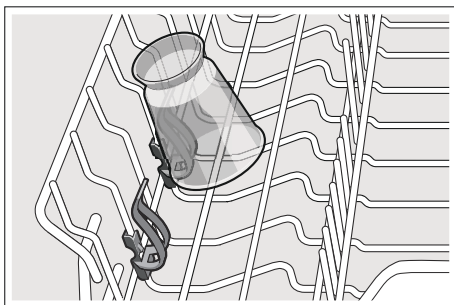

Police na nože*

* Podle modelu

Myčka je v horním koši na nádobí vybavena polici na nože. Dlouhé nože a jiné nádobí by mělo být umístěné ve vodorovné poloze.

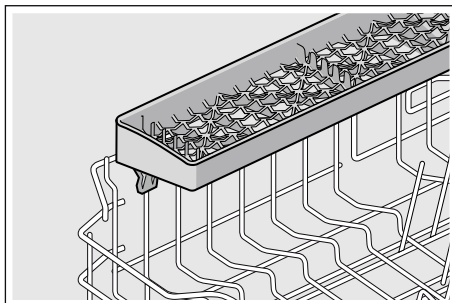


Ostříkovací hlava na pečicí plechy*

* Podle modelu

Pomocí této ostříkovací hlavy můžete mýt velké plechy na pečení nebo rošty, jakož i velké talíře (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře).

Ostříkovací hlavu nasad'te takto:

1. Vyndejte horní koš [22].
2. Nasad'te ostříkovací hlavu tak, jak je vyobrazeno, a pootočte směrem doprava. Ostříkovací hlava zaskočí.

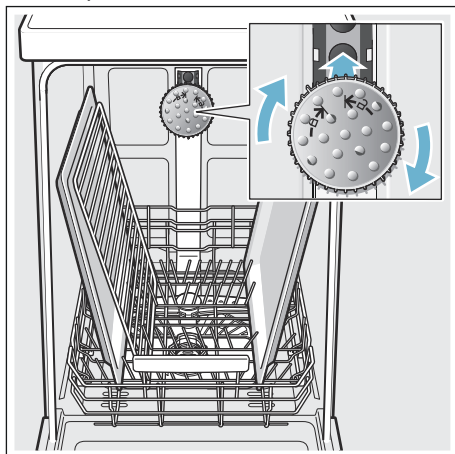

Aby proud vody mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 2 plechy na pečení a 2 mřížky).

Upozornění: Dbejte na to, abyste myčku nádobí vždy provozovali s horním košem [22] nebo ostříkovací hlavou na pečicí plechy.

Vyklízení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí ve spodním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.

Tip: Hrozí nebezpečí opaření! Po ukončení programu mytí nechejte nádobí vychladnout, dokud je nebudete moci uchopit.

Upozornění: Ve vnitřním prostoru mohou být po ukončení programu ještě viditelné kapky vody. Nemá to však žádný vliv na sušení nádobí.

Úprava výšky koše*

* Podle modelu

Horní koš na nádobí [22] může být podle potřeby výškově upraven, aby se v horním nebo v dolním koši uvolnilo více místa pro uložení větších kusů nádobí.

Výška spotřebiče 81,5 cm

S košem na příbory	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. °	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. °	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. °	27 cm	25 cm


Se zásuvkou na příbory	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. °	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. °	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. °	21 cm	25 cm

Výška spotřebiče 86,5 cm

S košem na příbory	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. °	24 cm	34 cm
Stupeň 2 max. °	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. °	29 cm	28 cm

Se zásuvkou na příbory	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. °	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. °	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. °	23 cm	28 cm


Velké talíře až do průměru 31/34* cm uložte, jak je vyobrazeno v dolním koši na nádobí [31].

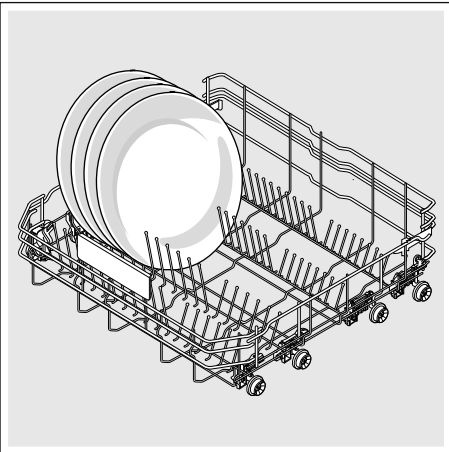

* podle modelu

Horní koš s postranními páčkami


1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Držte horní koš pevně ze strany za horní okraj, aby trhavým pohybem nespadl koš dolů.
3. Ke **spuštění** zatlačte postupně obě páčky vlevo a vpravo na vnějších stranách koše směrem dovnitř. Horní koš je snížený.

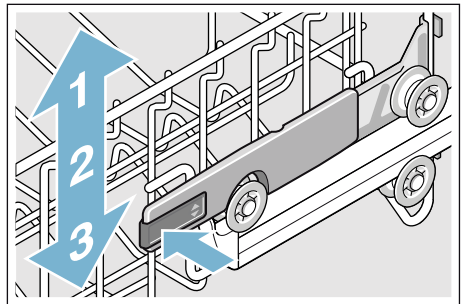

4. Pro **zvýšení** výšky koše uchopte koš na stranách na horním okraji a zdvihněte ho směrem nahoru.
5. Přesvědčte se, jestli koš leží na obou stranách ve stejné výšce.
6. Zasuňte horní koš.

Horní koš s horními a dolními páry koleček

1. Vytáhněte horní koš [22].
2. Vyndejte horní koš.
3. Horní koš znovu zavěste na horní (stupeň 3), případně dolní (stupeň 1) kolečka.

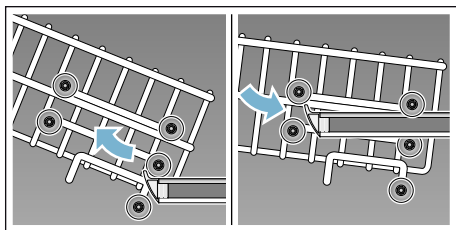

4. Zasuňte horní koš.

Mycí prostředek

Můžete používat tablety i práškové nebo tekuté mycí prostředky určené k mytí v myčce. V žádném případě ale nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečištění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávkování individuálně přizpůsobit. Tablety obsahují pro všechny mycí úkoly dostatečné množství účinných látek. Moderní, účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyselíku.

Upozornění

Pro dobrý výsledek mytí dodržujte bezpodmínečně pokyny na obalech mycích prostředků! Při dalších dotazech se obraťte na poradny výrobců mycích prostředků.


Varování

Nebezpečí poranění a věcných škod následkem nedodržování bezpečnostních pokynů pro mycí a lešticí prostředky!


Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro mycí a lešticí prostředky.

Plnění mycího prostředku

1. Pokud je zásobník pro mycí prostředek [33] ještě uzavřený, stiskněte uzavíratelnou zástrčku [34], abyste zásobník otevřeli.
2. Naplňte suchý zásobník [33] mycím prostředkem (tabletou vložte napříč, ne na výšku).
3. Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Použijte rozdělení dávkování zásobníku. Při normálním znečištění obvykle stačí 20 ml - 25 ml. Při použití tablet stačí jedna tableta.

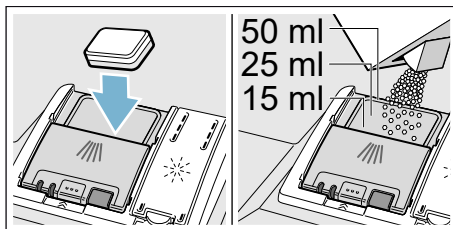

4. Zavřete víko zásobníku na mycí prostředek, dokud uzávěr nezaskočí.

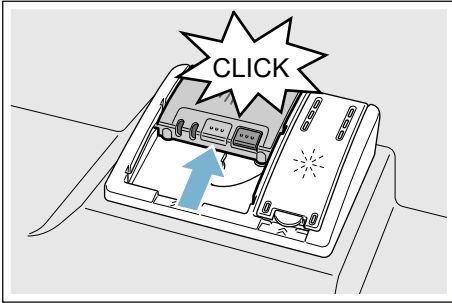

Zásobník pro mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v daný časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se v mycím prostoru postupně rozpustí. Tableta spadne do záchytné misky, kde se postupně rozpustí.

Tip

U málo znečištěného nádobí obvykle stačí menší množství mycího prostředku, než jaké je uvedeno na obalu.

Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídatnými funkcemi. Tyto produkty mohou obsahovat kromě mycího prostředku také leštadlo a sůl (3 v 1) a podle kombinace (4 v 1, 5 v 1 atd.) ještě přídatné komponenty jako např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí. Tyto kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštadlo.

Je-li použit kombinovaný mycí prostředek, mycí program se automaticky přizpůsobí tak, že se vždy docílí nejlepších výsledků mytí a sušení.











cz Mycí prostředek

Upozornění




- Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, **nepoužívejte** záchytnou miskou na tablety [24] jako rukojeť horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta. Tak byste přišli do kontaktu s její částečně rozpuštěnou formou.
- **Nepokládejte** do záchytné misky na tablety [24] žádné drobné díly k mytí. Zabránilo by se tím rovnoměrnému rozpouštění tablety.
- K dosažení optimálních mycích a sušících výsledků použijte samostatné mycí prostředky ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých programů nemohou tablety vlivem rozdílného chování při rozpouštění dosáhnout plné mycí schopnosti a mohou také zůstat nerozpuštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- U programu „intenzivní“ (u některých modelů) je dostatečné dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvířka spotřebiče.
- Také když svítí ukazatel doplnění leštidla nebo soli, běží mycí program při použití kombinovaných mycích prostředků bezvadně.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: uchopte obal pouze suchými rukama a naplňte mycí prostředek pouze do absolutně suchého zásobníku na mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky, dbejte na to, aby bylo změkčovací zařízení a množství leštidla nastaveno na správnou hodnotu.
- Bio a Eko mycí prostředky: mycí prostředky s označením „bio“ nebo „eko“ používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek, příp. zcela upustily od použití určitých látek. Mycí účinek takových produktů může být někdy omezen.

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistíte na vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídatné funkce	Průběh programu
Hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	Odolné, připečené nebo zaschlé zbytky jídel obsahující škrob nebo bílkoviny	 /  Intenzivní 70°	Všechny	Intenzivní: Předmytí Mytí 70° Mezimy­tí Leštění 50° Sušení
Směšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Auto 45°-65°	Všechny	Optimalizovaný senzorem: Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečištění.
Směšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 / eco Eco 50°	Všechny	Nejefektivnější program: Předmytí Mytí 50° Mezimy­tí Leštění 35° Sušení
Směšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 / Silence Tichý 50°	Intenzivní zóna Poloviční náplň Hygiena Plus Extra sušení Sušení s vysokým leskem	Optimalizace hluku: Předmytí Mytí 50° Mezimy­tí Leštění 35° Sušení
Choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	Málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Sklo 40°	Intenzivní zóna VarioSpeedPlus Poloviční náplň Extra sušení Sušení s vysokým leskem	Zvláště jemný: Předmytí Mytí 40° Mezimy­tí Leštění 50° Sušení
Směšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Rychlý 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	Optimalizace času: Mytí 65° Mezimy­tí Leštění Sušení

cz Přehled programů

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídatné funkce	Průběh programu
Smíšené nádobí a příbory	Lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	1h 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	Optimalizace času: Mytí 65° Mezimytlí Leštění Sušení
Choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	Málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 Rychlý 45°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	Optimalizace času: Mytí 45° Mezimytlí Leštění 50°
Všechny druhy nádobí	Studené opláchnutí Mezimytlí	 Předmytlí	žádné	Studené oplachování Předmytlí
-	-	 Péče o zařízení	žádné	Péče o zařízení 70°

Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění si zvolte vhodný program.

Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústav obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).


Jedná se o podmínky k provádění testů, ale nejedná se o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:

dishwasher@test-appliances.com

Je třeba znát označení spotřebiče (č. E) a výrobní číslo (č. FD), které naleznete na typovém štítku [\[35\]](#) na dvířkách spotřebiče.

P+ Přídavné funkce

* Podle modelu vaší myčky nádoby můžete zvolit různé přídavné funkce .

Úspora času (VarioSpeedPlus)*

Pomocí funkce "Úspora času" lze zkrátit dobu mytí o cca 20 % až 60 %, a to v závislosti na zvoleném programu oplachování. Aby byly zajištěny optimální výsledky mytí a sušení v průběhu mytí při zvolené funkci Úspora času, je zvýšena spotřeba vody a energie.

Poloviční náplň *

Pokud potřebujete umýt pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), lze využít přídavnou funkci "poloviční náplň". Šetří se tak voda, energie a čas. Doporučuje se méně mycího prostředku než při kompletním naplnění spotřebiče.

HygienaPlus

Pomocí této funkce se zvyšují teploty a jejich hodnota je udržována po extra dlouhou dobu, čímž se dosáhne definovaného dezinfekčního výkonu. Průběžným používáním této funkce dosáhnete lepší hygieny. Tato dodatečná funkce je ideální např. pro čištění prkének na krájení nebo dětských lahví.

Intenzivní zóna *

Perfektní pro smíšené plnění. Do dolního koše umístíte silně znečištěné hrnce a pánve, do horního koše běžně znečištěné nádoby. Ostřikovací tlak v dolním koši se zesílí a zvýší se teplota mytí.

Extra sušení *

Zvýšená teplota během mycího procesu a prodloužená fáze sušení umožňují, že plastové části uvnitř spotřebiče lépe schnou. Spotřeba energie se lehce zvýší.

Sušení s vysokým leskem *

Zvýšením množství vody během mycího cyklu a prodloužením fáze sušení se zabrání skvrnám a zlepší se výsledky sušení. Spotřeba energie se zvýší. Pro funkci "Sušení s vysokým leskem" se doporučuje přidat leštidlo (i při použití kombinovaných mycích prostředků).

EnergySave *

Pomocí funkce "EnergySave" lze snížit spotřebu vody a energie. Pro optimální výsledky mytí a sušení se prodlouží doba běhu programu.



Obsluha spotřebiče

Programová data

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody **H:04** - středně tvrdá. Rozdílné ovlivňující faktory, jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí, mohou vést k odchylkám.

Otevírání dvířek

Pro otevření dvířek zatlačte na dvířka nahoře uprostřed. Spotřebič se automaticky otevře.

Pokud jste aktivovali dětskou pojistku, zatlačte na dvířka nahoře uprostřed dvakrát v krátkých odstupech.

Změna nastavení

Pro usnadnění obsluhy je myčka nádobí předem naprogramována na určitá nastavení. Nastavení z výroby můžete změnit.

Nastavení změníte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. .
2. Držte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.** po dobu 3 vteřin. Na číselném ukazateli se zobrazí **H:0...** a **set**.
3. Stiskněte tlačítko **setup 3 sec.**, abyste se dostali k jednotlivým nastavením.
4. Pomocí tlačítek - + proveďte nastavení.
5. Držte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.** po dobu 3 vteřin.

Nastavená hodnota se uloží.

Tip: Pokud měníte více nastavení, proveďte nejprve všechna nastavení jedno po druhém. Poté podržte tlačítko **setup 3 sec.** po dobu 3 vteřin. Tím se v myčce nádobí uloží všechny nastavené hodnoty.

AquaSenzor *

*podle modelu

AquaSenzor je optické měřicí zařízení (fotobuňka), se kterým se měří zakalení mycí vody. Aktivace AquaSenzoru probíhá specificky podle programu. Je-li AquaSenzor aktivní, může se „čistá“ mycí voda přesunout do následující mycí lázně. Spotřeba vody se tak sníží o 3-6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

Sušení pomocí Zeolitu



Varování

Nebezpečí popálení dotykem výfukového otvoru [26]!

Nikdy se nedotýkejte výfukového otvoru. Výfukový otvor je horký. Každá na něm provedená změna vede k servisnímu zásahu na vaše náklady.

Pozor!

Postarejte se prosím o to, aby sací otvor [25] zůstal volný a v dolním koši na nádobí, vpravo za výfukovým otvorem [26], nestály žádné kusy nádobí choulolistivé na teplo.

Spotřebič je vybaven Zeolit nádobou. Zeolit je minerál, který může akumulovat a opět odevzdávat vlhkost a tepelnou energii.

V mycím kroku se tato tepelná energie používá pro vysušení minerálu a ohřev oplachovací vody.

Během fáze sušení se vlhkost z mycího prostoru uloží do minerálu a uvolní se tepelná energie. Tato uvolněná tepelná energie se vyfukuje suchým vzduchem do mycího prostoru. To umožňuje rychlé a zlepšené sušení.

Tyto procesy jsou proto velmi energeticky úsporné.

Nastavení senzoru

Průběh programu je u automatických programů optimalizován pomocí senzorů. Sensorika mění sílu programu v závislosti na stupni a druhu znečištění. Citlivost senzorů lze nastavit ve 3 stupních.

Nastavení senzoru 5E:00: Toto nastavení je optimální pro smíšené a velmi znečištěné nádoby, přitom ale současně šetří energii a vodu.

Nastavení senzoru 5E:01: Toto nastavení přizpůsobuje sílu programu i při malém znečištění pro efektivní odstranění zbytků jídla. Spotřeba energie a vody je přizpůsobena odpovídajícím způsobem.

Nastavení senzoru 5E:02: Tímto nastavením je přizpůsobena síla programu pro ztížené podmínky použití, jako například pro silně zaschlé zbytky jídla. Toto nastavení je doporučováno také při používání bio a eko mycích přípravků s nízkým množstvím účinných látek. Spotřeba energie a vody je přizpůsobena odpovídajícím způsobem.

Intenzivní sušení

Pro dosažení lepšího výsledku sušení pracuje myčka s vyšší teplotou. Může se tak nepatrně zvýšit doba trvání programu (pozor na choulostivé nádoby). Funkci extra sušení můžete zapnout **d:01** nebo vypnout **d:00**.

AutoPowerOff (Automatické vypnutí po ukončení programu)

Za účelem úspory energie se myčka nádobí může automaticky vypnout během 1 minuty po ukončení.

Nastavení můžete změnit.

Možná nastavení:

- **P:00:** Spotřebič se automaticky nevypíná.
- **P:01:** Spotřebič se vypne po 1 minutě.
- **P:02:** Spotřebič se vypne po 2 hodinách.

Upozornění: Dbejte na to, že při nastaveních **P:01** a **P:02** je vnitřní osvětlení **[20]** vypnuté. Pro aktivaci vnitřního osvětlení stiskněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.

EmotionLight (vnitřní osvětlení) *

* podle modelu

EmotionLight **[20]** je vnitřní osvětlení vaší myčky nádobí. Vnitřní osvětlení můžete zapnout **E:01** nebo vypnout **E:00**.

Upozornění

- Podle nastavení AutoPowerOff je vnitřní osvětlení zapnuté nebo vypnuté.
- Pamatujte, že v zapnutém stavu se vnitřní osvětlení při otevřených dvířkách po 1 hodině automaticky vypne.

Změna zahajovacího programu

Pro provoz šetrný k životnímu prostředí je při každém zapnutí spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Nastavení zahajovacího programu můžete změnit. Při nastavení **5P:00** se při každém spuštění spotřebiče zobrazí naposledy zvolený program.

Hlasitost signálu

Ukončení programu je oznámeno akustickým signálem. Hlasitost signálu můžete regulovat pomocí **5L:00 - 5L:03**.

Hlasitost tlačítek

Když obsluhujete myčku nádobí, zazní při každém stisknutí tlačítka signální tón. Hlasitost signálu můžete regulovat pomocí **6L:00 - 6L:03**. Pokud vás signál ruší, nastavte hodnotu na **6L:00** (hlasitost tlačítek vypnutá).

Zapnutí spotřebiče

1. Zcela otevřete přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP/VYP 1. Při každém zapnutí spotřebiče je přednastaven program Eco 50° za účelem provozu šetrného k životnímu prostředí. Tento program zůstává zvolen, pokud nestisknete programové tlačítko 2.
3. Stiskněte tlačítko START 7. Program se spustí.

Upozornění:

Z ekologických důvodů je při každém zapnutí spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Šetří se nejen vaše peněženka, ale i přírodní zdroje. **Program Eco 50° je program zvláště šetrný k životnímu prostředí. Je to „Standardní program“ podle Nařízení EU 1016/2010, který představuje standardní mycí cyklus k mytí normálně znečištěného nádobí a nejefektivnější kombinaci spotřeby energie a vody k mytí tohoto druhu nádobí.**

Ukazatel zbývajících času

Při volbě programu se zobrazí zbývajících čas běhu programu na číselném ukazateli 4. Doba běhu programu se určuje v průběhu programu podle teploty vody, množství nádobí a také stupně znečištění a může se lišit (v závislosti na zvoleném programu).

Odložený start*

* podle modelu

Zahájení programu můžete po hodinách odsunout až o 24 hodin.

Odložený start nastavíte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP .
2. Stiskněte tlačítko Odložený start - nebo +. Na číselném ukazateli se zobrazí 00h:00m.
3. Tiskněte tlačítko Odložený start - nebo + tak dlouho, až zobrazený čas odpovídá vaší volbě.
4. Stiskněte tlačítko START . Odložený start je aktivován.
5. Pro zrušení odloženého startu tiskněte tlačítko - nebo +, dokud se na číselném ukazateli neobjeví 00h:00m.

Ukončení programu

Program je ukončen, když se na číselném ukazateli zobrazí hodnota 00h:00m.

Vypnutí spotřebiče

Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vypněte vypínač ZAP/VYP .
2. Zavřete přívod vody (nevztahuje se na spotřebiče s AquaStop).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí.

Upozornění: Po ukončení programu nechejte spotřebič ještě trochu vychladnout, než jej otevřete. Zabráníte tím úniku páry, která dlouhodobě způsobuje poškození vašeho vestavěného nábytku.

Přerušení programu

Pozor!

Vlivem expanze (přetlaku) mohou dvířka spotřebiče vyskočit a/nebo může vytékat voda! Pokud jsou dvířka spotřebiče otevřena při připojení teplé vody nebo při vyhřátém spotřebiči, dvířka spotřebiče vždy nejprve na několik minut otevřete a poté zavřete.

1. Vypněte vypínač ZAP/VYP . Světelné ukazatele zhasnou. Program zůstane uložen.
2. Pro pokračování programu zapněte vypínač ZAP/VYP .

Zrušení programu (Reset)

1. Držte stisknuté tlačítko START cca na 3 sekundy. Na číselném ukazateli se zobrazí 00h:01m. Průběh programu trvá asi 1 min. Na číselném ukazateli se zobrazí 00h:00m.
2. Stiskněte tlačítko ZAP./VYP. .

Změna programu

Po stisknutí tlačítka START není možná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí zrušení programu (Reset).



Čištění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba vašeho spotřebiče pomáhá zabránit poruchám. Šetří to čas a předchází se tím problémovým situacím.

Celkový stav myčky nádobí

* Vnitřní prostor vaší myčky nádobí je převážně samočisticí. Pro odstranění usazenin mění vaše myčka nádobí v určitých intervalech automaticky běh programu (např. zvýšení mycí teploty). Při tomto běhu programu to vede k vyšším hodnotám spotřeby.

* podle modelu

Pokud přesto naleznete ve vnitřním prostoru vaší myčky nádobí usazeniny, odstraňte je takto:

1. Zásobník mycího prostředku 33 naplňte mycím prostředkem pro myčky.
2. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
3. Zahajte program bez nádobí.

Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit v zákaznickém servisu (viz zadní strana).

Varování

Nebezpečí pro zdraví vlivem mycích prostředků obsahujících chlór!

Používejte vždy mycí prostředky bez chlóru.

Upozornění

- K čištění spotřebiče používejte pouze speciální mycí prostředky/ prostředky pro péči určené pro myčky nádobí.
- Pravidelně otírejte těsnění dveří vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku. Tak uchováte těsnění čisté a hygienické.
- Pokud myčku delší dobu nepoužíváte, nechejte dvířka pootevřená. Nebude se tak tvořit nepříjemný zápach.
- Myčku nádobí nečistěte nikdy pomocí parního čističe. Výrobce neručí za způsobené škody.
- Pravidelně otírejte přední stranu myčky nádobí a ovládací panel vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku.
- Nepoužívejte houbičky s drsným povrchem a abrazivní čisticí prostředky. Mohou poškrábat povrchy.
- U myček s přední stranou z ušlechtilé oceli se vyhýbejte kuchyňským savým utěrkám nebo tyto utěrky před prvním použitím několikrát vymyjte. Zabráníte tak korozi.

Péče o zařízení *

Péče o zařízení je, ve spojení s běžně dostupnými přípravky pro péči o zařízení, vhodným programem pro péči o vaši myčku. Usazeniny, jako tuk a vodní kámen, mohou vést k poruchám myčky nádobí. Abyste se vyhnuli poruchám a snížili tvorbu pachu, doporučujeme myčku v pravidelných intervalech čistit.

* Pokud svítí na ovládacím panelu oznámení péče o zařízení nebo je to doporučeno na předním displeji, proveďte **bez nádobí** cyklus péče o zařízení. Poté, co provedete cyklus péče o zařízení, oznámení na ovládacím panelu zhasne.



Pokud vaše myčka nemá paměťovou funkci, postupujte podle návodu k použití na přípravcích pro péči o zařízení.

Upozornění

- Odstraňte z vnitřního prostoru myčky hrubé nečistoty pomocí vlhkého hadříku.
- Program provádějte za použití přípravku pro péči o zařízení a bez nádobí.
- Používejte speciální přípravek pro péči o zařízení, ne prostředek na mytí nádobí.
- Dbejte bezpečnostních pokynů a pokynů k použití na obalu přípravků pro péči o zařízení.
- * Po třech mycích cyklech zhasne oznámení na ovládacím panelu, i když jste neprovedli cyklus péče o zařízení.

* podle modelu

Speciální sůl a leštidlo

Jakmile se rozsvítí ukazatele doplnění  a  na ovládacím panelu, doplňte speciální sůl a leštidlo.



Sítka

Sítka [29] zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Sítka se mohou těmito nečistotami ucpat.

Sítkový systém se skládá z

- hrubého sítka
- plochého jemného sítka
- mikrosítka

1. Zkontrolujte po každém mytí, zda se v sítkách nenachází zbytky jídla.
2. Uvolněte otáčením sítkový válec podle vyobrazení a vyndejte sítkový systém.

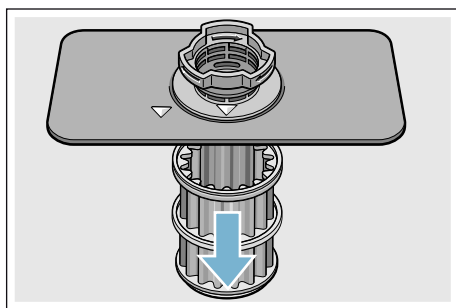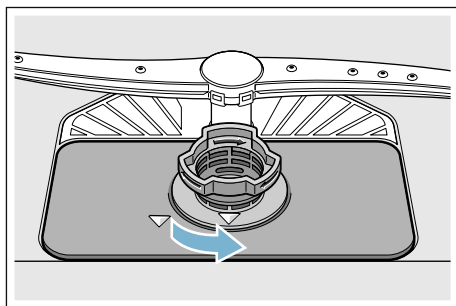


3. Odstraňte eventuální zbytky a vyčistěte sítka pod tekoucí vodou.
4. Namontujte opět v opačném pořadí sítkový systém a dbejte na to, aby po zavření byla označení šipkami proti sobě.

Ostříkovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostříkovacích ramen [23] a [27].

1. Kontrolujte výstupní trysky ostříkovacích ramen, zda nejsou ucpané.
2. Odšroubujte (1) horní ostříkovací rameno [23] a stáhněte jej směrem dolů (2).
3. Vytáhněte nahoru spodní ostříkovací rameno [27].

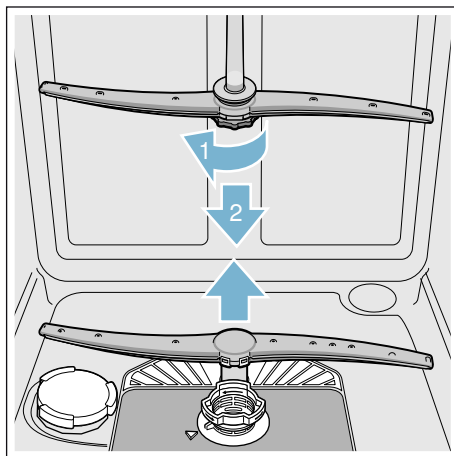

4. Vyčistěte ostříkovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Zajistěte ostříkovací ramena zaskočením nebo je pevně přišroubujte.

Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze odstranit poruchy, které se objevují v běžném provozu, svými vlastními silami. To zajistí, že máte spotřebič opět rychle k dispozici. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

Upozornění: Pokud by se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, proveďte nejdříve funkci Zrušení programu (Reset) → "Obsluha spotřebiče" na straně 30.

Varování

Neodbornými opravami nebo použitím neoriginálních náhradních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí! Opravy vždy nechejte provést odborníky. Pokud je nutná výměna některé součásti, vždy použijte originální náhradní díly.

Čerpadlo odpadní vody

Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, která nebyla zachycena sítka, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda stojí nad sítkem.


Varování

Nebezpečí pořezání!


Ostré a špičaté předměty nebo skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Cizí předměty vždy opatrně vyjměte.

Čerpadlo odpadní vody vyčistíte takto:

1. Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.
2. Vyjměte horní [22] a dolní [31] koš.
3. Vymontujte sítka [29].
4. Vyčerpejte vodu, event. si vezměte na pomoc mycí houbu.
5. Pomocí lžičky vyjměte kryt čerpadla (jak je vyobrazeno). Uchopte kryt čerpadla za přepážku a nadzvedněte jej šikmo směrem dovnitř (1). Kryt kompletně vyjměte.

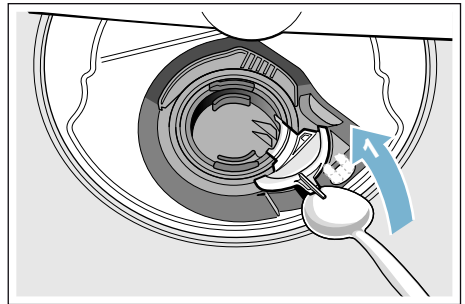

6. Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa a případně je odstraňte.
7. Umístěte kryt čerpadla do původní polohy (2) a k zajištění zaskočením jej tlačte směrem dolů (3).

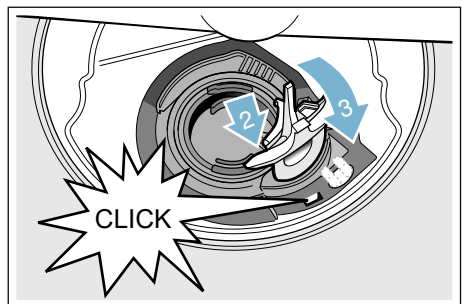

8. Namontujte sítka.
9. Nasadte znovu koše.

Tabulka poruch


Porucha	Příčina	Odstranění
Svítilí ukazatel "Kontrola přívodu vody".	Přívodní hadice je přelomená.	Položte přívodní hadici bez přelomení.
	Uzavřený přívod vody.	Otevřete přívod vody.
	Přívod vody je zaseknutý nebo zanesený vodním kamenem.	Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10l/min.
	Sítka v přívodu vody je ucpaná.	Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku spotřebiče. Zavřete přívod vody. Odšroubujte přípojku vody. <div data-bbox="669 517 1050 746" data-label="Image"> </div> <p>Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte opět přípojku vody. Zkontrolujte těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte spotřebič.</p>
Svítilí kód chyby E:07 .	Nasávací otvor (na pravé straně spotřebiče) je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl nasávací otvor volný.
Svítilí kód chyby E:12 .	Topné těleso je zanesené vodním kamenem nebo je znečištěné.	Vyčistěte spotřebič pomocí čističe myčky nebo odvápnovacím prostředkem. Provozujte myčku nádobí se změkčovacím zařízením a překontrolujte nastavení. → "Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl" na straně 15
Svítilí kód chyby E:14 .	Aktivovaný systém na ochranu proti vodě.	Zavřete přívod vody. Zavolejte zákaznický servis a uveďte kód chyby.
Svítilí kód chyby E:15 .		
Svítilí kód chyby E:16 .		
Svítilí kód chyby E:22 .	Sítka [29] jsou znečištěná nebo ucpaná.	Vyčistěte sítko. → "Sítko" na straně 37

* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Svítlí kód chyby E:24 .	Hadice odpadní vody je ucpaná nebo přelomená.	Položte hadici bez přelomení, příp. odstraňte zbytky.
	Sifonová přípojka je ještě zavřená.	Zkontrolujte přípojku na sifon a případně ji otevřete.
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Zajistěte kryt správně zaskočením → <i>"Čerpadlo odpadní vody" na straně 37</i>
Svítlí kód chyby E:25 .	Zablokované čerpadlo odpadní vody/kryt čerpadla odpadní vody není zaskočený.	Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaskočením. → <i>"Čerpadlo odpadní vody" na straně 37</i>
Svítlí kód chyby E:27 .	Příliš nízké síťové napětí.	Nejedná se o chybu spotřebiče. Nechejte zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.
Na číselném ukazateli se zobrazí jiný kód chyby (E:01 až E:30).	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte spotřebič vypínačem ZAP/VYP [1]. Po krátké době spotřebič opětovně spusťte. Pokud problém vznikne znovu, potom zavřete přívod vody, vytáhněte síťovou zástrčku. Žavolejte zákaznický servis a uveďte kód chyby.
Na číselném ukazateli [4] se zobrazí L nebo H . *	Nejedná se o poruchu!	Viz TurboSpeed 20min v kapitole „Přehled programů“.*
Svítlí ukazatel doplnění soli [11] a/nebo leštidla [9].	Chybí leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chybí sůl.	Doplňte speciální sůl.
	Čidlo nerozezná tablety se solí.	Použijte jinou speciální sůl.
Ukazatel doplnění soli [11] a/nebo leštidla [9] nesvítlí.	Ukazatel doplnění je vypnutý.	Aktivace/Deaktivace (Kapitola „Zařízení ke změkčování vody/Speciální sůl“ → <i>Strana 15</i> , „Leštidlo“ <i>strana 16</i>)
	K dispozici je ještě dostatek speciální soli/leštidla.	Zkontrolujte ukazatel doplnění, stavy naplnění.
Po ukončení programu zůstane ve spotřebiči stát voda.	Je ucpaný sítkový systém nebo oblast pod sítky [29].	Vyčistěte sítko a oblast pod sítky.
	Program ještě není ukončen.	Počkejte na konec programu nebo proveďte Reset.

* podle modelu

cz Co dělat v případě poruchy?

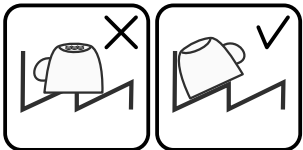Porucha	Příčina	Odstranění
Nádobí není suché.	Žádné leštidlo nebo příliš málo leštidla v zásobníku.	Doplňte leštidlo.
	Byl zvolen program bez sušení.	Zvolte program se sušením. → <i>"Přehled programů" na straně 27</i>
	Nahromadění vody v prohlubních nádobí a v příborech.	Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo. 
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším sušicím výkonem. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušicí výkon.
	Extra sušení pro zvýšení účinku sušení není aktivováno.	Aktivujte extra sušení. → <i>"Obsluha spotřebiče" na straně 30</i>
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy/proces sušení ještě nebyl ukončen.	Počkejte na konec programu, příp. vyjměte nádobí až 30 minut po ukončení programu.
Plastové nádobí není suché.	Použité leštidlo má omezený sušicí výkon.	Použijte značkové leštidlo. Ostatní produkty mohou mít omezenou účinnost.
	Zvláštní vlastnosti plastu.	Plasty na sebe vážou méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.
Příbory nejsou suché.	Příbory v koši na příbory jsou nevhodně roztříděné.	Příbory pokud možno oddělte od sebe, zabraňte jejich kontaktu.
	Příbory jsou v zásuvce na příbory nevhodně roztříděné.	Příbory správně roztřídte a pokud možno oddělte od sebe.
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Nejedná se o chybu spotřebiče.	Na základě principu „Kondenzační sušení“ jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádoucí. Vlhkost vzduchu se kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.

* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky jídel na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečný volný prostor a proud vody mohl dosáhnout povrchu nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Zabráněno otáčení ostříkovacích ramen.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích ramen.
	Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostříkovacích ramen. → „Čištění a údržba“ na straně 34.
	Sítka [29] jsou znečištěná.	Vyčistěte sítka. → „Čištění a údržba“ na straně 34.
	Sítka [29] jsou špatně nasazená nebo nezaskočená.	Sítka správně usadíte a zajistíte je zaskočením.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program. Zvyšte citlivost senzoričky.
	Příliš předmyté nádobí, senzorička se proto rozhodla pro slabý běh programu. Odolné nečistoty částečně nelze odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňujte pouze hrubé zbytky jídel. Zvyšte citlivost senzoričky. Doporučujeme program Eco 50° nebo Intenzivní.
	Vysoké úzké nádoby nejsou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohové oblasti.
Zbytky pokrmů na nádobí při funkci Pauza. *	Horní koš [22] není vpravo a vlevo nastaven na stejnou výšku.	Nastavte horní koš s postranními pákami na stejnou výšku.
	Nádobí jste přidali příliš pozdě.	Mycí cyklus přerušte jen v počáteční fázi, abyste přidali nádobí.

* podle modelu

cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky mycího prostředku.	Víko zásobníku pro mycí prostředek [33] je zablokováno kusy nádobí, víko se proto plně neotevře.	Kusy nádobí nesmí být nad záchytnou miskou na tablety [24]. Toto nádobí může zablokovat zásobník pro mycí prostředek, a zásobník se úplně neotevře → "Horní koš na nádobí" na straně 18. Do záchytné misky na tablety neumísťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
	Víko zásobníku pro mycí prostředek [33] je zablokováno tabletou.	Tableta se musí vložit na šířku, ne na výšku.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použity tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.
Vodní skvrny na plastových kusech.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při ukládání nádobí dbejte na jeho šikmou polohu. Použijte leštidlo. Případně zvýšte nastavení změkčovače vody.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dvířkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čističe pro domácí spotřebiče) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Při „bílém povlaku“ na dně zásobníku je změkčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.	Změňte nastavení změkčovacího zařízení, příp. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [28] není utažené.	Utáhněte správně víko zásobníku na sůl.
	Pouze u sklenic: Začínající korozi skla lze pouze zdánlivě setřít.	Viz „Poškození sklenic a nádobí“ → Strana 18.

* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dvířkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čističe domácích spotřebičů) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody vyšší než 50 °dH (8,9 mmol/l).	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředek 3 v 1 nebo bio/eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
	Poddávkování mycího prostředku.	Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo jej vyměňte.
	Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
Zbytky čaje nebo rtěny na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš málo mycího prostředku/nevhodný mycí prostředek.	Naplňte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
	Příliš silně předmyté nádobí, sensorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Odolné nečistoty částečně nelze odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňujte pouze hrubé zbytky jídla. Zvyšte citlivost sensoriky. Doporučujeme program Eco 50° nebo Intenzivní.
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. zelí, celer, brambory, nudle, ..) nebo vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
	Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vodní kámen), „mýdlový“ povlak.	Zkontrolujte funkčnost změkčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), příp. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte změkčování.
Zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru spotřebiče.	V době životnosti myčky nádobí může dojít k zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru.	Změny zabarvení jsou normální a nemají vliv na funkci myčky nádobí.

* podle modelu

cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Zabarvení na plastových dílech.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš silně předmyté nádoby, sensorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Odolné nečistoty částečně nelze odstranit.	Nádoby nepředmývejte. Odstraňujte pouze hrubé zbytky jídel. Zvyšte citlivost sensoriky. Doporučujeme program Eco 50° nebo Intenzivní.
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a přístroích.	Příliš mnoho leštidla.	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň.
	Není naplněno leštidlo nebo je zvoleno příliš nízké nastavení.	Naplňte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5).
	Zbytky mycího prostředku v části programu „Leštění“. Víko zásobníku pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí (víko se úplně neotevře).	Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezoováno kusy nádobí. Do záchytné misky na tablety neumísťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
	Příliš silně předmyté nádoby, sensorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Odolné nečistoty částečně nelze odstranit.	Nádoby nepředmývejte. Odstraňujte pouze hrubé zbytky jídel. Zvyšte citlivost sensoriky. Doporučujeme program Eco 50° nebo Intenzivní.
Začínající nebo již existující, ireverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné k mytí v ruce.	Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte změkčovací zařízení podle tvrdosti vody (příp. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.

* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Stopy rzi na přiborech.	Přibory nejsou dostatečně odolné proti rezivění. Ostří nožů jsou často postižena silněji.	Používejte nerezavějící přibory.
	Přibory také zreziví, pokud se myjí společně s rezivějícími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádobí apod.)	Nemyjte žádné rezavějící díly.
	Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě, protože není pevně zašroubován uzávěr zásobníku pro sůl nebo se při doplňování sůl rozsypala.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně uzavřete nebo rozsypanou sůl odstraňte.
Spotřebič se nedá zapnout nebo ovládat.	Výpadek funkce.	Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Počkejte nejméně 5 sekund, potom spotřebič připojte k elektrické síti.
Spotřebič se neuvede do provozu.	Domovní pojistka není v pořádku.	Zkontrolujte pojistku.
	Není zastrčen síťový kabel.	Ujistěte se, že je síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně spotřebiče a do síťové zástrčky. Zkontrolujte funkčnost síťové zástrčky.
	Dvířka spotřebiče nejsou správně zavřena.	Zavřete dvířka.
	Funkce Pauza je aktivní.*	Stiskněte tlačítko Start <input type="checkbox"/> 7 .*
Program se spustí samostatně.	Nečekali jste na ukončení programu.	Proveďte reset. („Zrušení programu.“)
Dvířka se dají jen obtížně otevřít.	Dětská pojistka je aktivována.	Deaktivujte dětskou pojistku (viz "Návod k obsluze").
Dvířka nelze zavřít.	Zámek dvířek je zapnutý.	Zavřete dvířka s větším vynaložením síly.
	Zavření dvířek je omezeno v souvislosti se špatnou instalací.	Zkontrolujte vestavění spotřebiče. Dvířka nebo nastavbové díly na sebe nesmí při zavírání narážet.
Víko zásobníku mycího prostředku se nedá zavřít.	Zásobník pro mycí prostředek nebo vedení víka je zablokováno slepenými zbytky mycího prostředku.	Odstraňte zbytky mycího prostředku.

* podle modelu



cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky mycího prostředku v zásobníku pro mycí prostředek [31] nebo v záchytné misce na tablety [24].	Ostříkovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchne.	Zajistěte, aby se ostříkovací ramena volně otáčela.
	Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění vlhký.	Plňte mycí prostředek pouze do suchého zásobníku.
Spotřebič se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Dvířka nejsou zcela zavřena.	Zavřete dvířka.
	Do záchytné misky na tablety neumístujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač. Horní koš tlačí proti vnitřní straně dvířek a brání spolehlivému uzavření dvířek.	Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
	Je přerušen přívod elektrického proudu nebo vody.	Obnovte přívod elektrického proudu nebo vody.
Tlukoucí zvuk plnicího ventilu.	Závislé na domovní instalaci, proto se nejedná o chybu spotřebiče. Žádný vliv na funkci spotřebiče.	Není možné odstranění.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostříkovací rameno naráží do nádobí, nádobí není správně uloženo.	Uložte nádobí tak, aby ostříkovací ramena nenarážela do nádobí.
	Při malé náplni naráží proud vody přímo na vanu myčky.	Spotřebič více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Lehké nádobí stabilně uložte.
Neobvyklá tvorba pěny.	V zásobníku leštidla je prostředek na ruční mytí.	Zásobník na leštidlo okamžitě naplňte leštidlem.
	Rozlité leštidlo.	Odstraňte leštidlo hadrem.

* podle modelu

Zákaznický servis

Kdyby se vám nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje na zákaznický servis najdete na zadní straně tohoto návodu k použití. Při zavolání uveďte prosím označení spotřebiče (č. E=1) a výrobní číslo (č. FD=2), které najdete na typovém štítku 35 na dvířkách spotřebiče.

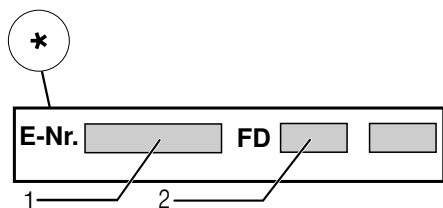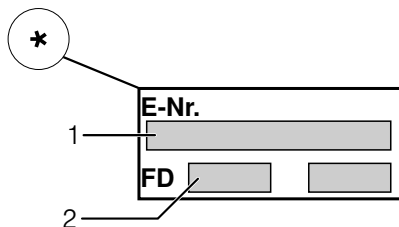

Spolehněte se na kompetenci výrobce.

Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními technikami, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro váš domácí spotřebič.

*podle modelu

Instalace a připojení

K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Údaje o přítoku a odtoku vody, jakož i elektrické přípojné hodnoty, musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou uvedena v následujících odstavcích, příp. montážním návodu.

Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Přípojka odpadní vody
4. Přípojka pitné vody
5. Elektrické připojení.

Rozsah dodávky

Při reklamaci se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Stručný návod*
- Montážní materiál
- Tlumicí plechový kryt*
- Gumová zástěrka*
- Síťový kabel

* Podle modelu

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem → "Při instalaci " na straně 6.

Dodání

Vaše myčka nádobí byla ve výrobě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkčnosti. Po přezkoušení uvnitř myčky mohou zůstat menší vodní skvrny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

Technické údaje

- **Hmotnost:**
Maximálně 60 kg.
- **Napětí:**
220-240 V, 50 Hz nebo 60 Hz.
- **Přípojná hodnota:**
2,0 - 2,4 kW.
- **Jištění:**
10/16 A(UK 13 A).
- **Příkon:**
Vypnutý stav(Po)*0,50 W.
Zapnutý stav(PI)*0,50 W.
- **Tlak vody:**
Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar),
maximálně 1 MPa (10 bar).
Při vyšším tlaku vody:
namontujte redukční tlakový ventil.
- **Přítokové množství:**
Minimálně 10 litrů/minutu.
- **Teplota vody:**
Studená voda.
U teplé vody: Maximální
teplota 60 °C.
- **Kapacita:**
12-15 sad nádobí (podle
varianty vybavení vaší myčky
nádobí).

Instalace

Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrhnutí, např. přišroubováním na zeď nebo vestavěním pod průchozí pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze bez problému zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny kuchyňského jádra.

Přípojka odpadní vody

1. Požadované pracovní kroky si zjistíte v montážním návodu, případně namontujte sifon s odtokovým hrdlem.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifonu. Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotána do sebe a žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody!

Přípojka pitné vody

1. Připojte přípojku pitné vody podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na přívod vody. Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomená, přímáčkutá nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar). Při vyšším tlaku vody: Namontujte redukční tlakový ventil.

Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minutu.

Teplota vody:

Studená voda.

U teplé vody:

Maximální teplota 60 °C.

Přípojka teplé vody*

* podle modelu



Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C. Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Ušetří se přitom energie a čas. Pomocí nastavení „Teplá voda“ můžete vaši myčku optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou. Přitom je doporučená teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C. Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda ohřívá v elektrickém bojleru.

Nastavení teplé vody změňte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP/VYP 1.
2. Držte stisknuté tlačítko **setup 3 sec.** 3 sekundy. Na číselném ukazateli 4 se zobrazí z výroby nastavená hodnota $H:00$... a **Set**.
3. Tiskněte tlačítko **setup 3 sec.** tak dlouho, až se na číselném ukazateli 4 zobrazí z výroby nastavená hodnota $R:00$.
4. Pomocí nastavovacích tlačítek - + 5 proved'te nastavení.
5. Držte stisknuté tlačítko **se:up 3 sec.** 3 sekundy.

Nastavená hodnota se v myčce uloží.

Elektrické připojení

- Spotřebič připojte pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek .
- Síťová zásuvka musí být v blízkosti spotřebiče a musí být volně přístupná také po vestavění. Není-li po vestavění síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všepólový odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití chrániče s chybovým proudem se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současně platých předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje **pouze** při připojení napájení proudem.

Demontáž

Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

Přeprava

Vyprázdněte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou, na číselném ukazateli 4 se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
4. Stiskněte tlačítko START 7. Spustí se běh programu.
5. Asi po 4 minutách držte cca 3 sekundy stisknuté tlačítko START 7. Na číselném ukazateli 4 se zobrazí hodnota 00h:00 m. Program trvá cca 1 minutu. Na číselném ukazateli 4 se zobrazí hodnota 00h:00m.
6. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1.
7. Zavřete přívod vody, odšroubujte přívodní hadici a nechte vodu vytéct.

Upozornění: Spotřebič přepravujte pouze ve svislé poloze, aby se do řízení spotřebiče nedostala žádná zbytková voda a nezpůsobila chybný běh programu.

Zabezpečení proti zamrznutí

Stojí-li spotřebič v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič úplně vypustit (viz Přeprava).

Záruka AQUASTOP odpadá u spotřebičů bez AquaStop

Kromě záručních reklamací k prodeji, plynoucích z podmínek kupní smlouvy a našich záručních podmínek, neseme zodpovědnost za způsobené škody při splnění těchto podmínek:

1. Pokud dojde vlivem chyby našeho systému AquaStop ke škodě způsobené vodou, uhradíme škody soukromým uživatelům. Aby bylo dosaženo bezpečnosti proti úniku vody, musí být spotřebič připojen k elektrické síti.
2. Tato záruka spolehlivosti platí po dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče se systémem AquaStop podle našeho návodu. Toto zahrnuje také odborně namontované prodloužení systému AquaStop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo vadné armatury až po přípojku systému AquaStop na přívod vody.
4. Na spotřebiče se systémem AquaStop není v zásadě nutné dohlížet během provozu, popř. je poté zajistit uzavřením přívodu vody. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve vašem bytě, např. při několikátýdenní dovolené, vám doporučujeme uzavřít přívod vody.

Zákaznická linka

CZ 251 095 555

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34



81739 München

Germany



















www.bosch-home.com/cz




9001248964
(9610-1) 642 MB

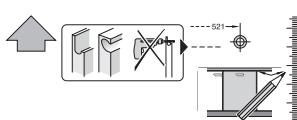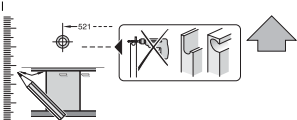

9001 170 198 (9811)
 GV 640 VAIH - 81,5 cm - m. GS - Zeolith

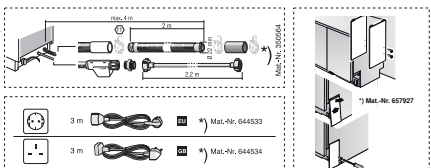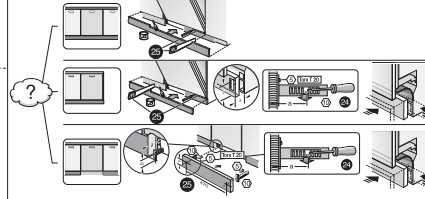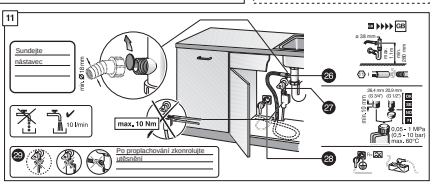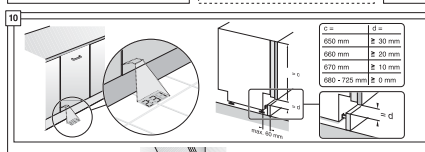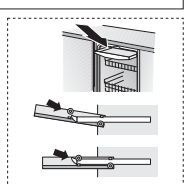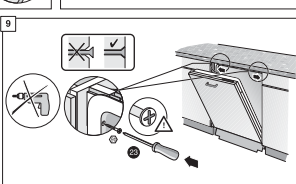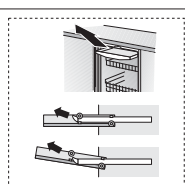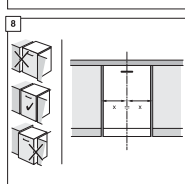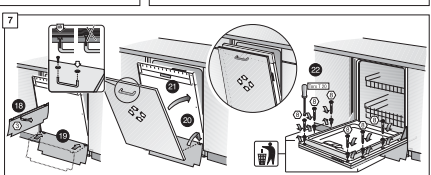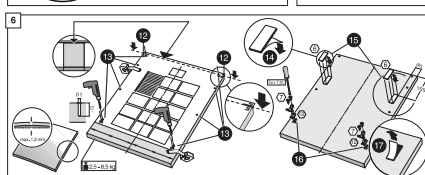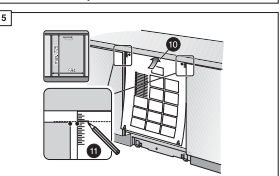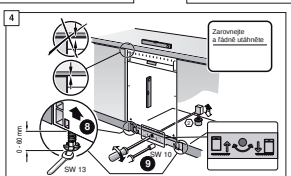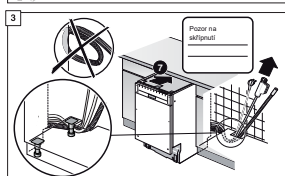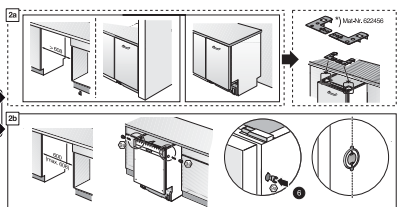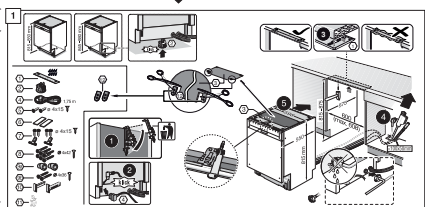

Stručně a jasně...
Vše co vaše myčka potřebuje...
Před prvním použitím ještě prostudujte návod k instalaci a použití.

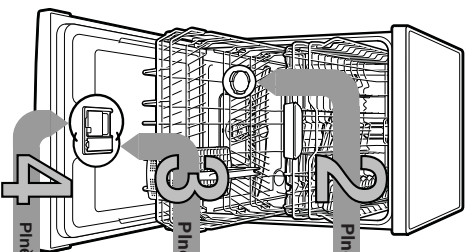

1. **Plnění speciální soli**

2. **Plnění leštidla**

3. **Plnění mycího prostředku**

4. **Zapnutí spotřebiče**

5. **Volba programu**

6. **Spuštění programu**

7. **Vypnutí programu**

8. **Vše je čisté...**



1

Nastavení zařízení ke změkčování vody *

Získejte a zapište hodnotu tvrdosti vody v °dH (odměřte-li vodu...)

tvrdost vody °dH	rozsaň	mmol/l	hardness	Hardness
0-6	měkka	0-1,1	H-00	H-00
7-8	měkka	1,2-1,4	H-01	H-01
9-10	středně	1,5-1,8	H-02	H-02
11-12	středně	1,9-2,1	H-03	H-03
13-16	středně	2,2-2,9	H-04	H-04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H-05	H-05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H-06	H-06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H-07	H-07

* Pouze před prvním mytím nebo po změně tvrdosti vody.


Rychle učit...

a takto nastavit


- Zapnutí vypínače ZAP/AVP
- Podržte stisknuté tlačítko **Start** po dobu 3 sekund. Na displeji se objeví hodnota H10 (nastavená z výroby) a **OK**.
- Nastavte pomocí nastavovacího tlačítka **+/ -**.
- Podržte stisknuté tlačítko **Start** po dobu 3 sekund. Nastavení hodnota se uotlačí.

Rozpojují vodní kámen (není nutné při nastavené hodnotě 0)

Pro optimální výsledky mytí

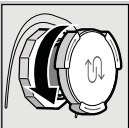


Dokonalé leští...

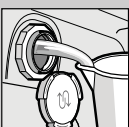

Naplněte zásobník na sůl před prvním mytím vodou.



Naplněte speciální sůl (nikdy neplňte mycí prostředek!).

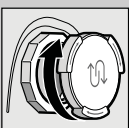

Zavřete sroubovací uzávěr. Okamžitě spusťte jakýkoliv mycí program.



Sistémové označení 1. zvedněte uzávěr 2.



50 ml

25 ml

15 ml



Naplněte leštidlo.




Zavřete uzávěr. KLIK!



Otevřete uzávěr (stiskněte tlačítko).



Pozor, kombinovaný mycí prostředek není vhodný pro programy, které vyžadují více vody.



50 ml

25 ml

15 ml



Zasuňte a zasklopte uzávěr. PLOP!

Rychle, šetrně nebo intenzivně...

Přehled programů
V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím získejte na vašem ovládacím panelu. Udejte k programům souř. hodnoty laboratorního měření podle evropské normy EN 50242.


Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a přídatných funkcích. Při vypnutí předávání leštidla nebo jeho nedostatek se mění doba chodu.

* podávání náplní
** podávání soli
*** podávání leštidla
**** podávání vody




**** podávání vody je vhodný pro noční provoz.







Intenzivní	Auto	Eco	Tichý**	Sklo	Rychlý	Krátký	Rychlý	Předmytí	Péče o zátřezní
70°	45°/65°	50°	50°	40°	65°	60°	45°		Easy Clean
2:15-2:20	1:30-2:30	3:15	3:55	1:30-1:40	1:00	1:29	0:29*	0:15	1:30
1:25-1:30	0:80-1:30	0:80-0:83	0:80	0:85-0:90	1:40	1:20	0:80	0:05	0:90-1:06
12-15	7-18	9,5	10	11-14	11	12	10	4	9,5-12,5





Popis možných přídatných funkcí najdete v návodu k použití.

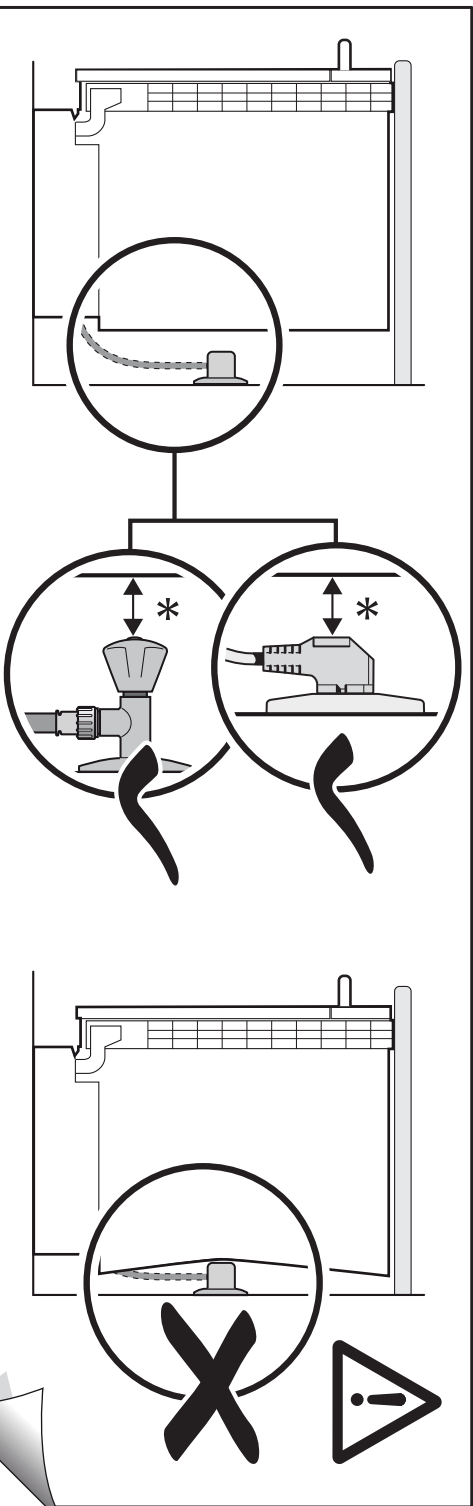

9000 905 744 (9305)

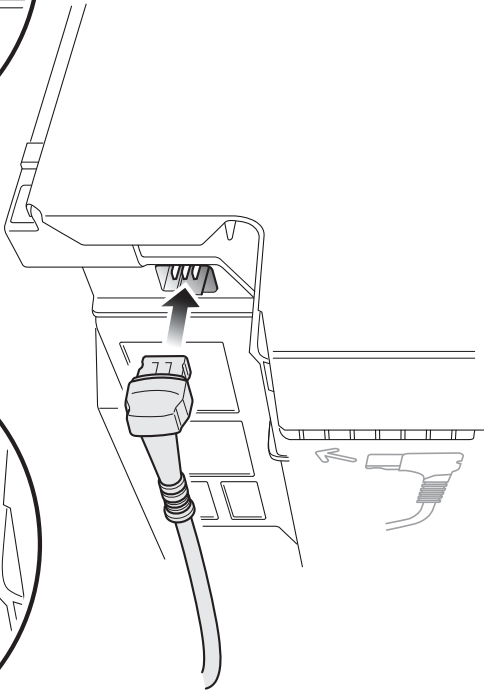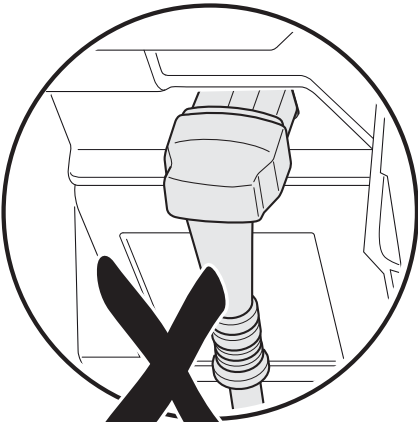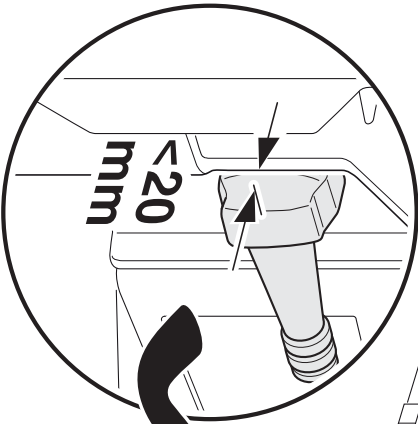

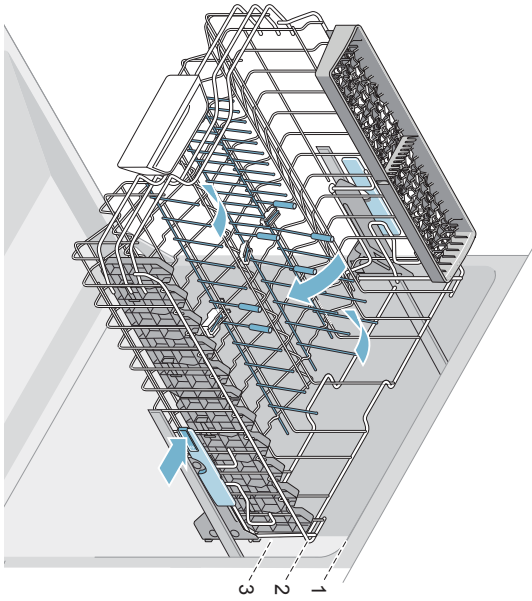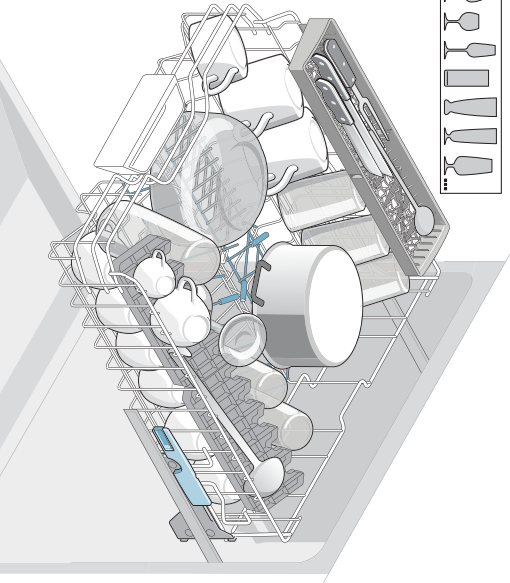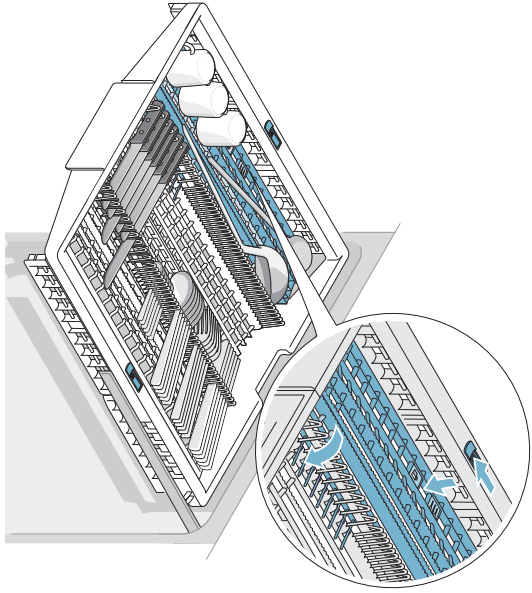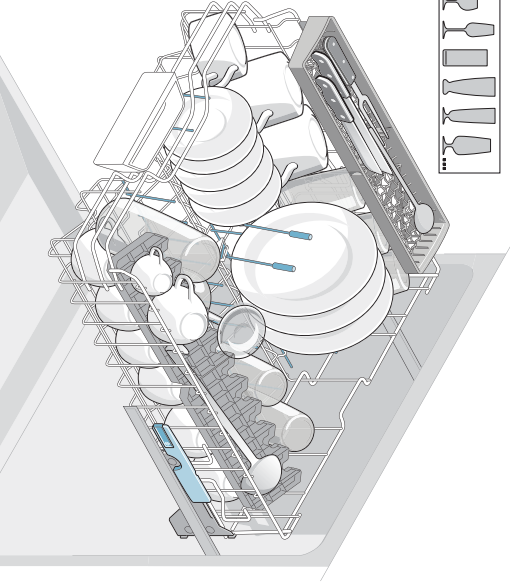

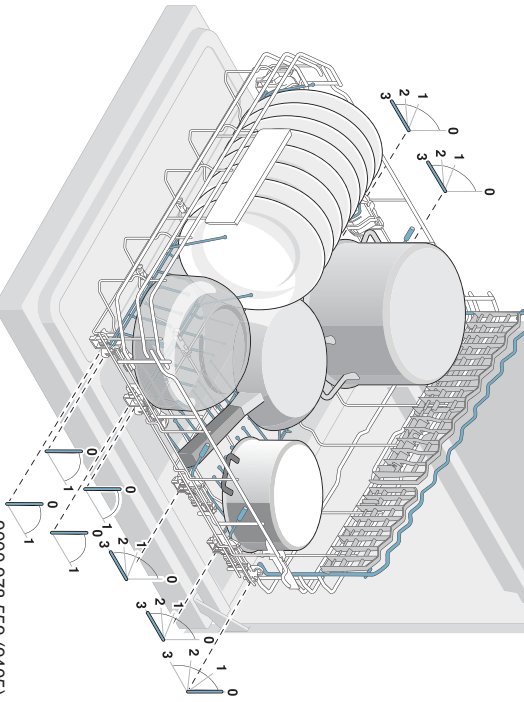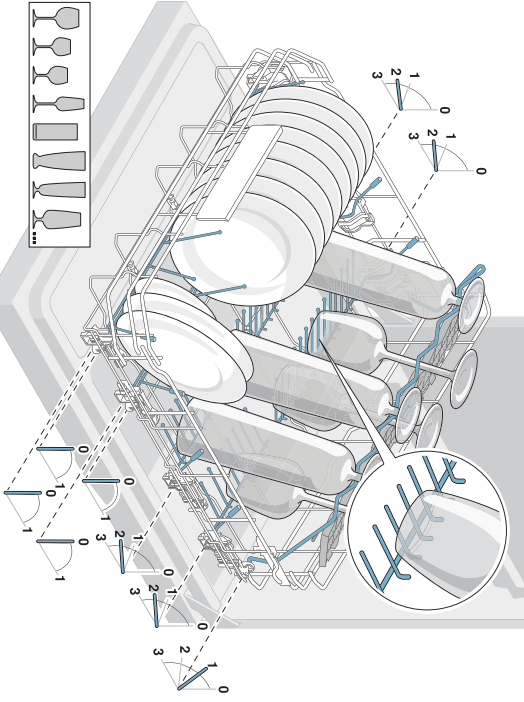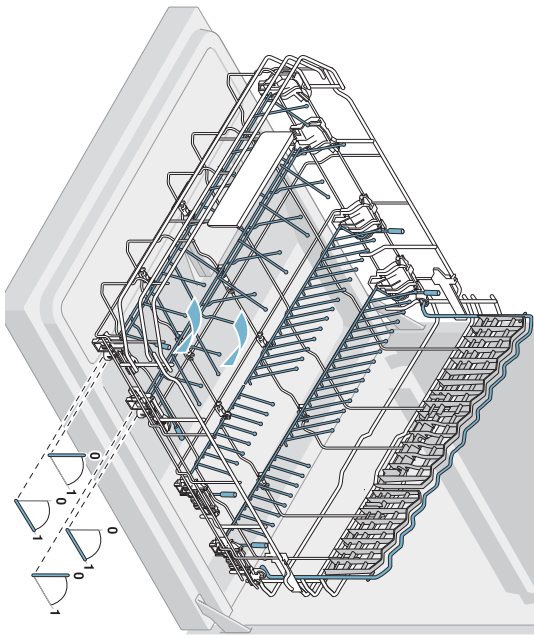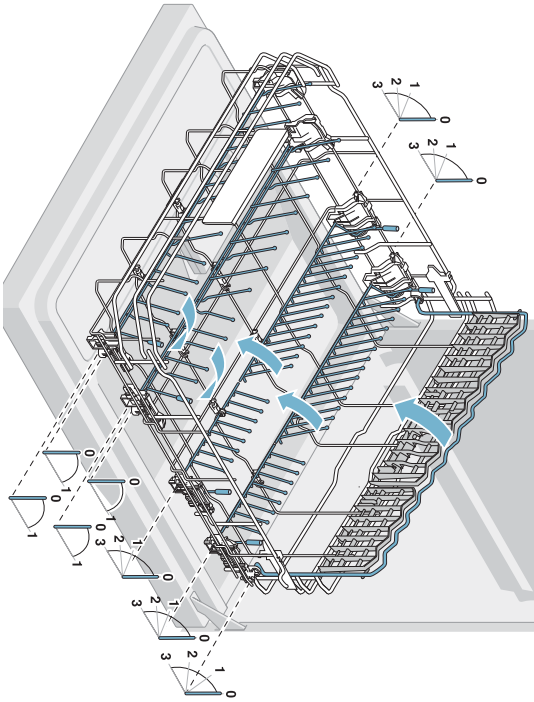



**Informační list dle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
č. 1059/2010**

Ochranná známka: Bosch
Identifikátor modelu: SMS68II07E
Počet sad nádobí: 13
Energetická třída: A+++
Spotřeba elektrické energie 234 kWh/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.
Spotřeba energie standardního mycího cyklu: 0,82 kWh
Spotřeba energie ve vypnutém a zapnutém stavu: 0,50 W / 0,50 W
Spotřeba vody 2660 l/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody se bude odvíjet od způsobu používání přístroje.
Třída účinnosti sušení A na stupnici od G (nejnižší účinnost) po A (nejvyšší účinnost).
Standardní program (eco 50) je standardní mycí cyklus, ke kterému se vztahují informace na etiketě a informačním listu o tom, že tento program je vhodný k mytí běžně znečištěného nádobí a že se jedná o nejúčinnější program co se týká kombinované spotřeby energie a vody.
Délka programu standardního mycího cyklu: 195 min
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min
Hlučnost: 46 db(A) re 1pW
Volně stojící

Feb 16, 2017

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.bosch-home.com

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu s § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „záruka“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamacie není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
 - transportního poškození nebo přemístování (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
 - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
 - změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikální chemický jev po čase používání)
 - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
 - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodané náhradní díly výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériové vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejší reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz**.
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.





Voľne stojaca umývačka riadu **SMS68II07E**





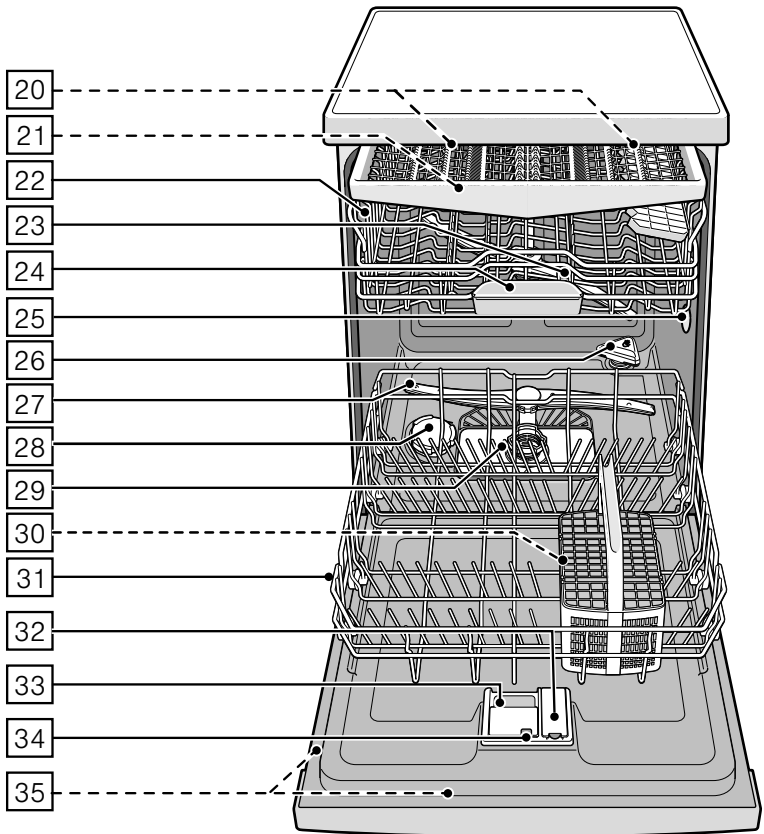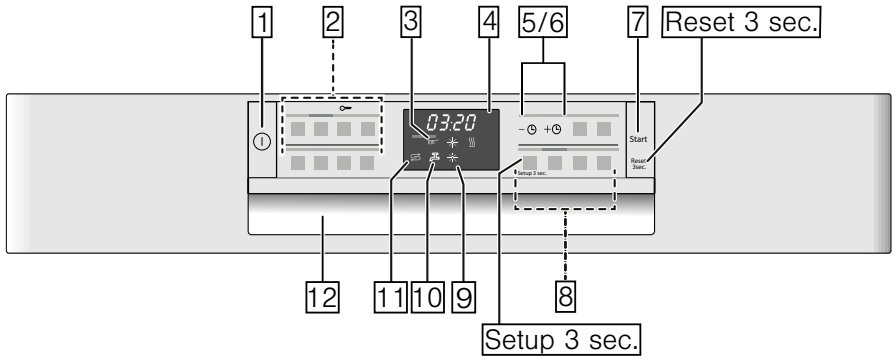

BOSCH

sk Návod na použitie



Obsah

 Použitie podľa určenia.	5	 Riad	18
 Bezpečnostné pokyny.	5	Nevhodný riad	18
Skôr, ako uvediete spotrebič do prevádzky.	5	Poškodenie skla a riadu.	18
Pri dodaní.	6	Uloženie riadu.	18
Pri inštalácii.	6	Horný kôš na riad	18
V dennej prevádzke.	8	Dolný kôš na riad.	19
Zablokovanie dvierok.	8	Kôš na príbory	19
Zablokovanie tlačidiel.	9	Zásuvka na príbory.	19
Pri vzniknutých škodách.	9	Ľažér.	20
Pri likvidácii	10	Sklopné kolíky.	21
 Ochrana životného prostredia	11	Držiak malých dielov	21
Obal.	11	Polica na nože	21
Staré spotrebiče.	11	Ostrekovacia hlavica na plechy na pečenie.	21
 Zoznámenie sa so spotrebičom	12	Vyberanie riadu.	22
Ovládací panel.	12	Úprava výšky koša	22
Vnútrotný priestor spotrebiča	12	 Umývacie prostriedky.	24
Prehľad ponuky.	13	Doplňovanie umývacieho prostriedku.	24
 Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna soľ	15	Kombinované umývacie prostriedky.	25
Tabuľka tvrdosti vody	15	 Prehľad programov.	27
Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia.	15	Výber programu	28
Použitie špeciálnej soli	15	Upozornenie pre skúšobné ústavy.	28
Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli	16	 Pridavné funkcie.	29
Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody.	16	Úspora času (VarioSpeedPlus).	29
 Leštidlo.	16	Polovičná náplň	29
Nastavenie množstva leštidla.	17	HygienaPlus (HygienePlus)	29
Použitie umývacích prostriedkov s komponentom leštidla	17	Intenzívna zóna	29
Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla.	17	Extra sušenie.	29
		Sušenie s vysokým leskom.	29
		EnergySave.	29

	Obsluha spotrebiča	30		Čo robiť v prípade poruchy?	37
	Programové údaje	30		Čerpadlo odpadovej vody.	37
	Zmena nastavenia	30		Tabuľka porúch.	38
	AquaSenzor	30		Zákaznícky servis.	47
	Sušenie pomocou Zeolitu	30		Inštalácia a pripojenie.	47
	Nastavenie senzora	31		Rozsah dodávky.	47
	Intenzívne sušenie.	31		Bezpečnostné pokyny	47
	AutoPowerOff.	31		Dodanie	48
	EmotionLight.	31		Technické údaje	48
	Zmena zahajovacieho programu	32		Inštalácia.	48
	Hlasitosť signálu.	32		Prípojka odpadovej vody.	48
	Hlasitosť tlačidiel	32		Prípojka pitnej vody.	49
	Zapnutie spotrebiča.	32		Prípojka teplej vody.	49
	Ukazovateľ zostatkového času	32		Elektrické pripojenie.	50
	Odložený štart	33		Demontáž	50
	Ukončenie programu	33		Preprava.	51
	Vypnutie spotrebiča	33		Zabezpečenie proti zamrznutiu (vyprázdenie spotrebiča).	51
	Prerušenie programu	33			
	Zrušenie programu.	33			
	Zmena programu.	33			
	Čistenie a údržba.	34			
	Celkový stav spotrebiča.	34			
	Starostlivosť o zariadenie	35			
	Špeciálna soľ a leštadlo.	35			
	Filtre	36			
	Ostrekovacie ramená	36			



Použitie podľa určenia

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a domácom prostredí.
- Používajte umývačku riadu iba v domácnosti a iba na uvedený účel: na umývanie riadu v domácnosti.
- Táto umývačka riadu je vhodná na použitie do maximálnej nadmorskej výšky 2 500 metrov.



Bezpečnostné pokyny

Deti do 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí smú tento spotrebič používať iba pod dozorom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo pokiaľ boli zoznámené s bezpečným používaním spotrebiča a pochopili nebezpečenstvá s tým spojené.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti do 8 rokov veku a bez dohľadu zodpovednej osoby nesmú spotrebič čistiť a ani nesmú vykonávať jeho údržbu. Deti mladšie ako 8 rokov veku by sa mali zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a napájacieho vedenia.

Skôr ako spotrebič uvediete do prevádzky

Prečítajte si pozorne návod na použitie a montážny návod! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebiča.

Uschovajte všetky podklady na neskoršie použitie alebo pre prípadného ďalšieho majiteľa.

Pri dodaní

1. Okamžite skontrolujte obal a umývačku riadu, či nedošlo k poškodeniu pri preprave. Neuvádzajte poškodený spotrebič do prevádzky. Kontaktujte obratom svojho dodávateľa či predajcu.
2. Obalový materiál zlikvidujte, prosím, v súlade s predpismi.
3. Obal a jeho časti nenechávajte deťom na hranie Hrozí im nebezpečenstvo udusenia skladanými kartónmi a fóliami.

Pri inštalácii

- Dbajte na to, aby zadná strana umývačky riadu nebola po inštalácii voľne prístupná (ochrana proti dotyku kvôli horúcemu povrchu).
- Inštalujte umývačku riadu podľa návodu na inštaláciu a podľa montážneho návodu.
- Pri inštalácii musí byť umývačka riadu odpojená zo siete.
- Zaistite, aby bol uzemňovací systém elektrickej domovej inštalácie nainštalovaný predpisovo.

- Podmienky elektrického pripojenia musia súhlasiť s údajmi na typovom štítku 35 umývačky riadu.
- Ak bude sieťový prívod tohto spotrebiča poškodený, musí sa vymeniť za špeciálnu prípojku. Aby sa zabránilo ohrozeniu, smie sa kúpiť iba v zákazníckom servise.
- Ak sa má umývačka riadu zabudovať do vysokej skrinky, musí sa táto skrinka náležite upevniť.
- Ak bude umývačka riadu namontovaná pod alebo nad iné domáce spotrebiče, dodržujte informácie pre montáž spotrebičov kombinovaných s umývačkou riadu, uvedené v montážnom návode príslušného spotrebiča.
- Dodržujte tiež montážne návody pre umývačku riadu, aby bola zaručená spoľahlivá prevádzka všetkých spotrebičov.

- Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie alebo ak neobsahuje montážny návod žiadne zodpovedajúce pokyny, obráťte sa na výrobcov týchto spotrebičov a zistite, či je možné umývačku riadu inštalovať nad alebo pod dané spotrebiče.
- Ak nemôžete získať žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu namontovať nad alebo pod tieto spotrebiče.
- Pokiaľ nainštalujete mikrovlnnú rúru nad umývačku riadu, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry.
- Aby bola zaistená stabilita, inštalujte vstavané a integrovateľné umývačky riadu iba pod spojitú pracovnú dosku, ktoré sú zoskrutkované so susednými skrinkami.
- Neinštalujte spotrebič v blízkosti tepelných zdrojov (vykurovacie telesá, zásobníky tepla, sporáky alebo iné spotrebiče produkujúce teplo) a nemontujte ho pod varné dosky.
- Pamätajte na to, že na tepelných zdrojoch (napr. kúrenie/teplá voda) alebo na horúcich častiach spotrebičov sa môže sieťové pripojenie umývačky roztaviť. Nikdy neprivádzajte do kontaktu sieťovú prípojku umývačky riadu s tepelnými zdrojmi alebo horúcimi časťami spotrebičov.
- Po inštalácii umývačky riadu musí byť sieťová zástrčka voľne prístupná.
→ „Elektrické pripojenie“ na strane 50
- Pri niektorých modeloch: plastové puzdro na vodnej prípojke obsahuje elektrický ventil, v prívodnej hadici sa nachádza napájacie vedenie. Túto hadicu nerezte, neponárajte plastové puzdro do vody.

V dennej prevádzke

Dodržiajte bezpečnostné upozornenia, príp. pokyny na použitie uvedených na obaloch od umývacích prípravkov a leštidiel.

Detská poistka (zablokovanie dvierok)*

Detská poistka (zablokovanie dvierok) chráni deti pred možným nebezpečenstvom spôsobeným umývačkou riadu.

⚠ Varovanie


Nebezpečenstvo udusenía!

Deti sa môžu v umývacom priestore zavrieť a udusiť. Pokiaľ odchádzate od umývačky riadu, vždy úplne zavrite dvierka spotrebiča.

Detskú poistku aktivujte takto (zablokovanie dvierí):


1. Zatiahnite príchytку detskej poistky smerom k sebe (1).
2. Zavrite dvierka (2).

Detská poistka je aktívna.

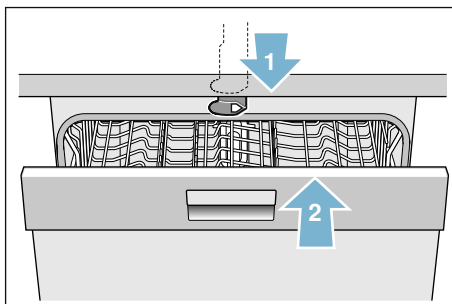

Dvierka s aktivovanou detskou poistkou otvorte takto (odblokovanie dvierok):

1. Zatlačte príchytку detskej poistky smerom doprava (1).
2. Otvorte dvierka (2).

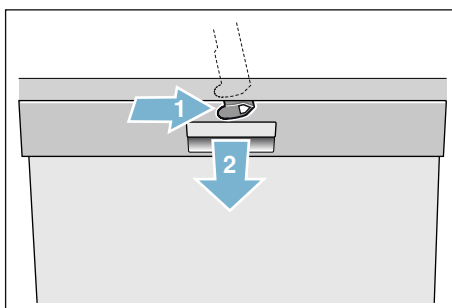


Detskú poistku deaktivujte takto

(odblokovanie dvierok):

1. Zatiačte príchytku detskej poistky smerom doprava (1).
2. Zatiačte príchytku detskej poistky smerom dozadu (2).

Detská poistka je deaktivovaná.

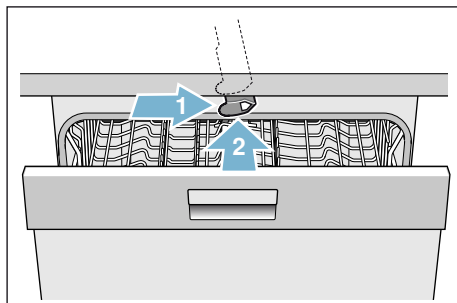



* podľa modelu


Detská poistka (zablokovanie tlačidiel)



Svoj spotrebič môžete zaistiť proti neúmyselnému prerušeniu programu (napr. nesprávnou obsluhou deťmi).

Aktivovanie zablokovania tlačidiel:

1. Spustíte požadovaný program.
2. Držte tlačidlo  cca 4 sekundy stlačené, až sa nezobrazí  na číselnom ukazovateli.

Blokovanie tlačidiel je aktivované.

Ak bude v priebehu programu niektoré z tlačidiel stlačené, zobrazí sa  na číselnom ukazovateli. Predčasné ukončenie programu (Reset) nie je možné.

Pre **deaktivovanie** blokovania tlačidiel držte stlačené tlačidlo  cca 4 sekundy, kým na ukazovateli symbol  nezhasne.

S ukončením programu je zrušené blokovanie tlačidiel. Pri výpadku prúdu zostane blokovanie tlačidiel zachované.

Pri každom novom spustení programu sa zablokovanie tlačidiel musí znovu aktivovať.

Pri vzniknutých škodách

- Opravy a zásahy smú vykonávať iba odborníci. Za týmto účelom sa musí spotrebič odpojiť zo siete. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody.
- Pri poškodení spotrebiča, predovšetkým ovládacieho panelu (trhliny, diery, vylomené tlačidlá) alebo pri obmedzení funkcie dvierok sa spotrebič už nesmie prevádzkovať. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody, zavolajte zákaznícky servis.

Pri likvidácii

1. Zamedzte ďalšiemu používaniu poškodenej alebo inak nefunkčnej umývačky riadu. Zamedzíte tak prípadným úrazom.
2. Dopravte umývačku riadu na riadnu likvidáciu.

Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia!

- Aby sa zabránilo poraneniu, napr. dôsledkom zakopnutia o dvierka umývačky, mala by sa umývačka riadu otvárať iba krátkodobo na naplnenie alebo vyprázdnenie.
- Nože a iné kuchynské náčinie s ostrými špičkami sa v koši na príbory* [30] musí uložiť špičkami dole alebo sa musí v polici na nože* príp. v zásuvke na príbory* [21] umiestniť do vodorovnej polohy.
- Nesadajte si ani nestúpajte na otvorené dvierka.
- Pri voľne stojacich spotrebičoch dbajte na to, aby koše neboli preplnené.

- Ak nestojí spotrebič vo výklenku, a teda je bočná stena umývačky riadu prístupná, musí sa z bezpečnostných dôvodov oblasť závesu dvierok z boku zakryť (nebezpečenstvo poranenia). Kryty zakúpite ako zvláštne príslušenstvo v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.
 - * podľa modelu

Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu!

Nedávajte do umývacieho priestoru žiadne rozpúšťadla. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

Varovanie

Nebezpečenstvo oparenia!

Pri chode programu otvárajte dvierka umývačky riadu opatrne. Hrozí nebezpečenstvo, že zo spotrebiča vystrekne horúca voda.

Varovanie

Nebezpečenstvo pre deti!

- Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
- Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali alebo ho obsluhovali.
- Zabráňte prístupu detí k uloženým umývacím prostriedkom a leštidlám. Prostriedky môžu spôsobiť poleptanie v ústach, hrtane a očiach alebo môžu viesť k uduseniu.

- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke riadu. V umývačke riadu sa môžu nachádzať malé diely, ktoré môžu deti prehltnúť. Voda v umývacom priestore nie je pitná, mohla by ešte obsahovať zvyšky umývacieho prostriedku.
- Dbajte na to, aby deti nesiahali do záchytnej misky na tablety [24]. Malé prsty by sa mohli priškripiť v zárezoch.
- Dávajte pozor pri otváraní a zatváraní dvierok vysoko zabudovaného spotrebiča, aby deti neboli privreté alebo pritlačené do dvierok spotrebiča a dvere skrine.
- Deti sa môžu v umývacom priestore zavrieť (hrozí nebezpečenstvo udusenía) alebo sa dostať do iných nebezpečných situácií. U starých spotrebičov preto vytiahnite sieťovú zástrčku, odrežte sieťový kábel a odstráňte ho. Zámku dvierok a detskú poistku (ak je k dispozícii) zničte tak, aby sa dvierka nedali zavrieť.



Ochrana životného prostredia

Nielen obal nových spotrebičov, ale aj staré spotrebiče obsahujú cenné suroviny a recyklovateľné materiály. Prosím, zlikvidujte jednotlivé diely rozdelené podľa druhov.

O aktuálnych likvidačných možnostiach sa, prosím, informujte u svojho odborného predajcu alebo na svojej obecnej, príp. mestskej správe.

Obal

Všetky plastové diely spotrebiča sú označené medzinárodne normovanou značkou (napr. „PS“ polystyrén). Pri likvidácii spotrebiča je vďaka tomu možné rozdelenie podľa druhov plastových odpadov.

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri dodaní“ → *Strana 6*.

Staré spotrebiče

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri likvidácii“ → *Strana 10*.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Táto smernica stanovuje jednotný európsky (EÚ) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.



Zoznámenie sa so spotrebičom

Vyobrazenie ovládacieho panelu a vnútorného priestoru umývačky riadu sa nachádza vpredu návodu. Na jednotlivé pozície budete upozornení v texte.

Ovládací panel

Pozrite obrázok → *Strana 2*

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Programové tlačidlá **
- 3 Ukazovateľ priebehu programu
- 4 Číselný ukazovateľ
- 5 Tlačidlá nastavenia
- 6 Odložený štart
- 7 Tlačidlo ŠTART
- 8 Prídavné funkcie/programové tlačidlá**
- 9 Ukazovateľ doplnenia leštidla
- 10 Ukazovateľ „Kontrola prívodu vody“
- 11 Ukazovateľ doplnenia soli
- 12 Otváranie dvierok

* podľa modelu

** počet podľa modelu

Vnútorný priestor spotrebiča

Pozrite obrázok → *Strana 2*

- 20 Vnútorné osvetlenie *
- 21 Zásuvka na príbory *
- 22 Horný kôš na riad
- 23 Horné ostrekovacie rameno
- 24 Záchytná miska na tablety
- 25 Sací otvor
- 26 Výfukový otvor (Zeolit nádoba)
- 27 Dolné ostrekovacie rameno
- 28 Zásobník špeciálnej soli
- 29 Filtre
- 30 Kôš na príbory*
- 31 Dolný kôš na riad
- 32 Zásobník na leštidlo
- 33 Zásobník na umývací prostriedok
- 34 Uzatvárateľná zástrčka zásobníka na umývací prostriedok
- 35 Typový štítok

* podľa modelu

Prehľad ponuky

Pre vaše uľahčenie má umývačka riadu určité nastavenia predvolené. Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách. Tieto nastavenia z výroby môžete zmeniť.

Nastavenie zmeníte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP.
2. Držte stlačené tlačidlo **setup 3 sec.** 3 sekundy.
Na číselnom ukazovateli 4 sa zobrazí *H:0*... a **set**.

3. Stlačte tlačidlo **setup 3 sec.**, aby ste sa dostali k jednotlivým nastaveniam.
4. Pomocou nastavenia - /+ 5 vykonajte jednotlivé nastavenia.
5. Držte stlačené tlačidlo **setup 3 sec.** 3 sekundy.

Nastavená hodnota sa uloží.

Tip: Pokiaľ meníte viac nastavení, vykonajte najskôr všetky zmeny po sebe. Potom stlačte tlačidlo **setup 3 sec.** na 3 sekundy. Tým sa všetky nastavené hodnoty uložia v umývačke.

Nastavenie	Nastavenie z výroby	Popis
<i>H</i> Tvrdosť vody <i>H:00 - H:07</i>	<i>H:04</i>	Nastavenie tvrdosti vody. Pri použití multitabliet zvolte najnižší stupeň.
<i>r</i> Leštadlo <i>r:00 - r:06</i>	<i>r:05</i>	Množstvo leštidla má vplyv na sušenie. Pri použití multitabliet zvolte stupeň 0.
<i>SE</i> Nastavenie senzora <i>SE:00 - SE:02</i>	<i>SE:00</i>	Prispôsobenie rozpoznania znečistenia pre optimálny výsledok umývania.
<i>d</i> Extra sušenie <i>d:00 - d:01</i>	<i>d:00</i> / Vyp.	Zlepšené sušenie, pre poháre a plastové diely.
<i>R</i> Teplá voda* <i>R:00 - R:01</i>	<i>R:00</i> / Vyp.	Je možné pripojenie na teplú vodu (40 – 60 °C) alebo studenú vodu (< 40 °C)
<i>P</i> Auto power off <i>P:00 - P:02</i>	<i>P:01</i>	Automatické vypnutie spotrebiča po ukončení umývania.
<i>E</i> EmotionLight* <i>E:00 - E:01</i>	<i>E:01</i> / Zap.	Osvetlenie vnútorného priestoru.
<i>SP</i> Spúšťačí program <i>SP:00 - SP:01</i>	<i>SP:01</i> / Eco 50°	Po zapnutí sa zobrazí naposledy zvolený program.

* podľa modelu

sk Zoznámenie sa so spotrebičom

Nastavenie	Nastavenie z výroby	Popis
<i>SL</i> Hlasitosť signalizácie * <i>SL:00-SL:03</i>	<i>SL:02</i>	Hlasitosť signálu pri ukončení programu.
<i>BL</i> Hlasitosť tlačidiel * <i>BL:00-BL:03</i>	<i>BL:02</i>	Hlasitosť pri ovládaní tlačidiel.
* podľa modelu		

Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ

Pre dobré výsledky umývania potrebuje umývačka riadu mäkkú vodu, tzn. vodu obsahujúcu málo vápnika, inak sa na riade a vnútrajšku nádob usadzujú biele vápenaté zvyšky. Voda z vodovodu s tvrdosťou viac ako 7 °dH (1,2 mmol/l) sa musí zmäkčovať pomocou špeciálnej soli (regeneračná soľ) v zmäkčovacom zariadení umývačky riadu.

Nastavenie a potrebné množstvo soli je závislé od tvrdosti vašej vody z vodovodu (pozrite tabuľku).

Tabuľka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotrebiči
0 - 6	mäkká	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mäkká	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	stredná	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	stredná	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	stredná	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H:05
22 - 23	tvrdá	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	H:07

Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia

Pridávané množstvo soli je nastaviteľné od H:00 do H:07. Pri nastavenej hodnote H:00 nie je potrebná žiadna soľ.

Nastavenie špeciálnej soli:

1. Informujte sa vo vašej vodárni a zistite si hodnotu tvrdosti vašej vody.
2. Nastavovanú hodnotu si zistíte v tabuľke tvrdosti vody.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP.
4. Držte stlačené tlačidlo **setup 3 sec.** 3 sekundy.
Na číselnom ukazovateli sa zobrazí z výroby nastavená hodnota H:04 a **set.**
5. Pomocou nastavovacích tlačidiel **-/+** vykonajte nastavenie.
6. Držte stlačené tlačidlo **setup 3 sec.** 3 sekundy.

Nastavená hodnota sa uloží.

Použitie špeciálnej soli


Špeciálnu soľ dopĺňajte, hneď ako sa na ovládacom paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia soli Dopĺňajte vždy bezprostredne pred zapnutím akéhokoľvek umývacieho cyklu. Tým sa dosiahne to, že sa pretekajúci solný roztok okamžite spláchnie a v umývačke riadu nemôže dôjsť ku korózii materiálu.

Pozor!

Umývací prostriedok zničí zmäkčovacie zariadenie! Nikdy neplňte umývací prostriedok do zásobníka na špeciálnu soľ.

Špeciálnu soľ doplníte takto:

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka [28].
2. Naplňte zásobník odou (nutné iba pri prvom uvedení do prevádzky).
3. Nasypťte špeciálnu soľ tak, ako je znázornené na obrázku (**nie jedlú soľ alebo tablety**).
Pritom sa vypudzuje a odteká voda.

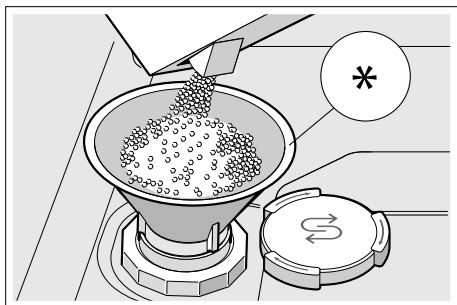

* podľa modelu

Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli

Umývacie prostriedky s komponentom soli je možné všeobecne používať bez prídavku špeciálnej soli do hodnoty tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Pri tvrdosti vody vyššej ako 21 °dH je nutné použitie špeciálnej soli.

Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody

Pokiaľ vás ukazovateľ doplnenia soli [11] ruší (napr. pokiaľ používate kombinované umývacie prostriedky s komponentom soli), môžete ukazovateľ doplnenia soli vypnúť.


Prejdite na „Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia“ a nastavte hodnotu na **H:00**. Zmäkčovacie zariadenie a ukazovateľ doplnenia soli sa vypnúť.

Leštidlo


Leštidlo sa stará o riad bez škvŕn a čirosť pohárov. Používajte iba pre leštidlá na domáce umývačky riadu. Hneď ako sa na ovládacom paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia leštidla [9], je k dispozícii rezerva leštidla iba na 1 – 2 umývania. Doplníte leštidlo.

Leštidlo doplníte takto:

1. Otvorte zásobník [32] stlačte (1) a zdvihnite (2) uzáver veka.

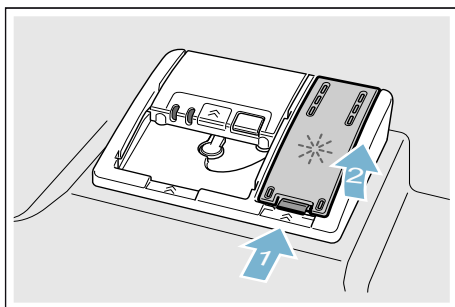

2. Naplňte leštidlo až ku značke max.

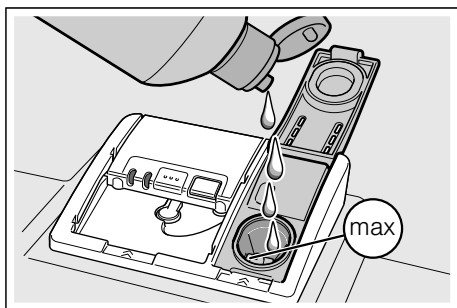

3. Zavrite veko, dokiaľ uzáver nezaskočí.
 4. Pretečené leštidlo odstráňte handričkou. Zabráni to nadmernej tvorbe peny pri nasledujúcom umývacom cykle.

Nastavenie množstva leštidla

Pridávané množstvo leštidla môžete nastaviť od $r:00$ do $r:06$. Nastavte leštidlo na $r:05$, pre veľmi dobrý výsledok sušenia. Množstvo leštidla je z výroby nastavené na stupeň $r:05$. Množstvo leštidla zmeňte iba vtedy, pokiaľ na riade zostávajú šmuhy alebo škvrny po vode. Nastavte nižší stupeň, aby ste zabránili šmuhám. Nastavte vyšší stupeň, aby ste zabránili škvrnám od vody.

Množstvo leštidla nastavíte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stlačené tlačidlo **setup 3 sec.** 3 sekundy. Na číselnom ukazovateli 4 sa zobrazí z výroby nastavená hodnota $H:0...$ a **set**.
3. Tlačte tlačidlo **setup 3 sec.** tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli 4 zobrazí z výroby nastavená hodnota $r:05$.
4. Pomocou nastavovacích tlačidiel $-/+$ 5 vykonajte nastavenie.
5. Držte stlačené tlačidlo **setup 3 sec.** 3 sekundy.

Nastavená hodnota sa uloží.

Použitie umývacích prostriedkov s komponentom leštidla

Umývacie prostriedky s komponentom leštidla je možné všeobecne používať bez prídavku leštidla do hodnoty tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH , 26 °Clarke , $3,7\text{ mmol/l}$). Pri tvrdosti vody vyššej ako 21 °dH je nutné použitie leštidla.

Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla

Pokiaľ vás ukazovateľ doplnenia leštidla 9 ruší (napr. pokiaľ používate kombinované umývacie prostriedky s komponentom leštidla), môžete ukazovateľ doplnenia leštidla vypnúť. Prejdite na „Nastavenie množstva leštidla“ a nastavte hodnotu na $r:00$. Ukazovateľ doplnenia leštidla 9 sa vypne.



Nie je vhodný

- Časti príborov a riadu z dreva.
- Chýlostivé dekoračné poháre, umelecko-priemyselný a starožitný riad. Ozdoby nie sú odolné pri umývaní v umývačkách riadu.
- Umelohmotné diely, ktoré nie sú odolné proti teplu.
- Medený a cínový riad.
- Časti riadu znečistené popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely pri umývaní môžu mať sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Tiež niektoré druhy skla (napr. nádoby z krištáľového skla) môžu byť po mnohých umývacích procesoch zakalené.

Poškodenie pohárov a riadu

Príčiny:

- Druh skla a spôsob výroby skla.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody umývacieho programu.

Odporúčania:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktoré sú výrobcom označené ako vhodné na umývanie v umývačkách riadu.
- Používajte umývací prostriedok, ktorý je označený ako šetrný k riadu.
- Riad a príbory po ukončení programu vyberajte z umývačky riadu čo najskôr.


Uloženie riadu

1. Veľké zvyšky jedla odstráňte. Nie je nutné riad predbežne umývať pod tečúcou vodou.
2. Riad uložte tak, aby
 - sa nemohol prevrhnúť a stál spoľahlivo,
 - všetky nádoby boli postavené otvorom dole,
 - riad s vypuklými časťami alebo s prehĺbením postavte šikmo tak, aby mohla voda odtekať,
 - nebránilo otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [27].

Veľmi malé časti riadu by sa nemali v umývačke umývať, pretože môžu ľahko vypadnúť z koša.


Horný kôš na riad

Uložte šálky a poháre do horného koša na riad [22].

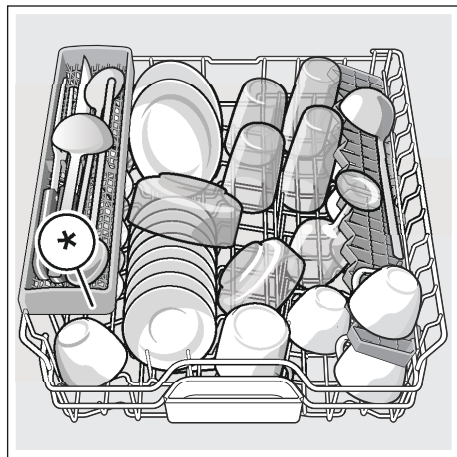


* podľa modelu

Upozornenie: Dbajte na to, aby žiadne časti riadu neblokovali záchytnú miskú na tablety [24] ani zásobník na umývací prostriedok [33].

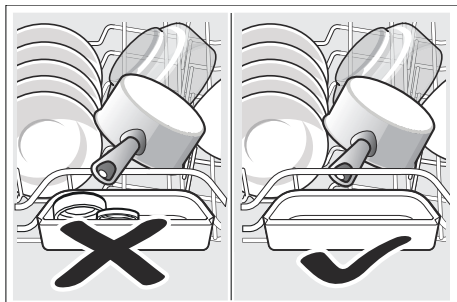

Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša na riad [31].

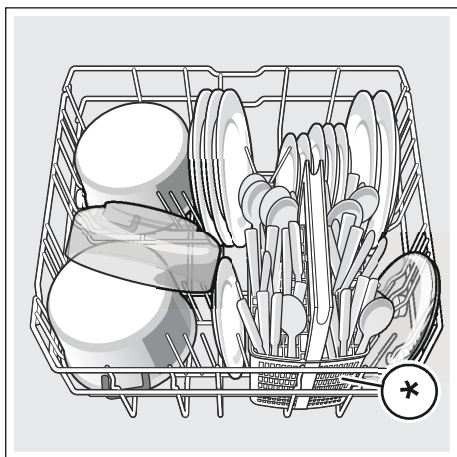

* podľa modelu


Tip: Silne znečistený riad (hrnce) by ste mali umiestniť do dolného koša. Z dôvodu silnejšieho prúdu vody dostanete lepšiu výsledok umývania.

Tip: Ďalšie príklady, ako môžete vašu umývačku riadu optimálne naplniť, nájdete na konci tohto manuálu.

Kôš na príbory*

Príbory by mali byť vždy roztriedené a umiestnené do koša na príbory špicatou stranou smerom dolu.

Aby ste predišli poraneniu, ukladajte dlhé ostré predmety a nože na policu na nože.

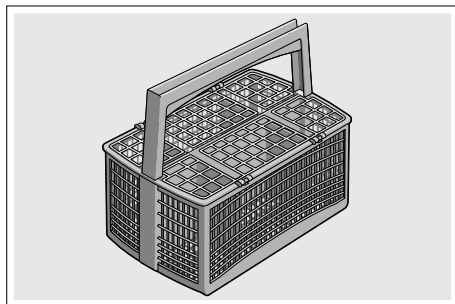


* podľa modelu



Zásuvka na príbory*

Usporiadajte príbory do zásuvky na príbory [21] podľa vyobrazenia. Oddelené usporiadanie uľahčuje vybratie po umývaní.

Zásuvku na príbory môžete vybrať.

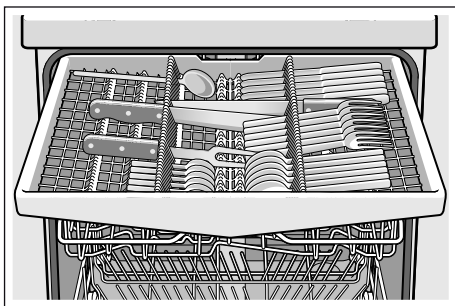


Podľa modelu vašej umývačky riadu môžete bočné odkladacie plochy sklopiť dole, aby ste získali viac miesta pre vyššie diely príborov. Predné rady trňov môžete sklopiť, aby ste mohli vložiť širšie rukoväti.

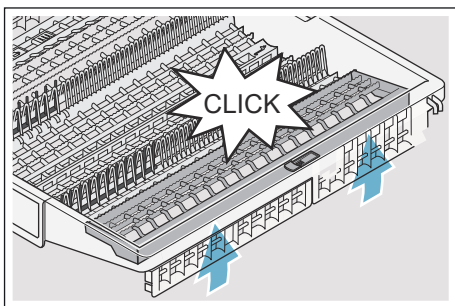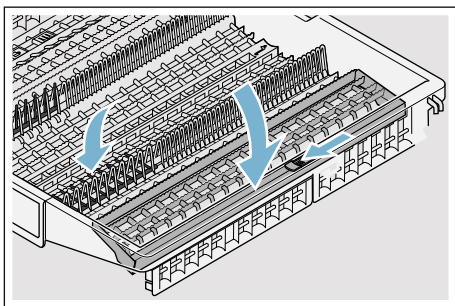

* podľa modelu

Etažér*

Etažér a priestor pod ním je možné využiť na umiestnenie malých tanierikov a pohárikov alebo väčších príborov, napr. varešiek alebo servírovacích príborov. Pokiaľ etažér nevyužijete, môžete ho ponechať vo zvislej polohe.

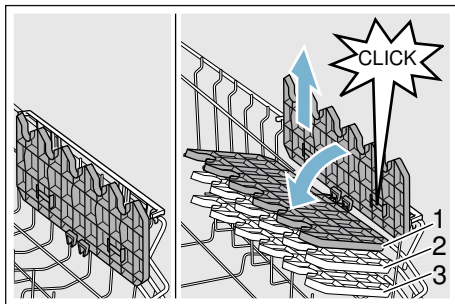

* Podľa modelu môžete etažér 3 krát výškovo nastaviť.

Výškové nastavenie etažéra vykonáte takto:

1. Nastavte etažér zvislo a zatiahnite smerom hore.
2. Nastavte etažér mierne šikmo dole a zasunúť na požadovanú výšku (1, 2, alebo 3).
3. Zaisťte etažér zaskočením. Etažér počuteľne zaskočí.


Sklopné kolíky*

* podľa modelu

Sklopné kolíky môžete sklopiť pre lepšie usporiadanie hrncov, mís a pohárov.

Sklopné kolíky sklopite takto:


1. Stlačte páčku smerom dopredu (1).
2. Sklopte sklopné kolíky (2).

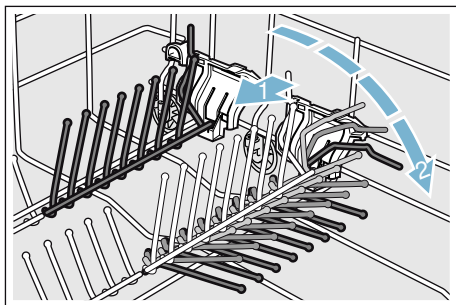

Držiak malých dielov*

* podľa modelu


Horný kôš na riad je vybavený držiakmi malých dielov. Pomocou držiaka malých dielov môžete spoľahlivo prichytiť ľahké plastové diely.

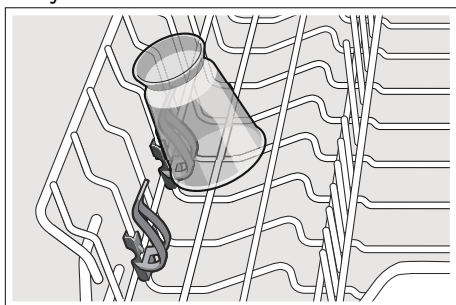

Polica na nože*

* podľa modelu

Umývačka riadu je v hornom koši na riad vybavená policou na nože. Dlhé nože a iný riad by mal byť umiestnený vo vodorovnej polohe.

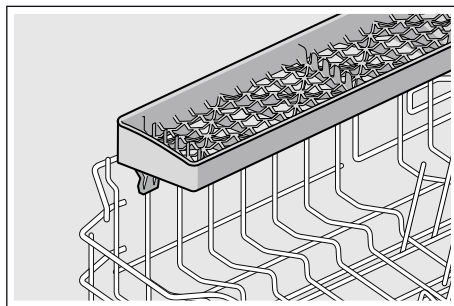


Ostrekovacia hlavica na plechy na pečenie*

* podľa modelu

Pomocou tejto ostrekovacej hlavice môžete umývať veľké plechy na pečenie alebo rošty, ako aj veľké tanier (tanier pre labužníkov, tanier na cestoviny, servírovacie tanier).

Ostrekovaciu hlavicu nasadte takto:

1. Vyberte horný koš [22].
2. Nasadte ostrekovaciu hlavicu tak, ako je vyobrazené, a pootočte smerom doprava. Ostrekovacia hlavica zaskočí.

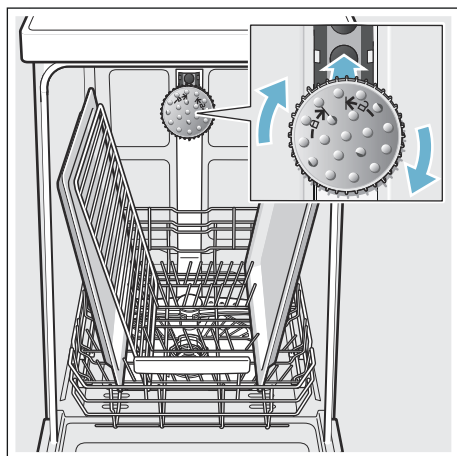

Aby prúd vody mohol zasahovať na všetky časti, usporiadajte, prosím, plechy podľa vyobrazenia (max. 2 plechy na pečenie a 2 mriežky).

Upozornenie: Dbajte na to, aby ste umývačku riadu vždy prevádzkovali s horným košom [22] alebo s ostrekovaciu hlavicu na plechy na pečenie.

Vyberanie riadu

Aby sa zabránilo odkvapkávaniu kvapiek vody z horného koša na riad v spodnom koši, odporúča sa vyprázdňovať spotrebič zdola hore.

Tip: Hrozí nebezpečenstvo oparenia! Po ukončení programu umývania nechajte riad vychladnúť, kým ho nebudete môcť uchopiť.

Upozornenie: Vo vnútornom priestore môžu byť po ukončení programu ešte viditeľné kvapky vody. Nemá to však žiadny vplyv na sušenie riadu.

Úprava výšky koša*

* podľa modelu

Horný koš na riad [22] môže byť podľa potreby výškovo upravený, aby sa v hornom alebo v dolnom koši uvoľnilo viac miesta na uloženie väčších kusov riadu.

Výška spotrebiča 81,5 cm

S košom na príbory	Horný koš	Dolný koš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm


So zásuvkou na príbory	Horný koš	Dolný koš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

Výška spotrebiča 86,5 cm

S košom na príbory	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	24 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	29 cm	28 cm

So zásuvkou na príbory	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	18 cm	34 cm
Stupeň 2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupeň 3 max. ø	23 cm	28 cm


Veľké taniere až do priemeru 31/34* cm uložte, ako je vyobrazené, v dolnom koši na riad [31].

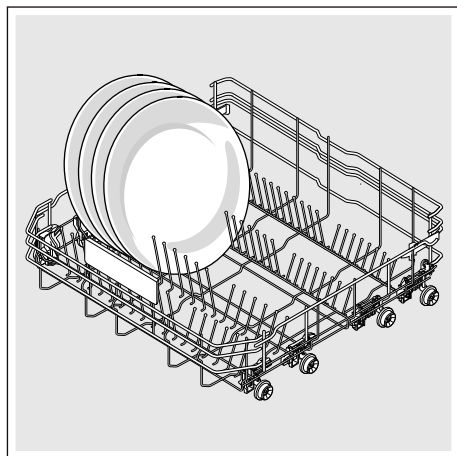

* podľa modelu

Horný kôš s postrannými páčkami


1. Vytiahnite horný kôš na riad [22].
2. Držte horný kôš pevne zo strany za horný okraj. Zabráni to náhlemu spadnutiu koša dole pri ďalšom kroku.
3. Na **zniženie** zatlačte postupne obe páčky vľavo a vpravo na vonkajších stranách koša smerom dovnútra. Horný kôš je znížený.

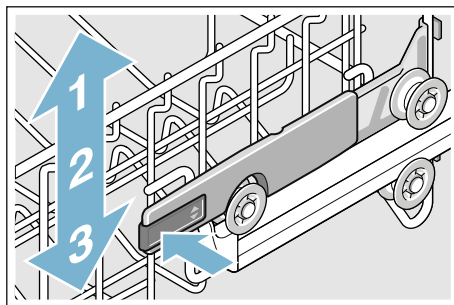

4. Pre **zvýšenie** výšky koša uchopte kôš na stranách na hornom okraji a zdvihnite ho smerom hore.
5. Presvedčte sa, či kôš leží na oboch stranách v rovnakej výške.
6. Zasuňte horný kôš.

Horný kôš s horným a dolným párom koliesok

1. Vytiahnite horný kôš [22].
2. Vyberte horný kôš.
3. Horný kôš znovu zaveste na horné (stupeň 3), prípadne dolné (stupeň 1) kolieska.

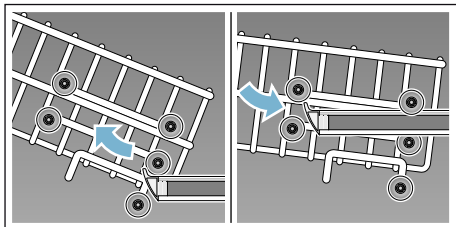

4. Zasuňte horný kôš.

Umývací prostriedok

Môžete používať tablety, práškové alebo tekuté umývacie prostriedky určené na umývanie v umývačke riadu. V žiadnom prípade ale nepoužívajte čistiace prostriedky na ručné umývanie riadu. V závislosti od stupňa znečistenia môžete individuálne prispôbiť dávkovanie práškového alebo tekutého umývacieho prostriedku.

Tablety obsahujú dostatočne veľké množstvo účinných látok pre všetky umývacie programy. Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalicú receptúru s enzýmami. Enzýmy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Pre odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa používajú bieliace prostriedky na báze kyslíka.

Upozornenie

Pre dobrý výsledok umývania dodržujte bezpodmienečne pokyny na obaloch umývacích prostriedkov! Pri ďalších otázkach sa obráťte na poradne výrobcov umývacích prostriedkov.


⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia a vecných škôd vplyvom nedodržiavania bezpečnostných pokynov pre umývacie a leštiace prostriedky!


Vždy dodržujte bezpečnostné pokyny pre umývacie a leštiace prostriedky.

Plnenie umývacieho prostriedku

1. Pokiaľ je zásobník na umývacie prostriedok [33] ešte uzatvorený, stlačte uzatvárateľnú zástrčku [34], aby ste zásobník otvorili.
2. Naplňte suchý zásobník [33] umývacím prostriedkom (tabletou vložte naprieč, nie na výšku).
3. Dávkovanie: pozrite pokyny výrobcu na obale. Použite rozdelenie dávkovania v zásobníku. Pri normálnom znečistení obvykle stačí 20 – 25 ml. Pri použití tabliet stačí jedna tableta.

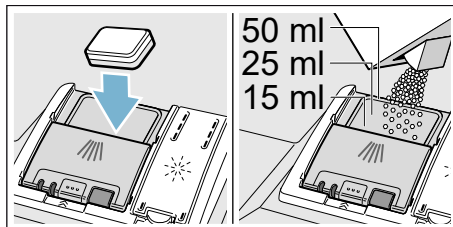

4. Zavrite veko zásobníka na umývací prostriedok, dokiaľ uzáver nezaskočí.

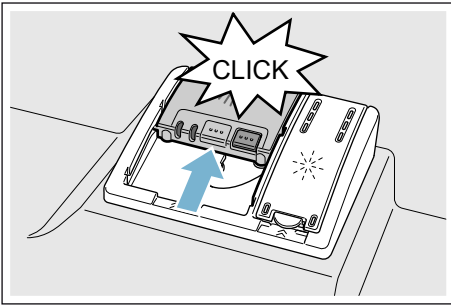

Zásobník na umývací prostriedok sa v závislosti od programu automaticky otvorí v danom časovom okamihu. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v umývacom priestore postupne rozpustí. Tableta spadne do záchytnej misky, kde sa postupne rozpustí.

Tip: Menšie množstvo umývacieho prostriedku ako aké je uvedené na obale obvykle, stačí pri málo znečistenom riade.

Kombinovaný umývací prostriedok







Okrem bežných umývacích prostriedkov (samostatné) sa ponúka rad produktov s prídavnými funkciami. Tieto produkty môžu obsahovať okrem umývacieho prostriedku tiež leštidlo a soľ (3 v 1) a podľa kombinácie (4 v 1, 5 v 1 atď.) ešte prídavné komponenty ako napr. ochrana skla alebo lesk antikorového riadu. Tieto kombinované umývacie prostriedky pôsobia iba do určitého stupňa tvrdosti vody (väčšinou 21 °dH). Ak je táto medza prekročená, je potrebné pridať soľ a leštidlo. Ak sa použije kombinovaný umývací prostriedok, umývací program sa automaticky prispôbi tak, že sa vždy docielia najlepšie výsledky umývania a sušenia.




Upozornenie

- Ak chcete po spustení programu pridať riad, **nepoužívajte** záchytnú miskú na tablety [24] ako rukoväť horného koša. Mohla by sa v nej už nachádzať tableta a vy by ste prišli do kontaktu s jej čiastočne rozpustenou formou.
- **Neklad'te** do záchytnej misky na tablety [24] žiadne drobné diely na umývanie. Zabránilo by sa tým rovnomernému rozpúšťaniu tablety.
- Na dosiahnutie optimálnych umývacích a sušiacich výsledkov použite samostatné umývacie prostriedky v spojení s oddeleným použitím soli a leštidla.
- Pri krátkych programoch nemôžu tablety vplyvom rozdielneho správania pri rozpúšťaní dosiahnuť plnú umývaciu schopnosť a môžu tiež zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú vhodnejšie umývacie prostriedky v práškovom vyhotovení.
- Pri programe „Intenzívny“ (pri niektorých modeloch) je dostatočné dávkovanie jednej tablety. Pri použití práškových umývacích prostriedkov môžete navyše trochu umývacieho prostriedku rozsypať na dvierka spotrebiča.
- Tiež keď svieti ukazovateľ doplnenia leštidla alebo soli, beží umývacie program pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov bezchybne.
- Pri použití umývacích prostriedkov s ochranným obalom rozpustným vo vode: uchopte obal iba suchými rukami a naplňte umývacie prostriedok iba do absolútne suchého zásobníka na umývacie prostriedok, inak môže dôjsť k prilepeniu.
- Ak chcete prejsť z kombinovaných umývacích prostriedkov na samostatné umývacie prostriedky, dbajte na to, aby zmäkčovacie zariadenie a množstvo leštidla boli nastavené na správnu hodnotu.
- Bio a Eko umývacie prostriedky: Umývacie prostriedky s označením „bio“ alebo „eko“ používajú (z dôvodu ochrany životného prostredia) spravidla menšie množstvo účinných látok, príp. celkom upustili od použitia určitých obsiahnutých látok. Umývací účinok takých produktov môže byť niekedy obmedzený.

Prehľad programov

V tomto prehľade je vyobrazený max. možný počet programov. Príslušné programy a ich usporiadanie, si prosím, zistíte na svojom ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
Hrnce, panvice, nechúlostivý riad a príbory	Odoľné, pripečené alebo zaschnuté zvyšky jedál obsahujúce škrob alebo bielkoviny	 Intenzívny 70°	Všetky	Intenzívny: Predumytie Umývanie 70° Medziumytie Leštenie 50° Sušenie
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežné v domácnosti	 Auto 45° – 65°	Všetky	Optimalizovaný senzorom: Pomocou senzoriky sa optimalizuje podľa znečistenia.
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežné v domácnosti	 Eco 50°	Všetky	Najefektívnejší program: Predumytie Umývanie 50° Medziumytie Leštenie 35° Sušenie
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežné v domácnosti	 Tichý 50°	Intenzívna zóna Polovičná náplň Hygiena Plus Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	Optimalizácia hluku: Predumytie Umývanie 50° Medziumytie Leštenie 35° Sušenie
Chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	Málo prichytené, čerstvé zvyšky jedál	 Sklo 40°	Intenzívna zóna VarioSpeedPlus Polovičná náplň Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	Zvlášť jemný: Predumytie Umývanie 40° Medziumytie Leštenie 50° Sušenie
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežné v domácnosti	 Rýchly 65°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	Optimalizácia času: Umývanie 65° Medziumytie Leštenie Sušenie

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
Zmiešaný riad a príbory	Ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežné v domácnosti	1h 65°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	Optimalizácia času: Umývanie 65° Medziomytie Leštenie Sušenie
Chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	Málo prilepené, čerstvé zvyšky jedál	 Rýchly 45°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	Optimalizácia času: Umývanie 45° Medziomytie Leštenie 50°
Všetky druhy riadu	Studené opláchnutie Medziomytie	 Predumytie	žiadne	Studené oplachovanie Predumytie
-	-	 / Easy Clean Starostlivosť o zariadenie	žiadne	Starostlivosť o zariadenie 70°

Voľba programu

Podľa druhu riadu a stupňa znečistenia si zvolte vhodný program.

Upozornenie pre skúšobné ústavy

Skúšobný ústav dostane pokyny pre porovnávacie testy (napr. podľa EN60436).

Ide o podmienky na vykonávanie testov, ale nejde o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Otázky e-mailom na: dishwasher@test-appliances.com Je potrebné uviesť označenie spotrebiča (č. E) a výrobné číslo (č. FD), ktoré nájdete na typovom štítku

35 na dvierkach spotrebiča.

P+ Prídavné funkcie

* Podľa modelu môžete zvoliť rôzne prídavné funkcie 8.

Úspora času (VarioSpeedPlus)*

Pomocou funkcie „Úspora času“ je možné skrátiť čas umývania o cca 20 % až 60 %, a to v závislosti od zvoleného programu oplachovania. Aby boli zaistené optimálne výsledky umývania a sušenia v priebehu umývania pri zvolenej funkcii Úspora času, je zvýšená spotreba vody a energie.

1/2 **Polovičná náplň ***

Pokiaľ potrebujete umyť iba malé množstvo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), je možné využiť prídavnú funkciu „polovičná náplň“. Šetrí sa tak voda, energia a čas. Odporúča sa menej umývacieho prostriedku ako pri kompletom naplnení spotrebiča.

HygienaPlus (HygienePlus) *

Pomocou tejto funkcie sa zvyšujú teploty a ich hodnota sa udržiava po extra dlhý čas, čím sa dosiahne definovaný dezinfekčný výkon. Priebežným používaním tejto funkcie dosiahnete lepšiu hygienu. Táto dodatočná funkcia je ideálna napr. na čistenie dosiek na krájanie alebo detských fliaš.

Intenzívna zóna *

Perfektná na zmiešané plnenie. Do spodného koša umiestnite silne znečistené hrnce a panvice, do horného koša bežne znečistený riad. Ostrekovací tlak v spodnom koši zosilnie a zvýši sa mierne teplota umývania.

Extra sušenie *

Zvýšená teplota počas umývacieho procesu a predĺžená fáza sušenia umožňujú, že plastové časti vnútri spotrebiča lepšie schnú. Spotreba energie sa mierne zvýši.

Sušenie s vysokým leskom*

Zvýšením množstva vody počas umývacieho cyklu a predĺžením fázy sušenia sa zabráni škvrnám a zlepšia sa výsledky sušenia. Spotreba energie sa trochu zvýši. Pre funkciu „Sušenie s vysokým leskom“ sa odporúča pridať leštidlo i pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov).

EnergySave*

Pomocou funkcie „EnergySave“ je možné znížiť spotrebu vody a energie. Pre optimálne výsledky umývania a sušenia sa predĺži čas programu.



Obsluha spotrebiča

Programové údaje

Programové dáta (hodnoty spotreby) nájdete v krátkom návode. Vzťahujú sa na normálne podmienky a nastavenú hodnotu tvrdosti vody $H:04$, stredne tvrdá. Rozdielne ovplyvňujúce faktory, ako napr. teplota vody alebo tlak v potrubí, môžu viesť k odchýlkam.

Zmena nastavenia

Pre uľahčenie je umývačka riadu vopred nastavená na určité nastavenie. Nastavenie z výroby môžete zmeniť.

Nastavenie zmeníte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stlačené tlačidlo **setup 3 sec.** počas 3 sekúnd. Na číselnom ukazovateli 4 sa zobrazí $H:04$... a **set**.
3. Stlačte tlačidlo **setup 3 sec.**, aby ste sa dostali k jednotlivým nastaveniam.
4. Pomocou tlačidiel **-/+** 5 vykonajte nastavenie.
5. Držte stlačené tlačidlo **setup 3 sec.** počas 3 sekúnd.

Nastavená hodnota sa uloží.

Tip: Pokiaľ meníte viac nastavení, vykonajte najprv všetky nastavenia jedno po druhom. Potom podržte tlačidlo **setup 3 sec.** počas 3 sekúnd. Tým sa v umývačke riadu uložia všetky nastavené hodnoty.

AquaSenzor *

* podľa modelu

AquaSenzor je optické meracie zariadenie (fotobunka), s ktorým sa meria zakalenie umývacej vody. Aktivácia AquaSenzora prebieha špecificky podľa programu. Ak je AquaSenzor aktívny, môže sa „čistá“ umývacia voda presunúť do nasledujúceho umývacieho procesu a spotreba vody sa zníži o 3 – 6 litrov. Ak je stupeň znečistenia vyšší, bude voda odčerpaná a nahradí sa vodou čistou. V automatických programoch sa navyše teplota a čas chodu prispôbia stupňu znečistenia.

Sušenie pomocou Zeolitu

Varovanie

Nebezpečenstvo popálenia dotykom výfukového otvoru 26!

Nikdy sa nedotýkajte výfukového otvoru. Výfukový otvor bude horúci a okrem toho každá zmena a zásah v súvislosti s výfukovým otvorom je plne hradená zákazníkom.

Pozor!

Dbajte na to, aby bol sací otvor 25 voľný a v dolnom koši na riad vzadu vpravo nebol nad výfukovým otvorom 26 riad citlivý na teplotu.

Spotrebič je vybavený zásobníkom na Zeolit. Zeolit je nerast, ktorý môže akumulovať a znova uvoľňovať vlhkosť a tepelnú energiu.

Počas umývania sa táto tepelná energia používa na sušenie nerastu a na ohrev vody.

Počas sušenia sa vlhkosť z priestoru na umývanie akumuluje v neraste a tepelná energia sa uvoľňuje. Táto uvoľnená tepelná energia sa so suchým vzduchom vyfukuje do priestoru na umývanie. Tým sa dosiahne rýchlejšie a zlepšené sušenie.

Tieto procesy sú o to energeticky úspornejšie.

Nastavenie senzora

Priebeh programu je pri automatických programoch optimalizovaný pomocou senzorov. Sensorika prispôsobuje silu programu v závislosti od množstva a druhu znečistenia. Citlivosť senzorov je možné nastaviť v 3 stupňoch.

Nastavenie senzora SE:00: Toto nastavenie je optimálne pre zmiešaný riad a vysoké množstvo znečistenia, pritom ale súčasne šetrí energiu a vodu.

Nastavenie senzora SE:0 1: Toto nastavenie prispôsobuje silu programu i pri malom množstve znečistenia pre efektívne odstránenie zvyškov jedla. Spotreba energie a vody sa prispôsobujú zodpovedajúcim spôsobom.

Nastavenie senzora SE:02: Týmto nastavením sa uskutoční prispôbenie sily programu pre sťažené podmienky použitia ako napríklad silne zaschnuté zvyšky jedla. Toto nastavenie sa odporúča tiež pri používaní bio a eko umývacích prípravkov s nízkym množstvom účinných látok. Spotreba energie a vody sa prispôsobujú zodpovedajúcim spôsobom.

Intenzívne sušenie

Pre dosiahnutie lepšieho výsledku sušenia pracuje umývačka riadu s vyššou teplotou. Môže sa tak nepatrne predĺžiť doba trvania programu. (Pozor na chúlolistvý riad!) Čas trvania programu sa pritom môže nepatrne zvýšiť. Funkciu extra sušenie môžete zapnúť **d:0 1** alebo vypnúť **d:00**.

AutoPowerOff (Automatické vypnutie po ukončení programu)

Pre ušetrenie energie sa umývačka môže sama vypnúť 1 minútu po ukončení programu. Nastavenie môžete zmeniť.

Možné nastavenia:

- **P:00:** Spotrebič sa automaticky nevypína.
- **P:0 1:** Spotrebič sa vypne po 1 minúte.
- **P:02:** Spotrebič sa vypne po 2 hodinách.

Upozornenie: Dbajte na to, že pri nastaveniach **P:0 1** a **P:02** je vnútorné osvetlenie **[20]** vypnuté. Pre aktiváciu vnútorného osvetlenia stlačte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.

EmotionLight (vnútorné osvetlenie)*

* podľa modelu

EmotionLight **[20]** je vnútorné osvetlenie vašej umývačky riadu. Vnútorné osvetlenie môžete zapnúť **E:0 1** alebo vypnúť **E:00**.

Upozornenie

- Podľa nastavenia AutoPowerOff je vnútorné osvetlenie zapnuté alebo vypnuté.
- Pamätajte, že v zapnutom stave sa vnútorné osvetlenie pri otvorených dverkách po 1 hodine automaticky vypne.

Zmena zahajovacieho programu

Pre prevádzku šetrnú k životnému prostrediu je pri každom zapnutí spotrebiča prednastavený program Eco 50°. Nastavenie zahajovacieho programu môžete zmeniť. Pri nastavení 5P:00 sa pri každom spustení spotrebiča zobrazí naposledy zvolený program.

Hlasitosť signálu

Ukončenie programu sa oznámi akusticky signálom. Hlasitosť signálu môžete regulovať pomocou 5L:00 - 5L:03.

Hlasitosť tlačidiel

Keď obsluhujete umývačku riadu, zaznie pri každom stlačení tlačidla signálny tón. Hlasitosť signálu môžete regulovať pomocou 6L:00 - 6L:03. Pokiaľ vás signál ruší, nastavte hodnotu na 6L:00 (hlasitosť tlačidiel vypnutá).

Zapnutie spotrebiča

1. Celkom otvorte prívod vody.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. [1]. Pri každom zapnutí spotrebiča je prednastavený program Eco 50° s cieľom prevádzky šetrnej k životnému prostrediu. Tento program zostáva zvolený, pokiaľ nestlačíte programové tlačidlo [2].
3. Stlačte tlačidlo ŠTART [7]. Program sa spustí.

Upozornenie:

Z ekologických dôvodov je pri každom zapnutí spotrebiča prednastavený program Eco 50°. Šetrí to nielen vašu peňaženku, ale aj prírodné zdroje.

Program Eco 50° je program obzvlášť šetrný k životnému prostrediu. Je to „Štandardný program“ podľa Nariadenia EÚ 1016/2010, ktorý predstavuje štandardný umývací cyklus na umývanie normálne znečisteného riadu a s najefektívnejšou kombináciou spotreby energie a vody na umývanie tohto druhu riadu.

Ukazovateľ zostatkového času

Pri voľbe programu sa zobrazí zostatkový čas programu na číselnom ukazovateli [4]. Čas programu sa určuje počas programu podľa teploty vody, množstva riadu a tiež stupňa znečistenia a môže sa líšiť (v závislosti od zvoleného programu).

Odložený štart*

* podľa modelu

Začatie programu môžete po hodinách odsunúť až o 24 hodín.

Odložený štart nastavíte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Stlačte tlačidlo odložený štart 6 - alebo +. Na číselnom ukazovateli 4 sa zobrazí 00h:00m.
3. Tlačte tlačidlo Odložený štart 6 - alebo + tak dlho, až zobrazený čas zodpovedá vašej voľbe.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART 7. Odložený štart je aktivovaný.
5. Pre zrušenie odloženého štartu tlačte tlačidlo 6 - alebo + kým sa na číselnom ukazovateli 4 neobjaví 00h:00m.

Ukončenie programu

Program je ukončený, keď sa na číselnom ukazovateli 4 zobrazí hodnota 00h:00m.

Vypnutie spotrebiča

Krátky čas po ukončení programu:

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Zavrite prívod vody (nevzťahuje sa na spotrebiče s AquaStop).
3. Po vychladnutí vyberte riad.

Upozornenie: Predtým, ako otvoríte spotrebič, nechajte ho po ukončení programu vychladnúť. Tak zabránite tomu, že unikne para, ktorá dlhodobou spôsobuje poškodenie vášho vstavaného nábytku.

Prerušenie programu

Pozor!

Vplyvom expanzie (pretlaku) môžu dvierka spotrebiča vyskočiť alebo môže vytekať voda! Pri pripojení spotrebiča na teplú vodu alebo pri vyhriatom spotrebiči, dvierka spotrebiča najprv na niekoľko minút otvorte a potom zavrite.

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. 1. Svetelné ukazovatele zhasnú. Program zostane uložený.
2. Pre pokračovanie programu zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.

Zrušenie programu (Reset)

1. Držte stlačené tlačidlo 7 cca na 3 sekundy. Na číselnom ukazovateli 4 sa zobrazí 00h:00m. Priebeh programu trvá asi 1 min. Na číselnom ukazovateli 4 sa zobrazí 00h:00m.
2. Stlačte tlačidlo ZAP./VYP. 1.

Zmena programu

Po stlačení tlačidla ŠTART 7 nie je možná zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou zrušenia programu (Reset).



Čistenie a údržba

Pravidelná kontrola a údržba vášho spotrebiča pomáha zabrániť poruchám. Šetrí to čas a predchádza sa tým problémovým situáciám.

Celkový stav spotrebiča

* Vnútny priestor vašej umývačky riadu je prevažne samočistiaci. Pre odstránenie usadenín mení vaša umývačka riadu v určitých intervaloch automaticky priebeh programu (napr. zvýšenie umývacej teploty). Pri tomto priebehu programu to vedie k vyšším hodnotám spotreby.

* podľa modelu

Pokiaľ napriek tomu nájdete vo vnútornom priestore vašej umývačky riadu usadeniny, odstráňte ich takto:

1. Zásobník umývacieho prostriedku 33 naplňte umývacím prostriedkom pre umývačky.
2. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
3. Začnite program bez riadu.

Vhodné čistiace a ošetrovacie prostriedky si môžete kúpiť v zákazníckom servise (viď zadná strana).



Varovanie

Nebezpečenstvo poškodenia zdravia vplyvom umývacích prostriedkov obsahujúcich chlór!

Používajte vždy umývacie prostriedky bez chlóru.

Upozornenie

- Na čistenie spotrebiča používajte iba špeciálne umývacie prostriedky/prostriedky na starostlivosť určené pre umývačky riadu.
- Pravidelne utierajte tesnenie dvierok vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku. Tak uchováte tesnenie čisté a hygienické.
- Pokiaľ umývačku riadu dlhší čas nepoužívate, nechajte dvierka pootvorené. Nebude sa tak tvoriť nepríjemný zápach.
- Umývačku riadu nečistite nikdy pomocou parného čističa. Výrobca neručí za spôsobené škody.
- Pravidelne utierajte prednú stranu umývačky riadu a ovládací panel vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku.
- Nepoužívajte hubky s drsným povrchom a abrazívne čistiace prostriedky. Môžu poškriabať povrchy.
- Pri umývačkách riadu s prednou stranou z ušľachtilej ocele sa vyhýbajte kuchynským nasiakavým utierkam alebo tieto pred prvým použitím niekoľkokrát vypláčajte. Zabráňte tak korózii.

Starostlivosť o zariadenie *

Starostlivosť o zariadenie je v spojení s bežne dostupnými prípravkami pre starostlivosť o zariadenie vhodným programom pre starostlivosť o vašu umývačku.

Usadeniny, ako napr. tuk a vodný kameň, môžu viesť k poruchám umývačky riadu. Aby ste sa vyhli poruchám a znížili tvorbu pachu, odporúčame umývačku v pravidelných intervaloch čistiť.

* Pokiaľ svieti na ovládacom paneli oznámenie starostlivosti o zariadenie alebo je to odporúčané na prednom displeji, vykonajte bez riadu cyklus starostlivosti o zariadenie. Potom, ako vykonáte cyklus starostlivosti o zariadenie, oznámenie na ovládacom paneli zhasne.



Pokiaľ vaša umývačka nemá pamäťovú funkciu, postupujte podľa návodu na použitie na prípravkoch pre starostlivosť o zariadenie.

Upozornenie

- Odstráňte z vnútorného priestoru umývačky riadu hrubé nečistoty pomocou vlhkej handričky.
- Program vykonávajte s použitím prípravku pre starostlivosť o spotrebič a bez riadu.
- Používajte špeciálny prípravok pre starostlivosť o spotrebič a nie prostriedok na umývanie riadu.
- Dbajte na bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie na obale prípravkov pre starostlivosť o spotrebič.
- * Po troch umývacích cykloch zhasne oznámenie na ovládacom paneli, aj keď ste nevykonali cyklus starostlivosti o spotrebič.

* podľa modelu

Špeciálna soľ a leštidlo

Hneď ako sa rozsvieti ukazovateľ doplnenia  a  na ovládacom paneli, doplňte špeciálnu soľ a leštidlo.



Filtre

Filtre [29] zachytávajú pred čerpadlom hrubé nečistoty v umývacej vode. Filtre sa môžu týmito nečistotami upchať.

Systém filtrov sa skladá z

- hrubého filtra
- plochého jemného filtra
- mikrofiltra

1. Skontrolujte po každom umývaní, či sa vo filtroch nenachádzajú zvyšky jedla.
2. Uvoľnite otáčaním filtračný valec podľa vyobrazenia a vyberte filtračný systém.

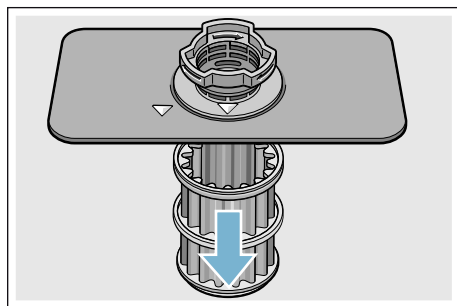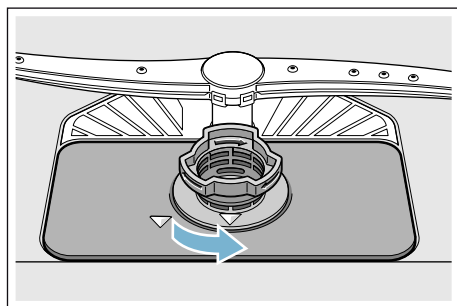


3. Odstráňte eventuálne zvyšky a vyčistite filtre pod tečúcou vodou.
4. Namontujte opäť v opačnom poradí filtračný systém a dbajte na to, aby po zatvorení boli označenia šípkami proti sebe.

Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z umývacej vody môžu zablokovať dýzy a uloženie ostrekovacích ramien [23] a [27].

1. Kontrolujte výstupné dýzy ostrekovacích ramien, či nie sú upchaté.
2. Odskrutkujte (1) horné ostrekovacie rameno [23] a stiahnite ho smerom dole (2).
3. Stiahnite spodné ostrekovacie rameno smerom hore [27].

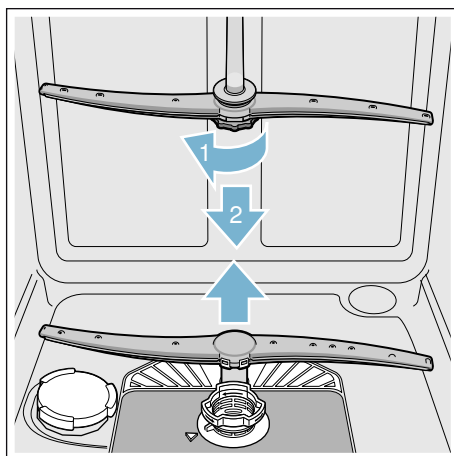

4. Vyčistite ostrekovacie ramená pod tečúcou vodou.
5. Zaisťte ostrekovacie ramená zaskočením alebo ich pevne priskrutkujte.

Čo robiť v prípade poruchy?

Podľa skúseností je možné odstrániť poruchy, ktoré sa objavujú v bežnej prevádzke, svojpomocne. To zaistí, že máte spotrebič opäť rýchlo k dispozícii. V nasledujúcom prehľade nájdete možné príčiny funkcií porúch a pomocné pokyny na ich odstránenie.

Upozornenie: Pokiaľ by sa spotrebič počas umývania riadu z neznámych dôvodov zastavil alebo nespustil, vykonajte najskôr funkciu Zrušenie programu (Reset) → „*Obsluha spotrebiča*“ na strane 30.

Varovanie

Neodbornými opravami alebo použitím neoriginálnych náhradných dielov môžu pre používateľa vzniknúť značné škody a nebezpečenstvá!

Opravy vždy nechajte vykonať odborníkov. Pokiaľ je nutná výmena niektorej súčasti, vždy použite originálne náhradné diely.

Čerpadlo odpadovej vody

Veľké zvyšky jedál alebo cudzie telesá, ktoré neboli zachytené filtrami, môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Umývací voda vtedy stojí nad filtrom.


Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia!


Ostré a špicaté predmety alebo sklenené črepy môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Cudzie predmety vždy opatrne vyberte.

Čerpadlo odpadovej vody vyčistíte takto:

1. Odpojte umývačku riadu z elektrickej siete.
2. Vyberte horný [22] a dolný [31] kôš.
3. Vymontujte filtre [29].
4. Vyčerpajte vodu, event. si vezmite na pomoc hubku na umývanie.
5. Pomocou lyžičky vyberte kryt čerpadla (ako je vyobrazené). Uchopte kryt čerpadla za priehradku a nadvihnite ho šikmo smerom dovnútra (1). Kryt kompletne vyberte.

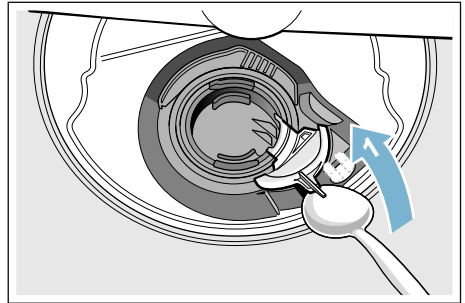


6. Skontrolujte obežné koleso na cudzie telesá a prípadne ich odstráňte.
7. Umiestnite kryt čerpadla do pôvodnej polohy (2) a pre zaistenie zaskočením ho tlačte smerom dole (3).

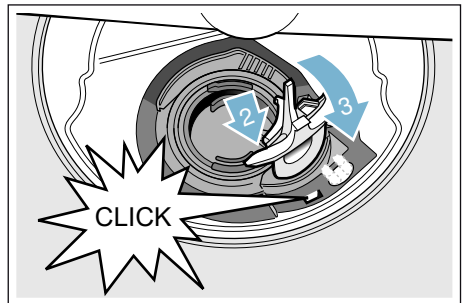

8. Namontujte filtre.
9. Nasadte znovu koše.


sk Čo robiť v prípade poruchy?

Tabuľka porúch

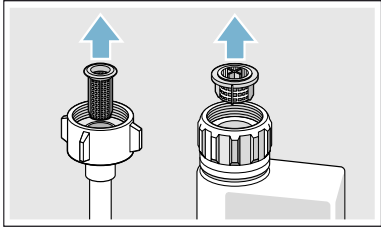Porucha	Príčina	Odstránenie
Svieti ukazovateľ „Kontrola prívodu vody“.	Prívodná hadica je prelomená.	Položte prívodnú hadicu bez prelomenia.
	Uzatvorený prívod vody.	Otvorte prívod vody.
	Prívod vody je zaseknutý alebo zanesený vodným kameňom.	Otvorte prívod vody. Pri otvorení prívodu vody musí byť prítok min. 10 l/min.
	Filter v prívode vody je upchatý.	Vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku spotrebiča. Zavrite prívod vody. Odskrutkujte prípojku vody.
		 <p>Vyčistite filter v prívodnej hadici. Naskrutkujte opäť prípojku vody. Skontrolujte tesnosť. Zaisťte elektrické napájanie. Zapnite spotrebič.</p>
Svieti kód poruchy E:07.	Nasávací otvor (na pravej strane spotrebiča) je zakrytý riadom.	Uložte riad tak, aby bol nasávací otvor voľný.
Svieti kód poruchy E:12.	Ohrievacie teleso je zanesené vodným kameňom alebo znečistené.	Vyčistite spotrebič pomocou čističa umývačky riadu alebo odvápnovacieho prostriedku. Prevádzkujte umývačku riadu so zmäkčovacím zariadením a prekontrolujte nastavenie. → „Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna soľ“ na strane 15
Svieti kód poruchy E:14.	Aktivovaný systém na ochranu proti vode. Stály prítok vody.	Zavrite prívod vody. Zavolajte zákaznicky servis a uveďte kód poruchy.
Svieti kód poruchy E:15.		
Svieti kód poruchy E:15.	Stály prítok vody.	
Svieti kód poruchy E:22.	Filtre 29 sú znečistené alebo upchaté.	Vyčistite filtre. → „Filtre“ na strane 36
* podľa modelu		

Porucha	Príčina	Odstránenie
Svieti kód poruchy E:24.	Hadica odpadovej vody je upchatá alebo prelomená.	Položte hadicu bez prelomenia, príp. odstráňte zvyšky.
	Sifónová prípojka je ešte zatvorená.	Skontrolujte prípojku na sifón a prípadne ju otvorte.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je voľný.	Zaistite kryt správne zaskočením. → „Čerpadlo odpadovej vody“ na strane 37
Svieti kód poruchy E:25.	Zablokované čerpadlo odpadovej vody alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je zaskočený.	Vyčistite čerpadlo a kryt správne zaistite zaskočením. → „Čerpadlo odpadovej vody“ na strane 37
Svieti kód poruchy E:27.	Príliš nízke sieťové napätie.	Nejde o poruchu spotrebiča. Nechajte skontrolovať sieťové napätie a elektrickú inštaláciu.
Na číselnom ukazovateli sa zobrazí iný kód poruchy (E:01 až E:30).	Pravdepodobne došlo k technickej poruche.	Vypnite spotrebič vypínačom ZAP./VYP. [1]. Po krátkom čase spotrebič opätovne spustíte. Pokiaľ problém vznikne znovu, zavrite prívod vody, vytiahnite sieťovú zástrčku. Zavolajte zákaznícky servis a uveďte kód poruchy.
Na číselnom ukazovateli [4] sa zobrazí L alebo H.*	Nejde o poruchu!	Pozrite TurboSpeed 20 min v kapitole „Prehľad programov“.*
Svieti ukazovateľ doplnenia soli [11] alebo leštidla [9].	Chýba leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chýba soľ.	Doplňte špeciálnu soľ.
	Snímač nerozozná tablety soľou.	Použite inú špeciálnu soľ.
Ukazovateľ doplnenia soli [11] a/alebo leštidla [9] nesvieti.	Ukazovateľ doplnenia je vypnutý.	Aktivácia/Deaktivácia (Kapitola „Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ“. → Strana 15 „Leštidlo“
	K dispozícii je ešte dostatok špeciálnej soli/leštidla.	Skontrolujte ukazovateľ doplnenia, stav naplnenia.
Po ukončení programu zostane v spotrebiči stáť voda.	Systém filtrov alebo oblasť pod filterami [29] je upchatá.	Vyčistite filtre a oblasť pod filterami.
	Program ešte nie je ukončený.	Počkajte na koniec programu alebo vykonajte Reset.

* podľa modelu

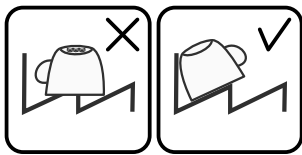Porucha	Príčina	Odstránenie
Riad nie je suchý.	Žiadne alebo príliš málo leštidla v zásobníku.	Doplňte leštidlo.
	Bol zvolený program bez sušenia.	Zvoľte program so sušením. → „ <i>Prehľad programov</i> “ na strane 27
	Nahromadenie vody v priehlinách riadu a príboroch.	Pri uložení dbajte na šikmú polohu, príslušné kusy riadu ukladajte pokiaľ možno šikmo. 
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.	Použite iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim výkonom. Dodatočné použitie leštidla zvyšuje sušiaci výkon.
	Extra sušenie pre zvýšenie účinku sušenia nie je aktivované.	Aktivujte extra sušenie. → „ <i>Obsluha spotrebiča</i> “ na strane 30
	Riad bol vyprázdnený príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol ukončený.	Počkajte na koniec programu, príp. vyberte riad až 30 minút po ukončení programu.
	Použitie leštidla má obmedzený sušiaci výkon.	Použite značkové leštidlo. Ostatné produkty môžu mať obmedzenú účinnosť.
Plastový riad nie je suchý.	Zvláštne vlastnosti plastu.	Plasty na seba viažu menej tepla ako ostatný riad, preto sa horšie sušia.
Príbory nie sú suché.	Príbory v koši na príbory sú nevhodne roztriedené.	Príbory, pokiaľ možno, oddel'te od seba, zabráňte ich kontaktu.
	Príbory sú v zásuvke na príbory nevhodne roztriedené.	Príbory správne roztried'te a pokiaľ možno oddel'te od seba.
Vnútorne strany spotrebiča sú po umývaní cykle mokré.	Nejde o poruchu spotrebiča.	Na základe princípu „Kondenzačné sušenie“ sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiaduce. Vlhkosť vzduchu sa kondenzuje na vnútorných stenách umývačky riadu, steká dole a odčerpáva sa.

* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky jedál na riade.	Príliš tesne usporiadaný riad, preplnený kôš na riad.	Uložte riad tak, aby bol k dispozícii dostatočný voľný priestor a prúd vody mohol dosiahnuť povrch riadu. Zabráňte miestam dotyku.
	Zabránené otáčaniu ostrekovacích ramien.	Uložte riad tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacích ramien.
	Dýzy ostrekovacích ramien sú upchaté.	Vyčistite dýzy ostrekovacích ramien. → „Čistenie a údržba“ na strane 34.
	Filtre [29] sú znečistené.	Vyčistite filtre. → „Čistenie a údržba“ na strane 34.
	Filtre [29] sú zle nasadené alebo nezaskočené.	Filtre správne nasadte a zaistite ich zaskočením.
	Príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program. Zvýšte citlivosť senzoriky.
	Príliš silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý priebeh programu. Odolné nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstraňujte iba hrubé zvyšky jedál. Zvýšte citlivosť senzoriky. Odporúčame program Eco 50° alebo Intenzivny.
	Vysoké, úzke nádoby nie sú v rohovej oblasti dostatočne vypláchnuté.	Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo a do rohovej oblasti.
Horný kôš [22] nie je vpravo a vľavo nastavený na rovnakú výšku.	Nastavte horný kôš s postrannými pákami na rovnakú výšku.	
Zvyšky jedál na riade pri funkcii Pauza.*	Riad doplnený príliš neskoro.	Umývací program pre doplnenie riadu prerušujte iba v počiatočnej fáze.

* podľa modelu

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku.	Veko zásobníka na umývacie prostriedok [33] je zablokované kusmi riadu, veko sa preto plne neotvorí.	Kusy riadu nesmú byť nad záchytnou miskou na tablety [24]. Tento riad môže zablokovať zásobník na umývacie prostriedok a zásobník sa úplne neotvorí → „Horný kôš na riad“ na strane 18. Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
	Veko zásobníka na umývacie prostriedok [33] je zablokované.	Tableta sa musí vložiť na šírku a nie na výšku.
	V rýchlom alebo krátkom programe boli použité tablety. Vo zvolenom krátkom programe sa nedosiahne čas rozpustnosti umývacieho prostriedku.	Čas rozpustnosti tabliet je pre rýchly alebo krátky program príliš dlhý. Použite práškový umývacie prostriedok alebo silnejší program.
	Umývacie účinko a správanie pri rozpúšťaní sa znižuje pri dlhšom čase uloženia alebo ak je umývacie prostriedok silne zhrudkovatý.	Vymeňte umývacie prostriedok.
Vodné škvrny na plastových kusoch.	Tvoreniu kvapiek na plastovom povrchu sa z fyzikálneho hľadiska nie je možné vyhnúť. Po uschnutí sú viditeľné vodné škvrny.	Použite silnejší program (viac výmen vody). Pri ukladaní dbajte na šikmú polohu. Použite leštido. Prípadne zvýšte nastavenie zmäkčovača vody.
Stierateľné alebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dvierkach.	Usadzujú sa látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čističe na domáce spotrebiče) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vyčistíte.
	Pri „bielom povlaku“ na dne zásobníka je zmäkčovacie zariadenie nastavené na medznú hodnotu.	Zmeňte nastavenie zmäkčovacieho zariadenia, príp. vymeňte umývacie prostriedok.
	Veko zásobníka na soľ [28] nie je dotiahnuté.	Dotiahnite správne veko zásobníka na soľ.
	Iba pri pohároch: Začínajúcu koróziu skla je možné iba zdanlivo zotrieť.	Pozrite → „Poškodenie pohárov a riadu“ Strana 18.

* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Biele, ťažko odstrániteľné povlaky na riade, zásobníku alebo dvierkach.	Usadzujú sa látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čističe domácich spotrebičov) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vyčistite.
	Nesprávne nastavený rozsah tvrdosti vody alebo je tvrdosť vody vyššia ako 50 °dH (8,9 mmol/l).	Nastavte zmäččovací zariadenie podľa návodu na obsluhu alebo doplňte soľ.
	Umývací prostriedok 3 v 1 alebo bio/eko umývacie prostriedky nie sú dostatočne účinné.	Nastavte zmäččovací zariadenie podľa návodu na obsluhu alebo použite oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, soľ, leštidlo).
	Nedostatočné dávkovanie umývacieho prostriedku.	Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo ho vymeňte.
	Zvolený príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program.
Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.	Príliš nízka umývacia teplota.	Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou.
	Príliš málo alebo nevhodný umývací prostriedok.	Naplňte vhodný umývací prostriedok so správnym dávkovaním.
	Príliš silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý priebeh programu. Odolné nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstraňujte iba hrubé zvyšky jedál. Zvýšte citlivosť senzoriky. Odporúčame program Eco 50° alebo Intenzívny.
Farebné (modré, žlté, hnedé), ťažko odstrániteľné až neodstrániteľné povlaky v spotrebiči alebo na antikorovom riade.	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých v zelenine (napr. kapuste, zeleri, zemiakoch, rezancoch...) alebo vody z vodovodu (napr. mangán).	Čiastočne odstrániteľné čističom na umývačky riadu alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne neškodné.
	Tvorba povlaku vplyvom metalických zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	Čiastočne odstrániteľné čističom na umývačky riadu alebo mechanickým čistením.
Farebné (žlté, oranžové, hnedé) ľahko odstrániteľné usadeniny vo vnútornom priestore (prednostne v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých vo zvyškoch jedál a vode z vodovodu (vodný kameň), „mydlový“ povlak.	Skontrolujte funkčnosť zmäččovacieho zariadenia (doplňte špeciálnu soľ), príp. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov (tablet) aktivujte zmäččovanie. → „Zariadenie na zmäččovanie vody/Špeciálna soľ“ na strane 15.
Zafarbenie plastových dielov vo vnútornom priestore spotrebiča.	V lehote životnosti umývačky riadu môže dôjsť k zafarbeniu plastových dielov vo vnútornom priestore.	Zmeny zafarbenia sú normálne a nemajú vplyv na funkciu umývačky riadu.

* podľa modelu

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zafarbenie na plastových dieloch.	Príliš nízka umývací tepota.	Zvoľte program s vyššou umývací teplotou.
	Príliš silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý priebeh programu. Odolné nečistoty čiastočne nie je možné odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstraňujte iba hrubé zvyšky jedál. Zvýšte citlivosť senzoriky. Odporúčame program Eco 50° alebo Intenzívny.
Odstrániteľné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príboroch.	Príliš veľa leštidla.	Nastavte množstvo leštidla na nižší stupeň.
	Nie je naplnené leštidlo alebo je zvolené príliš nízke nastavenie.	Naplňte leštidlo a skontrolujte dávkovanie (odporúčaný stupeň 4 – 5).
	Zvyšky umývacieho prostriedku v časti programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované kusmi riadu (veko sa úplne neotvorí).	Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť obmedzované kusmi riadu. Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
	Príliš silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý priebeh programu. Odolné nečistoty čiastočne nie je možné odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstraňujte iba hrubé zvyšky jedál. Zvýšte citlivosť senzoriky. Odporúčame program Eco 50° alebo Intenzívny.
Začínajúce, alebo už existujúce, ireverzibilné (trvalé) zakalenie skla.	Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke riadu, iba vhodné na umývanie v ruke.	Používajte poháre odolné proti umývaniu v umývačke riadu. Zabraňte dlhšej fáze parného sušenia (čas po ukončení umývacieho cyklu). Použite umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zmäkčovací zariadenie podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižšie). Použite umývací prostriedok s komponentmi na ochranu skla.

* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Stopy hrdze na príboroch.	Príbory nie sú dostatočne odolné proti hrdzaveniu. Ostria nožov sú často postihnuté silnejšie.	Používajte nehrdzavejúce príbory.
	Príbory tiež zhrdzavejú, pokiaľ sa umývajú spoločne s hrdzavejúcimi dielmi (rukoväti hrncov, poškodené koše na riad a pod.)	Neumývajte žiadne hrdzavejúce diely.
	Príliš vysoký obsah soli v umývacej vode, pretože nie je pevne zaskrutkovaný uzáver zásobníka na soľ alebo sa pri dopĺňovaní rozsykala soľ.	Uzáver zásobníka na soľ pevne uzavrite alebo rozsypanú soľ odstráňte.
Spotrebič sa nedá zapnúť alebo ovládať.	Výpadok funkcie.	Odpojte spotrebič z elektrickej siete. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky. Počkejte najmenej 5 sekúnd, potom spotrebič pripojte do elektrickej siete.
Spotrebič sa neuvedie do prevádzky.	Domová poistka nie je v poriadku.	Skontrolujte poistku.
	Nie je zastrčený sieťový kábel.	Uistite sa, že je sieťový kábel úplne zastrčený na zadnej strane spotrebiča a do sieťovej zástrčky. Skontrolujte funkčnosť sieťovej zástrčky.
	Dvierka spotrebiča nie sú správne zatvorené. Je aktivovaná funkcia Pauza.*	Zavrite dvierka. Stlačte tlačidlo ŠTART [7].*
Program sa spustí samostatne.	Program sa spustí samostatne.	Vykonajte reset.
Dvierka spotrebiča sa pri dotyku neotvoria.	Je aktivovaná detská poistka.	Deaktivujte detskú poistku.
Dvierka sa nezatvárajú.	Zámok dverí je aktivovaný.	Zatvorte dvere s väčším vynaložením sily.
	Zatvorenie dvierok je obmedzené v dôsledku nevhodnej inštalácie.	Skontrolujte vstavané spotrebiče: dvierka alebo nadstavbové diely nesmú do seba pri zatváraní narážať.
Veko zásobníka umývacieho prostriedku sa nedá zatvoriť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokované prilepenými zvyškami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.


* podľa modelu



sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Prčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok [33] alebo v záchytnej miske na tablety [24].	Ostrekovacie ramená sú zablokované kusmi riadu, umývací prostriedok sa preto nevypláchnu.	Zaistite, aby sa ostrekovacie ramená voľne otáčali.
	Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.	Plňte umývací prostriedok iba do suchého zásobníka.
Spotrebič sa v programe zastaví alebo sa program preruší.	Dvierka nie sú celkom zatvorené.	Zavrite dvierka.
	Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač. Horný kôš tlačí proti vnútornej strane dvierok a bráni spoľahlivému uzatvoreniu dvierok.	Skontrolujte, či nie je zadná stena pretlačená napr. zásuvkou alebo nedemontovaným držiakom hadice.
	Je prerušený prívod elektrického prúdu alebo vody.	Obnovte prívod elektrického prúdu alebo vody.
Tlčúci zvuk plniaceho ventilu.	Je závislé od domovej inštalácie, preto nejde o poruchu spotrebiča. Žiadny vplyv na funkciu spotrebiča.	Nie je možné odstránenie.
Tlčúci alebo klepkajúci zvuk.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nie je správne uložený.	Uložte riad tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.
	Pri malej náplni narážanie prúdu vody priamo na vaňu umývačky.	Spotrebič viac naplňte alebo riad v umývačke riadu rovnomerne rozdeľte.
	Ľahké kusy riadu sa pri umývaní pohybujú.	Ľahké riady stabilne uložte.
Neobvyklá tvorba peny.	V zásobníku leštidla je prostriedok na ručné umývanie.	Zásobník na leštidlo okamžite naplňte leštidlom.
	Rozliate leštidlo.	Odstráňte leštidlo handrou.

* podľa modelu

Zákaznícky servis

Keby sa vám nepodarilo poruchu odstrániť, obráťte sa, prosím, na náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštevám technikov. Kontaktné údaje na zákaznícky servis nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie. Pri zavolaní uveďte, prosím, označenie spotrebiča (č. E = 1) a výrobné číslo (č. FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku  na dvierkach spotrebiča.

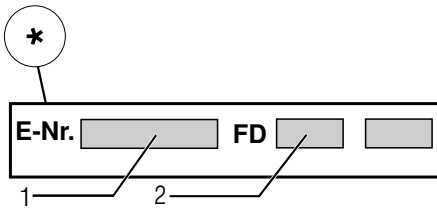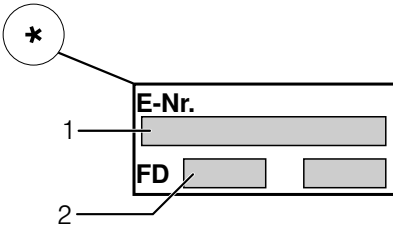

Spoločte sa na kompetenciu výrobcu. Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že opravu vykonajú vyškolení servisní technici, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre váš domáci spotrebič.

* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

Inštalácia a pripojenie

Pre riadnu prevádzku musí byť umývačka riadu odborne pripojená. Údaje o prítoku a odtoku vody, ako aj elektrické prípojné hodnoty, musia zodpovedať požadovaným kritériám, ako sú uvedené v nasledujúcich odsekoch, príp. v montážnom návode.

Pri montáži dodržujte poradie pracovných krokov:

1. Kontrola pri dodaní
2. Inštalácia
3. Pripojka odpadovej vody
4. Pripojka pitnej vody
5. Elektrické pripojenie.

Rozsah dodávky

Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili, alebo na náš zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Stručný návod*
- Záruka*
- Montážny materiál
- Tlmiaci plechový kryt*
- Gumová zásterka*
- Sieťový kábel

* podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu

Bezpečnostné pokyny

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom → „Pri inštalácii“ na strane 6.

Dodanie

Vaša umývačka riadu bola vo výrobe dôkladne preskúšaná z hľadiska jej bezchybnej funkčnosti.

Po preskúšaní vo vnútri umývačky riadu môžu zostať menšie vodné škvrny, ktoré zmiznú po prvom umývacom cykle.

Technické údaje

- **Hmotnosť:**
Maximálne 60 kg.
- **Napätie:**
220 – 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz.
- **Pripojná hodnota:**
2,0 - 2,4 kW.
- **Istenie:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Príkon:**
Vypnutý stav (Po)* 0,50 W.
Nevypnutý stav (PI)* 0,50 W.
* Podľa Nariadenia (EÚ) č.1016 / 2010 a 1059 / 2010.
Prídavné funkcie a nastavenia môžu zvýšiť príkon.
- **Tlak vody:**
Minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyššom tlaku vody: namontujte redukčný tlakový ventil.
- **Prítokové množstvo:**
Minimálne 10 litrov/minútu.
- **Teplota vody:**
Studená voda.
Pri teplej vode:
Maximálna teplota 60 °C.
- **Kapacita:**
12 – 15 súprav riadu (podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu).

Inštalácia

Potrebné rozmery na zabudovanie si prevezmite z montážneho návodu. Spotrebič nastavte s pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na bezpečnú stabilitu umývačky riadu.

- Vstavané a integrované spotrebiče, ktoré sa dodatočne inštalovali ako voľne stojaci spotrebič, sa musia zaistiť proti prevrhnutiu, napr. priskrutkovaním na stenu alebo zabudovaním pod priechodovú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Spotrebič je možné bez problémov zabudovať medzi drevené alebo umelohmotné steny kuchynského jadra.

Prípojka odpadovej vody

1. Požadované pracovné kroky si zistíte v montážnom návode, prípadne namontujte sifón s odtokovým hrdlom.
2. Pripojte hadicu odpadovej vody pomocou priložených súčastí na odtokové hrdlo sifónu. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola prelomená, stlačená alebo zamotaná do seba a žiadne uzatváracie viečko v odtoku neobmedzovalo odtekanie odpadovej vody!

Prípojka pitnej vody

1. Pripojte prípojku pitnej vody podľa montážneho návodu pomocou priložených dielov na prívod vody. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola prelomená, pritlačená alebo zamotaná do seba.
2. Pri výmene spotrebiča sa musí vždy použiť nová prívodná hadica vody.

Tlak vody:

Minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar).

Pri vyššom tlaku vody:

Namontujte redukčný tlakový ventil.

Prítokové množstvo:

Minimálne 10 litrov/minútu.

Teplota vody:

Studená voda. Pri teplej vode:

Maximálna teplota 60 °C.

Prípojka teplej vody*


* podľa modelu

Umývačku riadu je možné pripojiť na studenú alebo teplú vodu do max. teploty 6 °C. Prípojka na teplú vodu sa odporúča vtedy, ak je táto prípojka k dispozícii z energetickej výhodnej prípravy teplej vody a vhodnej inštalácie, napr. solárneho zariadenia s obehovým vedením. Ušetrí sa pritom energia a čas. Pomocou nastavenia „Teplá voda“ môžete svoju umývačku riadu optimálne prispôbiť na prevádzku s teplou vodou. Pritom je odporúčaná teplota vody (teplota prívodnej vody) najmenej 4 °C a najviac 6 °C. Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča, keď sa voda ohrieva v elektrickom bojleri.

Nastavenie teplej vody zmeníte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stlačené tlačidlo **setup 3 sec.** 3 sekundy. Na číselnom ukazovateli 4 sa zobrazí z výroby nastavená hodnota **H:00**... a **set**.
3. Tlačte tlačidlo **setup 3 sec.** tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli 4 zobrazí z výroby nastavená hodnota **H:00**.
4. Pomocou nastavovacích tlačidiel **-/+** 5 vykonajte nastavenie.
5. Držte stlačené tlačidlo **setup 3 sec.** 3 sekundy. Nastavená hodnota sa uloží.

Elektrické pripojenie

- Spotrebič pripojte iba na striedavé napätie v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz do predpisovo nainštalovanej zásuvky s ochranným vodičom. Potrebné istenie pozrite na typovom štítku [35].
- Sieťová zásuvka musí byť v blízkosti spotrebiča a musí byť voľne prístupná tiež po zabudovaní. Ak nie je po zabudovaní sieťová zástrčka voľne prístupná, musí byť pre splnenie príslušných bezpečnostných predpisov na strane inštalácie k dispozícii všepólový odpojovač so vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm.
- Zmeny na prípojke smú vykonávať iba odborníci.
- Predĺženie sieťového napájacieho kábla sa smie zakúpiť iba v zákazníckom servise.
- Pri použití chrániča s nesprávnym prúdom sa smie používať iba typ so značkou . Iba tento typ zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným systémom proti úniku vody. Dbajte na to, že tento systém funguje **iba** pri pripojenom napájaní prúdom.

Demontáž

Aj tu dodržujte poradie pracovných krokov:

1. Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
2. Zavrite prívod vody.
3. Odpojte prípojku odpadovej a pitnej vody.
4. Povoľte upevňovacie skrutky k nábytkovým dielom.
5. Demontujte, ak je k dispozícii, soklovú dosku.
6. Umývačku riadu vytiahnite, pritom opatrne vytáhnite hadicu.

Preprava

Umývačku riadu vyprázdnite a voľné časti zaistite.

Spotrebič sa musí vyprázdniť vykonaním týchto krokov:

1. Otvorte prívod vody.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
Na číselnom ukazovateli 4 sa zobrazí plánovaná dĺžka trvania programu.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART 7.
Program sa spustí.
5. Asi po 4 minútach držte cca 3 sekundy stlačené tlačidlo ŠTART 7. Na číselnom ukazovateli 4 sa zobrazí hodnota 00h:0 m. Program trvá cca 1 minútu. Na číselnom ukazovateli 4 sa zobrazí hodnota 00h:00m.
6. Vypnite vypínač ZAP./VYP. 1.
7. Prívod vody zatvorte, prívodnú hadicu odpojte a nechajte z nej vytiecť vodu.

Upozornenie: Spotrebič prepravujte iba vo zvislej polohe, aby sa do riadenia spotrebiča nedostala žiadna zvyšková voda a nespôsobil poruchu programu.

Zabezpečenie proti zamrznutiu

Ak stojí spotrebič v miestnosti ohrozenej mrazom (napr. rekreačná chata), musí sa spotrebič úplne vypustiť (pozrite Prepravu).

K základným záručným nárokom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, poskytneme ďalšie náhrady, a to v prípade:

1. Ak dôjde vplyvom poruchy nášho systému AquaStop ku škode spôsobenej vodou, nahradíme škody súkromným používateľom. Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí počas celej životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s AquaStop podľa nášho návodu. Zahŕňa to aj odborne namontované predĺženie AquaStop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na poruchu prírodného potrubia alebo armatúry až k prípojke AquaStop na prívode vody.
4. Na spotrebiče s AquaStop nie je zásadne nutné počas prevádzky dozerat', príp. ich zaistiť uzatvorením prívodu vody. Prívod vody uzavrite iba v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. pri niekoľkotýždňovej dovolenke.

Zákaznícka linka

SK +421(2)44452041

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34



81739 München

Germany

www.bosch-home.com/sk















































9001248964
(9610-1) 642 MB

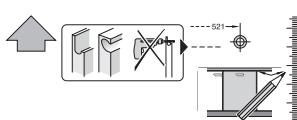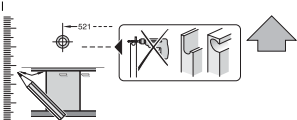





9001 170 198 (811)

GV 640 VAIH - 81,6 cm - m. GS - Zeolith

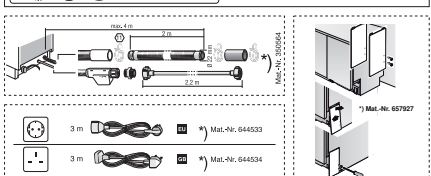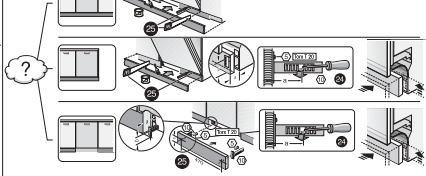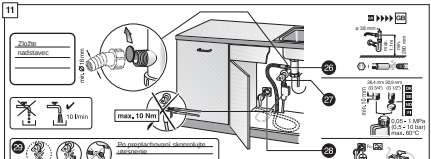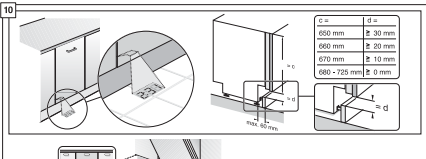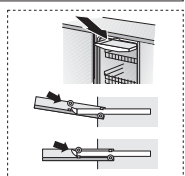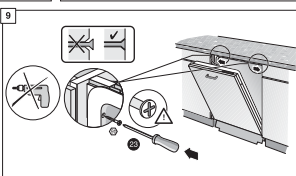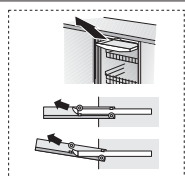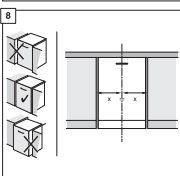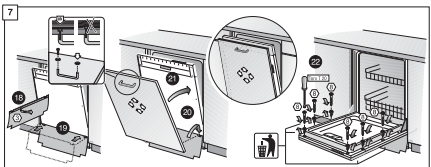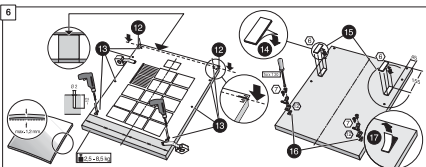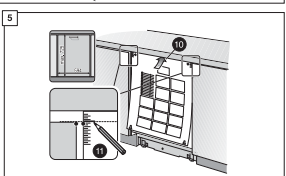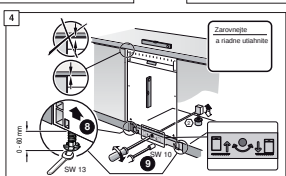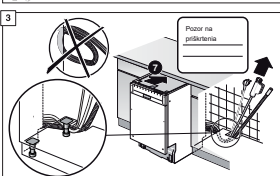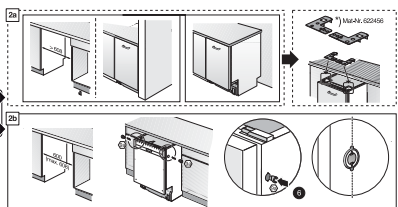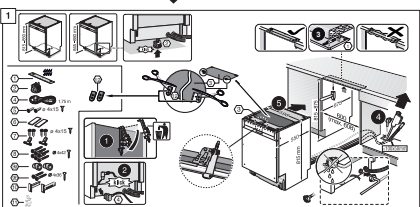

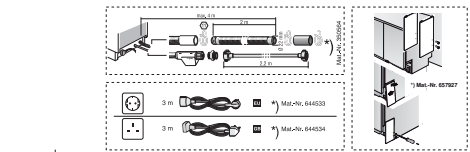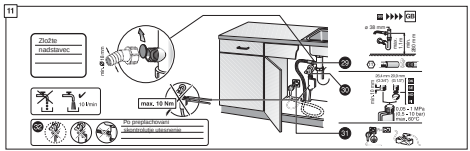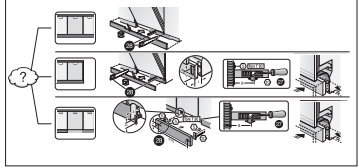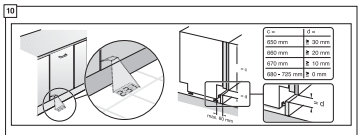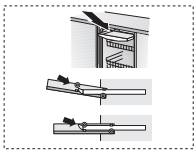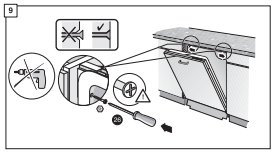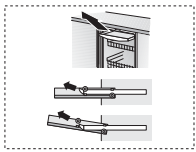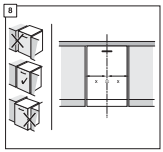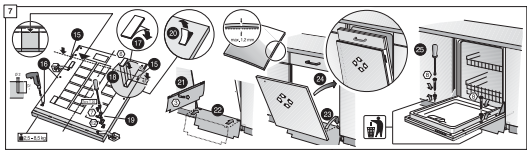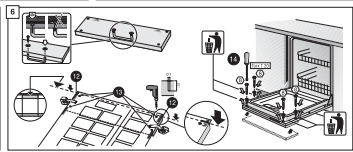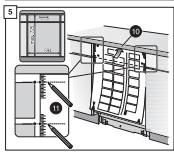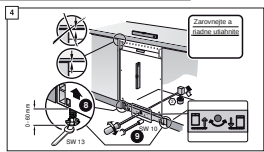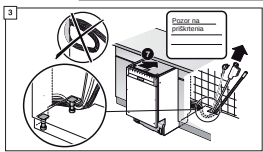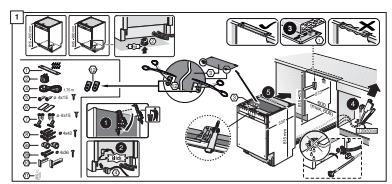

Sitko
...skontrolujte prípadne vyčistite. Sifový valec očistite, vyberte sifový systém ...

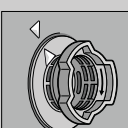
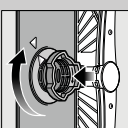
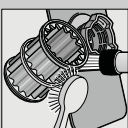
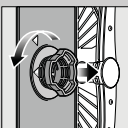


- Vyhľadajte sifový zástriek
- Očistite sítko a vyčerpajte vodu
- Skontrolujte čiernaň telosa na cudzie telesá
- Počistite zaklepánie kryt čerpadla (B)
- Nasadte späť sítko

nasadte ...

a maskurkujte sifový systém. DBAĽTE NA OZNAČENIE NA SIFKU

Ostrékovacie ramená
...skontrolujte/očistite

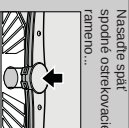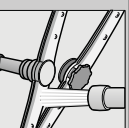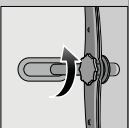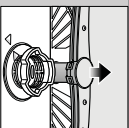

Vyčistite nahore spojové ostrékovacie rameno ...

Odsťukajte horné ostrékovacie rameno...

Očistite držiak ostrékovacích ramien pod teľouou vodou (prip. keľkou) ...

Nasadte späť spojové ostrékovacie rameno...

Maskurkujte horné ostrékovacie rameno

Ďalšie pokyny nájdete v návode na použitie

Odstaťnie malé poruchy sami...

... prečítajte si nájednoc sa vypliat!

Porucha

Mozné príčiny

Svieti ukazovateľ "E:18"**"A"**
Prívodná hadica je upchatá alebo zatrasená usadeninami



Svieti kôd chyby "E:22"
Znečistenie alebo upchatie sítko

Svieti kôd chyby "E:24"
a ukazovateľ "A"
Upchatá alebo zomená hadica odpadovej vody

Svieti kôd chyby "E:25"
a ukazovateľ "A"
Kryt čerpadla odpadovej vody nie je namontovaný

Zahľokované čerpadlo odpadovej vody

Tehnická porucha spojitke

Program ešte nebol ukončený

Príhody nie sú antikorové. Osihna možo sú postihnuté viac. Hrdzavene

Odstaťnie


- ▶ Otvorte prívod vody.
- ▶ 1. Odsťukajte prípojku vody.
- ▶ 2. Vyčistite sítko v prívodnej hadici.
- ▶ 3. Pri otvorení prívodu vody musí byť príbeh vody na min. 10 min. Príbeh vody musí byť dostatočne vysoký, aby sa odstránil prípojku vody.
- ▶ Počítie prívodnú hadicu bez preľmenia.
- ▶ Vyčistite sítko (pozrite hore).
- ▶ Pobežte odpadovú hadicu bez preľmenia.
- ▶ Namontujte kryt čerpadla (pozrite hore).
- ▶ Vyčistite čerpadlo odpadovej vody (pozrite hore).

- ▶ Umyvajte iba príhody určené na umývanie v umývačke.
- ▶ Nôkly neumývajte hrdzaviaci riad v umývačke.

Porucha

Mozné príčiny

Riad nie je čistý
Piesok alebo pieskovité usadeniny na riade



Riad leží na sebe, prip. nad sebou
Málo umývacieho prostriedku
Zvolení nevhodný program

Upchaté držiak ostrékovacích ramien
Sítko sú znečistené alebo nie sú pevne
Zahľokované ostrékovacie rameno

Semny a smúly

Príliš mloho leštidla / príliš málo leštidla

Bely omlak na riade

Použitý kombinovaný umývací prostriedok na zý súčasť účinko. Nastavenie prítoja

Bely omlak, siko je zakalené (nie je možné odstáť)

Pohľane nie sú vhodné na umývanie v umývačke.

Zaľmenie prístrovoho riadu

Málo umývacieho prostriedku
Zaľmenie potvorením (zardávka o smack)

Riad správne poukľadajte...

Riad vhodný na umývanie v umývačke (bez značkov dopla, usetu, mařina, fihny, nádobovacích eľkier, veľké zvyšky marmelády, prírodných výrobkov a potravín, ostré) poukľadajte do umývadky podľa návodu a zistite, či sa ostrékovacie ramená môžu volne pohybovať.

* podľa modelu

Podľa po as programu
tlačte tlačítko START
cca 3 sekundy (Reset).



Na dštelom displeji sa zobrazí 0,01". Po cca 1 minúte sa program ukončí, zobrazí sa 0,00.


Vypnite spotrebič

Na dštelom displeji sa zobrazí 0,01". Po cca 1 minúte sa program ukončí, zobrazí sa 0,00.




Vypnite spotrebič





Na dštelom displeji sa zobrazí 0,01". Po cca 1 minúte sa program ukončí, zobrazí sa 0,00.

Vypnite spotrebič

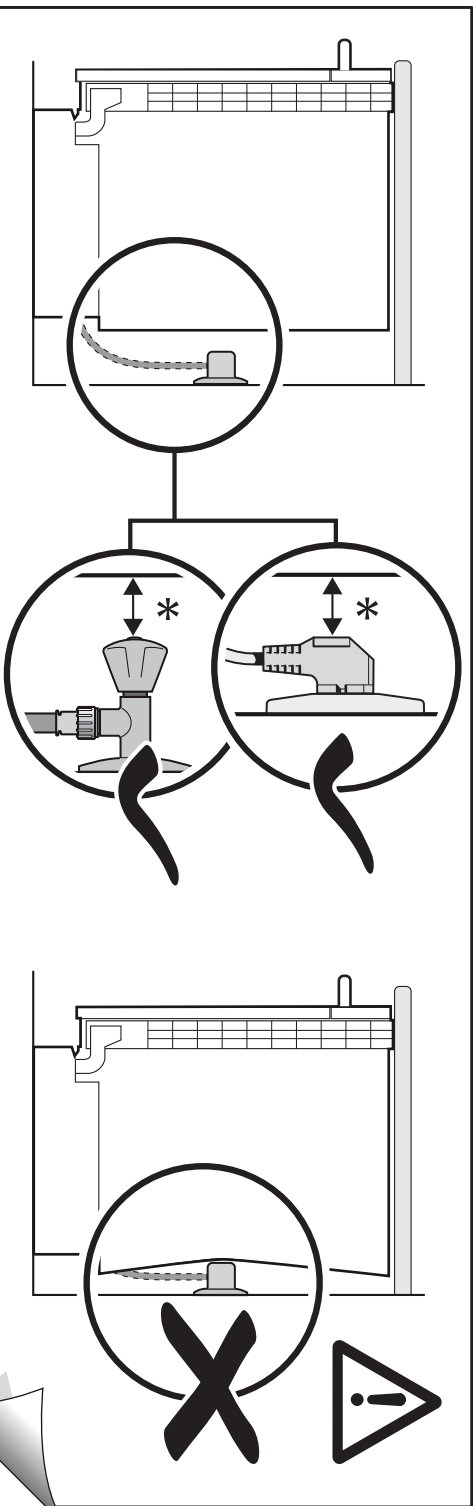

9000 905 744 (9305)

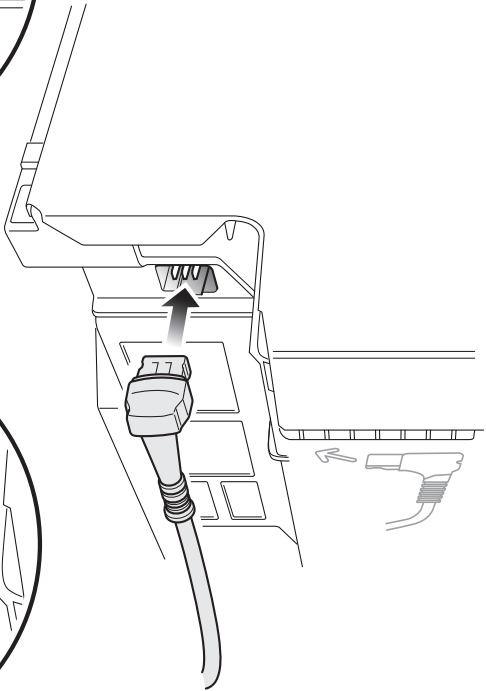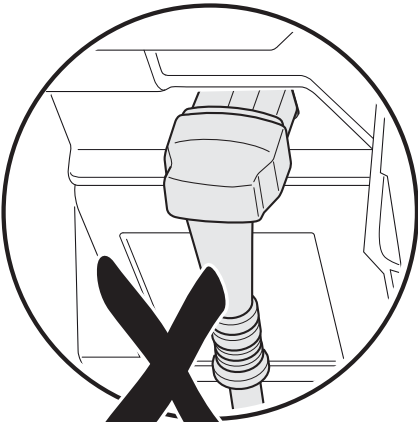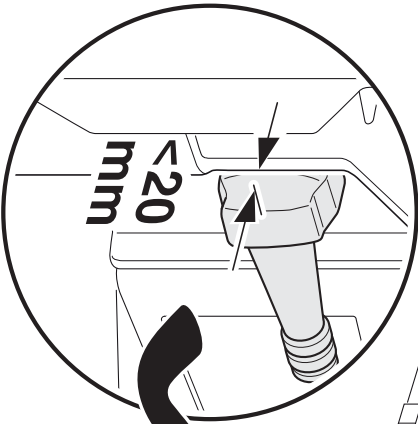

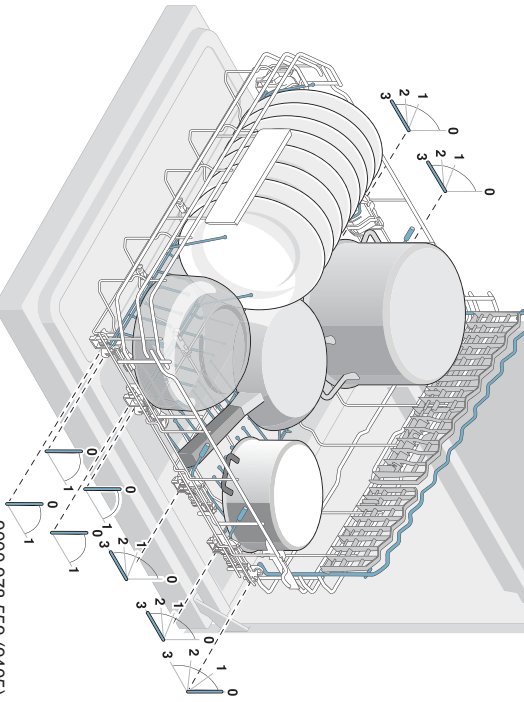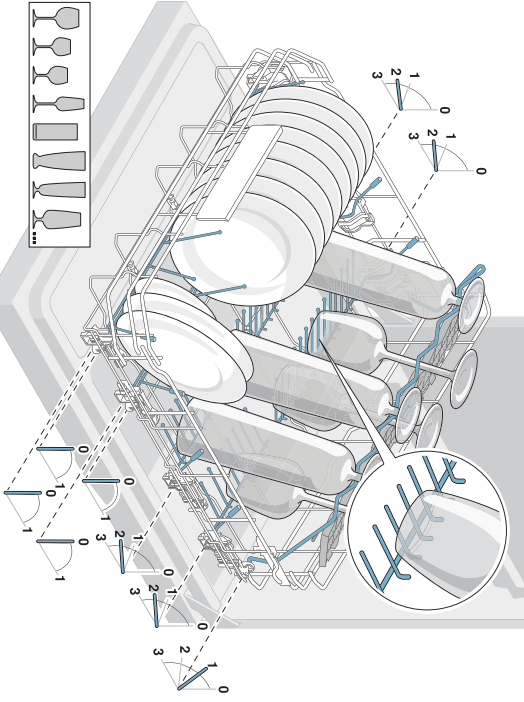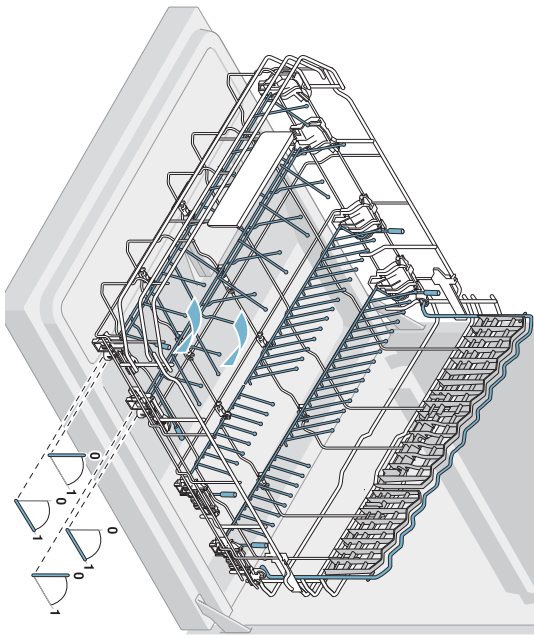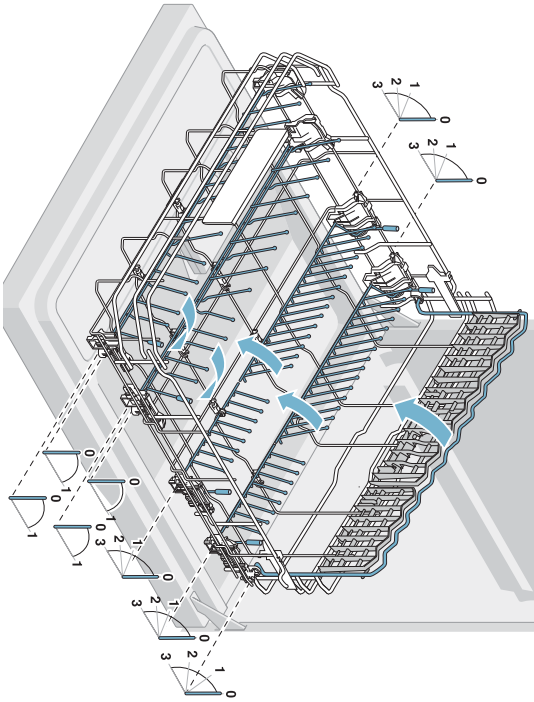



Informačný list produktu obsahuje "Delegované nariadenie komisie (EU) č.1059/2010"

Značka: Bosch
Model: SMS68II07E
Počet súprav riadu: 13
Trieda spotreby energie: A+++
Spotreba energie 234 kWh/rok, zodpovedá 280 štandardným umývacím cyklom s použitím studenej vody a pri režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie závisí od použitia spotrebiča.
Spotreba energie pri štandardnom umývacom cykle: 0,82 kWh
Spotreba elektrickej energie vo vypnutom stave a režime ponechania v zapnutom stave: 0,50 W / 0,50 W
Spotreba vody 2660 l/rok, zodpovedá 280 štandardným umývacím cyklom. Skutočná spotreba energie závisí od použitia spotrebiča.
Trieda účinnosti sušenia A na stupnici od G (najnižšia účinnosť) do A (najvyššia účinnosť).
Štandardný program (eco 50) je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahuje údaj uvedený na energetickom štítku a v informačnom liste, je to program vhodný pre umývanie bežne znečisteného riadu a ktorý je najúspornejší z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.
Čas trvania štandardného umývacieho cyklu: 195 min
Doba ponechania v zapnutom stave: 0 min
Hlučnosť: 46 db(A) re 1pW
Volne stojaci

Feb 16, 2017

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.bosch-home.com

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 rokyzáruka od výrobcu
na všetky spotřebiče

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr. Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlasenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domáci spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:

Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:

Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk**.

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.

