



Myčka nádobí





BOSCH

SPV 44IX00E

cz Návod k použití



4 242002 855608

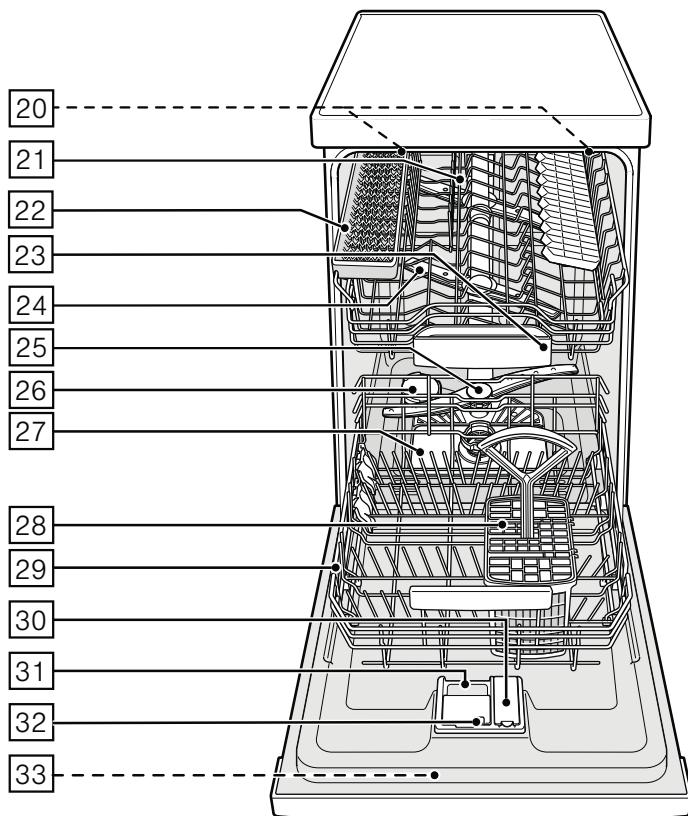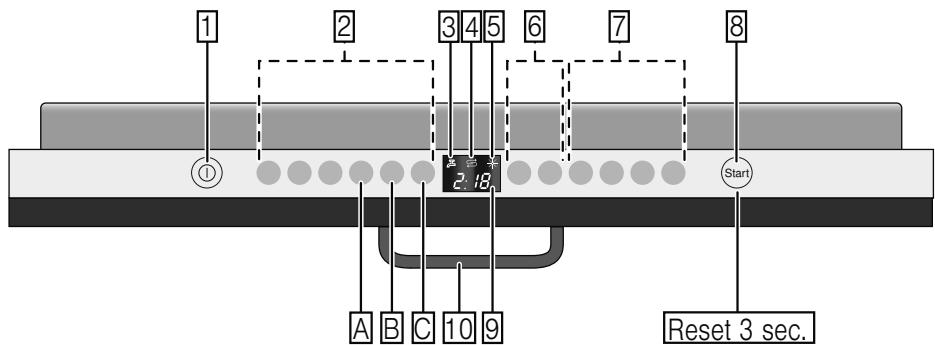

Obsah

 Použití podle určení	4	 Nádobí	13
 Bezpečnostní pokyny	4	Není vhodné do myčky	13
Dříve než uvedete		Poškození skleněného nádobí	13
spotřebič do provozu	5	Uložení nádobí	14
Při dodání	5	Vyklízení nádobí	14
Při instalaci	5	Šálky a sklenice	14
V denním provozu	7	Hrnce	14
Dětská pojistka (zablokování dvírek)	7	Koš na příbory	15
V případě poruchy	7	Sklopné trny	15
Při likvidaci	7	Držák malých dílů	15
 Ochrana životního prostředí	9	Police na nože	16
Obal	9	Úprava výšky koše	16
Staré spotřebiče	9	Horní koš s postranními páčkami	16
 Seznámení se se spotřebičem	9	Horní koš s horními a spodními páry koleček	17
Ovládací panel	9	 Mycí prostředek	17
Vnitřní prostor myčky	10	Plnění mycího prostředku	17
Přehled nabídky	10	Kombinované mycí prostředky	18
 Zařízení na zmékčování vody/speciální sůl	10	 Přehled programů	20
Nastavení	10	Volba programu	21
Tabulka tvrdosti vody	11	Upozornění pro zkušební ústavy	21
Použití speciální soli	11	 Přídavné funkce	21
Použití mycích prostředků s obsahem soli	11	Úspora času (VarioSpeed)	21
Vypnutí ukazatele doplňování soli/zmékčování vody	12	Poloviční náplň	21
 Leštidlo	12	Hygiena	22
Nastavení množství leštidla	12	Intenzivní zóna	22
Vypnutí ukazatele doplňování leštidla	13	Extra sušení	22
 Obsluha spotřebiče	22		
Programová data	22		
Aqua Sensor	22		
Zapnutí myčky nádobí	23		

Optické ukazatele průběhu programu	23
Ukazatel zbývajícího času	24
Odložený start	24
Konec programu	24
Automatické vypnutí po ukončení programu/vnitřní osvětlení	25
Vypnutí myčky nádobí	25
Přerušení programu	26
Přerušení programu (Reset)	26
Změna programu	26
Intenzívní sušení	26

 **Čištění a údržba** **27**

Celkový stav spotřebiče	27
Speciální sůl a leštidlo	27
Sítka	28
Ostříkovací ramena	28

 **Co dělat v případě poruchy?.....29**

Čerpadlo odpadní vody	29
Tabulká porucha	30

 **Zákaznický servis** **38**

 **Instalace a připojení** **39**

Obsah dodávky	39
Bezpečnostní pokyny	39
Dodání	39
Technické údaje	39
Instalace	40
Přípojka odpadní vody	40
Přípojka pitné vody	40
Přípojka teplé vody	41
Elektrické připojení	41
Demontáž	42
Přeprava	42
Zabezpečení proti zamrznutí.....	42



Použití podle určení

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a v domácím prostředí.
- Myčku nádobí používejte pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.



Bezpečnostní pokyny

Děti od 8 let nebo osoby, které nejsou vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým nebo duševním možnostem, v důsledku nezkušenosti nebo neznalosti schopny spotřebič bezpečně používat, nesmí tento spotřebič používat bez dohledu a pokynů odpovědné osoby.

Dříve než uvedete spotřebič do provozu

Přečtěte si důkladně návod k použití i k montáži! Obsahuje důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče. Všechny podklady uschovejte pro pozdější použití nebo pro následující majitele.

Při dodání

- 1.** Obal i myčku ihned zkontrolujte, zda nedošlo k poškození při přepravě. Je-li spotřebič poškozený, neuvádějte jej do provozu a obrat'te se na dodavatele.
- 2.** Obalový materiál likvidujte v souladu s příslušnými předpisy.
- 3.** Obalový materiál ani jeho části nedávejte dětem na hraní. Hrozí nebezpečí zadušení skládanými kartóny či fólií.

Při instalaci

- Nezapomínejte, že po instalaci nebude zadní strana myčky volně dostupná (ochrana proti doteku kvůli horkému povrchu).
- Umístění a připojení spotřebiče proved'te dle návodu k instalaci a montáži.
- Během instalace nesmí být myčka připojena k elektrické síti.
- Ujistěte se, že je systém uzemnění elektrické instalace budovy instalován v souladu s příslušnými předpisy.
- Podmínky elektrického připojení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku myčky [33].
- V případě poškození síťového napájecího kabelu ke spotřebiči je třeba jej nahradit speciálním síťovým kabelem.
Pro svou bezpečnost jej zakupte od autorizovaného prodejce.

- Pokud je myčka vestavěna do vysoké skříně, musí být tato řádně upevněna.
- Pokud myčku montujete pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, je nutno dodržet pokyny k montáži myčky v kombinaci s montážním návodem příslušného spotřebiče.
- Pro bezpečný provoz všech spotřebičů dodržte montážní návod k myčce nádobí.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, obrat'te se na výrobce téhoto spotřebičů a zjistěte, zda je nad nebo pod daný spotřebič možno instalovat myčku nádobí.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku pod nebo nad příslušný spotřebič namontovat.
- Pokud nainstalujete mikrovlnnou troubu nad myčku nádobí, může dojít k poškození mikrovlnné trouby.
- Aby byla zajištěna stabilita, instalujte vestavné a integrované spotřebiče pouze pod celistvé pracovní desky přišroubované k sousedním skříňkám a tak zajištěné proti pohybu.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (topná tělesa, akumulátory tepla, sporáky a jiné spotřebiče vyzařující teplo); nemontujte jej pod varné desky.
- Po instalaci spotřebiče musí být síťová zásuvka volně přístupná (viz „Elektrické připojení“).
- U některých modelů: plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nacházejí přípojky. Tuto hadici neřežte, neponořujte plastové pouzdro do vody.

V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití, které naleznete na obalech mycích prostředků a leštidel.

Dětská pojistka (zablokování dvírek) *

Popis dětské pojistky naleznete na zadní straně návodu.

* podle modelu

V případě poruchy

- Opravy a zásahy mohou provádět pouze odborníci. Spotřebič musí být odpojen od elektrické sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte přívod jističem. Zavřete přívod vody.
- V případě poškození spotřebiče, zejména ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka) nebo při poškození funkce dvírek se spotřebič nesmí dále používat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte přívod jističem. Zavřete přívod vody a zavolejte zákaznický servis.

Při likvidaci

1. Zamezte dalšímu používání starého spotřebiče, abyste zabránili pozdějším úrazům.
2. Spotřebič likvidujte v souladu s platnými předpisy.

Varování **Nebezpečí úrazu!**

- Myčku nádobí otevřejte jen na velmi krátkou dobu, pouze pro vložení a vyjmutí nádobí, abyste zabránili úrazu, např. v důsledku zakopnutí.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami vkládejte do zásuvky na příbory špičkou dolů nebo ve vodorovné poloze do police na nože.*
- Na otevřená dvířka si nesedejte a neopírejte se o ně.
- U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby koše nebyly přeplněné.

- Pokud spotřebič nestojí ve výklenku a boční stěna je tak přístupná, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí úrazu). Kryty zakoupíte v zákaznickém servisu nebo v obchodní síti.

* podle modelu

⚠ Varování Nebezpečí výbuchu!

Do mycího prostoru nedávejte rozpouštědla, hrozí nebezpečí výbuchu.

⚠ Varování Nebezpečí opaření!

Za chodu programu otevírejte dvířka opatrně. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče bude stříkat horká voda.

⚠ Varování Nebezpečí pro děti!

- Je-li k dispozici dětská pojistka, použijte ji. Přesný popis naleznete na zadní straně návodu.
- Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály nebo jej obsluhovaly.

- Zabraňte přístupu dětí k mycím prostředkům a leštidlům. Mohou způsobit poleptání úst, hrtanu nebo očí či udušení.
- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce. Voda ve spotřebiči není pitná a může obsahovat zbytky mycího prostředku.
- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [23]. Drobné prsty sě mohou skřípnout v otvorech.
- V případě spotřebiče vestavěného ve vyšší poloze dávejte při otevírání a zavírání dvířek pozor, aby se děti nezapříčily nebo nebyly sevřeny mezi dvířky spotřebiče a dvířky skřínky pod ním.
- Děti se mohou v mycím prostoru zavřít (nebezpečí udušení) nebo se mohou dostat do jiné nebezpečné situace. Proto u vysloužilých spotřebičů vytáhněte síťovou zástrčku, přerízněte síťový napájecí kabel a odstraňte jej. Poškoďte zámek dvířek tak, aby dvířka nebylo možné zavřít.



Ochrana životního prostředí

Obaly nových spotřebičů i vysloužilé spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Jednotlivé díly likvidujte rozdělené podle druhů. O aktuálních způsobech třídění odpadu se informujte u prodejce nebo u obecního či městského úřadu.

Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny podle mezinárodní normy (např. „PS“ pro polystyrén). Při likvidaci spotřebiče to usnadňuje třídění plastového odpadu.
Dodržujte bezpečnostní pokyny v bodě „Při dodání“.

Staré spotřebiče

Dodržujte bezpečnostní pokyny v bodě „Při likvidaci“.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Tato směrnice upravuje pravidla platná v EU pro zpětný odběr a využití starých spotřebičů.



Seznámení se se spotřebičem

Na přední straně návodu naleznete schémata ovládacího panelu a vnitřního prostoru spotřebiče. O jednotlivých pozicích více v textu.

Ovládací panel

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Programová tlačítka**
- 3 Ukazatel „kontrola přívodu vody“
- 4 Ukazatel doplnění soli
- 5 Ukazatel doplnění leštidla
- 6 Odložený start*
- 7 Přídavné funkce**
- 8 Tlačítko START
- 9 Displej
- 10 Tlačítko otevírání dvířek

* podle modelu

** počet podle modelu

Vnitřní prostor myčky

- [20]** Vnitřní osvětlení*
- [21]** Horní koš na nádobí
- [22]** Police na nože*
- [23]** Záhytná miska na tablety
- [24]** Horní ostřikovací ramena
- [25]** Dolní ostřikovací rameno
- [26]** Zásobník na speciální sůl
- [27]** Sítka
- [28]** Koš na příbory
- [29]** Dolní koš na nádobí
- [30]** Zásobník na leštidlo
- [31]** Zásobník na mycí prostředek
- [32]** Uzavíratelná zástrčka zásobníku na mycí prostředek
- [33]** Typový štítek

* podle modelu

Přehled nabídky

Nastavení najeznete v jednotlivých kapitolách.

H Tvrnost vody *H:00 - H:07*

d Intenzívni sušení *d:00 - d:01*

r Leštido *r:00 - r:06*

A Teplá voda *A:00 - A:01*

b Signál Konec programu *b:00 - b:03*

P Automatické vypnutí *P:00 - P:02*

/ Optické ukazatele průběhu programu *l:00 - l:01*



Zařízení na změkčování vody/speciální sůl

K dosažení dobrých výsledků při mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tj. s nízkým obsahem vápníku. V opačném případě se na nádobí a ve vnitřním prostoru spotřebiče usazují vápenaté zbytky.

Vodu z vodovodu s více než 7 °dH (1,2 mmol/l) je nutno změkčit. Provádí se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí. Nastavení a zároveň potřebné množství soli závisí na tvrdosti vody z vodovodu (viz tabulka).

Nastavení

Množství přidávané soli lze nastavit v rozsahu od *H:00* do *H:07*.

Při zvolené hodnotě *H:00* není sůl třeba.

1. Informujte se ve Vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti Vaší vody.
2. V tabulce tvrdosti vody vyhledejte hodnotu nastavení.
3. Otevřete dvířka.
4. Spotřebič zapněte vypínačem ZAP./VYP. **[1]**.
5. Podříte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tiskněte tlačítko START **[8]**, tak dlouho, až se na displeji zobrazí *H:0*....
6. Obě tlačítka pust'te. Světelná indikace tlačítka **[A]** začne blikat a displej **[9]** ukazuje hodnotu nastavenou z výroby *H:04*.

Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte programové tlačítko **C**. Každým stiskem tlačítka se nastavená hodnota zvýší o jeden stupeň: po dosažení hodnoty **H:07** se ukazatel vrátí na **H:00** (vypnuto).
2. Stiskněte tlačítko START **8**. Zvolená hodnota bude uložena do paměti spotřebiče.
3. Zavřete dvířka.


1. Vyšroubujte víčko zásobníku soli **[26]**.
 2. Zásobník naplňte vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
 3. Poté vložte speciální sůl (ne kuchyňskou sůl nebo tablety). Přidaná sůl vytlačí ze zásobníku vodu.
- Když se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli **[4]**, je nutno speciální sůl opět doplnit.

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Stupeň tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotřebiči
0-6	měkká	0-1,1	H:00
7-8	měkká	1,2-1,4	H:01
9-10	střední	1,5-1,8	H:02
11-12	střední	1,9-2,1	H:03
13-16	střední	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

Použití speciální soli

Sůl doplňujte vždy těsně před zapnutím spotřebiče. Tak se přetékající solný roztok hned spláchne a nebude docházet ke korozi mycího prostoru.

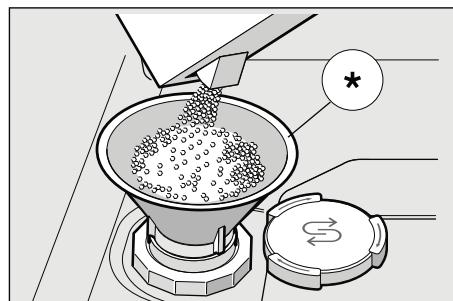

* podle modelu

Použití mycích prostředků s obsahem soli

V případě použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli lze obecně při tvrdosti vody do 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) speciální sůl nepřidávat. Při tvrdosti vody nad 21 °dH je použití speciální soli nutné.

Vypnutí ukazatele doplňování soli/změkčování vody

Pokud Vás ukazatel doplnění soli □ 4 obtěžuje (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.

- Postupujte dle pokynů v části „Nastavení zařízení na změkčování vody“ a zvolte hodnotu **H:00**. Tak zařízení na změkčování vody a ukazatel doplnění soli vypnete.

⚠️ Pozor


Do zásobníku na speciální sůl nikdy nedávajte mycí prostředek. Zařízení na změkčování vody bývá tím zničili.

Leštidlo


Když se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla □ 5, zbývá zásoba leštidla, která vystačí na 1-2 mycí procesy. Leštidlo je nutno doplnit. Leštidlo se používá k odstraňování skvrn z nádobí a k leštění skla. Používejte pouze leštidla určená pro myčky nádobí pro domácnost.

Kombinované mycí prostředky obsahující leštící komponenty lze používat pouze do stanovené tvrdosti vody, tj. do 21 °dH (37 °FH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody nad 21 °dH je použití leštidla nutné.

1. Otevřete zásobník □ 30 tak, že stisknete jazyček na krytu a kryt zvednete.

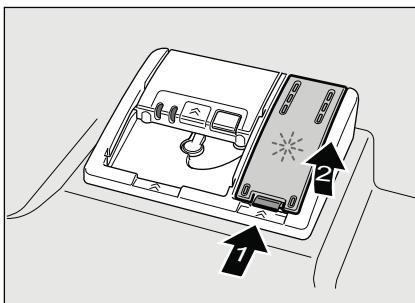

2. Opatrně nalijte leštidlo až po značku „max.“ na plnicím otvoru.

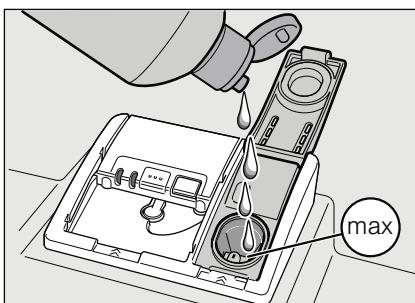

3. Kryt zavřete tak, abyste jej slyšeli zacvaknout.
4. Pokud je to nutné, utřete rozlité leštidlo hadrem, aby se při dalším mytí netvořilo nadměrné množství pěny.

Nastavení množství leštidla

Množství leštící přísady lze reguloval r:00 do r:06. Pro velmi dobrý účinek sušení nastavte množství leštící přísady na r:04. Z výroby je spotřebič nastaven na r:04.



Množství lešticí přísady změňte pouze v případě, že na nádobí zůstávají šmouhy (zvolte nižší stupeň) nebo skvrny po vodě (zvolte vyšší stupeň).

- 1.** Otevřete dvířka.
- 2.** Spotřebič zapněte vypínačem ZAP./VYP. **[1]**.
- 3.** Podržte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tiskněte tlačítko START **[8]** tak dlouho, až se na displeji zobrazí **H:0....**.
- 4.** Obě tlačítka pust'te.
Světelná indikace tlačítka **[A]** začne blikat a displej **[9]** ukazuje hodnotu nastavenou z výroby **H:04**.
- 5.** Tiskněte programové tlačítko **[A]** tak dlouho, až se na displeji **[9]** objeví hodnota nastavená z výroby **r:04**.

Pro změnu nastavení:

- 1.** Stiskněte programové tlačítko **[C]**. Každým stiskem tlačítka se nastavená hodnota zvýší o jeden stupeň: po dosažení hodnoty **r:05** se ukazatel vrátí na **r:00** (vypnuto).
- 2.** Stiskněte tlačítko START **[8]**. Zvolená hodnota bude uložena do paměti spotřebiče.
- 3.** Zavřete dvířka.

Vypnutí ukazatele doplňování leštidla

Pokud Vás ukazatel doplnění leštidla **[5]** obtěžuje (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou leštidla), lze jej vypnout.

- Postupujte dle pokynů v části „Nastavení množství leštidla“ a zvolte hodnotu **r:00**.

Tak ukazatel doplnění leštidla **[5]** vypnete.

Není vhodné do myčky

- Díly kuchyňských spotřebičů a dřevěné nádobí.
- Choustovité zdobené sklenice, ručně vyráběné a starožitné sklenice. Ozdoby nejsou odolné při mytí v myčce.
- Plastové díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a zinkové nádobí.
- Nádobí znečištěné prachem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na sklenicích, hliníkové a stříbrné díly se mohou při mytí obarvit nebo vyblednout. Stejně tak některé druhy skla (např. předměty z křišťálového skla) mohou být po velkém počtu mytí zakalené.

Poškození skleněného nádobi

Příčiny:

- Druh skla a technologie jeho výroby.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody v daném mycím programu.

Doporučení:

- Používejte pouze takové sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označeny jako vhodné do myčky nádobí.
- Používejte mycí prostředky označené jako šetrné k nádobí.
- Sklenice a příbory pokud možno vyjměte z myčky hned po skončení programu.

Uložení nádobí

1. Velké zbytky jídla odstraňte. Není nutné nádobí předběžně mýt pod tekoucí vodou.
2. Nádobí uložte tak, aby:
 - bylo stabilní a nemohlo se převrhnout,
 - všechny nádoby byly umístěny otvorem dolů,
 - nádobí s prohlubněmi nebo vypouklinami bylo umístěno šikmo tak, aby z něj mohla odtékat voda,
 - nebylo omezeno otáčení obou ostřikovacích ramen [24] a [25].

Příliš malé součásti nádobí v myčce mýt nelze, neboť by mohly z košů vypadnout.

Vyklízení nádobí

Aby nedocházelo k odkapávání vody z horního koše na nádobí v dolním koši, doporučuje se spotřebič vyprazdňovat zdola nahoru.


Horké nádobí je citlivé na nárazy! Proto je po skončení programu ponechte v myčce vychladnout natolik, abyste se jej mohli dotknout.

Upozornění

Po skončení programu mohou uvnitř spotřebiče zbývat viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to nemá žádný vliv.


Šálky a sklenice

Horní koš na nádobí [21].

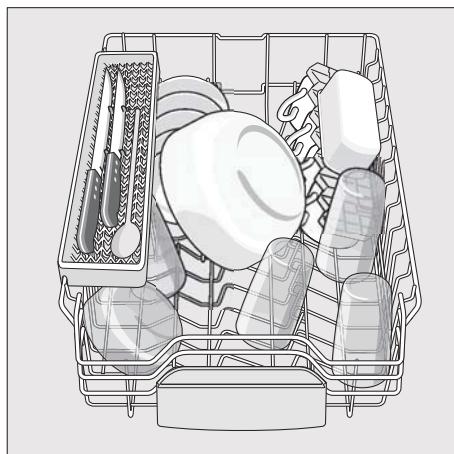

Hrnce

Spodní koš na nádobí [29].

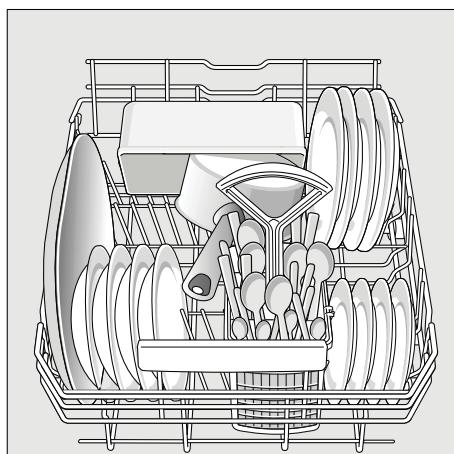

Tip

Silně znečištěné nádobí (hrnce) ukládejte do spodního koše. Díky silnějšímu proudu vody dosáhnete lepších výsledků mytí.


Tip

Další příklady, jak můžete Vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, najeznete na konci tohoto manuálu.

Koš na příbory


Příbory uložte do koše netříděné, ostrými špičkami dolů.

Abyste předešli úrazu, dlouhé ostré díly a nože pokládejte na polici na nože.

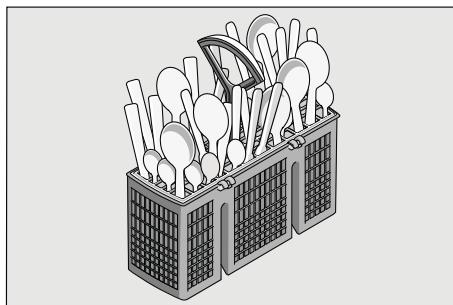**Sklopné trny***


* podle modelu

Trny lze sklopat pro snazší ukládání hrnců, šálků a sklenic.

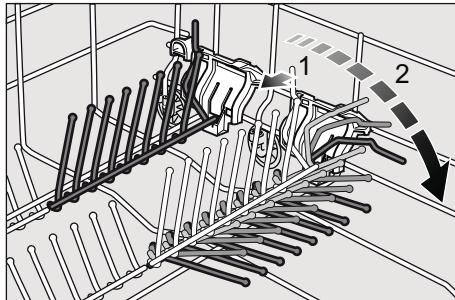**Držák malých dílů***

* podle modelu


Lze na něj bezpečně upevnit lehké plastové díly, např. pohárky, víčka apod.

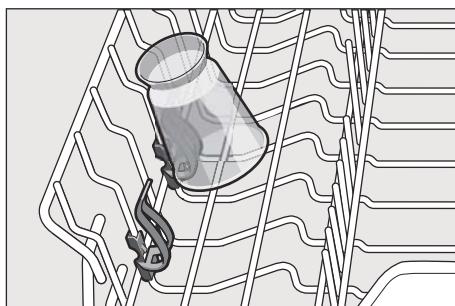

Police na nože *

* podle modelu

Dlouhé nože i jiné příbory lze uložit do vodorovné polohy.

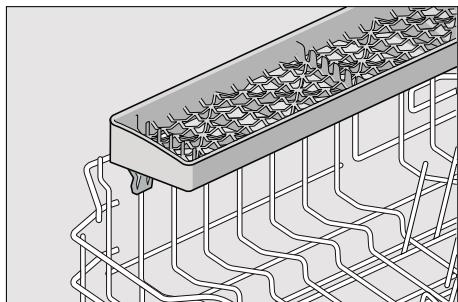

Úprava výšky koše *

* podle modelu

Výšku horního koše na nádobí 21 lze v případě potřeby nastavit tak, abyste buď v horním, nebo v dolním koši získali více místa na rozměrné nádoby.


Výška spotřebiče 81,5 cm

	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 maximální Ø	22 cm	30 cm
Stupeň 2 maximální Ø	24 cm	28 cm
Stupeň 3 maximální Ø	27 cm	25 cm

V závislosti na poloze horního koše ve Vašem modelu zvolte jeden z následujících postupů:

Horní koš s postranními páčkami



1. Horní koš na nádobí 21 vytáhněte z myčky.
2. K přemístění směrem dolů zatlačte postupně obě páčky po levé a pravé straně na vnějších stranách koše směrem dovnitř. Přitom koš pevně držte ze strany za horní okraj, aby nespadl opět dolů.

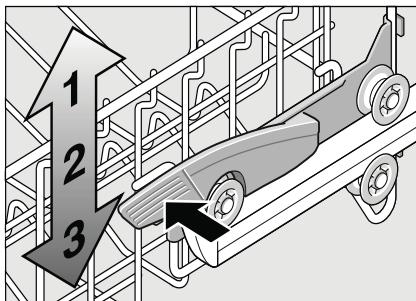

3. K přemístění směrem nahoru uchopte koš ze strany za horní okraj a zvedněte jej nahoru.
4. Než koš zasunete do myčky, přesvědčte se, že je na obou stranách umístěn ve stejné výšce. V opačném případě nepůjdou dvířka spotřebiče zavřít a horní ostřikovací rameno nebude připojeno na přívod vody.

Horní koš s horními a spodními páry koleček

1. Horní koš na nádobí [21] vytáhněte z myčky.
2. Horní koš vyvěste z uložení a znova jej zavěste na horní (stupeň 3) nebo spodní (stupeň 1) kolečka.

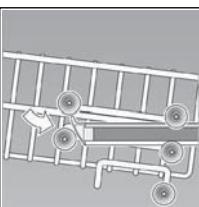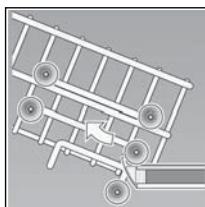

Mycí prostředek

Můžete používat tablety, práškové nebo tekuté mycí prostředky určené k mytí v myčce. V žádném případě však nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Doplňením prášku nebo tekutého prostředku lze dávku upravit individuálně podle znečištění. Tablety obsahují dostatečné množství účinných látek pro všechny mycí programy. Moderní účinné prostředky používají zejména nízkoalkalickou recepturu s fosfátem a enzymy. Fosfáty vytvářejí vazby mezi vápennými ionty a vodou. Enzymy rozkládají škrob a rozpouštějí bílkoviny. Bezfosfátové mycí prostředky jsou vzácné. Mají slabší schopnost vázat vápník a je nutno je použít ve vyšší dávce. K odstraňování barevných skvrn (např. od čaje nebo kečupu) se ve většině případů používají bělidla na bázi kyslíku.



Upozornění

Pro dobré výsledky mytí vždy dodržujte pokyny na obalu mycího prostředku! V případě dalších dotazů doporučujeme se obrátit na informační střediska výrobců mycích prostředků.


⚠️ Varování – dodržujte bezpečnostní upozornění, případně pokyny k použití uvedené na obalu mycích prostředků a leštidel.

Plnění mycího prostředku

1. Je-li zásobník na mycí prostředek [31] dosud zavřený, otevřete jej stiskem zástrčky [32]. Suchý zásobník na mycí prostředek [31] naplňte mycím prostředkem (tablety vkládejte naležato, ne na výšku). Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Odměrné značky množství v zásobníku na mycí prostředek [31] Vám pomohou naplnit zásobník přesným množstvím tekutého nebo práškového mycího prostředku. Obvykle při běžném znečištění stačí 20-25 ml. V případě použití tablet stačí jedna tabletka.

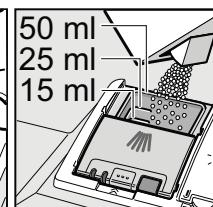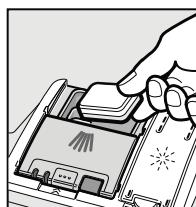

- Posunutím nahoru zavřete víko zásobníku na mycí prostředek, dokud uzávěr nezaskočí.

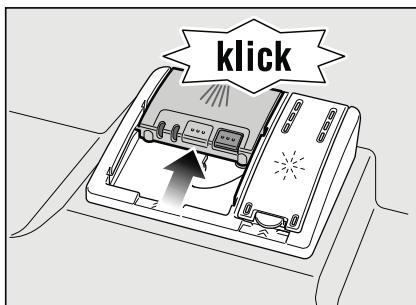

Zásobník na mycí prostředek se otevírá automaticky v nejhodnějším okamžiku v závislosti na programu. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se v mycím prostoru postupně rozpustí. Tableta spadne do záhytné misky, kde se postupně rozpustí.

Tip

V případě méně znečištěného nádobí obvykle stačí o něco nižší množství mycího prostředku, než je uvedeno v návodu. Vhodné mycí prostředky a prostředky pro údržbu spotřebiče můžete objednat online na našich internetových stránkách nebo v zákaznickém servisu (viz zadní strana návodu).

Kombinované mycí prostředky

Vedle běžných prostředků (mono) se nabízí i řada výrobků s dalšími funkcemi. Tyto výrobky obsahují vedle mycího prostředku i leštědlo nebo látky nahrazující soli (3 v 1) a v závislosti na kombinaci (4 v 1, 5 v 1) i další doplňkové složky, např. pro ochranu skla nebo lesk nerezového nádobí. Kombinované mycí prostředky fungují pouze do určité dané tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštědlo. Při použití kombinovaných mycích prostředků se mycí program automaticky přizpůsobí tak, aby bylo vždy dosaženo co nejlepších výsledků mytí a sušení.

⚠ Varování – Do záhytné misky na tabletu [23], nevkládejte drobné předměty, které chcete umýt, brání to rovnoměrnému rozpouštění tablet.

⚠ Varování – Pokud chcete po spuštění programu přidat další nádobí, nepoužívejte záhytnou misku na tabletu [23] jako rukojet' horního koše. Může se v ní již nacházet tableta a dotknete se tak částečně rozpouštěné tablet.

Upozornění

- Optimálních výsledků mytí a sušení dosáhnete použitím jednosložkových mycích prostředků v kombinaci se zvlášť přidanou solí a leštědlem.
- V případě krátkých programů se v důsledku rozdílného chování při rozpouštění může stát, že tablety nedosáhnou plné mycí schopnosti a na nádobí mohou zůstat stopy nerozpuštěného prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější práškové mycí prostředky.
- V případě „intenzívního“ programu (u některých modelů) stačí jedna tableta. V případě použití práškového mycího prostředku můžete navíc nasypat trochu mycího prostředku na dvířka myčky.
- Pokud použijete kombinovaný mycí prostředek, funguje mycí program bez problémů i v případě, že ukazatel doplnění soli nebo leštědla svítí.
- V případě použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: obalu se dotýkejte pouze suchýma rukama a prostředek vložte pouze do dokonale suchého zásobníku na mycí prostředek. V opačném případě se může přilepit.
- Přecházíte-li z kombinovaného mycího prostředku na jednosložkový, je nutno dbát na to, aby bylo zařízení na zmékčování vody a množství leštědla nastaveny na správné hodnoty.

Přehled programů

V tomto přehledu je uveden maximální možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání zjistíte na ovládacím panelu své myčky.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	Silně ulpívající, připečené nebo zaschlé zbytky jídel obsahující škrob nebo bílkoviny	 /  intenzívni 70°	všechny	Předmytí Mytí 70° Mezimytí Leštění 65° Sušení
		 Auto 45°-65°	všechny	Pomocí senzorky se optimalizuje podle znečištění
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 Auto 45°-65°	všechny	Pomocí senzorky se optimalizuje podle znečištění
		 /  Eco 50°	všechny	Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 65° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Šetrný 40°	Intenzívni zóna Úspora času Poloviční náplň Extra sušení	Předmytí Mytí 40° Mezimytí Leštění 55° Sušení
		 /  Rychlý 45°	Extra sušení	Mytí 45° Mezimytí Leštění 55°
všechny druhy nádobí	studené opláchnutí, mezimytí	 /  Předmytí	žádné	Předmytí

Volba programu

Vhodný program zvolte dle druhu nádobí a stupně jeho znečištění.

Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jde o podmínky provádění testů, nejedná se o výsledky nebo o hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:
dishwasher@test-appliances.com

Je třeba znát číslo spotřebiče (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najeznete na typovém štítku **[33]** na dvírkách spotřebiče.

P+ Přídavné funkce

* podle modelu

Jsou nastavitelné pomocí tlačítka Přídavné funkce **[7]**.



Úspora času (VarioSpeed) *

Pomocí funkce „Úspora času“ lze dobu mytí zkrátit o cca 20-50% v závislosti na zvoleném mycím programu. Příslušná změna doby mytí se ukáže na displeji **[9]**. Aby byly i přes kratší dobu mytí zajištěny optimální výsledky mytí a sušení, zvýší se spotřeba vody a energie.



Poloviční náplň *

Potřebujete-li umýt pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), lze použít přídavnou funkci „poloviční náplň“. Ušetří se tím voda, energie i čas. Do zásobníku na mycí prostředek vložte menší množství prostředku než je doporučeno pro celou náplň myčky.

Hygiena *

Touto funkcí se zvýší teplota během mycího procesu. Dosáhnete tím výšší úrovně hygieny. Tato přídavná funkce je ideální např. k mytí prkének na krájení nebo dětských lahví.

Intenzívní zóna *

Ideální pro smíšenou náplň myčky. Můžete mýt silně znečištěné hrnce a pánev umístěné v dolním koši společně s běžně znečištěným nádobím umístěným v horním koši. Tlak vody v dolním koši je silnější a zvýší se i teplota mytí.

Extra sušení *

Zvýšená teplota během mycího procesu a prodloužená fáze sušení zlepší schnutí plastových částí uvnitř spotřebiče. Spotřeba energie se lehce zvýší.



Obsluha spotřebiče

Programová data

Programová data (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se k normálním podmírkám a nastavené hodnotě tvrdosti $H:04$. Různé ovlivňující faktory, např. teplota nebo tlak vody, mohou vést k odchylkám.

Aqua Sensor *

* podle modelu

Aqua Sensor je optické měřicí zařízení (fotobuňka), které měří zakalení mycí vody.

Použití funkce Aqua Sensor je pro každý program specifické. Je-li senzor aktivován, může se „čistá“ mycí voda přesunout do další mycí lázně a spotřeba vody se tak sníží o 3-6 litrů. Je-li znečištění vyšší, je voda odčerpána a nahrazena čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba trvání přizpůsobí stupni znečištění.

Zapnutí myčky nádobí

1. Plně otevřete přívod vody.
2. Otevřete dvírka.
3. Spotřebič zapněte vypínačem ZAP./VYP. **[1]**.
- Bliká ukazatel programu Eco 50°. Tento program zůstane navolený, pokud nestisknete tlačítko pro jiný program **[2]**.
- Na displeji **[9]** začne blikat předpokládaná doba trvání programu.
4. Stiskněte tlačítko START **[8]**.
5. Zavřete dvírka. Program se spustí.

Upozornění

k používání spotřebiče:

Z ekologických důvodů je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Šetří se tím přírodní zdroje a v neposlední řadě i Vaše peněženka.

Program Eco 50° je mimořádně šetrný k životnímu prostředí. Jedná se o „standardní program“ dle Nařízení EU 1016/2010, tj. nejúspornější program, co se týče celkové spotřeby energie a vody u daného typu stolního nádobí.

Optické ukazatele průběhu programu *

* podle modelu

Když program běží, objeví se na podlaze pod dvírkami spotřebiče světelný bod.

Dvírka myčky otevříte teprve tehdy, až světelný bod na podlaze zmizí.

Když nejsou dvírka dobře zavřená, světelný bod bliká. *

Je-li spotřebič vestavěn ve vyvýšené poloze a čelo podstavce je těsně u něj, není světelný bod vidět.

Tuto funkci lze nastavit takto:

1. Otevřete dvírka.
2. Spotřebič zapněte vypínačem ZAP./VYP. **[1]**.
3. Podřžte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tiskněte tlačítko START **[8]**, tak dlouho, až se na displeji zobrazí **H:00.....**
4. Obě tlačítka pust'te. Světelná indikace tlačítka **[A]** začne blikat a displej **[9]** ukazuje hodnotu nastavenou z výroby **H:04**.
5. Tiskněte programové tlačítko **[A]** tak dlouho, až se na displeji **[9]** objeví hodnota nastavená z výroby **1:01**.

Pro změnu nastavení:

1. Stiskem tlačítka **[C]** můžete tuto funkci zapnout **1:01** nebo vypnout **1:00**.
2. Stiskněte tlačítko START **[8]**. Zvolená hodnota bude uložena do paměti spotřebiče.
3. Zavřete dvírka.

Ukazatel zbývajícího času

Při zvolení mycího programu se na displeji **[9]** zobrazí zbývající doba trvání mytí. Doba trvání je během programu dána tvrdostí vody, množstvím nádobí a stupněm jeho znečištění a může se měnit.

Odložený start*

* podle modelu

Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin.

- 1.** Otevřete dvírka.
- 2.** Spotřebič zapněte vypínačem ZAP./VYP. **[1]**.
- 3.** Držte programové tlačítko **[6]** + stisknuté tak dlouho, až se na displeji **[9]** zobrazí **h:01**.
- 4.** Tlačítko **[6]** + nebo - tiskněte opakovaně tak dlouho, až bude zobrazený čas odpovídat Vašim požadavkům.
- 5.** Stiskněte tlačítko START **[8]**, odložený start je aktivován.
- 6.** Ke zrušení odloženého startu tiskněte opakovaně tlačítko **[6]** + nebo - tak dlouho, až se na displeji **[9]** zobrazí **h:00**. Odložený start můžete měnit až do spuštění programu.
- 7.** Zavřete dvírka.

Konec programu

Program je ukončen, když se na displeji **[9]** zobrazí hodnota **0:00**.

Konec programu je také ohlášen zvukovým signálem.

Tuto funkci lze nastavit takto:

- 1.** Otevřete dvírka.
- 2.** Spotřebič zapněte vypínačem ZAP./VYP. **[1]**.
- 3.** Podržte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tiskněte tlačítko START **[8]**, tak dlouho, až se na displeji zobrazí **H:0....**
- 4.** Obě tlačítka pust'te. Světelná indikace tlačítka **[A]** začne blikat a displej **[9]** ukazuje hodnotu nastavenou z výroby **H:04**.
- 5.** Tiskněte programové tlačítko **[A]** tak dlouho, až se na displeji **[9]** objeví hodnota nastavená z výroby **b:02**.

Pro změnu nastavení:

- 1.** Stiskněte programové tlačítko **[C]**. Každým stiskem tlačítka se nastavená hodnota zvýší o jeden stupeň: po dosažení hodnoty **b:03** se ukazatel vrátí na **b:00** (vypnuto).
- 2.** Stiskněte tlačítko START **[8]**. Zvolená hodnota bude uložena do paměti spotřebiče.
- 3.** Zavřete dvírka.

Automatické vypnutí po ukončení programu/vnitřní osvětlení *

* podle modelu

Za účelem šetření energií se myčka nádobí 1 min. nebo 120 min. po ukončení programu automaticky vypne.

Lze zvolit nastavení od **P:00** do **P:02**.

P:00 Spotřebič se automaticky nevypne.

Vnitřní osvětlení **[20]** se rozsvítí při otevření dvířek bez ohledu na to, zda je vypínač ZAP./VYP.

[1] zapnutý nebo vypnutý. Při zavřených dvířkách je osvětlení vypnuto. Zůstanou-li dvířka otevřena déle než 60 minut, osvětlení automaticky zhasne.

Vnitřní osvětlení **[20]** svítí pouze při nastavení **P:00**.

P:01 Spotřebič se vypne po 1 minutě.

P:02 Spotřebič se vypne po 120 minutách.

1. Otevřete dvířka.
2. Spotřebič zapněte vypínačem ZAP./VYP. **[1]**.
3. Podržte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tiskněte tlačítko START **[8]** tak dlouho, až se na displeji zobrazí **H:0...**

4. Obě tlačítka pust'te. Světelná indikace tlačítka **[A]** začne blikat a displej **[9]** ukazuje hodnotu nastavenou z výroby **H:04**.
5. Tiskněte programové tlačítko **[A]** tak dlouho, až se na displeji **[9]** objeví hodnota nastavená z výroby **P:0...**

Pro změnu nastavení:

1. Stiskněte programové tlačítko **[C]**. Každým stiskem tlačítka se nastavená hodnota zvýší o jeden stupeň: po dosažení hodnoty **P:02** se ukazatel vrátí na **P:00**.
2. Stiskněte tlačítko START **[8]**. Zvolená hodnota bude uložena do paměti spotřebiče.
3. Zavřete dvířka.

Vypnutí myčky nádobí

Krátkce po skončení programu:

1. Otevřete dvířka.
2. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
3. Zavřete přívod vody (odpadá u AquaStopu).
4. Po vychladnutí nádobí vyjměte z myčky.

Upozornění

Po skončení programu nechte myčku před otevřením trochu vychladnout. Předejdete tak úniku páry, která může trvale poškodit jiné vestavné spotřebiče.

Přerušení programu

1. Otevřete dvířka.
2. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
Světelné ukazatele zhasnou. Program zůstává v paměti myčky. Při otevřání dvířek spotřebičů připojených na přívod teplé vody, anebo je-li spotřebič zahřátý, ponechte dvířka několik minut přivřená a poté je zavřete. Jinak se dvířka mohou vlivem přetlaku samovolně otevřít nebo může ze spotřebiče unikat voda.
3. K pokračování programu opět stiskněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
4. Zavřete dvířka.

Přerušení programu (Reset)

1. Otevřete dvířka.
2. Tlačítko START **[8]** stiskněte asi na 3 sekundy. Displej **[9]** ukazuje **0:0 1**.
3. Zavřete dvířka. Program dále běží ještě asi minutu. Displej **[9]** ukazuje **0:00**.
4. Otevřete dvířka.
5. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
6. Zavřete dvířka.

Změna programu

Po stisku tlačítka START **[8]** nelze program změnit.

Změna programu je možná pouze po přerušení programu (Reset).

Intenzivní sušení

Pro dosažení lepšího výsledku sušení pracuje myčka s vyšší teplotou. Může se tak nepatrně zvýšit doba trvání programu. (Pozor na choulostivější části nádobí!)

1. Otevřete dvířka.
2. Spotřebič zapněte vypínačem ZAP./VYP. **[1]**.
3. Podržte stisknuté programové tlačítko **[A]** a tiskněte tlačítko START **[8]** tak dlouho, až se na displeji zobrazí **H:0....**.
4. Obě tlačítka pust'te. Světelná indikace tlačítka **[A]** začne blikat a displej **[9]** ukazuje hodnotu nastavenou z výroby **H:04**.
5. Tiskněte programové tlačítko **[A]** tak dlouho, až se na displeji **[9]** objeví hodnota nastavená z výroby **d:00**.

Pro změnu nastavení:

1. Stiskem tlačítka **[C]** můžete intenzívní sušení zapnout **d:0 1** nebo vypnout **d:00**.
2. Stiskněte tlačítko START **[8]**. Zvolená hodnota bude uložena do paměti spotřebiče.
3. Zavřete dvířka.



Čištění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba spotřebiče pomáhá předcházet závadám. Šetří to čas a předchází se tím problémovým situacím.

Celkový stav spotřebiče

- Zkontrolujte mycí prostor, zda v něm nejsou usazeniny tuků a vodního kamene.

Pokud takové usazeniny zjistíte:

- Napláňte zásobník mycím prostředkem. Zvolte program s nejvyšší teplotou a spusťte myčku bez nádobí.

K čištění spotřebiče používejte pouze mycí prostředky speciálně určené pro myčky nádobí.

- Aby těsnění dveří zůstávalo trvale čisté a hygienické, pravidelně je otírejte mokrým hadrem s malým množstvím mycího prostředku.
- Při delším nepoužívání myčky ponechte dvířka pootevřená, aby nevznikal nepříjemný zápach.

K čištění myčky nikdy nepoužívejte parní čistič. Výrobce nepřejímá odpovědnost za vzniklé škody.

Čelní stěnu a panel spotřebiče pravidelně čistěte navlhčeným hadrem s trohou mycího prostředku. Nepoužívejte houbičky s hrubým povrchem a abrazivní čisticí prostředky, mohli byste tak poškrábat povrch spotřebiče.

U nerezových spotřebičů: nepoužívejte houbičky /savé hadříky nebo je před prvním použitím několikrát vyperte, aby se zabránilo korozi.

Varování – Ohrožení zdraví!

Nikdy nepoužívejte jiné čisticí prostředky, např. čisticí prostředky pro domácnost s obsahem chlóru!

Speciální sůl a leštění



- Zkontrolujte ukazatele doplnění a 27

Sítka

Sítka [27] zachycuje před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Sítko se může těmito nečistotami ucpat.

Filtrační systém se skládá z hrubého sítě, plochého jemného sítka a mikrosítka.

1. Po každém mytí kontrolujte, zda nejsou sítka zanesená zbytky jídel.
2. Válec se sítky pootočte dle vyobrazení a soustavu sítek vyjměte.

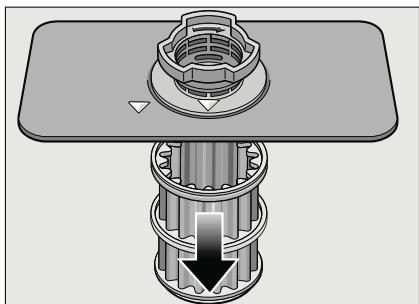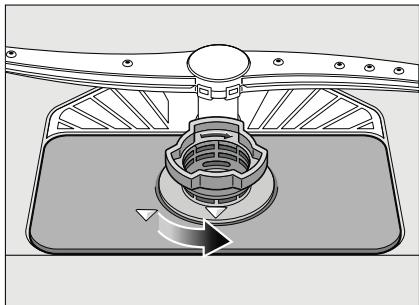


3. Případné zbytky jídla odstraňte a sítka propláchněte tekoucí vodou.
4. Soustavu sítek opět smontujte v opačném pořadí a dbejte na to, aby po zavření byly šípky proti sobě.


Ostřikovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat uložení ostřikovacích ramen [24] a [25].

1. Zkontrolujte, zda nejsou trysky ostřikovacích ramen ucpané.
2. Odšroubujte horní ostřikovací ramena [24].

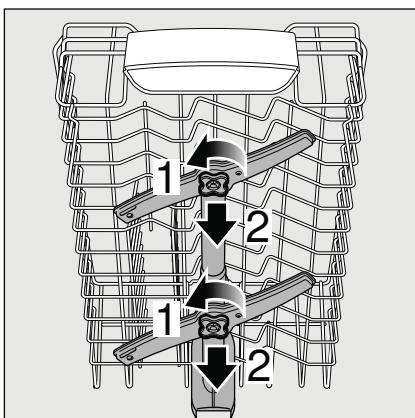

3. Vytáhněte spodní ostřikovací rameno [25] směrem nahoru.

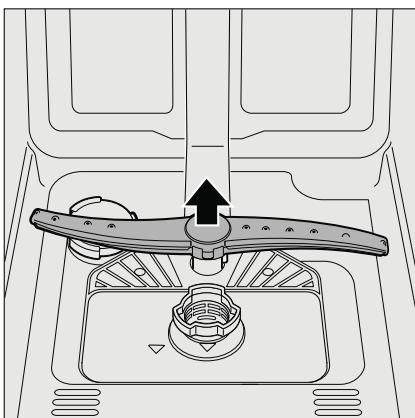

4. Ostřikovací ramena omyjte tekoucí vodou.
5. Ostřikovací ramena opět namontujte (zavakněte, resp. zašroubujte).

?

Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze odstranit poruchy, které se objevují v běžném provozu, vlastními silami. Zajistí Vám to rychlé opětovné uvedení spotřebiče do provozu. V následujícím přehledu naleznete různé příčiny poruch a cenné pokyny k jejich odstranění.

Upozornění

Pokud se spotřebič během mycího cyklu z nevysvětlitelných příčin zastaví nebo se nespustí, použijte nejprve funkci přerušení programu (Reset) (viz kapitola "Obsluha spotřebiče").

⚠ Varování – Nezapomínejte: opravy mohou provádět pouze odborníci. Je-li nutná výměna některého dílu, je nutno použít výhradně originální náhradní díly. Neodborné opravy a použití neoriginálních náhradních dílů mohou vést k závažnému poškození spotřebiče a nebezpečí pro uživatele.

Čerpadlo odpadní vody


Hrubé zbytky jídla nebo cizí tělesa, která nezachytily sítko, mohou ucpat čerpadlo odpadní vody. V tom případě zůstává odpadní voda nad sítkem.

⚠ Varování – nebezpečí pořezání!


Při čištění čerpadla odpadní vody dávejte pozor, abyste se nezranili o skleněné střepy nebo jiné ostré předměty.

V tom případě:

1. Nejprve spotřebič odpojte od elektrické sítě.
2. Vyjměte horní [21] a dolní [29] koš.
3. Vyjměte sítník [27].
4. Odčerpejte vodu – v případě potřeby použijte houbu.
5. Lžíci nadzvedněte bílý kryt čerpadla (viz obrázek). Uchopte jej za přepážku a nadzvedněte tak, že jej nakloníte šikmo dovnitř. Celý kryt vyjměte.

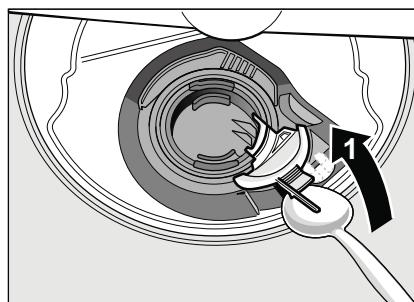


6. Zkontrolujte, zda v oběžném kole nejsou cizí předměty, příp. je odstraňte.
7. Kryt vrátěte do původní polohy a stiskněte směrem dolů, až zacvakne.

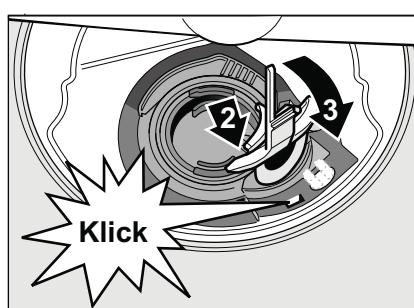

8. Namontujte sítko.
9. Znovu vložte koše.

Tabulka poruch

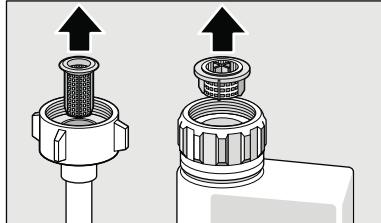Porucha	Příčina	Odstranní
Svítí „Kontrola přívodu vody“ 3 .	Přívodní hadice je přešlopená. Je zavřený přívod vody. Přívod vody je ucpaný nebo zanesený vodním kamenem.	Narovnejte přívodní hadici. Otevřete přívod vody. Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu musí být průtok vody nejméně 10 l/min.
	Ucpané sítko na přívodu vody.	Spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě. Zavřete přívod vody. Odšroubujte přívodní hadici. 
		Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Hadici znova přišroubujte. Zkontrolujte těsnost. Připojte spotřebič k elektrické sítí a zapněte jej.
Svítí kód chyby E:07 .	Nasávací otvor (na pravé vnitřní straně spotřebiče) je zakryt nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl nasávací otvor volný.
Svítí kód chyby E:12 .	Topné těleso je zanesené vodním kamenem nebo znečištěné.	Provedte čištění spotřebiče speciálním čisticím prostředkem nebo provedte odvápnení. Spusťte myčku nádobí se změkčovačem vody a provedte nastavení (viz kapitola „Zařízení na změkčování vody – speciální sůl“).
Svítí kód chyby E:22 .	Sítko 27 jsou znečištěná nebo ucpaná.	Vyčistěte sítko (viz „Čištění a údržba“).
Svítí kód chyby E:24 .	Ucpaná nebo zlomená hadice odpadní vody. Sifonová přípojka je ještě zavřená. Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Narovnejte hadici; pokud je třeba, odstraňte zbytky. Zkontrolujte sifonovou přípojku a popř. ji otevřete. Zajistěte kryt zaklapnutím (viz „Čerpadlo odpadní vody“).

Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí kód chyby E:25.	Zablokované čerpadlo odpadní vody nebo je kryt čerpadla odpadní vody špatně zavřeny.	Vyčistěte čerpadlo a kryt rádně zajistěte zaklapnutím (viz „Čerpadlo odpadní vody“).
Svítí kód chyby E:27.	Příliš nízké síťové napětí.	Není závada spotřebiče, zkontrolujte napětí v síti a elektroinstalaci.
Na displeji se zobrazí jiný kód chyby (E:0 i až E:30).	Pravděpodobně došlo k technické závadě.	Spotřebič vypněte vypínačem ZAP./VYP. <input checked="" type="checkbox"/> Po krátké pauze jej opět zapněte. Pokud se problém objeví znova, zavřete přívod vody a vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a sdělte mu kód chyby.
Displej bliká.	Dvířka nejsou dobře zavřená.	Zavřete dvířka. Dbejte na to, aby z koše nevyčnívaly předměty (nádobí, osvěžovač) a nebránily tak zavření dvířek.
Svítí ukazatel doplnění soli <input checked="" type="checkbox"/> nebo leštidla <input checked="" type="checkbox"/> .	Chybí leštidlo. Chybí sůl. Čidlo nerozpozná tabletu soli.	Doplňte leštidlo. Doplňte sůl. Použijte jinou speciální sůl.
Ukazatel doplnění soli <input checked="" type="checkbox"/> nebo leštidla <input checked="" type="checkbox"/> nesvítí.	Ukazatel doplnění je vypnuto. Ve spotřebiči je dosud dostatek speciální soli/leštidla.	Aktivace/deaktivace viz kapitola „Zařízení na zmékčování vody/speciální sůl“, resp. „Leštidlo“. Zkontrolujte ukazatel doplňování a množství v zásobnících.
Po skončení programu ve spotřebiči zůstává voda.	Ucpaný systém sítek nebo oblast pod sítky <input checked="" type="checkbox"/> 27. Program ještě není ukončen.	Vyčistěte sítna a oblast pod nimi (viz „Čerpadlo odpadní vody“) Vyčkejte konce programu nebo provedte Reset (viz „Přerušení programu“).

cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Nádobí není suché.	V zásobníku není leštidlo nebo je ho příliš málo.	Doplňte leštidlo.
	Je zvolen program bez sušení.	Zvolte program se sušením (viz „Přehled programů“, „Průběh programu“)
	Nahromadění vody v prohlubních nádob a příborů.	Nádobí vkládejte do myčky šikmo, tento druh nádobí musí být pokud možno v nakloněné poloze.
	 	
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon.	Použijte jiný druh kombinovaného mycího prostředku s lepším sušicím výkonom. Kvalitu sušení zlepšíte přidáním leštidla.
	Není aktivováno intenzívní sušení.	Aktivujte intenzívní sušení (viz „Obsluha spotřebiče“).
	Nádobí je vyjmuto příliš brzy nebo nebyl sušící proces dosud dokončen.	Vyčkejte konce programu, resp. vyjměte nádobí až 30 minut po ukončení programu.
	Použité leštidlo má špatný sušící výkon.	Použijte značkové leštidlo. Ostatní výrobky mají výrazně nižší účinnost.
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastu.	Plasty na sebe váží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.
Příbory nejsou suché.	Příbory nejsou v koší na příbory správně roztríděny.	Příbory vkládejte pokud možno jednotlivě tak, aby se vzájemně nedotýkaly.
	Příbory nejsou v koší na příbory správně roztríděny.	Roztříďte příbory správně a pokud možno je vkládejte jednotlivě.
Po mycím cyklu jsou vnitřní stěny spotřebiče mokré.	Není závada spotřebiče.	V důsledku principu sušení – kondenzační sušení – jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněny a jsou žádoucí. Vzdušná vlhkost kondenzuje na vnitřních stěnách myčky, stéká dolů a odčerpává se.

Porucha	Příčina	Odstanení
Zbytky jídla na nádobí.	Nádobí je naskládáno příliš blízko u sebe, koš na nádobí je přeplněn.	Uložte nádobí tak, aby mezi ním byl dostatek prostoru a mycí proudy vody se dostaly na povrch nádobí. Zamezte tomu, aby se jednotlivé kusy vzájemně dotýkaly.
	Ostřikovací ramena se nemohou otáčet.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostřikovacích ramen.
	Ucpané trysky ostřikovacích ramen.	Vyčistěte trysky ostřikovacích ramen. (viz „Čištění a údržba“)
	Zanesená sítnka [27] .	Vyčistěte sítnka (viz „Čištění a údržba“).
	Sítka [27] nejsou správně nasazena nebo nejsou zaklapnutá.	Nasadte sítka správně a zaklapněte je.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
	Nádobí je příliš důkladně předmyto, proto systém čidel vybral slabý program. Silné místní znečištění se tak neodstraní.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte jen velké zbytky jídla. Doporučujeme program Eco 50° nebo intenzívní mycí program.
	Vysoké a úzké nádoby umístěné v rozích se dostatečně dobře neumyjí.	Vysoké a úzké nádoby nestavte příliš šikmo a do rohů.
	Horní koš [21] není vpravo i vlevo ve stejně výšce.	Umístěte horní koš postranními pákami do stejné výšky.
Zbytky mycího prostředku.	Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí a proto se plně neotevří.	Víko zásobníku na mycí prostředek nesmí být zablokováno nádobím. Do misky na tablety nevkládejte nádobí ani osvěžovač.
	Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno tabletou.	Tabletu je nutno vkládat naplocho, nikoli nastojato.
	Jsou použity tablety ve spojení s rychlým nebo krátkým programem. Zvolený krátký program neposkytuje dostatek času na rozpuštění mycího prostředku.	Doba rozpouštění tablet je pro krátký nebo rychlý program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Mycí účinek a rozpustnost se při delším skladování snižují nebo je mycí prostředek příliš zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.

Porucha	Příčina	Odstranění
Vodní skvrny na plastových kusech.	Tvorba kapek na plastovém povrchu je z fyzikálních příčin nevyhnutelná. Po usušení zůstávají viditelné skvrny po vodě.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení vkládejte nádobí šikmo. Použijte leštidlo. Je-li to nutné, zvolte vyšší stupeň změkčování vody.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dvírkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Ve většině případů je nelze odstranit chemicky (čistič na spotřebiče apod.).	Změňte značku mycího prostředku. Vyčistěte spotřebič mechanicky.
	V případě bílých povlaků na dně zásobníku je zařízení na změkčování vody nastaveno na krajní hodnoty.	Nastavte vyšší stupeň změkčování vody a v případě potřeby změňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [26] není zavřené.	Zavřete rádně víko zásobníku na sůl.
	Pouze u sklenic: začínající korozi skla lze jen zdánlivě setřít.	Viz „Poškození skleněného nádobí“.
Těžko odstranitelné bílé povlaky na nádobí, v zásobníku nebo na dvírkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Ve většině případů je nelze odstranit chemicky (čistič na spotřebiče apod.).	Změňte značku mycího prostředku. Vyčistěte spotřebič mechanicky.
	Nesprávně nastavené zařízení na změkčování vody nebo je tvrdost vody vyšší než 8,9 mmol/l.	Nastavte zařízení na změkčování vody dle návodu k obsluze nebo přidejte sůl.
	Mycí prostředky typu „3 v 1“ nebo bio/eko prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte zařízení na změkčování vody dle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
	Nízká dávka mycího prostředku.	Zvolte vyšší dávku mycího prostředku nebo změňte značku mycího prostředku.
	Je zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.

Porucha	Příčina	Odstranění
Stopy čaje nebo rtěnky na nádobí.	Teplota mytí je příliš nízká.	Zvolte program s vyšší teplotou mytí.
	Nedostatečné množství mycího prostředku nebo nevhodný mycí prostředek.	Naplňte myčku vhodným mycím prostředkem a zvolte správný stupeň dávkování.
	Nádobí je příliš důkladně předmyto, proto systém čidel vybral slabý program. Silné místní znečištění se tak neodstraní.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte jen velké zbytky jídla. Doporučujeme program Eco 50°.
Barevné (modré, žluté, hnědé) těžko odstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaků z látek obsažených v zelenině (např. zeli, celer, brambory, nudle apod.) nebo ve vodě z vodovodu (např. mangan).	Částečně je lze odstranit přípravky na čištění spotřebiče nebo mechanicky. Tyto povlaky nejsou zdraví škodlivé.
	Tvorba povlaků vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně je lze odstranit přípravky na čištění spotřebiče nebo mechanicky.
Barevné (modré, žluté, hnědé) snadno odstranitelné povlaky ve vnitřním prostoru (zejména v oblasti dna).	Tvorba povlaků z látek obsažených ve zbytcích jídla nebo ve vodě z vodovodu (vodní kámen), „mýdlový“ povlak.	Zkontrolujte funkčnost zařízení na zmékčování vody (doplňení speciální solí); v případě použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) zapněte zmékčování (viz kapitola „Zařízení na zmékčování vody/speciální sůl“).
Zabarvení na plastových kusech.	Teplota mytí je příliš nízká.	Zvolte program s vyšší teplotou mytí.
	Nádobí je příliš důkladně předmyto, proto systém čidel vybral slabý program. Silné místní znečištění se tak neodstraní.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte jen velké zbytky jídla. Doporučujeme program Eco 50°.

Porucha	Příčina	Odstranění
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech.	Nadměrné množství leštidla. Není doplněno leštidlo nebo je nastaveno malé množství leštidla. Zbytky mycího prostředku v části programu „Leštění“. Víko zásobníku na mycí prostředek je zablokováno nádobím (dobře se nezavírá).	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň. Doplňte leštidlo a zkontrolujte jeho dávkování (doporučuje se stupeň 4-5). Víko zásobníku mycího prostředku nesmí být blokováno nádobím. Do misky na tablety nevkládejte nádobí ani osvěžovač.
Začínající nebo stávající nevratné (nenapravitelné) zakalení skla.	Nádobí je příliš důkladně předmyto, proto systém čidel vybral slabý program. Silné místní znečištění se tak neodstraní.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte jen velké zbytky jídla. Doporučujeme program Eco 50°.
Stopy rzi na příborech.	Sklenice, které nejsou odolné k mytí v myčce nádobí.	Používejte sklenice odolné k mytí v myčce. Zabraňte dlouhým fázím parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Používejte mytí za nižší teploty. Nastavte zařízení na změkčování vody podle tvrdosti vody (v případě potřeby o stupeň níže). Používejte mycí prostředky s komponenty pro ochranu skla.
	Příbory nejsou dostatečně odolné proti korozii. Často jsou více zasažená ostří nožů.	Používejte příbory z nerezových materiálů.
	Příbory korodují i v případě, že se spolu s nimi myjí rezivějící díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádobí apod.).	Nemyjte žádné rezivějící díly.
	Obsah soli v mycí vodě je příliš vysoký, protože víčko zásobníku soli není dobře zašroubované nebo se sůl při doplňování rozsypala.	Zašroubuje víčko zásobníku soli nebo odstraňte rozsypanou sůl.


Porucha	Příčina	Odstranění
Spotřebič nefunguje.	Problémy s jističi v budově. Sítový napájecí kabel není zapojen do sítové zásuvky.	Zkontrolujte jistič. Přesvědčte se, že je sítový napájecí kabel spojen se zadní stranou spotřebiče a je dobře zasunut do zástrčky. Zkontrolujte funkčnost elektrického kontaktu.
	Dvířka spotřebiče nejsou dobře zavřená.	Zavřete dvířka.
Program se spouští samovolně.	Nevyčkali jste do konce programu.	Proveďte Reset. (Viz „Přerušení programu“).
Dvířka jdou těžko otevřít.	Je aktivována dětská pojistka.	Deaktivujte dětskou pojistku.
Dvířka nejdou zavřít.	Zámek dvířek je zapnutý. Existuje překážka zavření dvířek v důsledku způsobu vestavby.	Zavřete dvířka větší silou. Zkontrolujte, jak je spotřebič vestaven: dvířka a postranice do sebe nesmí při zavírání narazit.
Víko zásobníku na mycí prostředek nejde zavřít.	Zásobník na mycí prostředek nebo jeho víko jsou zablokovány nalepenými zbytky mycího prostředku.	Odstraňte zbytky mycího prostředku.
Zbytky mycího prostředku v zásobníku nebo v záhytné misce na tablety.	Ostřikovací ramena jsou zablokována nádobím a mycí prostředek se nesplachuje Při plnění byl zásobník mycího prostředku vlhký.	Přesvědčte se, zda se ostřikovací ramena volně otáčejí. Mycí prostředkem plňte pouze suchý zásobník.
Spotřebič se během programu zastaví nebo se program přeruší.	Dvířka spotřebiče nejsou dobrě zavřená. Do misky na tablety nevkládejte nádobí ani osvěžovač. Horní koš tlací proti vnitřní straně dvířek a brání jejich rádnému zavření. Je přerušen přívod elektrického proudu nebo vody.	Zavřete dvířka. Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá, např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice. Obnovte přívod elektrického proudu nebo vody.
Klepání v oblasti plnicího ventilu.	Je způsobeno elektroinstalací domu, nejde o závadu spotřebiče. Na funkci spotřebiče nemá vliv.	Nelze odstranit.

Porucha	Příčina	Odstranění
Tlukot nebo klepání.	Ostřikovací rameno narází do nádobí, nádobí není správně uloženo.	Uložte nádobí tak, aby do něj ostřikovací ramena nerazíela.
	Při malé náplni dopadají proudy vody přímo na vanu myčky.	Myčku plňte větším množstvím nádobí nebo nádobí rovnouměrněji rozdělte v prostoru myčky.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Upevněte lehké nádoby tak, aby se nehýbaly.
Abnormální tvorba pěny	V zásobníku na leštění je přípravek na ruční mytí nádobí.	Zásobník na leštění pravidelně plňte leštěním.
	Rozlité leštění.	Rozlité leštění utřete hadrem.



Zákaznický servis

Pokud se Vám nepodaří závadu odstranit, obrátěte se na zákaznický servis. Vždy se najde vhodné řešení, abychom se vyhnuli zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje nejbližšího autorizovaného servisu najdete na zadní straně tohoto návodu k použití nebo v přiloženém seznamu autorizovaných servisů. Při telefonátu sdělte číslo spotřebiče (E-Nr. = 1) a výrobní číslo (FD = 2), které najdete na typovém štítku [33] na dvírkách spotřebiče.

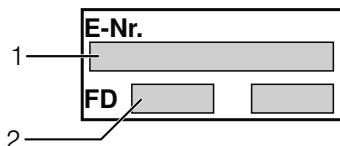

Spolehněte se na odbornou zdatnost výrobce.

Obrátěte se na nás. Budete tak mít jistotu, že bude oprava provedena kvalifikovanými servisními techniky, kteří pro Vaše domácí spotřebiče používají originální náhradní díly.



Instalace a připojení

Pro bezporuchový provoz musí být myčka nádobí rádně připojena. Udaje o přítoku a odtoku vody a hodnoty připojení na elektroinstalaci musí odpovídат požadovaným kritériím uvedeným níže, popř. v montážním návodu.

Při montáži dodržujte tento postup pracovních kroků:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Připojení odpadní vody
4. Připojení pitné vody
5. Elektrické připojení

Obsah dodávky

V případě reklamace se obrátěte na prodejce, u nějž jste spotřebič zakoupili, anebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
 - Návod k použití
 - Montážní návod
 - Záruční list*
 - Montážní materiál
 - Ochranný kryt proti úniku páry*
 - Gumová zástěra*
 - Elektrický kabel
- * podle modelu

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole „Při instalaci“.

Dodání

Vaše myčka nádobí byla ve výrobě přezkoušena z hlediska funkčnosti. Po přezkoušení uvnitř myčky mohou zůstat menší vodní skvrny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

Technické údaje

Hmotnost:

max. 45 kg.

Napětí:

220-240 V, 50 Hz nebo 60 Hz.

Připojná hodnota:

2,0-2,4 kW.

Jistič:

10/16 A (UK 13 A).

Příkon:

vypnuto (P0) 0,10 W

zapnuto (PI) 0,10 W

Tlak vody:

nejméně 0,05 MPa (0,5 bar), nejvíše 1 MPa (10 bar).

V případě vyššího tlaku vody použijte redukční ventil.

Přítokové množství:

min. 10 l/min.

Teplota vody:

studená voda; je-li voda teplá, max. teplota 60 °C.

Kapacita:

9 - 10 souprav (dle modelu).

Instalace

Potřebné rozměry prostoru pro vestavbu najdete v montážním návodu. Spotřebič nastavte do vodorovné polohy pomocí výškově nastavitelných nožiček. Dbejte na to, aby byl spotřebič stabilně usazen.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalují jako volně stojící, musí být zajištěny proti převrhnutí, např. přišroubováním ke stěně nebo montáží pod pracovní desku přišroubovanou k sousedním skříňkám.
- Spotřebič lze bez problému zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny kuchyňského jádra.

Přípojka odpadní vody

1. Potřebné pracovní kroky najdete v montážním návodu. V případě potřeby namontujte sifón s odtokovým hrdlem.
2. Pomocí přiložených dílů připojte hadici odpadní vody k hrdu sifónu. Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přehnuta, zmáčknutá nebo zamotaná, a aby na odtoku nebylo víčko, které by bránilo odtoku vody!

Přípojka pitné vody

1. Podle montážního návodu pomocí přiložených dílů připojte přípojku pitné vody na přívod vody. Dbejte na to, aby nebyly hadice pitné vody přehnute, zmáčknuté nebo zamotané.
2. V případě výměny spotřebiče je vždy třeba použít novou hadici na pitnou vodu.

Tlak vody:

nejméně 0,05 MPa (0,5 bar), nejvíše 1 MPa (10 bar).

V případě vyššího tlaku vody použijte redukční ventil.

Přítokové množství:

min. 10 l/min.

Teplota vody:

Lepší je studená voda; je-li voda teplá, max. teplota 60 °C.

Přípojka teplé vody*

* podle modelu

Myčku nádobí lze připojit na studenou vodu nebo na teplou vodu max. do 60 °C. Připojení na přívod teplé vody se doporučuje v případě, že je jejím zdrojem energeticky úsporné zařízení na ohřev vody, např. solární zařízení s oběhovým vedením.

Ušetří se tím energie i čas.

Volbou možnosti „teplá voda“  / můžete svůj spotřebič optimálně vyladit na provoz s teplou vodou.

V tom případě je doporučena teplota vody (teplota vody na vstupu) minimálně 40 °C a maximálně 60 °C.

Připojení na teplou vodu se nedoporučuje v případě, že se voda ohřívá v elektrickém bojleru.

Nastavení teplé vody:

1. Otevřete dvířka.
2. Spotřebič zapněte vypínačem ZAP./VYP. .
3. Podržte stisknuté programové tlačítko  a tiskněte tlačítko START  tak dlouho, až se na displeji zobrazí ....
4. Obě tlačítka pust'te. Světelná indikace tlačítka  začne blikat a displej  ukazuje hodnotu nastavenou z výroby .
5. Tiskněte programové tlačítko  tak dlouho, až se na displeji  objeví hodnota nastavená z výroby .

Pro změnu nastavení:

1. Stiskem tlačítka  můžete možnost „Teplá voda“ zapnout  nebo vypnout .
2. Stiskněte tlačítko START . Zvolená hodnota bude uložena do paměti spotřebiče.
3. Zavřete dvířka.

Elektrické připojení

- Připojte spotřebič pouze na střídavé napětí v rozsahu 220-240 V a 50 nebo 60 Hz, do předpisově nainstalované zástrčky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek .
- Síťová zásuvka musí být v blízkosti spotřebiče a po vestavbě musí být volně přístupná. Není-li síťová zástrčka po vestavbě volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů před instalací na straně instalace namontován jednopólový odpojovač se vzdáleností kontaktů nejméně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu si objednejte pouze v zákaznickém servisu.
- V případě použití proudového chrániče se smí použít pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současné platných předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Nezapomínejte, že tento systém funguje pouze tehdy, je-li spotřebič pod proudem.

Demontáž

I zde dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Spotřebič odpojte od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod pitné vody.
3. Odpojte přípojky odpadní i pitné vody.
4. Vyšroubujte šrouby, kterými je spotřebič připevněn k nábytkovým dílům.
5. Je-li instalováno soklové prkno, demontujte je.
6. Spotřebič vyjměte, přitom opatrně vytahujte hadici.

Přeprava

Myčku nádobí vypust'te a pohyblivé díly zajistěte proti pohybu.

Spotřebič je nutno vypustit tímto postupem:

1. Otevřete přívod vody.
2. Otevřete dvířka.
3. Spotřebič zapněte vypínačem ZAP./VYP. 1.
4. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
Na displeji 9 se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
5. Stiskněte tlačítko START 8.

6. Zavřete dvířka. Program se spustí.
7. Po cca 4 minutách dvířka otevřete.
8. Stiskněte tlačítko START 8 a podržte je stisknuté, dokud se na displeji neobjeví 0:0 1.
9. Zavřete dvířka.
10. Po cca 1 minutě dvířka zase otevřete.
Na displeji se zobrazí 0:00.
11. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1.
12. Zavřete přívod vody, odšroubujte přívodní hadici a nechte z ní vytéci vodu


Spotřebič přepravujte pouze ve vzpřímené poloze.
(Tak se do ovládacího panelu nedostane zbytková voda ze spotřebiče, která by vedla k chybné funkci programů).

Zabezpečení proti zamrznutí


Je-li spotřebič instalován v prostorách, kde může mrznout (např. na chatě), je třeba jej úplně vypustit (viz „Přeprava“).

Změny vyhrazeny.


Dětská pojistka (blokování dvírek)*

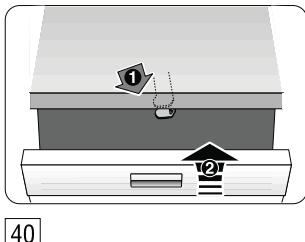

40

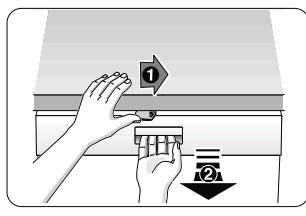

41

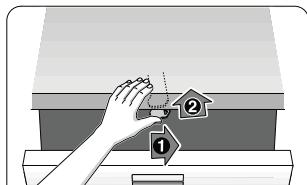

42

⚠️ Varování



40 Aktivace dětské pojistky.

41 Otevření dvírek při aktivované dětské pojistce.

42 Deaktivace dětské pojistky.

Když od spotřebiče odcházíte, vždy jeho dvírka dobře zavřete; pouze tak můžete děti ochránit před možným nebezpečím.

Ostřikovací hlava na plechy na pečení *

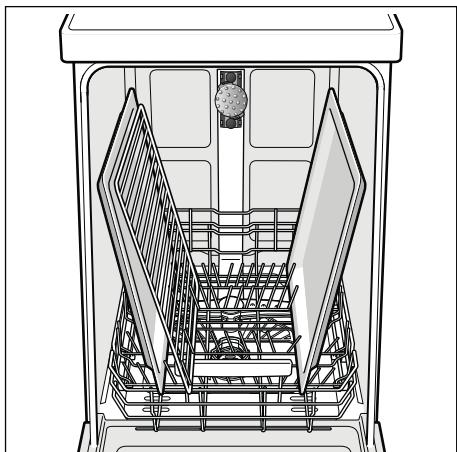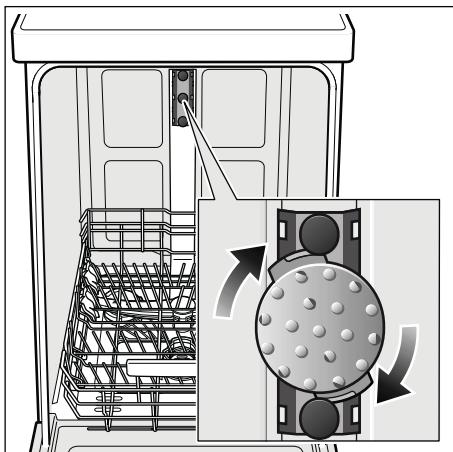

Pomocí této hlavy můžete myt velké plechy nebo rošty a rovněž talíře o průměru nad 30 cm (ploché mísy, talíře na těstoviny, servírovací talíře). Za tím účelem vyjměte horní koš a nasadte ostřikovací hlavu tak, jak ukazuje obrázek.

Aby se proud vody dostal ke všem částem, uspořádejte plechy podle vyobrazení (max. 2 plechy a 2 rošty).

Myčku vždy provozujte buď s horním košem, nebo s ostřikovací hlavou na plechy!

* u některých modelů

Záruka AQUA-STOP

odpadá u spotřebičů bez Aqua-Stop

Kromě záručních reklamací k prodejci, plynoucích z podmínek kupní smlouvy a našich záručních podmínek, neseme zodpovědnost za způsobené škody při splnění těchto podmínek:

1. Pokud dojde vlivem chyby našeho systému Aqua-Stop ke škodě způsobené vodou, uhradíme škody soukromým uživatelům. Aby bylo dosaženo bezpečnosti proti úniku vody, musí být spotřebič připojen k elektrické síti.
2. Tato záruka spolehlivosti platí po dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče se systémem Aqua-Stop podle našeho návodu. Toto zahrnuje také odborně namontované prodloužení systému Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná původní potrubí nebo vadné armatury až po přípojku systému Aqua-Stop na přívod vody.
4. Na spotřebiče se systémem Aqua-Stop není v zásadě nutné dohlížet během provozu, popř. je poté zajistit uzavřením přívodu vody. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve Vašem bytě, např. při několikatýdenní dovolené, Vám doporučujeme uzavřít přívod vody.

☎ Zákaznická linka

CZ 251 095 555

Kontaktní údaje na všechny země lze nalézt v přiloženém adresáři.


Robert Bosch Hausgeräte GmbH



Carl-Wery-Straße 34 81739 München Germany

www.bosch-home.com/cz



9000869353 bg (9405) 440MV

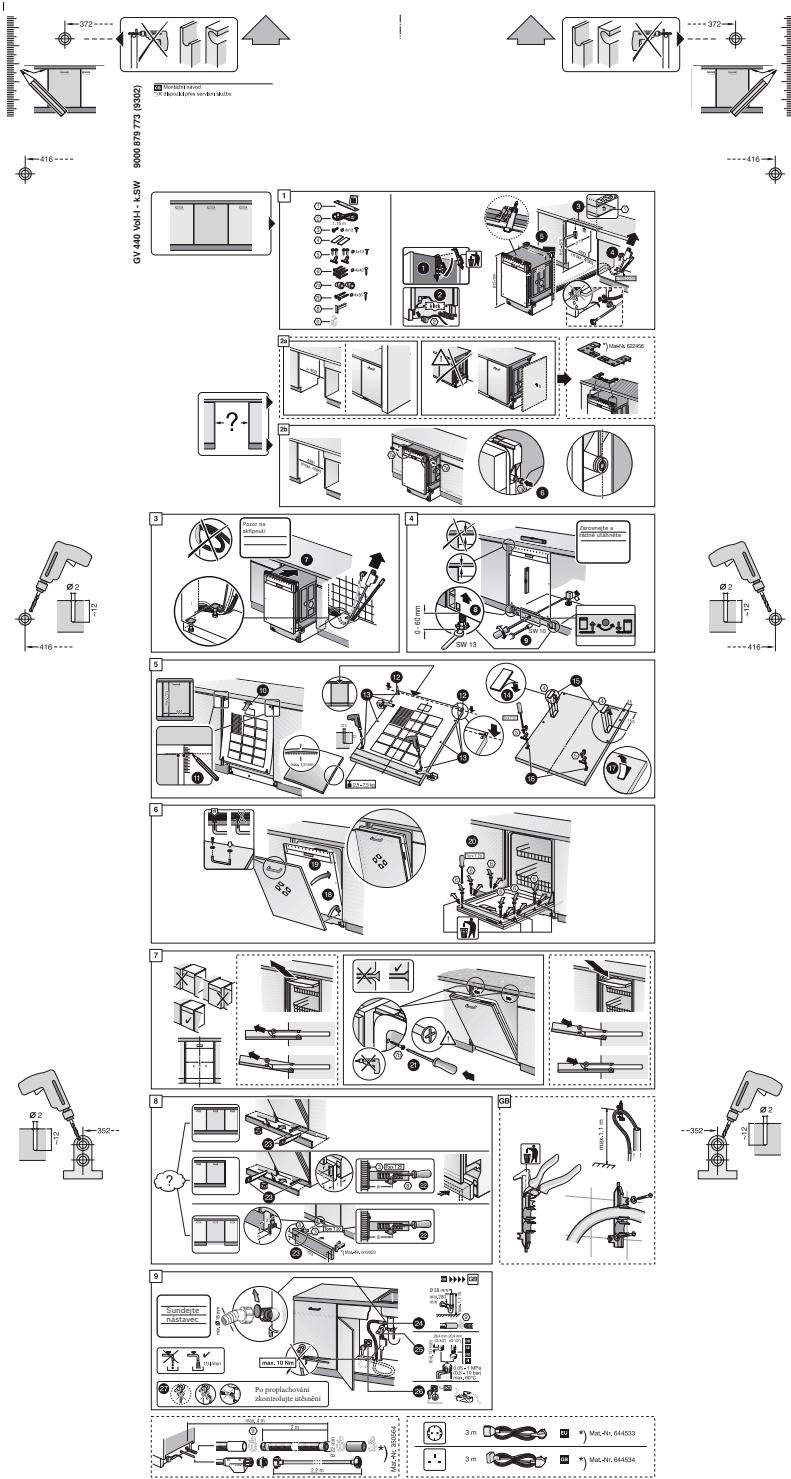

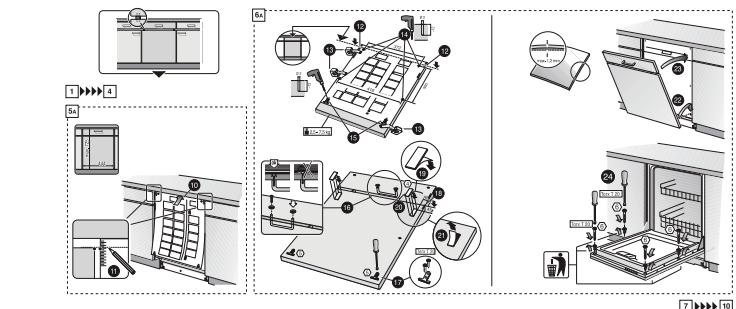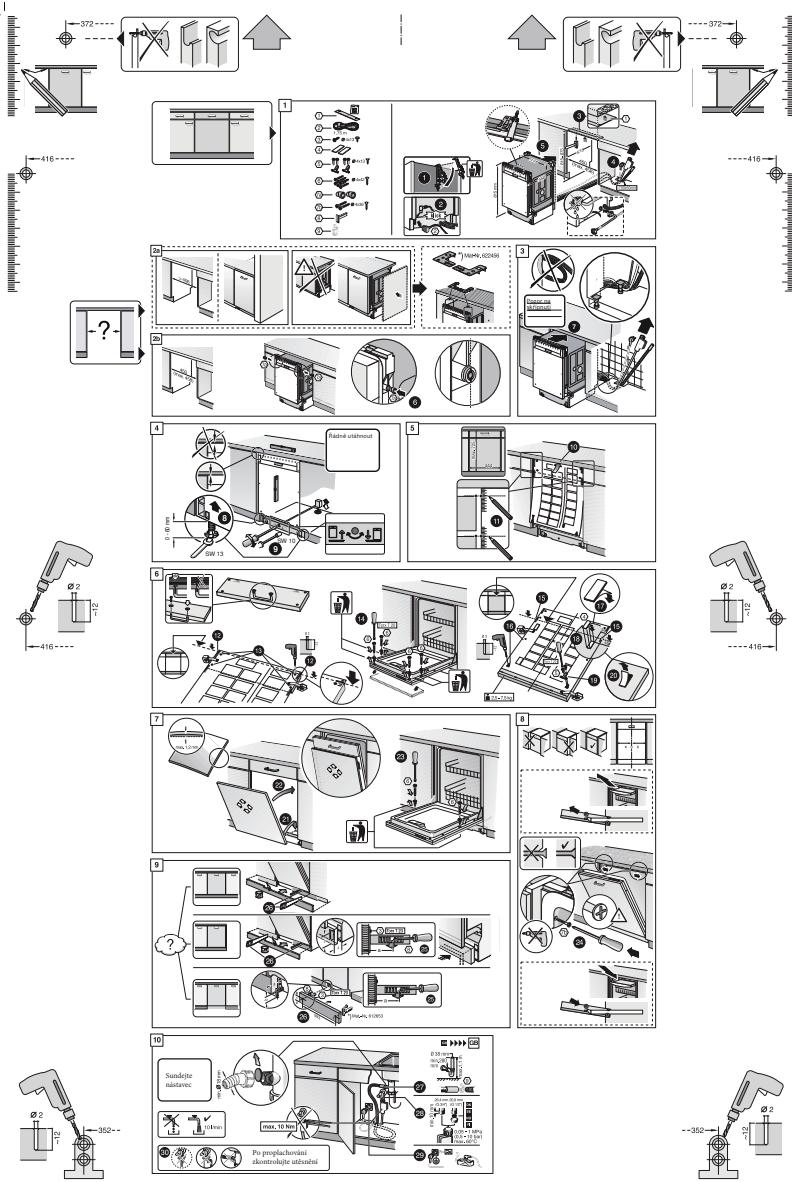

Stručný a pohodlné
Vše co Vás myčka
potřebuje:
Před prvním použitím ještě
prodejce s k použití
a instalací.



Spuštění programu začínáme.....

Přípravné funkce **

Uspora času ...pri zvýšené spotřebě vody, energii a časem.

...při zvýšené spotřebě vody, energii a časem.

Vypnutí programu vše je čisté.....

Povolování napří. 1/2 ...pokud je méně nádobí, seřít vodu.

Intenzivní zóna ...zmírňte napřímení.


...zvýšení sítě proudu vody a trochu se zvýší teplova mytí.

Jste flexibilní....

Délka programu v hod.: min.

Spotřeba energie v kWh

Spotřeba vody v litrtech

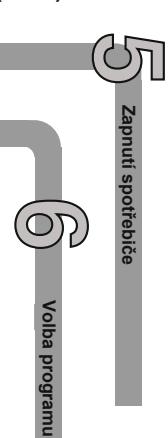

Nastavení zařízení ke zničkování vody *

Vodost.	Rozsah tvrdosti vhod	mmol/l	Hodnota sphatohl.
0 - 6	měkká	0 - 1,1	H0 H0
7 - 8	měkká	1,2 - 1,4	H0 H0
9 - 10	středně	1,5 - 1,8	H03
11 - 12	středně	1,9 - 2,1	H04
13 - 16	středně	2,2 - 2,9	H04
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	H05
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,5	H06
31 - 50	tvrdá	5,6 - 8,9	H07

a takto nastavit

A B C

- Dříve sloužilo na indikaci START. Když došlo k úniku se nezobrazí indikace H01...

- Uvádíte obě kláskata A a na displeji indikaci se zobrazí hodnota

Bliká světlařka za závorku H04...

- Stisknutím početného tlačítka C nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty H07, skončí ukazatel zpět na H00 (vyp.)

- Skočitelné tlačítko START: Nastavená hodnota se uloží ve spotřebici.

Rychle udělat

a takto nastavit

Z aprije vypněte ZAP/VYP.

a takto nastavit

Stiskněte označení 1, zvedněte uzávěr 2.

Pouze před prvním mytem napříte nádobu na sul vodu.

Napříte speciální sůl (mkydly nechte mycí prostředek)

Zavřete šroubovací uzávěr. Ined můžete začít s mytem.

Napříte leštido.

Mycí prostředek mycí prostředek suchého zásobníku.

Zařízení a zámkyně uzávěr KLICK!

Hygiena teplý mytí se zvýší teplý mytí Dosáhnete se tak zvýšeného stavu hygieny.

Extra漱湿...zlepšuje vysokého usílení proudu zvýšené teplý mytí pro program (dávaje pozor na cokoliv všech cest).

Intenzivní

70°

Auto

45°/95°

Eco

50°

Jemný

40°

Rychlý

45°

Předmytí

10°/15°

3.15 - 1.05

1.30 - 0.65

0.29 *

0.70

0.05

16 - 7

9

4

** podle modelu


Čištění a údržba

Pro perfektní výsledky mytí....

Čištění čepadla odpadní vody

Sítko
Včítavé
Vzdušné

... odstraněte usazeny/
nečistoty




Stoky výdechu, očete,
výjimečně sítkový
systém.

Vyčistěte pod
tekoucí vodou...



Nasadte...



Nasroubujte

sítkový systém.

Odstavte sítka a vycerte vodu.


Zkontrolujte obzáření kolena na cizí tělesa

- Systém je zaklapnuté kryt čepadla (A).

- Nasadte zpět sítka.

- Vyčistěte horní

osítkovací rameno...




... proběž své pomoc se vyplatí!



Další pokyny naleznete v návodu k použití.


Ostřikovač rameňa
... odstraněte usazeny/
nečistoty

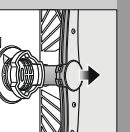


Výkřípové nahoru spodní
ostřikovač rameňo...



Odstavte trysky
ostřikovačích
vodou pod lehoucí
rameno (por.
kádáčkem)...

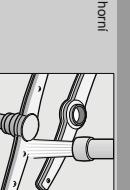

Nasadte zpět
spoon ostřikovač
rameňo ...

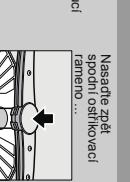

Našroubujte
Našroubujte
horní ostřikovač
rameňo.

Odstraňte malé poruchy sami...

Porucha

Možné příčiny

Odstanění

Porucha

Možné příčiny

Odstanění

Svítl ukazatel " ".

Případně hadice je ucpaná nebo
zanesena usazeny.

- ▶ Odejměte přívod vody.
- ▶ 1. Odskočovatle a řípovací vodý
- 2. Vysoký sítka v přívodní hadici.
- 3. Při odkočování přívodu vody musí být
průtok vody mín 10 l/min. Při nízkém
průtoku vody nechte systém přípokup
vody.
- ▶ Použíte přívorní hadici bez přešroubu.

Zněčitelně nebo ucpané sítko.

Ucpaná nebo zlepšená hadice
a ukazatel " ".

Kryt čepadla odpadní vody
není namontovan.

- ▶ Vysáte sítko (viz národe).
- ▶ Použíte odpadovou hadici bez přešroubu.
- ▶ Namontujte kryt čepadla (viz národe).

Zablokované čepadlo odpadní vody
a ukazatel " ".

- ▶ Vyčistěte čepadlo odpadní vody (viz národe).
- ▶ Nádobi není čisté.
- ▶ Skvrny a šmouhy.
- ▶ Nádobi není suché.

Vylete zákaznický servis
a zadajte kod chybý.
"EXX".

Odpojte sportelk ze
zástrčky.

Zavolete sportelk či zapojíte jej
popt. příručku program (viz
"Příručku programu").

- ▶ Blý povlak, sklo je
zakryto (nače
ostříhaný).
- ▶ Blý povlak, sklo je
zakryto (nače
ostříhaný).
- ▶ Sklenice nejsou vhodné pro mytí v myčce.
- ▶ Použijte sklenice vhodné
pro mytí v myčce.
- ▶ Použijte na sklo senity mycí prostředek.
- ▶ Malé mycího prostředku.
- ▶ Zatačení na rukou.

Rez na příborech.

Rezavění

Případně hadice je ucpaná nebo
zanesena usazeny.

- ▶ Použijte přívod vody.
- ▶ 1. Odskočovatle a řípovací vodý
- 2. Vysoký sítka v přívodní hadici.
- 3. Při odkočování přívodu vody musí být
průtok vody mín 10 l/min. Při nízkém
průtoku vody nechte systém přípokup
vody.
- ▶ Použíte přívorní hadici bez přešroubu.

Zněčitelně nebo ucpané sítko.

Ucpaná nebo zlepšená hadice
a ukazatel " ".

- ▶ Vysáte sítko (viz národe).
- ▶ Použíte odpadovou hadici bez přešroubu.
- ▶ Namontujte kryt čepadla (viz národe).

Zablokované čepadlo odpadní vody
a ukazatel " ".

- ▶ Vyčistěte čepadlo odpadní vody (viz národe).
- ▶ Nádobi není čisté.
- ▶ Skvrny a šmouhy.
- ▶ Léstidlo

Použijte kombinovaný mycí
prostředek nebo spaný senití dětské.

Nastavěn sportelk.

Spřáhn nastavené zmklovač vody.

Chybí speciální silu.

- ▶ U smouk: užijte řádkování,
- ▶ U vodních nebo žárematických skrn:
- ▶ Zvýšte davkování.
- ▶ Aktivujte interaktivní sítění (podle modelu).
- ▶ Nastavte správné zařízení ke zmklovač vody.
- ▶ Použijte speciální silu.

Zavolete sportelk či zapojíte jej
popt. příručku program (viz
"Příručku programu").

Rez na příborech.

Rezavění

Přerušení programu....

Nádobi správně poskládejte...

Podíle během programu
tačítko START po dobu
cca 3 vteřin (Reset).


Následně
ukazatel se
zobrazí "...". Po
cca 1 minutě se
program ukončí
zobrazí se 000.

Vypněte sportelk.


Následně
ukazatel se
zobrazí "...". Po
cca 1 minutě se
program ukončí
zobrazí se 000.

Následně
ukazatel se
zobrazí "...". Po
cca 1 minutě se
program ukončí
zobrazí se 000.





CS * Upozornění:
Dopržujte odstup!

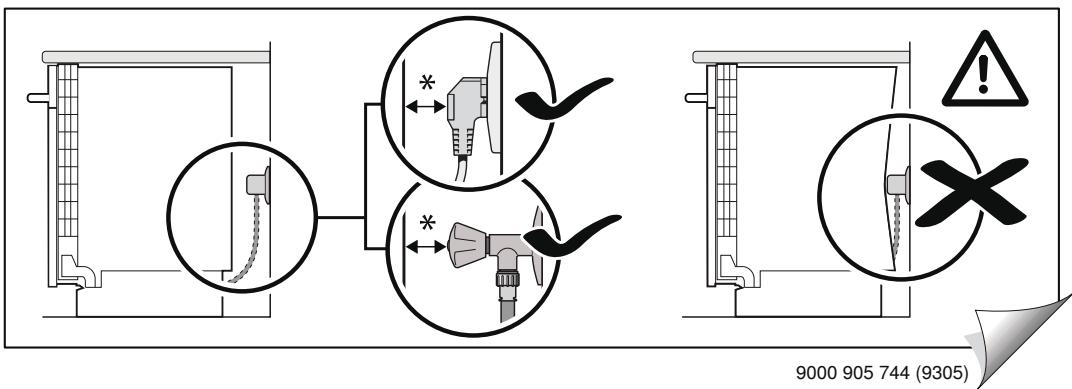




9000 905 744 (9305)

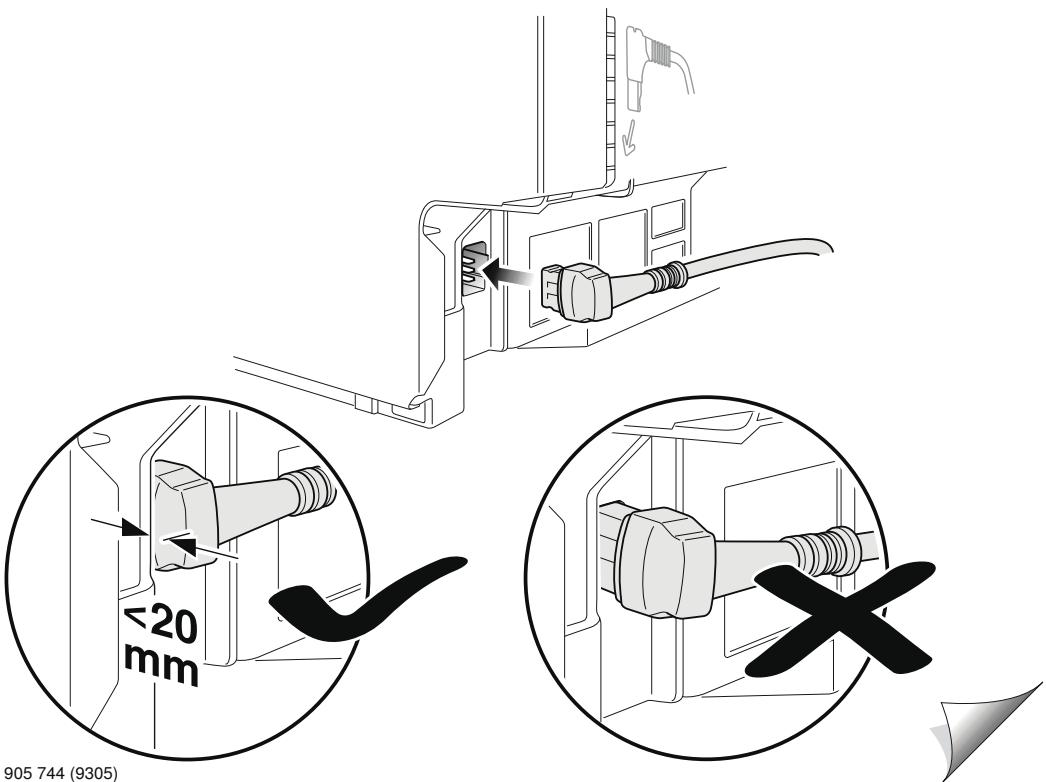

9000 905 744 (9305)

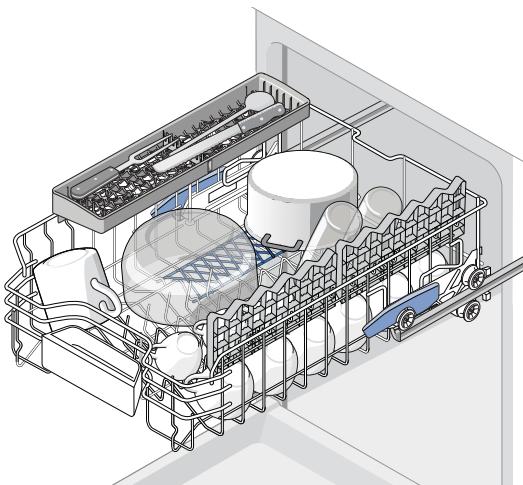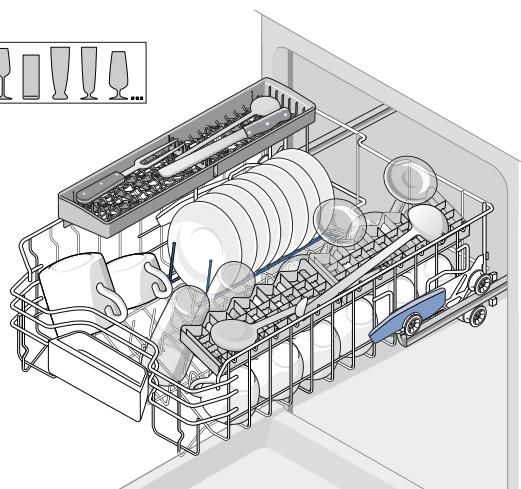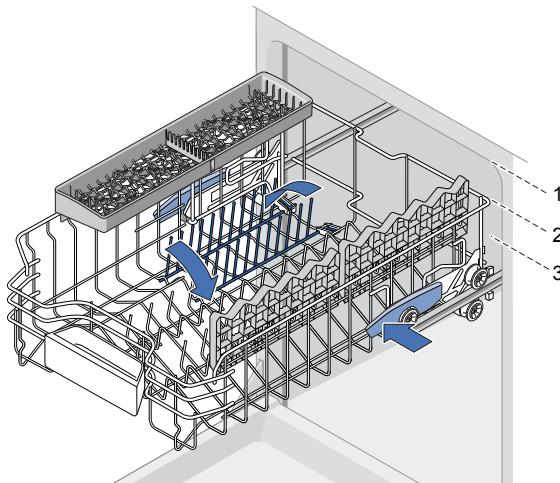

9000 596 355 (9105) 440K

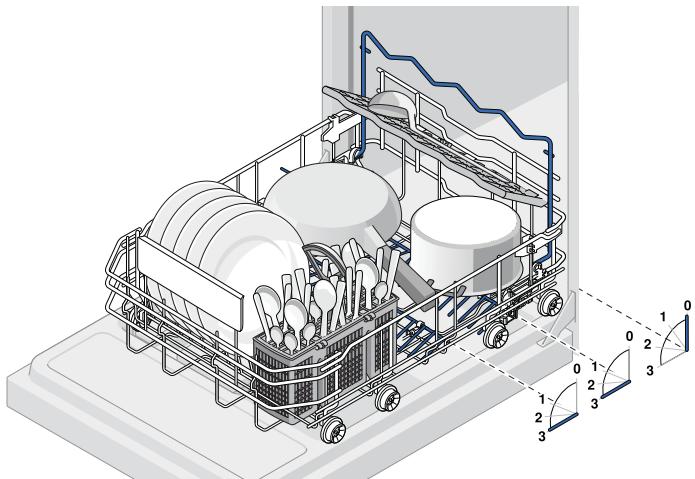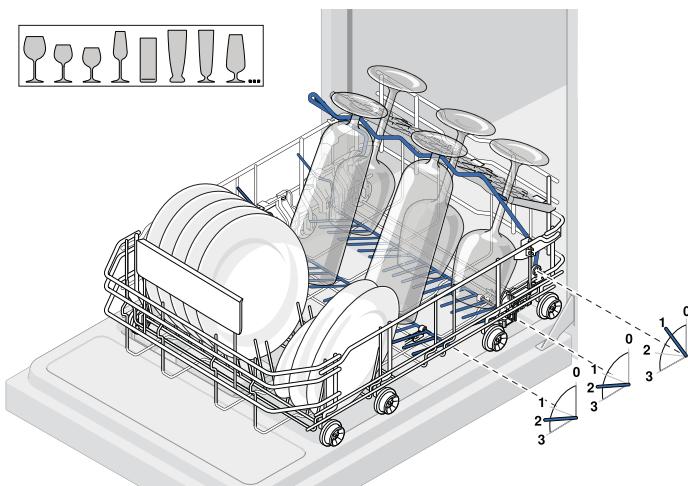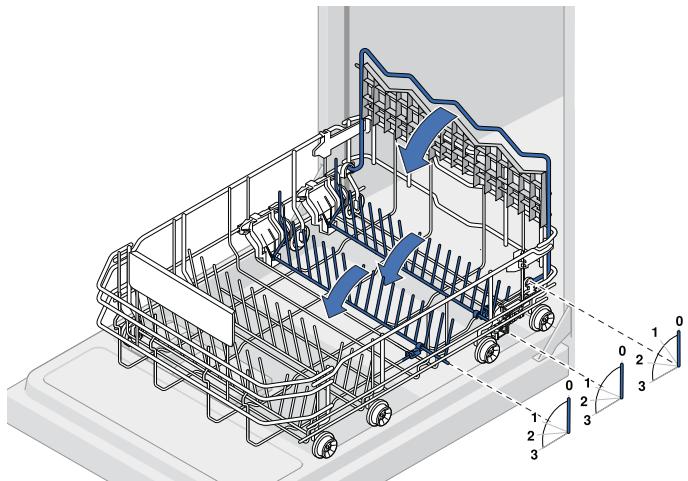

INFORMAČNÍ LIST

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 695/10b, 155 00 Praha 5

Obchodní značka BSH



Značka	BOSCH
Prodejní označení	SPV 44IX00E
Počet standardních sad nádobí	9
Třída energetické účinnosti (A+++.. nejnižší spotřeba až D ...nejvyšší spotřeba)	A+
Spotřeba energie ¹⁾ v kWh	220
Spotřeba energie standardního mycího cyklu v kWh	0,78
Spotřeba energie ve vypnutém stavu a v pohotovostním stavu ve W	0,1/0,1
Spotřeba vody ²⁾ v l	2660
Třída účinnosti sušení (A....nejvyšší účinnost až G nejnižší účinnost)	A
Standardní program ³⁾	Eco 50°C
Doba trvání standardního programu v min	195
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu v min.	0
Hlučnost ⁴⁾ v dB (A) re 1 pW	48
Vestavný spotřebič, určený k montáži	ANO

- 1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se napouští studená voda, a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 2) Spotřeba vody v litrech za rok na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
- 3) „Standardní program“ je standardní mycí cyklus, na který se vztahují informace uvedené na štítku a v informačním listu. Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí a jedná se o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
- 4) Hlučnost podle Evropské normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 48 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.
Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákoně záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznaní prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedlouhou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vypĺňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkонтrolovať správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřeteľ.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejný doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jím osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče, s.r.o.

Pekařská 695/10b

155 00 Praha 5

tel.: +420 251 095 546

email: opravy@bshg.com

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

email: dily@bshg.com

Aktuální informace o servisu najeznete na internetových stránkách
www.bosch-home.com/cz.

Zde máte také možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.





Umývačka riadu



BOSCH

BOSCH SPV 44IX00E

sk Návod na použitie

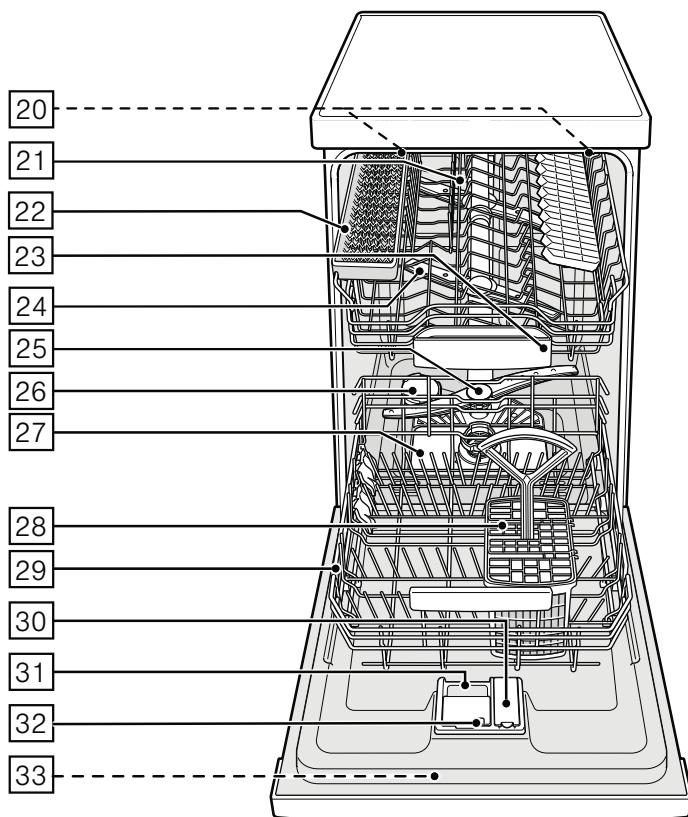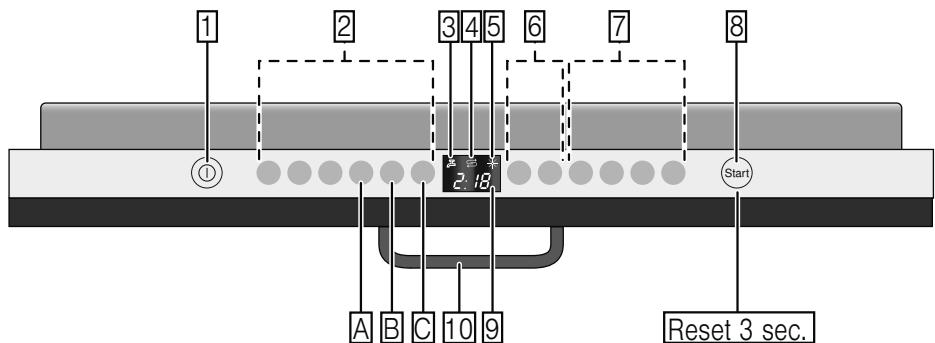

Obsah

 Použitie podľa určenia	4	 Riad	13
 Bezpečnostné pokyny	4	Nevhodný riad.....	13
Skôr ako spotrebič uveďte do prevádzky.....	5	Poškodenie pohárov a riadu	13
Pri dodaní.....	5	Uloženie riadu	14
Pri inštalácii.....	5	Vyberanie riadu	14
V bežnej prevádzke.....	7	Šálky a poháre	14
Zablokovanie dvierok	7	Hrnce	14
Pri poškodení	7	Kôš na príbory.....	15
Pri likvidácii.....	7	Sklopné kolíky	15
 Ochrana životného prostredia	9	Držiak malých dielov	15
Obal.....	9	Polica na nože	16
Starý spotrebič	9	Úprava výšky koša.....	16
 Zoznamenie sa so spotrebičom	9	Horný kôš s postrannými páčkami.....	16
Ovládací panel	9	Horný kôš s hornými a spodnými pármami koliesok	17
Vnútorný priestor umývačky riadu	10	 Umývací prostriedok	17
Prehľad ponuky	10	Plnenie umývacieho prostriedku	17
 Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálna soľ	10	Kombinované umývacie prostriedky ..	18
Nastavenie.....	10	 Prehľad programov	20
Tabuľka tvrdosti vody	11	Volba programu	21
Použitie špeciálnej soli	11	Informácie pre skúšobné ústavy	21
Použitie umývacích prostriedkov s obsahom soli.....	11	 Prídavné funkcie	21
Vypnutie ukazovateľa doplnenia soli/zmäkčovania vody.....	12	Úspora času (VarioSpeed)	21
 Leštido	12	Polovičná náplň.....	21
Nastavenie množstva leštidla.....	12	Hygiena	22
Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla	13	Intenzívna zóna	22
Obsluha spotrebiča	22	Extra sušenie	22
Programové údaje	22	 Obsluha spotrebiča	22
Aqua Sensor	22	Aqua Sensor	22
Zapnutie umývačky riadu	23	Zapnutie umývačky riadu	23

sk Použitie podľa určenia

Optický ukazovateľ priebehu programu	23
Ukazovateľ zostatkového času	24
Odložený štart	24
Koniec programu.....	24
Automatické vypnutie po ukončení programu/vnútorné osvetlenie	25
Vypnutie umývačky riadu	25
Prerušenie programu.....	26
Predčasné ukončenie programu	26
Zmena programu	26
Intenzívne sušenie	26

 Čistenie a údržba	27
Celkový stav spotrebiča	27
Špeciálna soľ a leštidlo.....	27
Filtre	28
Ostrekovacie ramená	28
 Čo robiť v prípade poruchy?....	29

Čerpadlo odpadovej vody.....	29
Tabuľka porúch.....	30

 Zákaznícky servis	38
 Inštalácia a pripojenie	39
Rozsah dodávky.....	39
Bezpečnostné pokyny.....	39
Dodanie	39
Technické údaje	39
Inštalácia.....	40
Prípojka odpadovej vody	40
Prípojka pitnej vody.....	40
Prípojka teplej vody.....	41
Elektrické pripojenie	41
Demontáž	42
Preprava	42
Zabezpečenie proti zamrznutiu (Vypustenie spotrebiča)	42



Použitie podľa určenia

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a v domácom prostredí.
- Umývačku riadu používajte iba v domácnosti a iba na uvedený účel: na umývanie riadu v domácnosti.



Bezpečnostné pokyny

Deti od 8 rokov alebo osoby, ktoré nie sú vzhľadom na svoje fyzické, zmyslové alebo duševné možnosti, v dôsledku neskúsenosti alebo neznalosti schopné spotrebič bezpečne používať, nesmú tento spotrebič používať bez dohľadu a pokynov zodpovednej osoby.

Skôr ako spotrebič uveďte do prevádzky

Prečítajte si dôkladne návod na použitie i na montáž!
Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebiča.
Všetky podklady uschovajte na neskoršie použitie alebo pre nasledujúcich majiteľov.

Pri dodaní

1. Obal i umývačku riadu ihned skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu pri preprave. Ak je spotrebič poškodený, neuvádzajte ho do prevádzky a obráťte sa na dodávateľa.
2. Obalový materiál likvidujte v súlade s príslušnými predpismi.
3. Obalový materiál ani jeho časti nedávajte deťom na hranie. Hrozí nebezpečenstvo zadusenia skladanými kartónmi či fóliou.

Pri inštalácii

- Nezabúdajte, že po inštalácii nebude zadná strana umývačky riadu voľne prístupná (ochrana proti dotyku kvôli horúcemu povrchu).
- Umiestnenie a pripojenie spotrebiča vykonajte podľa návodu na inštaláciu a montáž.
- Počas inštalácie nesmie byť umývačka pripojená k elektrickej sieti.
- Uistite sa, že je systém uzemnenia elektrickej inštalácie budovy inštalovaný v súlade s príslušnými predpismi.
- Podmienky elektrického pripojenia musia zodpovedať údajom uvedeným na typovom štítku umývačky [33].
- V prípade poškodenia sietového napájacieho kábla k spotrebiču je potrebné ho nahradit špeciálnym sietovým káblom. Pre svoju bezpečnosť ho zakúpte od autorizovaného predajcu.

- Pokiaľ je umývačka vstavaná do vysokej skrine, musí byť skriňa riadne upevnená.
- Pokiaľ umývačku montujete pod alebo nad iné domáce spotrebiče, je nutné dodržať pokyny na montáž umývačky v kombinácii s montážnym návodom príslušného spotrebiča.
- Pre bezpečnú prevádzku všetkých spotrebičov dodržte montážny návod k umývačke riadu.
- Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie alebo ak neobsahuje montážny návod žiadne zodpovedajúce pokyny, obráťte sa na výrobcu týchto spotrebičov a zistite, či je nad alebo pod daný spotrebič možné inštalovať umývačku riadu.
- Ak nemôžete získať žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku pod alebo nad príslušný spotrebič namontovať.
- Pokiaľ nad umývačku riadu nainštalujete mikrovlnnú rúru, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry.
- Aby bola zaistená stabilita, inštalujte vstavané a integrované spotrebiče iba pod celistvé pracovné dosky priskrutkované k susedným skrinkám a boli tak zaistené proti pohybu.
- Neinštalujte spotrebič v blízkosti tepelných zdrojov (vykurovacie telesá, akumulátory tepla, sporáky a iné spotrebiče vyžarujúce teplo) nemontujte ho pod varné dosky.
- Po inštalácii spotrebiča musí byť siet'ová zásuvka voľne prístupná (pozrite „Elektrické pripojenie“).
- Pri niektorých modeloch: plastové puzdro na vodnej prípojke obsahuje elektrický ventil, v prívodnej hadici sa nachádzajú pripojky. Túto hadicu nerežte, neponárajte plastové puzdro do vody.

V bežnej prevádzke

Dodržujte bezpečnostné pokyny, príp. pokyny na použitie, ktoré nájdete na obaloch umývacích prostriedkov a leštidiel.

Detská poistka (zablokovanie dvierok)*

Popis detskej poistky nájdete na zadnej strane návodu.

* podľa modelu

Pri poškodení

- Opravy a zásahy môžu vykonávať iba odborníci. Spotrebič musí byť odpojený od elektrickej siete. Vytiahnite sietovú zásuvku alebo vypnite poistky. Zatvorte prívod vody.
- V prípade poškodenia spotrebiča, najmä ovládacieho panela (trhliny, diery, vylomené tlačidlá) alebo pri poškodení funkcie dvierok sa spotrebič nesmie ďalej používať. Vytiahnite sietovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zatvorte prívod vody a zavolajte zákaznícky servis.

Pri likvidácii

1. Zabráňte ďalšiemu používaniu starého spotrebiča, aby ste zabránili neskorším úrazom.
2. Spotrebič likvidujte v súlade s platnými predpismi.

Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu!

- Umývačku riadu otvárajte len na veľmi krátky čas, iba na vloženie a vybratie riadu, aby ste zabránili úrazu, napr. v dôsledku zakopnutia.
- Nože a iné kuchynské náčinie s ostrými špičkami vkladajte do koša na príbory špičkou dole alebo vo vodorovnej polohe na policu na nože.*
- Na otvorené dvierka si nesadajte a neopierajte sa o ne.
- Pri voľne stojacich spotrebičoch dbajte na to, aby koše neboli preplnené.

- Pokiaľ spotrebič nestojí vo výklenku a bočná stena je tak prístupná, musí sa z bezpečnostných dôvodov oblast' závesu dvierok z boku zakryť (nebezpečenstvo úrazu). Kryty zakúpite v zákazníckom servise alebo v špecializovanej predajni.
* podľa modelu

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu!

Do umývacieho priestoru nedávajte rozpúšťadlá, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo oparenia!

Za chodu programu otvárajte dvierka opatrne. Hrozí nebezpečenstvo, že zo spotrebiča vystrekne horúca voda.

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo pre deti!

- Ak je k dispozícii detská poistka, používajte ju. Presný popis nájdete na zadnej strane návodu.
- Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali alebo ho obsluhovali.

- Zabráňte prístupu detí k umývacím prostriedkom a leštidlám. Môžu spôsobiť poleptanie úst, hrtana alebo očí, či udusenie.
- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke. Voda v spotrebici nie je pitná a môže obsahovať zvyšky umývacieho prostriedku.
- Dbajte na to, aby deti nesiahali do záchytnej misky na tablety [23]. Drobné prsty sú môžu priškripnúť v otvoroch.
- V prípade spotrebiča vstavaného vo vyšej polohe dávajte pri otváraní a zatváraní dvierok pozor, aby sa deti neprivreli alebo neboli pritlačené medzi dvierkami spotrebiča a dvierkami skrinky pod ním.
- Deti sa môžu v umývacom priestore zavrieť (nebezpečenstvo udusenia) alebo sa môžu dostat' do inej nebezpečnej situácie. Preto pri starých spotrebičoch vytiahnite siet'ovú zásuvku, prerežte siet'ový napájací kábel a odstráňte ho. Poškod'te zámok dvierok tak, aby dvierka nebolo možné zavrieť.



Ochrana životného prostredia

Obaly nových spotrebičov i starého spotrebiče obsahujú cenné suroviny a recyklovateľné materiály.

Jednotlivé diely likvidujte rozdelené podľa druhov materiálu.
O aktuálnych spôsoboch triedenia odpadu sa informujte u predajcu alebo na obecnom či mestskom úrade.

Obal

Všetky plastové diely spotrebiča sú označené podľa medzinárodnej normy (napr. „PS“ pre polystyrén). Pri likvidácii spotrebiča to uľahčuje triedenie plastového odpadu.
Dodržujte bezpečnostné pokyny v bode „Pri dodaní“.

Starý spotrebič

Dodržujte bezpečnostné pokyny v bode „Pri likvidácii“.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Táto smernica upravuje pravidlá platné v EÚ pre spätný odber a recykláciu starých spotrebičov.



Zoznámenie sa so spotrebičom

Na prednej strane návodu nájdete schémy ovládacieho panela a vnútorného priestoru spotrebiča. O jednotlivých pozíciah viac v texte.

Ovládací panel

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Programové tlačidlá**
- 3 Ukazovateľ „kontrola prívodu vody“
- 4 Ukazovateľ doplnenia soli
- 5 Ukazovateľ doplnenia leštidla
- 6 Odložený štart*
- 7 Prídavné funkcie**
- 8 Tlačidlo ŠTART
- 9 Displej
- 10 Tlačidlo otvárania dvierok

* podľa modelu

** počet podľa modelu

Vnútorný priestor umývačky riadu

- [20]** Vnútorné osvetlenie*
- [21]** Horný kôš na riad
- [22]** Polica na nože*
- [23]** Záchytná miska na tablety
- [24]** Horné ostrekovacie ramená
- [25]** Dolné ostrekovacie rameno
- [26]** Zásobník na špeciálnu soľ
- [27]** Filtre
- [28]** Kôš na príbory
- [29]** Dolný kôš na riad
- [30]** Zásobník na leštidlo
- [31]** Zásobník na umývací prostriedok
- [32]** Uzatvárateľná zástrčka zásobníka na umývací prostriedok
- [33]** Typový štítok

* podľa modelu

Prehľad ponuky

Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách.

H Tvrdość vody *H:00 - H:07*

d Intenzívne sušenie *d:00 - d:0* /

r Leštidlo *r:00 - r:06*

A Teplá voda *A:00 - A:0* /

b Signál Koniec programu *b:00 - b:03*

P Automatické vypnutie *P:00 - P:02*

l Optický ukazovateľ priebehu programu *l:00 - l:0* /



Zariadenie na zmäkčovanie vody/ špeciálna soľ

Na dosiahnutie dobrých výsledkov pri umývaní potrebuje umývačka riadu mäkkú vodu, t. j. s nízkym obsahom vápnika.

V opačnom prípade sa na riade a vo vnútornom priestore spotrebiča usadzuje vodný kameň.

Vodu z vodovodu nad určitý stupeň tvrdosti vody, viac ako 7°dH ($1,2 \text{ mmol/l}$), je nutné pred použitím v umývačke riadu zmäkčiť. Deje sa to pomocou špeciálnej soli (regeneračná soľ) v zmäkčovačom zariadení umývačky riadu. Nastavenie a zároveň i potrebné množstvo soli závisí od tvrdosti vody z vodovodu (pozrite tabuľku).

Nastavenie

Množstvo pridávanej soli je možné nastaviť v rozsahu od *H:00* do *H:07*. Pri zvolenej hodnote *H:00* nie je soľ potrebná.

1. Informujte sa vo vašej vodárni a zistite hodnotu tvrdosti vašej vody.
2. V tabuľke tvrdosti vody vyhľadajte hodnotu nastavenia.
3. Otvorte dvierka.
4. Spotrebič zapnite vypínačom ZAP./VYP. **[1]**
5. Podržte stlačené programové tlačidlo **[A]** a tlačte tlačidlo ŠTART **[8]**, tak dlho, až sa na displeji zobrazí *H:0....*
6. Obe tlačidlá pustite. Svetelná indikácia tlačidla **[A]** začne blikat a displej **[9]** ukazuje hodnotu nastavenú z výroby *H:04*.

Pre zmenu nastavenia:

1. Stlačte programové tlačidlo **C**. Každým stlačením tlačidla sa nastavená hodnota zvýší o jeden stupeň: po dosiahnutí hodnoty **H:07** sa ukazovateľ vráti na **H:00** (vypnuté).
2. Stlačte tlačidlo **START** **[8]**. Zvolená hodnota bude uložená do pamäte spotrebiča.
3. Zavorte dvierka.


1. Vyskrutkujte veko zásobníka soli

[26].

2. Zásobník naplňte vodou (nutné iba pri prvom uvedení do prevádzky).

3. Potom vložte špeciálnu soľ (nie kuchynskú soľ alebo tablety). Pridaná soľ vytlačí zo zásobníka vodu.

Ked' sa na ovládacom paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia soli **[4]**, je nutné špeciálnu soľ opäť doplniť.

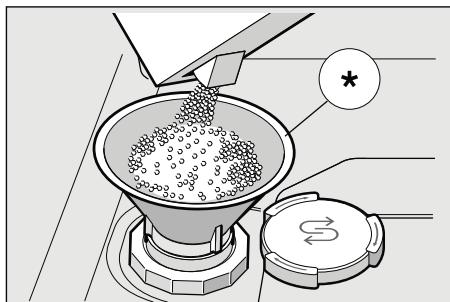

* podľa modelu

Použitie umývacích prostriedkov s obsahom soli

V prípade použitia kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom soli je možné všeobecne pri tvrdosti vody do 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) špeciálnu soľ nepridávať. Pri tvrdosti vody nad 21 °dH je nutné použitie špeciálnej soli.

Použitie špeciálnej soli

Soli doplňujte vždy tesne pred zapnutím spotrebiča. Tak sa pretekajúci roztok soli hned' spláchne a tým nebude dochádzať ku korózii materiálu.

Vypnutie ukazovateľa doplnenia soli/zmäkčovania vody

Pokiaľ vám ukazovateľ doplnenia soli [4] prekáža (napr. pri použíti kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom soľi), je možné ho vypnúť.

- Postupujte podľa pokynov v časti „Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody“ a zvolte hodnotu **H:00**. Tak zariadenie na zmäkčovanie vody a ukazovateľ doplnenia soli vypnete.


⚠ Pozor

Do zásobníka na špeciálnu soľ nikdy nedávajte umývací prostriedok. Zariadenie na zmäkčovanie vody by ste tým zničili.


Leštidlo

Ked' sa na paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia leštidla [5], zostáva zásoba leštidla na 1 – 2 umývacie procesy. Leštidlo je nutné doplniť. Leštidlo sa používa na odstraňovanie škvŕn z riadu a na leštenie skla. Používajte iba leštidlá určené pre umývačky riadu pre domácnosť. Kombinované umývacie prostriedky obsahujúce leštiace komponenty je možné používať iba do stanovenej tvrdosti vody, t. j. do 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Pri tvrdosti vody nad 21 °dH je nutné použiť leštidla.

1. Otvorte zásobník [30] tak, že stlačíte príložku a kryt zdvihnete.

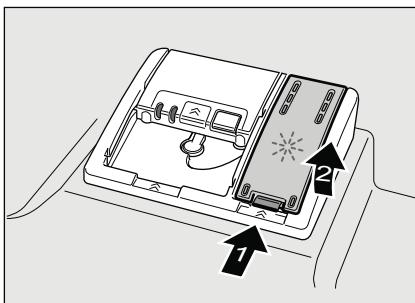

2. Opatrne nalejte leštidlo až po značku „max.“ na plniacom otvore.

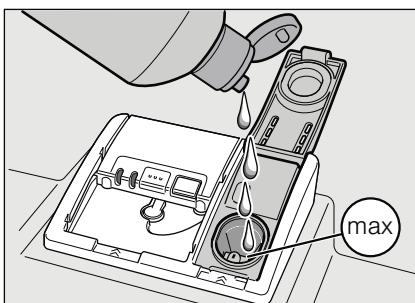

3. Kryt zatvorte tak, aby ste ho počuli zacvaknúť.
4. Prípadné rozliate leštidlo utrite handrou, aby sa pri ďalšom umývaní netvorilo nadmerné množstvo peny.

Nastavenie množstva leštidla

Množstvo leštidla je možné regulovať **r:00** do **r:05**. Pre veľmi dobrý účinok sušenia nastavte množstvo leštidla na **r:04**. Z výroby je spotrebič nastavený na **r:04**.

Množstvo leštidla zmeňte iba v prípade, že na riade zostávajú šmuhy (zvolte nižší stupeň) alebo škvurny po vode (zvolte vyšší stupeň).

1. Otvorte dvierka.
2. Spotrebič zapnite vypínačom ZAP./VYP. 1.
3. Podržte stlačené programové tlačidlo A a tlačte tlačidlo START 8 tak dlho, až sa na displeji zobrazí H:0....
4. Obe tlačidlá pustite.
- Svetelná indikácia tlačidla A začne blikat a displej 9 ukazuje hodnotu nastavenú z výroby H:04.
5. Tlačte programové tlačidlo A tak dlho, až sa na displeji 9 objaví hodnota nastavená z výroby r:04.

Pre zmenu nastavenia:

1. Stlačte programové tlačidlo C. Každým stlačením tlačidla sa nastavená hodnota zvýši o jeden stupeň: po dosiahnutí hodnoty r:05 sa ukazovateľ vráti na r:00 (vypnuté).
2. Stlačte tlačidlo START 8. Zvolená hodnota bude uložená do pamäte spotrebiča.
3. Zavorte dvierka.

Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla

Pokiaľ vám ukazovateľ doplnenia leštidla 5 prekáža (napr. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom leštidla), je možné ho vypnúť.

- Postupujte podľa pokynov v časti „Nastavenie množstva leštidla“ a zvolte hodnotu r:00.

Tak ukazovateľ doplnenia leštidla 5 vypnete.



Nevhodný riad

- Časti príborov a riadu z dreva.
- Chúlostivé dekoračné poháre, umelecko-priemyselný a starožitný riad. Ozdoby nie sú odolné proti umývaniu v umývačkách riadu.
- Umelohmotné diely, ktoré nie sú odolné voči teplu.
- Medený a cínový riad.
- Časti riadu znečistené popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely môžu mať pri umývaní sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Takisto niektoré druhy skla (napr. nádoby z krištál'ového skla) môžu byť po mnohých umývacích procesoch zakalené.

Poškodenie pohárov a riadu

Príčiny:

- Druh skla a spôsob výroby skla.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody umývacieho programu.

Odporúčanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktoré sú výrobcom označené ako vhodné na umývanie v umývačkách riadu.
- Používajte umývací prostriedok, ktorý je označený ako šetrný pre riad.
- Riad a príbory vyberajte z umývačky riadu po ukončení programu čo najskôr.

Uloženie riadu

1. Veľké zvyšky jedla odstráňte. Nie je nutné predbežne umývať riad pod tečúcou vodou.
2. Riad uložte tak, aby
 - sa nemohol prevrhnúť a stál spoluahlivo
 - všetky nádoby boli postavené otvorom dole
 - riad s vypuklými časťami alebo s prehlbením postavte šikmo tak, aby mohla voda odtekáť
 - nebránil otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [24] a [25].

Príliš malé časti riadu by sa nemali v umývačke riadu umývať, pretože môžu ľahko vypadnúť z koša.

Vyberanie riadu

Odporuča sa vyprázdňovať spotrebič zdola nahor, aby sa zabránilo odkvapkávaniu kvapiek vody z horného koša na riade v spodnom koši.


Hrozí nebezpečenstvo oparenia!
Po ukončení programu umývania nechajte riad vychladnúť, kým ho budete môcť uchopíť.

Upozornenie

V umývacom priestore môžu byť po ukončení programu ešte viditeľné kvapky vody. Nemá to však žiadny vplyv na sušenie riadu.


Šálky a poháre

Horný kôš na riad [21].

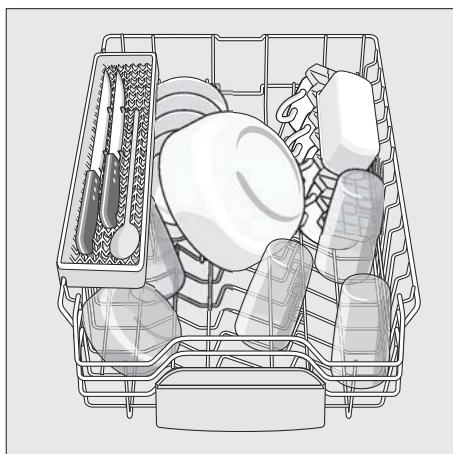

Hrnce

Spodný kôš na riad [29].

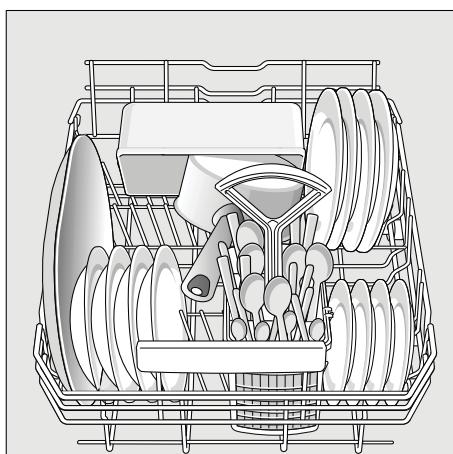


Silne znečistený riad (hrnce), umiestňujte do spodného koša z dôvodu silnejšieho prúdu vody. Dosiahnete lepší výsledok umývania.

Tip

Ďalšie príklady, ako môžete vašu umývačku riadu optimálne naplniť, nájdete na konci tohto manuálu.

Kôš na príbory


Príbory uložte do koša roztriedené, ostrými špičkami dole. Aby ste predišli úrazu, dlhé ostré časti riadu a nože ukladajte na policu na nože.

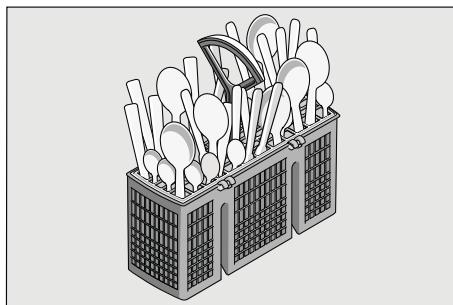

Sklopné kolíky*

* podľa modelu


Kolíky môžete sklopiť pre lepšie usporiadanie hrncov, mís a pohárov.

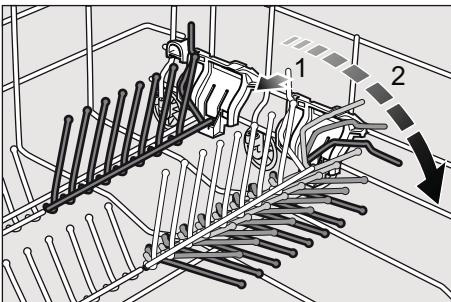

Držiak malých dielov*

* podľa modelu


Držiakom je možné bezpečne upevniť ľahké plastové diely, napr. téglíky, viečka apod.

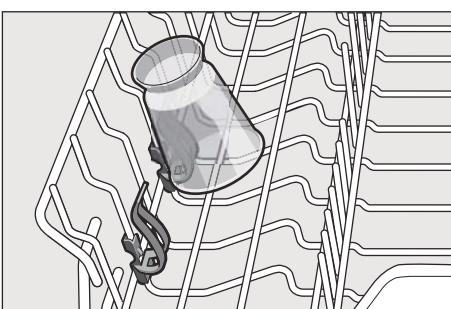

Polica na nože *

* podľa modelu

Dlhé nože a iné príbory je možné uložiť do vodorovnej polohy.

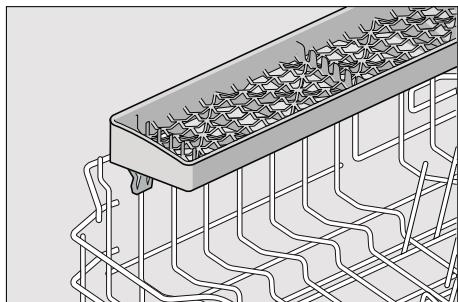

Úprava výšky koša*

* podľa modelu


Výšku horného koša na riad [21] je možné v prípade potreby nastaviť tak, aby ste v hornom alebo v dolnom koši získali viac miesta pre väčšie kusy riadu.

Výška spotrebiča 81,5 cm

	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 maximálny ø	22 cm	30 cm
Stupeň 2 maximálny ø	24 cm	28 cm
Stupeň 3 maximálny ø	27 cm	25 cm


Horný kôš s postrannými páčkami

1. Vytiahnite horný kôš na riad [21]
2. Na **spustenie** zatlačte postupne obe páčky vľavo a vpravo na vonkajších stranach koša smerom dovnútra. Prítom držte kôš pevne zo strany za horný okraj, aby trhavým pohybom nespadol dole.
3. Na **zdvihnutie** uchopte kôš na stranách na hornom okraji a zdvihnite ho smerom hore.
4. Skôr ako kôš opäť zasuniete, presvedčte sa, či kôš leží na oboch stranach v **rovnamej výške**. Inak nezavrite dvierka umývačky a horné ostrekovacie rameno nemá žiadne spojenie k cirkulácii vody.

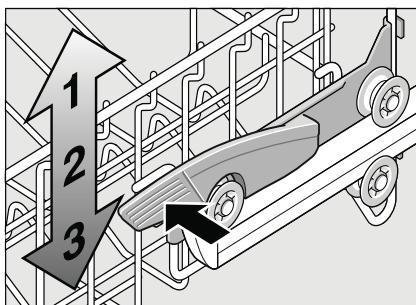

Horný kôš s hornými a spodnými pármí koliesok

1. Vytiahnite horný kôš na riad [21].
2. Horný kôš vyveste z uloženia a znova ho zaveste na horné (stupeň 3) alebo spodné (stupeň 1) kolieska.

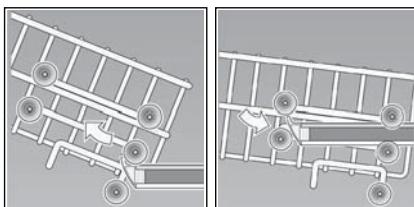

Umývací prostriedok

Môžete používať tablety, práškové alebo tekuté umývacie prostriedky určené na umývanie v umývačke riadu. V žiadnom prípade ale nepoužívajte prostriedky na ručné umývanie. Dávkovanie tekutého alebo práškového umývacieho prostriedku si môžete prispôsobiť individuálne podľa znečistenia. Tablety obsahujú dostatočné množstvo účinných látok pre všetky umývacie programy. Moderné účinné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s fosfátmi a enzymami. Enzymy odbúravajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Umývacie prostriedky sú len zriedka bez fosfátov. Takéto umývanie prostriedky majú slabšiu schopnosť viazať vápnik a vyžadujú väčšie dávkovacie množstvo. Na odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa väčšinou používajú bielidlá na báze kyslíka.


Upozornenie

Pre dobrý výsledok umývania dodržujte bezpodmienečne pokyny na obaloch umývaciech prostriedkov! Pri d'alejších otázkach sa obráťte na poradne výrobcov umývaciech prostriedkov.

⚠ Varovanie – Dodržujte bezpečnostné upozornenia, príp. pokyny na použitie na obaloch umývaciech prostriedkov a leštidiel.


Plnenie umývacieho prostriedku

1. Ak je zásobník na umývací prostriedok [31] zatvorený, otvorte ho stlačením zástrčky [32]. Suchý zásobník na umývací prostriedok [31] naplňte umývacím prostriedkom (tablety vkladajte na ležato, nie na výšku). Dávkovanie: pozrite pokyny výrobcu na obale. Odaterné značky množstva v zásobníku na umývací prostriedok [31] vám pomôžu naplniť zásobník presným množstvom tekutého alebo práškového umývacieho prostriedku. Obvykle pri bežnom znečistení stačí 20 – 25 ml. V prípade použitia tablet stačí jedna tabletka.

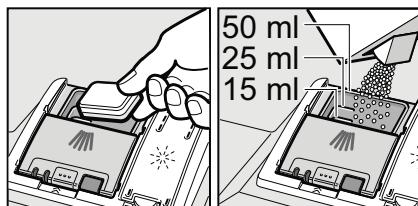

sk Umývací prostriedok

- Posunutím hore zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok, kým uzáver nezaskočí.

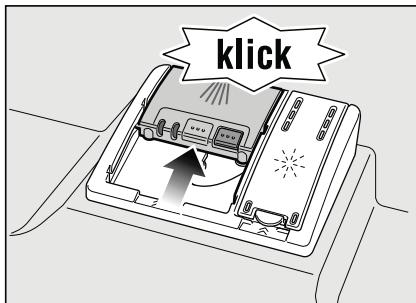

Zásobník na umývací prostriedok sa otvára automaticky v najvhodnejšom okamihu v závislosti od programu. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v umývacom priestore postupne rozpustí. Tableta spadne do záhytnej misky, kde sa postupne rozpustí.

Tip

V prípade menej znečisteného riadu obvykle stačí o niečo nižšie množstvo umývacieho prostriedku, než je uvedené v návode. Vhodné umývacie prostriedky a prostriedky na údržbu spotrebiča môžete objednať online na našich internetových stránkach alebo v zákazníckom servise (pozrite zadnú stranu návodu).

Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných prostriedkov (samostatné) sa ponúka i rad výrobkov s ďalšími funkiami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku i leštido alebo špeciálnu soľ (3 v 1) a v závislosti od kombinácie (4 v 1, 5 v 1) i ďalšie doplnkové zložky, napr. na ochranu skla alebo lesk riadu z nehrdzavejúcej ocele. Kombinované umývacie prostriedky fungujú iba do určitej tvrdosti vody (väčšinou 21 °dH). Ak je táto medza prekročená, je potrebné pridať soľ a leštido.

Pri použití kombinovaných umývaciech prostriedkov sa umývací program automaticky prispôsobí tak, aby boli vždy dosiahnuté čo najlepšie výsledky umývania a sušenia.

⚠ Varovanie – Do záhytnej misky na tablety [23], nevkladajte drobné predmety, ktoré chcete umyť, bráni to rovnomernému rozpúšťaniu tablet.

⚠ Varovanie

Pokiaľ chcete po spustení programu pridať ďalší riad, nepoužívajte záhytnú misku na tablety [23] ako rukoväť horného koša. Môže sa v nej už nachádzať tablet a dotkniete sa tak čiastočne rozpustenej tablety.



Upozornenie

- Na dosiahnutie optimálnych umývacích a sušiacich výsledkov použite samostatné umývacie prostriedky v spojení s oddeleným použitím soli a leštidla.
- Tablety nemôžu dosiahnuť plnú umývaciu schopnosť pri krátkych umývacích programoch vplyvom rozdielneho rozpúšťania a na riade môžu zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú preto vhodné viac práškové umývacie prostriedky.
- Pre program „Intenzívny“ (pri niektorých programoch) stačí použiť jednu tabletu. Ak používate práškový umývací prostriedok, môžete trochu umývacieho prášku rozsypať na dvierka spotrebiča.
- Počas umývacieho programu pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov sa môžu objaviť ukazovatele doplnenia soli/leštidla. Doplnenie nie je nutné a program je plne funkčný.
- Pri použití umývacích prostriedkov s ochranným obalom rozpustným vo vode: obal vložte suchými rukami do suchého zásobníka na umývací prostriedok, inak môže dôjsť k zlepneniu.
- Ak chcete vymeniť kombinované umývacie prostriedky za prostriedky samostatné umývacie, dbajte na to, aby boli nastavené správne hodnoty zmäkčovacieho zariadenia a množstva leštidla.



Prehľad programov

V tomto prehľade programov nájdete max. možný počet programov. Príslušné programy a ich usporiadanie si, prosím, zistite na vašom ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
hrnce, panvice, nechúlostivý riad a príbory	silne prichytené pripiečené alebo zaschnuté zvyšky jedál obsahujúce škrab alebo bielkoviny	 / intenzívny 70°  Auto 45°-65°	všetky	Predumytie Umývanie 70° Medziumytie Leštenie 65° Sušenie Pomocou senzoriky sa optimalizuje podľa znečistenia
zmiešaný riad a príbory	ľahko zaschnuté zvyšky jedál bežných v domácnosti	 Auto 45°-65°	všetky	Pomocou senzoriky sa optimalizuje podľa znečistenia
chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	málo prichytené, čerstvé zvyšky jedál	 / Eco 50°	všetky	Predumytie Umývanie 50° Medziumytie Leštenie 65° Sušenie
všetky druhy riadu	studené oplachovanie, medziumytie	 / Šetrný 40°  / Rýchly 45°	Intenzívna zóna Úspora času Polovičná náplň Extra sušenie Extra sušenie	Predumytie Umývanie 40° Medziumytie Leštenie 55° Sušenie Umývanie 45° Medziumytie Leštenie 55°
		 / Predumytie	žiadne	Predumytie

Volba programu

Vhodný program zvolte podľa druhu riadu a stupňa jeho znečistenia.

Informácie pre skúšobné ústavy

Skúšobné ústavy prijímajú informácie pre porovnávacie testy (napr. podľa EN60436).

Ide o podmienky vykonávania testov, nejde o výsledky alebo o hodnoty spotreby.

Otázky e-mailom na:
dishwasher_test-appliances.com
Je potrebné poznať číslo spotrebiča (E-Nr.) a výrobné číslo (FD), ktoré nájdete na typovom štítku [33] na dvierkach spotrebiča.



Prídavné funkcie

* podľa modelu

Sú nastaviteľné pomocou tlačidiel

Prídavné funkcie [7].



Úspora času (VarioSpeed) *

Pomocou funkcie „Úspora času“ je možné čas umývania skrátiť o cca 20 – 50 % v závislosti od zvoleného umývacieho programu. Príslušná zmena času umývania sa ukáže na displeji [9]. Aby boli zaistené optimálne výsledky umývania a sušenia v priebehu umývania pri zvolenej funkcií Úspora času, je zvýšená spotreba vody a energie.



Polovičná náplň *

Ak potrebujete umyť iba malé množstvo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), je možné použiť prídavnú funkciu „polovičná náplň“. Ušetrí sa tým voda, energia i čas. Do zásobníka na umývací prostriedok vložte menšie množstvo prostriedku ako je odporúčané pre celú náplň umývačky.

Hygiена *

Touto funkciou sa zvýši teplota počas umývacieho procesu. Dosiahnete tým vyššiu úroveň hygieny. Táto prídavná funkcia je ideálna napr. na umývanie dosiek na krájanie alebo detských fliaš.

Intenzívna zóna *

Ideálna na zmiešanú náplň umývačky. Môžete umývať silne znečistené hrnce a panvice umiestnené v dolnom koši spoločne s bežne znečisteným riadom umiestneným v hornom koši. Prúd vody v dolnom koši je silnejší a zvýši sa i teplota umývania.

Extra sušenie *

Zvýšená teplota behom umývacieho procesu a predĺžená fáza sušenia zlepší schnutie plastových častí. Spotreba energie sa ľahko zvýši.



Obsluha spotrebiča

Programové údaje

Programové údaje (hodnoty spotreby) nájdete v krátkom návode. Vzťahujú sa na normálne podmienky a nastavenú hodnotu tvrdosti vody **H:04**. Rôzne ovplyvňujúce faktory, napr. teplota alebo tlak vody, môžu viesť k odchýlkam.

Aqua Sensor *

* podľa modelu

Aqua Sensor je optické meracie zariadenie (fotobunka), ktoré meria zakalenie umývacej vody.

Použitie funkcie Aqua Sensor je pre každý program špecifické. Ak je senzor aktivovaný, môže sa „čistá“ umývacia voda presunúť do ďalšieho umývacieho kúpel'a a spotreba vody sa tak zníži o 3 – 6 litrov. Ak je znečistenie vyššie, je voda odčerpaná a nahradená čistou. V automatických programoch sa navýše teplota a čas trvania prispôsobia stupňu znečistenia.

Zapnutie umývačky riadu

1. Plne otvorte prívod vody.
2. Otvorte dvierka.
3. Spotrebič zapnite vypínačom ZAP./VYP. **[1]**.
Bliká ukazovateľ programu Eco 50°. Tento program zostane zvolený, pokiaľ nestlačíte tlačidlo pre iný program **[2]**. Na displeji **[9]** začne blikat' predpokladaný čas trvania programu.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART **[8]**.
5. Zavorte dvierka. Program sa spustí.

Upozornenie

- k prevádzke umývačky riadu

šetrnej k životnému prostrediu:

Z ekologických dôvodov je pri každom spustení spotrebiča prednastavený program Eco 50°. Setrí to prírodné zdroje a v neposlednom rade vašu peňaženku.

Program Eco 50° je najmä šetrný k životnému prostrediu. Ide

o „štandardný program“ podľa nariadenia EÚ 1016/2010, ktorý najefektívnejšie využíva štandardný umývací cyklus na umývanie bežne znečisteného riadu v kombinácii spotreby energie a vody určenej na umývanie riadu.

Optický ukazovateľ priebehu programu*

* podľa modelu

Ked' program beží, objaví sa na podlahe pod dvierkami spotrebiča svetelný bod. Dvierka umývačky otvárajte až vtedy, ked' svetelný bod na podlahe zmizne. Ked' nie sú dvierka dobre zatvorené, svetelný bod bliká.*

Ak je spotrebič zabudovaný vo vyvýšenej polohe a čelo podstavca je tesne pri ťom, nie je svetelný bod vidieť.

Túto funkciu je možné nastaviť takto:

1. Otvorte dvierka.
2. Spotrebič zapnite vypínačom ZAP./VYP. **[1]**.
3. Podržte stlačené programové tlačidlo **[A]** a tlačte tlačidlo ŠTART **[8]** tak dlho, až sa na displeji zobrazí **H:0.....**
4. Obe tlačidlá pustite. Svetelná indikácia tlačidla **[A]** začne blikat' a displej **[9]** ukazuje hodnotu nastavenú z výroby **H:04**.
5. Tlačte programové tlačidlo **[A]** tak dlho, až sa na displeji **[9]** objaví hodnota nastavená z výroby **I:01**.

Pre zmenu nastavenia:

1. Stlačením tlačidla **[C]** môžete túto funkciu zapnúť **I:01** alebo vypnúť **I:00**.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART **[8]**. Zvolená hodnota bude uložená do pamäte spotrebiča.
3. Zavorte dvierka.

Ukazovateľ zostatkového času

Pri zvolení umývacieho programu sa na displeji **[9]** zobrazí zostávajúci čas umývania. Čas trvania je počas programu daný tvrdostou vody, množstvom riadu a stupňom jeho znečistenia a môže sa meniť.

Odložený štart*

* podľa modelu

Spustenie programu môžete posunúť až o 24 hodín.

1. Otvorte dvierka.
2. Spotrebič zapnite vypínačom ZAP./VYP. **[1]**.
3. Držte programové tlačidlo **[6]** + stlačené tak dlho, až sa na displeji **[9]** zobrazí **h:01**.
4. Tlačidlo **[6]** + alebo – tlačte opakovane tak dlho, až bude zobrazený čas zodpovedať vašim požiadavkám.
5. Stlačte tlačidlo ŠTART **[8]**, odložený štart je aktivovaný.
6. Na zrušenie odloženého štartu tlačte opakovane tlačidlo **[6]** + alebo - tak dlho, až sa na displeji **[9]** zobrazí **h:00**. Odložený štart môžete meniť až do spustenia programu.
7. Zatvorte dvierka.

Koniec programu

Program je ukončený, keď sa na displeji **[9]** zobrazí hodnota **0:00**.

Koniec programu je tiež ohlásený zvukovým signálom.

Túto funkciu je možné nastaviť takto:

1. Otvorte dvierka.
 2. Spotrebič zapnite vypínačom ZAP./VYP **[1]**.
 3. Podržte stlačené programové tlačidlo **[A]** a tlačte tlačidlo ŠTART **[8]**, tak dlho, až sa na displeji zobrazí **H:01**....
 4. Obe tlačidlá pustite.
- Svetelná indikácia tlačidla **[A]** začne blikat a displej **[9]** ukazuje hodnotu nastavenú z výroby **H:04**.
5. Tlačte programové tlačidlo **[A]** tak dlho, až sa na displeji **[9]** objaví hodnota nastavená z výroby **b:02**.

Pre zmenu nastavenia:

1. Stlačte programové tlačidlo **[C]**. Každým stlačením tlačidla sa nastavená hodnota zvýší o jeden stupeň: po dosiahnutí hodnoty **b:03** sa ukazovateľ vráti na **b:00** (vypnuté).
2. Stlačte tlačidlo ŠTART **[8]**. Zvolená hodnota bude uložená do pamäte spotrebiča.
3. Zatvorte dvierka.

Automatické vypnutie po ukončení programu/vnútorné osvetlenie*

* podľa modelu

S cieľom šetrenia energiou sa umývačka riadu 1 min. alebo 120 min. po ukončení programu automaticky vypne.

Je možné zvoliť nastavenie od **P:00** do **P:02**.

P:00 Spotrebič sa automaticky nevypne.

Vnútorné osvetlenie **[20]** sa rozsvieti pri otvorení dvierok bez ohľadu na to, či je vypínač ZAP./VYP. **[1]** zapnutý alebo vypnutý. Prí zatvorených dvierkach je osvetlenie vypnuté. Ak zostanú dvierka otvorené dlhšie ako 60 minút, osvetlenie automaticky zhasne.

Vnútorné osvetlenie **[20]** svieti iba pri nastavení **P:00**.

P:01 / Spotrebič sa vypne po 1 minúte.

P:02 Spotrebič sa vypne po 120 minútach.

1. Otvorte dvierka.
2. Spotrebič zapnite vypínačom ZAP./VYP. **[1]**.
3. Podržte stlačené programové tlačidlo **[A]** a tlačte tlačidlo START **[8]** tak dlho, až sa na displeji zobrazí **H:0...**

4. Obe tlačidlá pustite. Svetelná indikácia tlačidla **[A]** začne blikáť a displej **[9]** ukazuje hodnotu nastavenú z výroby **H:04**.
5. Tlačte programové tlačidlo **[A]** tak dlho, až sa na displeji **[9]** objaví hodnota nastavená z výroby **P:0...**

Pre zmenu nastavenia:

1. Stlačte programové tlačidlo **[C]**. Každým stlačením tlačidla sa nastavená hodnota zvýši o jeden stupeň: po dosiahnutí hodnoty **P:02** sa ukazovateľ vráti na **P:00**.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART **[8]**. Zvolená hodnota bude uložená do pamäte spotrebiča.
3. Zatvorte dvierka.

Vypnutie umývačky riadu

Krátko po ukončení programu:

1. Otvorte dvierka.
2. Vypnite vypínač ZAP./VYP **[1]**.
3. Zatvorte prívod vody (odpadá pri AquaStope).
4. Po vychladnutí vyberte riad z umývačky.

Upozornenie

Po skončení programu nechajte umývačku pred otvorením trochu vychladnúť. Predídete tak úniku pary, ktorá môže trvale poškodiť vstavaný nábytok.

Prerušenie programu

1. Otvorte dvierka.
2. Vypnite vypínač ZAP./VYP. Svetelné ukazovatele zhasnú. Program zostáva v pamäti umývačky. Pri otváraní dvierok spotrebičov pripojených na prívod teplej vody, alebo ak je spotrebič zahriaty, ponechajte dvierka niekoľko minút privreté a potom ich zatvorte, inak sa dvierka môžu vplyvom pretlaku samovoľne otvoriť alebo môže zo spotrebiča unikať voda.
3. Na pokračovanie programu opäť stlačte vypínač ZAP./VYP. .
4. Zatvorte dvierka.

Predčasné ukončenie programu (Reset)

1. Otvorte dvierka.
2. Tlačidlo ŠTART stlačte asi na 3 sekundy. Displej .
6. Zatvorte dvierka.

Zmena programu

Po stlačení tlačidla ŠTART

Intenzívne sušenie

Pre dosiahnutie lepšieho výsledku sušenia pracuje umývačka riadu s vyššou teplotou. Môže sa tak nepatrne zvýšiť čas trvania programu. (Pozor na chúlostivejšie časti riadu!)

1. Otvorte dvierka.
2. Spotrebič zapnite vypínačom ZAP./VYP. .
3. Podržte stlačené programové tlačidlo

Pre zmenu nastavenia:

1. Stlačením tlačidla

26



Čistenie a údržba

Pravidelná kontrola a údržba spotrebiča pomáha predchádzať poruchám. Šetrí to čas a predchádza sa tým problémovým situáciám.

Celkový stav spotrebiča

- Skontrolujte umývací priestor, či v ňom nie sú usadeniny tukov a vodného kameňa.

Pokiaľ také usadeniny zistíte:

- Napláňte zásobník umývacím prostriedkom. Zvolte program s najvyššou teplotou a spustite umývačku bez riadu.

Na čistenie spotrebiča používajte iba umývacie prostriedky špeciálne určené na umývačky riadu.

- Aby tesnenie dverí zostávalo trvale čisté a hygienické, pravidelne ho utierajte navlhčenou handrou s malým množstvom umývacieho prostriedku.
- Ak umývačku riadu nepoužívate dlhší čas, ponechajte dvierka pootvorené, aby nevznikal nepríjemný zápach.

Na čistenie umývačky nikdy nepoužívajte parný čistič. Výrobca nepreberá zodpovednosť za vzniknuté škody.

Čelnú stenu a panel spotrebiča pravidelne čistite navlhčenou handrou s malým množstvom prostriedku na riad. Nepoužívajte hubky s hrubým povrchom a abrazívne čistiace prostriedky, mohli by ste tak poškriabat' povrch spotrebiča.

Pri spotrebičoch z nehrdzavejúcej ocele: Nepoužívajte hubky/nasiakavé handričky alebo ich pred prvým použitím niekol'kokrát vyperte, aby sa zabránilo korózii.

Varovanie – Ohrozenie zdravia!

Nikdy nepoužívajte iné čistiace prostriedky, napr. čistiace prostriedky pre domácnosť s obsahom chlóru!

Špeciálna soľ a leštidlo



- Skontrolujte ukazovatele doplnenia a . V prípade potreby doplňte soľ a/alebo leštidlo.

Filtre

Filtre [27] zachycujú pred čerpadlom hrubé nečistoty v umývacej vode. Filter sa môže týmito nečistotami upchatá.

Filtrálny systém sa skladá z hrubého filtra, plochého jemného filtroa a mikrofiltra.

1. Po každom umývaní kontrolujte, či nie sú filtre zanesené.
2. Valec s filtrami pootočte podľa vyobrazenia a vyberte systém filtrov.

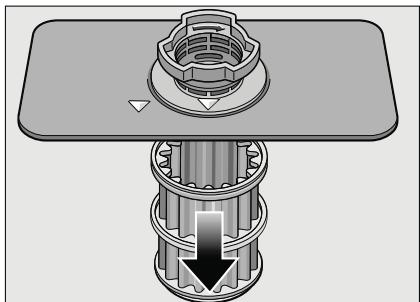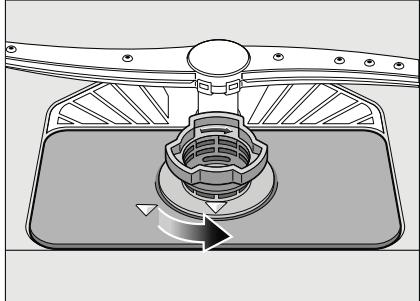


3. Prípadné zvyšky jedla odstráňte a filtro prepláchnite pod tečúcou vodou.
4. Systém filtrov opäť zmontujte v opačnom poradí a dbajte na to, aby po zatvorení boli šípkы proti sebe.


Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z umývacej vody môžu zablokovať uloženie ostrekovacích ramien [24] a [25].

1. Skontrolujte, či nie sú dýzy ostrekovacích ramien upchaté.
2. Odskrutkujte horné ostrekovacie ramená [24].

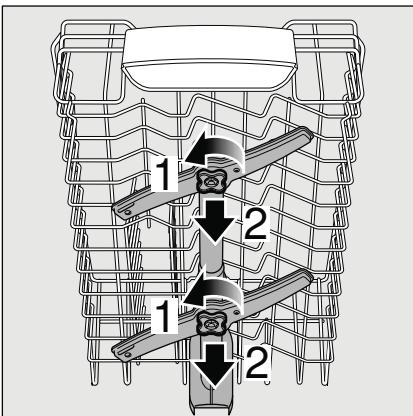

3. Vytiahnite spodné ostrekovacie rameno [25] smerom hore.

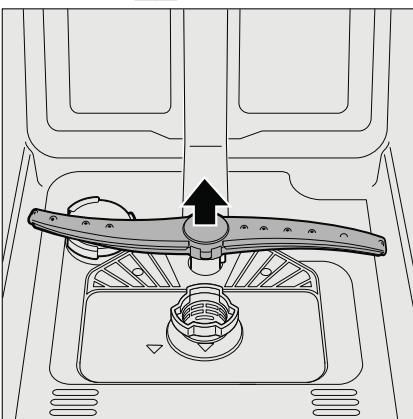

4. Ostrekovacie ramená umyte pod tečúcou vodou.
5. Ostrekovacie ramená opäť namontujte (zavaknite, resp. zaskrutkujte).

?

Čo robiť v prípade poruchy?

Podľa skúseností je možné odstrániť poruchy, ktoré sa vyskytujú v bežnej prevádzke, vlastnými silami. Zaistí vám to rýchle spätné uvedenie spotrebiča do prevádzky.

V nasledujúcim prehlade nájdete možné príčiny chybových hlásení a pomocné pokyny na ich odstránenie.

Upozornenie

Ak došlo počas umývacieho programu z neznámych dôvodov k prerušeniu, alebo sa vám spotrebič vôbec nespustil, vykonajte najskôr „Predčasné ukončenie programu (Reset)“. (pozrite kapitolu Obsluha spotrebiča).

⚠ Varovanie – Myslite na to: opravy smú vykonávať iba odborníci. Na výmenu niektorých súčasti používajte iba originálne náhradné diely. Neodbornými opravami alebo použitím neoriginálnych dielov môžu pre vás vzniknúť značné škody a nebezpečenstvá.

Čerpadlo odpadovej vody

Čerpadlo odpadovej vody môže byť zablokované vel'kými zvyškami jedáľ alebo cudzími telesami, ktoré neboli zachytené filtrom.


⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo porezania!


Dávajte pozor pri čistení čerpadla odpadovej vody, aby ste sa neporanili o špicaté predmety alebo o sklenené črepy.

V tom prípade:

- Najprv spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Vyberte horný [21] a dolný [29] kôš.
- Vyberte filtre [27].
- Odčerpajte vodu, v prípade potreby použite hubku.
- Lyžicou nadvihnite biely kryt čerpadla (pozrite obrázok). Uchopte ho za priečadku a nadvihnite tak, že ho nakloníte šikmo dovnútra. Celý kryt vyberte.

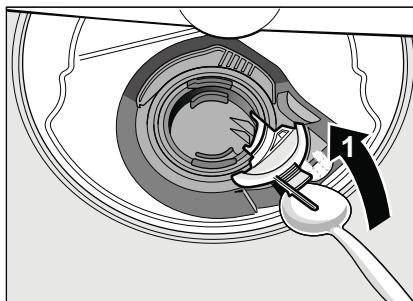


- Skontrolujte, či v obežnom kolese nie sú cudzie predmety, príp. ich odstráňte.
- Kryt vráťte do pôvodnej polohy a stlačte smerom dole, až zacvakne.

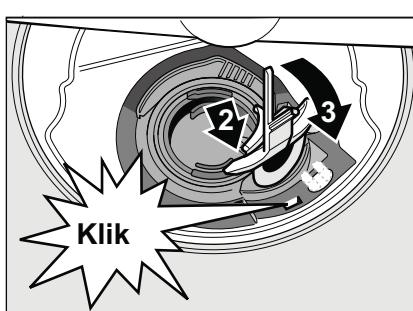


- Namontujte filtro.
- Znovu vložte koše.

Tabuľka porúch

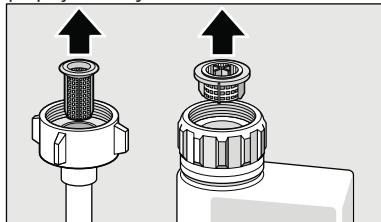Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti „Kontrola prívodu vody“ 3	Prívodná hadica je prelomená. Úzatvorený prívod vody. Prívod vody je zaseknutý alebo zanesený vodným kameňom. Filter prívodu vody je upchatý.	Položte prívodnú hadicu bez prelomenia. Otvorte prívod vody. Otvorte prívod vody. Pri otvorenom prívode vody musí byť prietok min. 10 l/min. Vypnite spotrebič. Vytiahnite zástrčku spotrebiča. Zavorte prívod vody. Odskrutujte prípojku vody.
		 <p>Vyčistite filter v prívodnej hadici. Naskrutujte opäť prípojku vody. Skontrolujte tesnosť. Zaistite elektrické napájanie. Zapnite spotrebič.</p>
Sveti kód chyby E:07	Nasávací otvor na pravej vnútornej strane spotrebiča je zakrytý riadom.	Uložte riad tak, aby bol nasávací otvor voľný.
Sveti kód chyby E:12	Vyhrievacie teleso je zanesené vodným kameňom alebo znečistené.	Spotrebič čistite čistiacim prostriedkom na strojné zariadenie alebo prostriedkom na odváľovanie. Umývačku na riad prevádzkujte so zmäkčovacím zariadením a overte si nastavenie (vid' kapitola Zariadenie na zmäkčovanie vody/špeciálna sol').
Sveti kód chyby E:22	Filtre 27 sú špinavé alebo upchaté.	Vyčistite filtre (pozrite Čistenie a údržba).
Sveti kód chyby E:24	Upchatá alebo zlomená hadica odpadovej vody. Sifónová prípojka je ešte zatvorená. Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený.	Položte hadicu bez prelomenia, príp. odstráňte zvyšky. Skontrolujte prípojku na sifóne, príp. ju otvorte. Zaistite kryt zaskočením. (pozrite Čerpadlo odpadovej vody)

Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti kód chyby E:25	Zablokované čerpadlo odpadovej vody alebo kryt čerpadla odpadovej vody je uvolnený.	Vyčistite čerpadlo a kryt spravne zaistite zaskočením (pozrite Čerpadlo odpadovej vody).
Sveti kód E:27	Príliš nízke siet'ové napätie.	Žiadna chyba spotrebiča, nechajte skontrolovať siet'ové napätie a elektroinštaláciu.
V číselnej indikácii sa zobrazí iný kód chyby. (E:21 do E:30)	Pravdepodobne došlo k technickej poruche.	Vypnite spotrebič vypínačom ZAP./VYP. Po krátkom čase spotrebič opäťovne spustite. Ak problém vznikne znova, potom zatvorte prívod vody, vytiahnite siet'ovú zástrčku. Zavolajte zákaznícky servis a uvedte kód chyby.
Displej bliká.	Dvierka nie sú úplne zatvorené.	Zatvorte dvierka. Dbajte na to, aby zo koša nevyčnievali žiadne predmety (riad, osviežovač) a neobmedzovali tým zatvorenie dvierok.
Sveti ukazovateľ doplnenia soli alebo leštidla .	Chýba leštidlo. Chýba sol'.	Doplňte leštidlo. Doplňte špeciálnu sol'.
	Snímač nerozpozná tablety soli.	Použite inú špeciálnu sol'.
Nesveti ukazovateľ doplnenia soli alebo leštidla .	Ukazovateľ doplnenia je vypnutý. K dispozícii je ešte dostatok špeciálnej soli/leštidla.	Aktivovanie/deaktivovanie (pozrite kapitolu Zariadenie na zmäkčovanie vody/ špeciálna sol'). Skontrolujte stav naplnenia zásobníka.
Po ukončení programu zostane v umývačke stáť voda.	Systém filtrov alebo oblast' pod filtrami je upchatá. Program ešte nie je ukončený.	Vyčistite filtre a oblast' pod filtrami (pozrite Čerpadlo odpadovej vody). Počkajte na koniec programu alebo urobte Reset (pozrite Predčasné ukončenie programu).

sk Čo robiť v prípade poruchy?

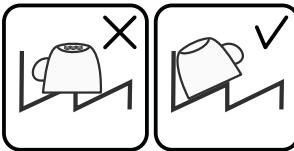Porucha	Príčina	Odstránenie
Riad nie je suchý.	Žiadne alebo príliš málo leštidla v zásobníku. Nebol zvolený program so sušením.	Doplňte leštidlo. Zvol'te program so sušením (pozrite Prehľad programov, Priebeh programov).
	Nahromadenie vody v prieplabinách riadu a príboroch.	Pri uložení dbajte na šikmú polohu, príslušné kusy riadu ukladajte pokiaľ možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.	Použite iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim výkonom. Dodatočné použitie leštidla zvyšuje sušiaci výkon.
	Nie je aktivované intenzívne sušenie na zvýšenie účinku sušenia.	Aktivujte Intenzívne sušenie (pozrite Obsluha spotrebiča).
	Riad bol vyprataný príliš skoro alebo proces sušenia ešte neboli ukončený.	Vyčkajte na koniec programu, príp. vyberte riad až 30 minút po ukončení programu.
	Použité leštidlo má zlý sušiaci výkon.	Používajte radšej značkové leštidlo. Ostatné produkty majú značne horšiu účinnosť.
Plastový riad nie je suchý.	Špeciálne vlastnosti plastu.	Plasty na seba viažu menej tepla ako iný riad, preto sa horšie sušia.
Príbory nie sú suché.	Príbory nie sú v košíku na príbory správne roztriedené.	Príbory správne roztriedťte a zabráťte miestam dotyku.
	Príbory nie sú v zásuvke na príbory správne roztriedené.	Príbory správne roztriedťte a pokial' možno oddel'te od seba.
Vnútorné strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	Žiadna chyba spotrebiča.	Na základe princípu sušenia „kondenzačné sušenie“ sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiadane. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách umývačky riadu, steká dole a odčerpáva sa.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky jedál na riade.	Riad je príliš tesne usporiadany, preplňený kôš na riad.	Uložte riad tak, aby bol k dispozícii dostatočne voľný priestor a prúd vody mohol dosiahnuť povrch riadu. Zabráňte miestam dotyku.
	Ostrekovacie rameno sa nemôže otáčať.	Uložte riad tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Dýzy ostrekovacích ramien sú upchaté.	Vyčistite dýzy ostrekovacieho ramena (pozrite Čistenie a údržba).
	Filtre [27] sú znečistené.	Vyčistite filtre (pozrite Čistenie a údržba).
	Nesprávne nasadené alebo zaskočené filtre [27].	Nasadte správne filtre a zaistite ich zaskočením.
	Príliš slabý umývací program.	Zvol'te silnejší umývací program.
Zvyšky umývacieho prostriedku.	Silne predumytý riad, senzorka sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne priľnaté nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50° alebo intenzívny umývací program.
	Vysoké, úzke nádoby nebudú v robovej oblasti dostatočne vypláchnuté.	Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo a do robovej oblasti.
	Horný kôš [21] nie je vpravo a vľavo nastavený na rovnakú výšku.	Nastavte horný kôš postrannými pákami na rovnakú výšku.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované kusmi riadu. Veko sa preto plne neotvorí.	Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť obmedzované kusmi riadu. Do záchytnej misky na tabletu neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač vzduchu.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované tabletou.	Tableta sa musí vložiť na plocho a nie na stojato.
	V rýchлом alebo krátkom programe boli použité tabletu. Vo zvolenom krátkom programe sa nedosiahne čas rozpustnosti umývacieho prostriedku.	Čas rozpustnosti tabletu je pre rýchly alebo krátky program príliš dlhý. Použite práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.
	Umývací účinok a správanie pri rozpúšťaní sa znižuje pri dlhšom čase uloženia alebo ak je umývací prostriedok silne zhrudkovatý.	Vymeňte umývací prostriedok.

sk Čo robiť v prípade poruchy??

Porucha	Príčina	Odstránenie
Vodné škvqry na plastových kusoch.	Tvoreniu kvapiek na plastovom povrchu sa z fyzikálneho hľadiska nie je možné vyhnúť. Po uschnutí sú zjavne vodné škvqry.	Použite silnejší program (viac výmeny vody). Pri uložení dbajte na šikmú polohu. Použite leštidlo. Prípadne zvýšte nastavenie zmäkčovania vody.
Stierateľné alebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dverách.	Usadzujú sa látky nachádzajúce sa v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič na domáce spotrebíče...) odstrániť. Pri „bielom povlaku“ na dne zásobníka je zmäkčovacie zariadenie nastavené na medznú hodnotu.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebíč mechanicky vyčistite. Zvýšte nastavenie zmäkčovacieho zariadenia, príp. vymeňte umývací prostriedok.
	Veko zásobníka na sol' [26] nie je utiahnuté.	Veko zásobníka na sol' pevne utiahnite.
	Iba pri pohároch: začínajúcu korózu skla je možné len zdanivo zotriť.	Pozrite Poškodenie pohárov a riadu.
Biele, ľažko odstrániťné povlaky na riade, zásobníku alebo dverách.	Usadzujú sa látky nachádzajúce sa v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič na dom. spotrebíče) odstrániť. Nesprávne nastavený rozsah tvrdosti vody alebo je tvrdosť vody väčšia než 50 0dH (8,9 mmol/l).	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebíč mechanicky vyčistite. Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo doplňte sol'.
	Umývací prostriedok 3 v 1 alebo Bio/Eko umývacie prostriedky nie sú dostatočne účinné.	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo použite oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, sol', leštidlo).
	Malá dávka umývacieho prostriedku.	Zvolte silnejší umývací program.
	Zvolený slabý umývací program.	Zvolte program s vyššou umývacou teplotou.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky čaju alebo rúzu na riade.	Príliš nízka umývacia teplota. Príliš málo alebo nevhodný umývací prostriedok.	Zvol'te program s vyššou umývacou teplotou. Použite vhodný umývaci prostriedok so správnym dávkovaním.
	Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne priľnavé nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°.
Farebné (modré, žlté, hnedé), t'ažko odstrániťné až neodstrániťné povlaky v spotrebiči alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele.	Tvorba povlaku z látok nachádzajúcich sa v zelenine (napr. z kapusty, zeleru, zemiakov), rezancov alebo z vody z vodovodu (napr. mangán). Tvorba povlaku vplyvom metalických zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	Čiastočne odstrániťné čističom pre umývačky riadu alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne neškodné. Čiastočne odstrániťné čističom pre umývačky riadu alebo mechanickým čistením.
Farebné (žlté, oranžové, hnedé) ľahko odstrániťné usadeniny v umývacom priestore (prednostne v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látok nachádzajúcich sa vo zvyškoch jedál a vode z vodovodu (vápnik), "mydlový" povlak.	Skontrolujte funkciu zmäkčovacieho zariadenia (doplňte špeciálnu sol'), príp. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov (tablet) aktivujte zmäkčovanie (pozrite kapitolu Zariadenie na zmäkčovanie vody / špeciálna sol').
Zafarbenie na plastových kusoch.	Príliš nízka umývacia teplota. Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne priľnavé nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Zvol'te program s vyššou umývacou teplotou. Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°.

sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Odstrániť šumu na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príboroch.	Príliš mnoho leštidla. Nie je naplnené leštidlo alebo je nastavené príliš malé množstvo. Zvyšky umývacieho prostriedku v časti programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované riadom (veko sa úplne neotvorí).	Nastavte množstvo leštidla na nižší stupeň. Použite leštidlo a skontrolujte dávkovanie (odporúčaný stupeň 4 - 5). Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť obmedzované riadom. Do záhytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
Začínajúce alebo už existujúce ireverzibilné (trvalé) zakalenie skla.	Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne priľnávajúce nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°.
Stopy hrdze na príboroch.	Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke riadu, iba ručnému umývaniu.	Používajte poháre odolné proti umývaniu v umývačke riadu. Zabráňte dlhej fáze parného sušenia (čas po ukončení umývacieho cyklu). Použite umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižšiu). Použite umývací prostriedok s komponentmi na ochranu skla.
Príbory nie sú dostatočne odolné proti hrdzavaniu. Ostrie nožov je na korózii náchylnejšie.	Príbory takisto zhrdzavejú, ak sa umývajú spoločne s hrdzavejúcimi dielmi (rukoväte hrncov, poškodené koše na riad atď.).	Používajte nehrdzavejúce príbory. Neumývajte žiadne hrdzavejúce diely.
Vo vode je príliš vysoký obsah soli, pretože uzáver zásobníka nie je pevne zaskrutkovaný alebo preto, že sa soľ pri doplňovaní rozsypala.		Uzáver zásobníka na soľ pevne zatvorte, odstráňte rozsypanú soľ.


Porucha	Príčina	Odstránenie
Spotrebič sa nevedie do prevádzky.	Nie je v poriadku domová poistka.	Skontrolujte poistku.
	Nie je zastrčený sietový kábel.	Zaistite, aby bol sietový kábel úplne zastrčený na zadnej strane spotrebiča a do sietovej zásuvky. Skontrolujte sietové zásuvky.
	Nie sú správne zatvorené dvierka umývačky riadu.	Zatvorte dvierka.
Program sa spustí samostatne.	Nečakali ste na ukončenie programu.	Urobte Reset (pozrite Predčasné ukončenie programu).
Dvierka sa dajú len tăžko otvoriť.	Detská poistka je aktivovaná.	Deaktivujte detskú poistku (pozrite Návod na použitie).
Dvierka nie je možné zavrieť.	Zámka dvierok je zapnutá.	Zatvorte dvierka s väčším vynaložením sily.
	Zatvorenie dvierok je obmedzené súvislostí so zlou inštaláciou.	Skontrolujte vstavanie spotrebiča. Dvierka alebo nadstavbové diely nesmú pri zatváraní na seba narážať.
Veko zásobníka umývacieho prostriedku sa nedá uzavrieť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo veko je zablokované zlepennými zvyškami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.
Zvyšky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok alebo v záchytnej miske na tabletu.	Ostrekovacie ramená sú zablokované kusmi riadu, umývací prostriedok sa preto nevypláchnie.	Zaistite, aby sa ostrekovacie ramená mohli voľne otáčať.
	Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.	Plňte umývací prostriedok iba do suchého zásobníka.
Spotrebič sa v programe zastaví alebo sa program preruší.	Dvierka nie sú úplne zatvorené.	Zatvorte dvierka.
	Do záchytnej misky na tabletu neumiestňujte žiadny riad alebo osviežovač.	Skontrolujte, či nie je zadná stena pretlačená, napr. zásuvkou alebo nedemontovaným držiakom hadice.
	Horný kôš tlačí proti vnútorej strane dvierok a bráni spôlhľivému zatvoreniu dvierok.	
	Je prerušený prívod elektrického prúdu alebo vody.	Obnovte prívod elektrického prúdu alebo vody.
Hluk plniaceho ventilu.	Hluk je závislý od inštalácie spotrebiča, nie je to chyba spotrebiča. Hluk nemá vplyv na funkciu spotrebiča.	Nie je možné odstránenie.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Tlktajúci alebo klepavý zvuk.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nie je správne uložený.	Uložte riad tak, aby ostrekovacie ramená nenanážali do riadu.
	Pri malej náplni naráža prúd vody priamo na vaňu umývačky.	Spotrebič viac naplnite alebo riad v umývačke rovnomerne rozdel'te.
	Ľahké kusy riadu sa pri umývaní pohybujú.	Lahký riad stabilne uložte.
Tvorí sa príliš mnoho peny.	V zásobníku leštidla je prostriedok na ručné umývanie. Rozliate leštidlo.	Zásobník na leštidlo okamžite naplňte leštidlom. Odstráňte leštidlo handrou.



Zákaznícky servis

Pokial' sa vám nepodarí poruchu odstrániť, obráťte sa na zákaznícky servis. Vždy sa nájde vhodné riešenie, aby sme sa vyhli zbytočným návštievám technikov. Kontaktné údaje najbližšieho autorizovaného servisu nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie alebo v priloženom zozname zákazníckych servisov. Pri telefonáte oznamte číslo spotrebiča (E-Nr. = 1) a výrobné číslo (FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku [33] na dvierkach spotrebiča.

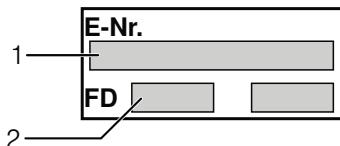

Spoľahnite sa na kompetenciu výrobcu.

Obráťte sa na nás. Budete tak mať istotu, že oprava bude vykonaná kvalifikovanými servisnými technikmi, ktorí pre vaše domáce spotrebiče používajú originálne náhradné diely.



Inštalácia a pripojenie

Umývačka riadu musí byť riadne a odborne pripojená na prevádzku. Údaje o prítoku a odtoku vody, ako aj elektrické prípojné hodnoty musia zodpovedať požadovaným kritériám, ktoré sú uvedené v nasledujúcich odsekoch, príp. v montážnom návode. Dodržujte poradie pracovných krokov pri montáži.

Pri inštalácii dodržujte nasledujúci postup:

1. kontrola pri dodaní
2. inštalácia
3. prípojka odpadovej vody
4. prípojka pitnej vody
5. elektrické pripojenie

Rozsah dodávky

V prípade reklamácie sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili alebo na nás zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Záručný list *
- Montážny materiál
- Tlmiaci plechový kryt *
- Gumová zástierka *
- Siet'ový kábel

* podľa modelu

Bezpečnostné pokyny

Prosím, dodržujte bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri inštalácii“.

Dodanie

Vaša umývačka riadu bola vo výrobe preskúšaná z hľadiska funkčnosti. Po preskúšaní vo vnútri umývačky riadu môžu zostať menšie vodné škvurny, ktoré zmiznú po prvom umývacom cykle.

Technické údaje

Hmotnosť:

max. 45 kg.

Napätie:

220-240 V, 50 Hz nebo 60 Hz.

Prípojná hodnota:

2,0-2,4 kW.

Istenie:

10/16 A (UK 13 A).

Príkon:

vypnuté (P0) 0,10 W

zapnuté (PI) 0,10 W

Tlak vody:

najmenej 0,05 MPa (0,5 bar), najviac 1 MPa (10 bar).

V prípade vyššieho tlaku vody použite redukčný ventil.

Prítokové množstvo:

min. 10 l/min.

Teplota vody:

studená voda, ak je voda teplá, max. teplota 60 °C.

Kapacita:

9 - 10 súprav riadu (podľa modelu).

Inštalácia

Z montážneho návodu zistite potrebné rozmery na vstavanie. Spotrebič nastavte s pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na bezpečnú stabilitu umývačky.

- Vstavané a integrované spotrebiče, ktoré sa dodatočne inštalovali ako vol'ne stojaci spotrebič, sa musia zaistiť proti prevrhnutiu, napr. priskrutkováním na stenu alebo vstavaním pod priechodnú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Spotrebič môžete vstavať bez problémov medzi drevené alebo umelohmotné steny do kuchynského jadra.

Prípojka odpadovej vody

1. Z montážneho návodu si zistite potrebné pracovné kroky, príp. namontujte sifón s odtokovým hrdlom.
2. Hadicu odpadovej vody pripojte pomocou priložených súčasťí na odtokové hrdlo sifónu. Dávajte pozor, aby odtoková hadica nebola prelomená, stlačená alebo zamotaná do seba a aby žiadne uzatváracie viečko v odtoku neobmedzovalo odtekanie odpadovej vody.

Prípojka pitnej vody

1. Podľa montážneho návodu pripojte prípojku pitnej vody pomocou priložených dielov na prívod vody. Dávajte pozor na to, aby prípojka pitnej vody nebola prelomená, pritlačená alebo zamotaná do seba.
2. Pri výmene spotrebiča sa musí vždy použiť nová prívodná hadica vody.

Tlak vody:

minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyššom tlaku vody musíte namontovať redukčný tlakový ventil.

Prítokové množstvo:

Minimálne 10 litrov/minútu

Teplota vody:

Studená voda, pri teplej vode max. teplota 60 °C.

Prípojka teplej vody*

* podľa modelu

Umyvačku riadu je možné pripojiť na studenú vodu alebo na teplú vodu max. do 60 °C. Pripojenie na prívod teplej vody sa odporúča v prípade, že je jej zdrojom energeticky úsporné zariadenie na ohrev vody, napr. solárne zariadenie s obehomým vedením. Ušetrí sa tým energia i čas.

Voľbou možnosti „teplá voda“

R:0, môžete svoj spotrebujč optimálne vyladiť na prevádzku s teplou vodou. V tom prípade je odporúčaná teplota vody (teplota vody na vstupe) minimálne 40 °C a maximálne 60 °C.

Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča v prípade, že sa voda ohrieva v elektrickom bojleri.

Nastavenie teplej vody:

1. Otvorte dvierka.
2. Spotrebič zapnite vypínačom ZAP./VYP. .
3. Podržte stlačené programové tlačidlo a tlačte tlačidlo ŠTART tak dlho, až sa na displeji zobrazí *H:0....*.
4. Obe tlačidlá pustite. Svetelná indikácia tlačidla začne blikat a displej ukazuje hodnotu nastavenú z výroby *H:04*.
5. Tlačte programové tlačidlo tak dlho, až sa na displeji objaví hodnota nastavená z výroby *R:00*.

Pre zmenu nastavenia:

1. Stlačením tlačidla môžete možnosť „Teplá voda“ zapnúť *R:00* alebo vypnúť *R:01*.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART . Zvolená hodnota bude uložená do pamäte spotrebiča.
3. Zavorte dvierka.

Elektrické pripojenie

- Pripojte spotrebič iba na striedavé napätie v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz do predpisovo nainštalovanej zásuvky s ochranným vodičom. Potrebné istenie pozrite na typovom štítku **[33]**.
- Sietová zásuvka musí byť v blízkosti spotrebiča a takisto musí byť po vstavaní vol'ne prístupná. Ak nie je sietová zásuvka vol'ne prístupná, musí byť na splnenie príslušných bezpečnostných predpisov na strane inštalácie k dispozícii všeobecne odpojovač so vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm.
- Zmeny na prípojke smú vykonávať iba odborníci.
- Predĺženie sietového napájacieho kábla sa smie kúpiť iba v zákazníckom servise.
- Pri použití prúdového chrániča sa smie používať iba typ so značkou . Iba tento typ zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným systémom proti úniku vody. Dabajte na to, že tento systém funguje iba pri napájaní k elektrickej sieti.

Demontáž

I tu dodržujte poradie pracovných krokov.

1. Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
2. Zatvorte prívod pitnej vody.
3. Odpojte prípojky odpadovej i pitnej vody.
4. Vyskrutkujte skrutky, ktorými je spotrebič pripojený k nábytkovým dielom.
5. Ak je inštalovaná soklová doska, demontujte ju.
6. Spotrebič vyberte, pritom opatrne vyťahujte hadicu.

Preprava

Umyvačku riadu vypustite a pohyblivé diely zaistite proti pohybu.

Spotrebič je nutné vypustiť týmto postupom:

1. Otvorte prívod vody.
2. Otvorte dvierka.
3. Spotrebič zapnite vypínačom ZAP./VYP. 1.
4. Zvolte program s najvyššou teplotou Na displeji 9 sa zobrazí predpokladaný čas trvania programu.
5. Stlačte tlačidlo ŠTART 8.

6. Zatvorte dvierka. Program sa spustí.
7. Po cca 4 minútach dvierka otvorte.
8. Stlačte tlačidlo ŠTART 8 a podržte ho stlačené, kým sa na displeji neobjaví 0:0 1.
9. Zatvorte dvierka.
10. Po cca 1 minúte dvierka zase otvorte. Na displeji sa zobrazí 0:00.
11. Vypnite vypínač ZAP./VYP. 1.
12. Zatvorte prívod vody, odskrutkujte prívodnú hadicu a nechajte z nej vytieciť vodu.


Spotrebič prepravujte iba vo vzpriamenej polohe.
(tak sa do ovládacieho panela nedostane zostatková voda zo spotrebiča, ktorá by viedla k chybnej funkcií programov).

Zabezpečenie proti zamrznutiu


Ak je spotrebič inštalovaný v priestoroch, kde môže mrznúť (napr. na chate), je potrebné ho úplne vypustiť (pozrite „Preprava“).

Zmeny vyhradené.


Detská poistka (zablokovanie dvierok) *

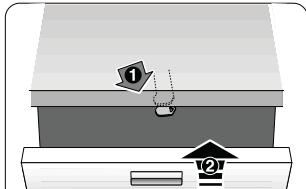

40

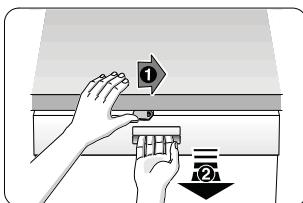

41

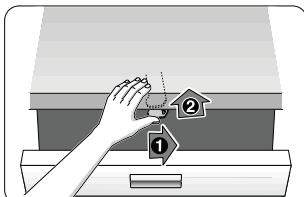

42

⚠ Varovanie

40 Aktivovanie detskej poistky.

41 Otvorenie dvierok



s aktivovanou detskou poistikou.

42 Deaktivovanie detskej poistky.

Ak od spotrebiča odchádzate, zavrite vždy úplne jeho dvierka.

Len tak chráňte vaše deti pred možným nebezpečenstvom.

Ostrekovacie hlava na plechy na pečenie *

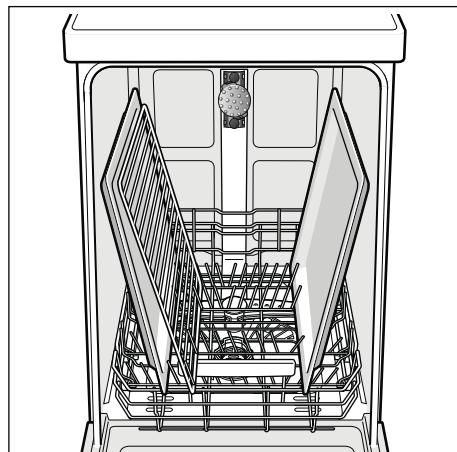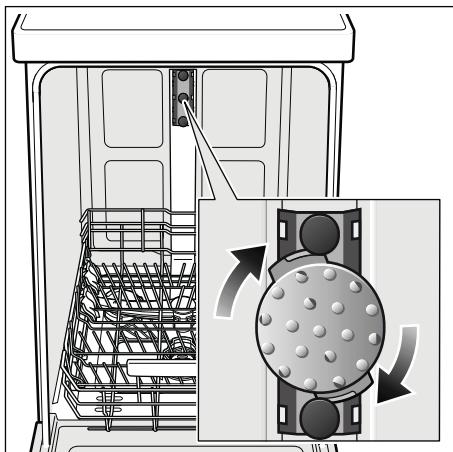

Pomocou tejto ostrekovacej hlavy môžete umývať veľké plechy alebo rošty a takisto taniere s priemerom väčším než 30 cm (taniere pre labužníkov, taniere na cestoviny, servírovacie taniere). Na tento účel vyberte horný kôš a nasadte ostrekovaciu hlavu tak, ako je vyobrazené na nákrese.

Aby prúd vody mohol ostrekovať všetky časti, usporiadajte, prosím, plechy podľa vyobrazenia (max. 2 plechy na pečenie a 2 rošty).

Prevádzkujte umývačku riadu vždy s horným košom alebo ostrekovacou hlavou na plechy na pečenie.

* pri niektorých modeloch

Záruka AQUA-STOP

odpadá pri spotrebičoch bez Aqua-Stop

Navyše k nárokom na záruku voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a navyše k našej záruke na spotrebič poskytneme náhradu za nasledujúcich podmienok:

1. Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škode spôsobenej vodou, nahradíme škody súkromným používateľom. Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť spotrebič pripojený na elektrickú siet.
2. Táto záruka platí počas celej životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu. Zahŕňa to aj odborne namontované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívodné potrubia alebo armatúry až k prípojke Aqua-Stop na prívode vody.
4. Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dozerat', príp. ich užatvorením prívodu vody zaistit'. Iba v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. pri niekol'kotýždňovej dovolenke, uzavrite prívod vody.

Zákaznícka linka

SK +421(2)44452041

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov.


Robert Bosch Hausgeräte GmbH


Carl-Wery-Straße 34 81739 München Germany

www.bosch-home.com/sk



9000869353 bg (9405) 440MV

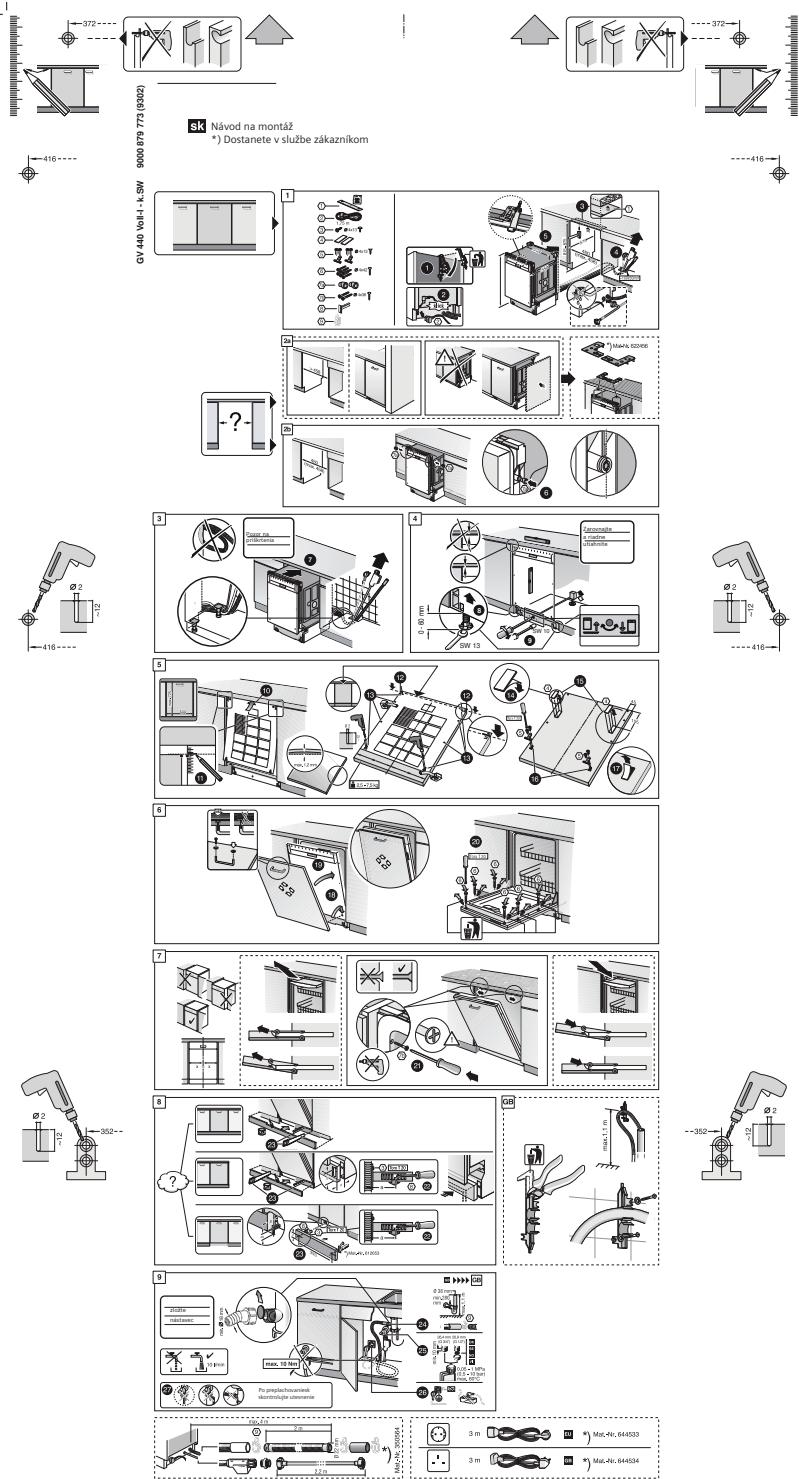

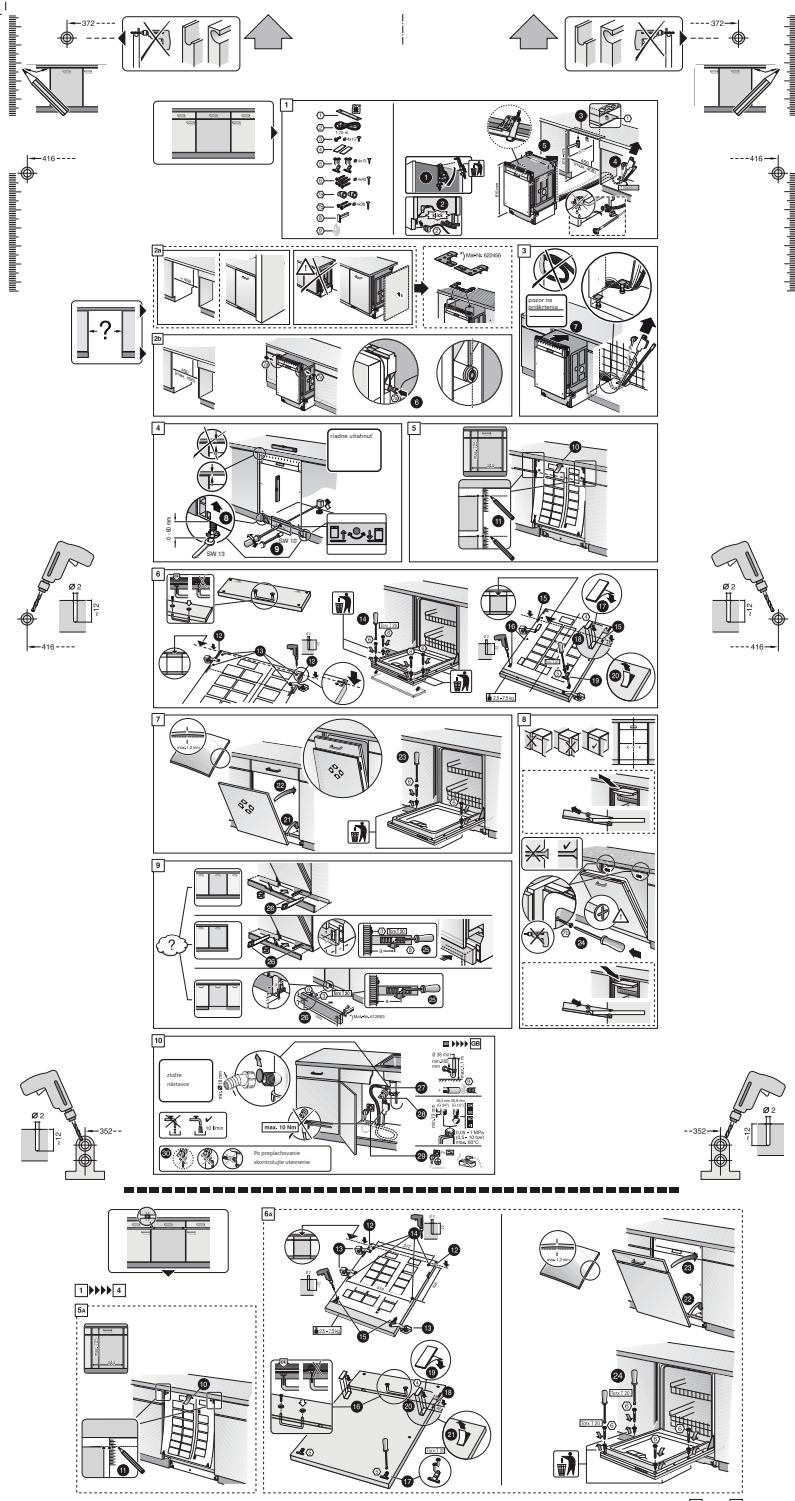




Stručne a pohodlne:
veľko, čo vešťa umývačka
potrebujete...
Pred prvym použitím ešte
prestavte hodiny u vás ho do dôvodevateľa
na inštalaciu a použitie

Spustenie programu začahame...
vypnutej programu v sekto je čisté...

Pridavné funkcie **


 Uspora času

1/2 [VarioSpeed]

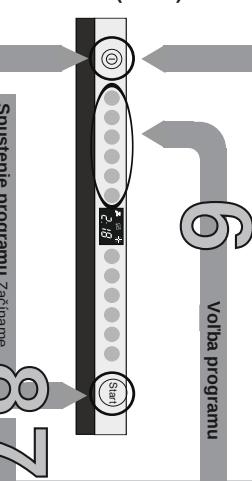...pri zvýšenej
spotrebe energie
sa dosiahne
úspora vodyVäčšina, väčšia voda
začahame riadu...Väčšia, väčšia voda
začahame riadu...


Väčšia, väčšia voda
začahame riadu...
Préhľad programov
V tomto prehľade je zohľadený mieru, možný počet programov.
Príslušné programy a ich užívanieste na vás s ovládcem panel.

Údaje k programom sú hodiny aktuálneho merania
podľa európskej normy EN 60242.
Očakávaný od skutočnosti sú možné:
* pravdepodobnosť naplnenia




Stlačte
označenie 1,
zdvíhnite
uzáver 2.

....

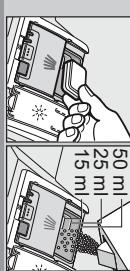


Naďite riadu bu
na soff pred
prvým unývani
vodou.

Napnite lešítido...

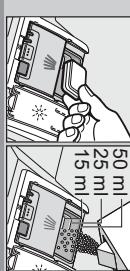

Napnite riadu bu
na soff pred
prvým unývani
vodou.

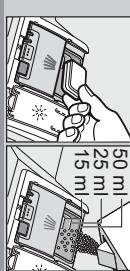

Naďite riadu bu
na soff pred
prvým unývani
vodou.



Napinite lešítido.



Zavrite uzáver.
KLIK!



Zavrite
uzáver. Ined
zatiaľ ne
zumývaním.



Zavrite uzáver.
KLIK!



Zavrite uzáver.
KLIK!




Zavrite uzáver.
KLIK!



Zavrite uzáver.
KLIK!


5 Zapnutie spotrebiča
6 Volba programu
Rýchlo, šetrne alebo intenzívne...
Prehľad programov
V tomto prehľade je zohľadený mieru, možný počet programov.
Príslušné programy a ich užívanieste na vás s ovládcem panel.

4 Plnenie umývacacieho prostriedku
Väčšina, väčšia voda
začahame riadu...

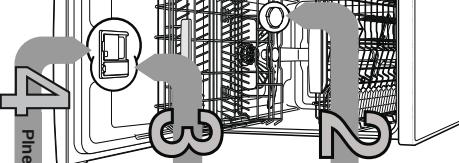

1 Nastavenie zařadenia na známkovaťanie vody *

Zistite a zapnite hodinu vodou vodou	Rozeh. tvrdosť OH	množ. na spomienk.	Hodinu vodi...
0-6	mäkká	0-1,1	A
7-8	mäkká	1,2-1,4	B
9-10	sredne	1,5-1,8	C
11-12	sredne	1,9-2,1	
13-16	sredne	2,2-2,9	
17-21	tvrdá	3,0-3,7	
22-30	tvrdá	3,8-5,4	
31-50	tvrdá	5,5-8,9	




a rako naspravíť:
- Zapnite vypínač ZAP-V/VIP
- Držte stlačené tlačidlo programu A a tiečke tlačidlo START tak
dlho, až sa zobrazí na digitálnom displeji H0...
- Vybrite oba ráčadiela A a na digitálnom displeji
sa zobrazí nomera nastavenej zo zavodu H0-04.
- Stlačte programové tlačidlo C, až sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupň.
Ak sa dosiahol hodinu H0-04, skôr ukončte späť na H0-04.
- Stlačte tlačidlo START. Nastavená hodnota sa uloží v spomienk.

2 Pinenie špeciálnej soli
Rozpiúšta vodný kamenný (je nuliné pri nastaveni hodnote 0!)


Naďite riadu bu
na soff pred
prvým unývani
vodou.



Naďite riadu bu
na soff pred
prvým unývani
vodou.



Naďite riadu bu
na soff pred
prvým unývani
vodou.



Naďite riadu bu
na soff pred
prvým unývani
vodou.

Rýchlo urobíš:
- Zapnite vypínač ZAP-V/VIP
Druhý stlačené tlačidlo na digitálnom displeji H0...
Bika svetlosť ráčadiela B a na digitálnom displeji
sa zobrazí nomera nastavenej zo zavodu H0-04.

- Stlačte programové tlačidlo C, až sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupň.
Každý stlačením ráčadiel sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupň.
Ak sa dosiahol hodinu H0-04, skôr ukončte späť na H0-04.
- Stlačte tlačidlo START. Nastavená hodnota sa uloží v spomienk.

Inezábačny
65°/75°

Auto

Eco

Lenny
40°

Rýchly
45°

Predumývanie

Unývacie
prietriedok plňte
iba do suchého
zášodenia.

Zasúpte
a stlačte
uzáver.
PRILOP!

Spôsob vody v litroch

Klik

Unývacie
prietriedok plňte
iba do suchého
zášodenia.

Zasúpte
a stlačte
uzáver.
PRILOP!

Spôsob vody v litroch

Klik

Spôsob vody v litroch	65°/75°	Auto	Eco	Lenny 40°	Rýchly 45°	Predumývanie
	50 ml	45-65 ml	50 ml	40 ml	45 ml	45 ml
	15 ml	15 ml	15 ml	10 ml	10 ml	10 ml
	13.5-0.60	31.5-1.05	0.29 *	0.70	0.15	0.05

16.7
9
4

Čistenie a udržba

Sítko
-odstraňte, pripadne vysúšte.

Ostrekovacie ramená
-odstraňte usadeniny/rečistky

Vyčistite pod tečúcou vodou...
vyčistia nábor sponné ostrekovacie rameno...

Ostrekovacie ramená
-odstraňte usadeniny/rečistky

Vyčistite pod tečúcou vodou...
vyčistia nábor sponné ostrekovacie rameno...

Ostrekovacie ramená
-odstraňte usadeniny/rečistky

Vyčistite pod tečúcou vodou...
vyčistia nábor sponné ostrekovacie rameno...

Ostrekovacie ramená
-odstraňte usadeniny/rečistky

Vyčistite pod tečúcou vodou...
vyčistia nábor sponné ostrekovacie rameno...

Ostrekovacie ramená
-odstraňte usadeniny/rečistky

Vyčistite pod tečúcou vodou...
vyčistia nábor sponné ostrekovacie rameno...



Ostrekovacie ramená
-odstraňte usadeniny/rečistky

Vyčistite pod tečúcou vodou...
vyčistia nábor sponné ostrekovacie rameno...

Ostrekovacie ramená
-odstraňte usadeniny/rečistky

Ostrekovacie ramená
-odstraňte usadeniny/rečistky

Prie perfekté výsledky umývania...



Čistenie čerpadla odpadovej vody

-vyhľadajte sietovú zástrčku
-odstraňte sítko a včlenené vodu
-vypáčte rúry čerpadla (A)
-skontrolujte opečené kóre na cutide teleas
-počutie zlepšíte kory čerpadla (B)

-nasadte sietku siliko

a nasokujte
a nasokujte
sítkovo systém.
DBAITE NA
OZVÁCENIE

-nasadte sietku siliko

Riad správne poukážadajte...

Riad vodný na umývanie v umývačke (bez žiarskych poplaš, veku, farby, na vodovodnej trubici, ktorá je možné poukážadie do umývačky podľa návodu a zistie, či sa ostrekovacie ramená môžu vložiť pohybovať).


Prerušenie programu...

Náčištom dopredu sa zobrazi „0,01“. Po ca 1 minute sa program ukončí (Reset).




Náčištom dopredu sa zobrazi „0,01“. Po ca 1 minute sa program ukončí (Reset).





sk *Upozornenie:
dodržujte odstup!



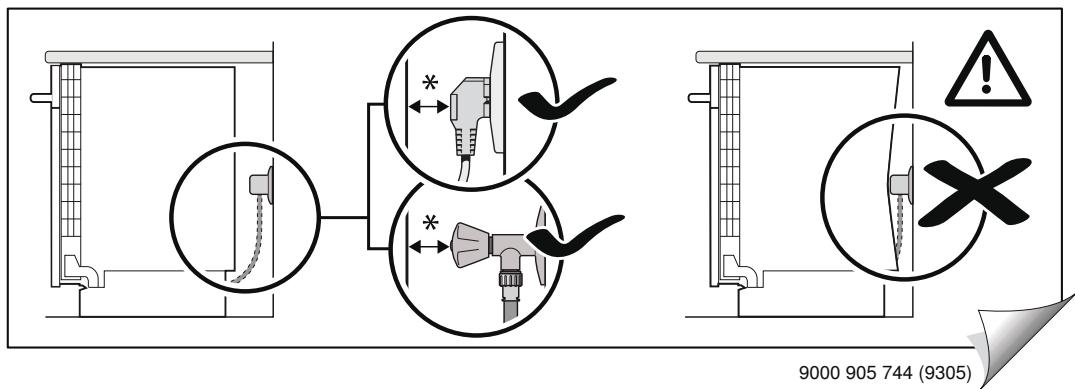


9000 905 744 (9305)

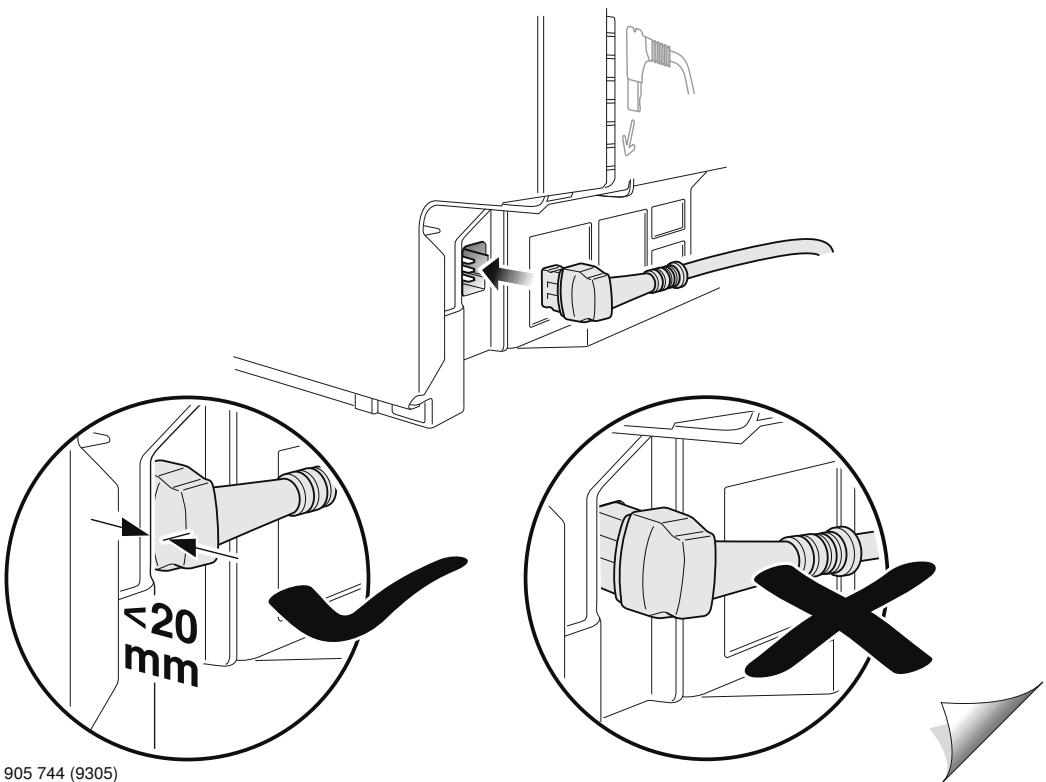

9000 905 744 (9305)

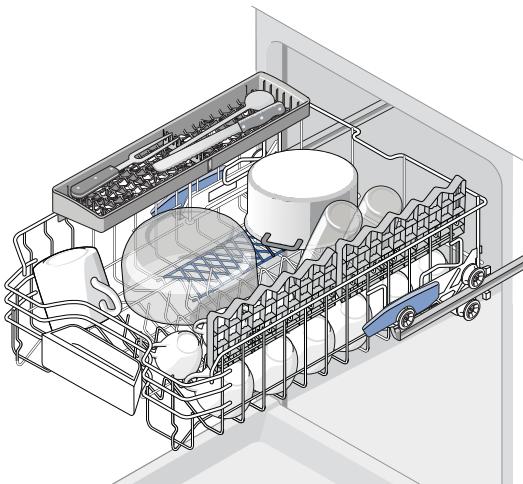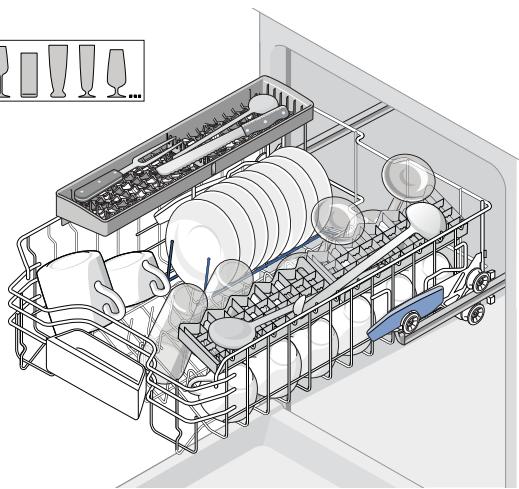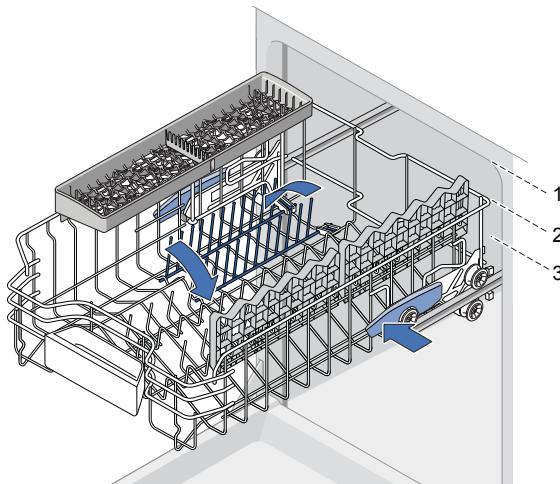

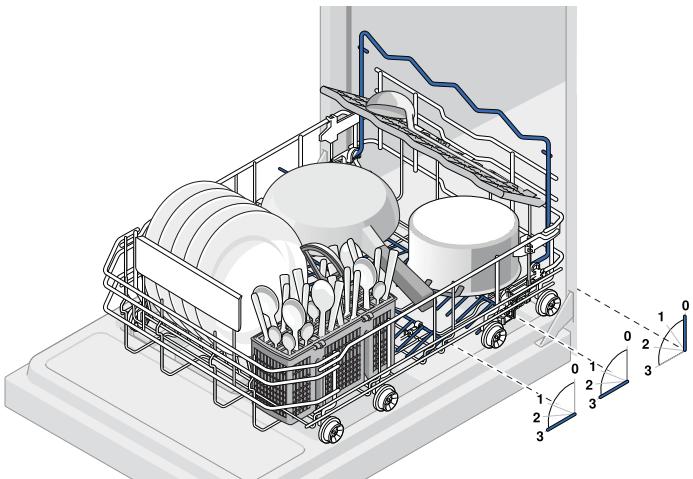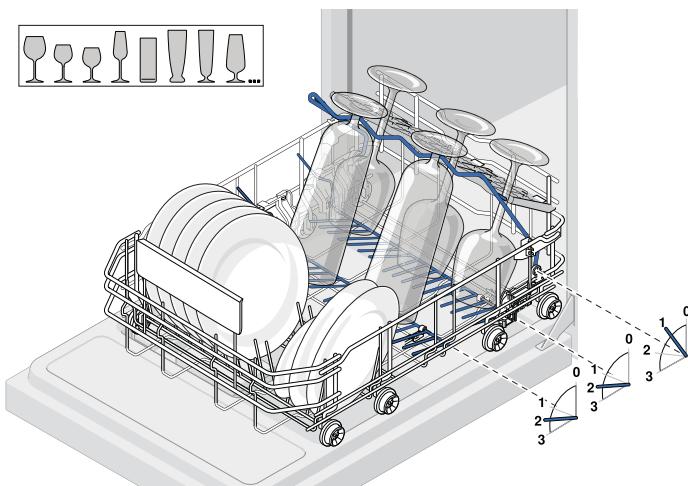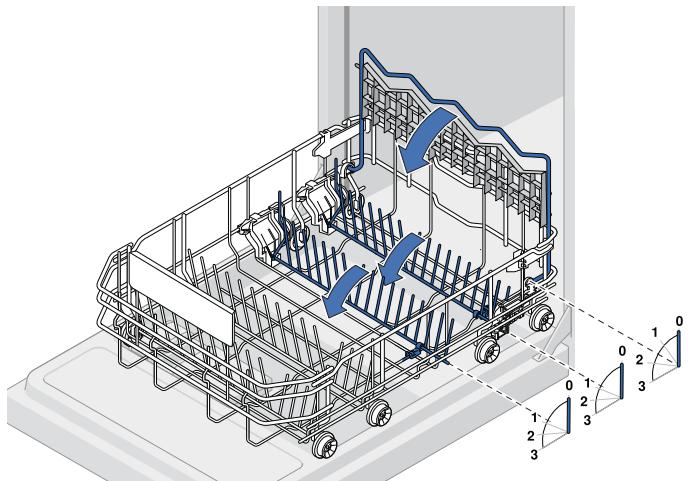

INFORMAČNÝ LIST

BSH domácí spotřebiče s.r.o., org. zložka Bratislava, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava
Obchodná značka BSH



Značka	BOSCH
Predajné označenie	SPV 44IX00E
Počet štandardných sád riadu	9
Trieda energetickej účinnosti (A+++.. najnižšia spotreba až D ...najvyššia spotreba)	A+
Spotreba energie ¹⁾ v kWh	220
Spotreba energie štandardného umývacieho cyklu v kWh	0,78
Spotreba energie vo vypnutom stave a v pohotovostnom stave vo W	0,1/0,1
Spotreba vody ²⁾ v l	2660
Trieda účinnosti sušenia (A....najvyššia účinnosť až G najnižšia účinnosť)	A
Štandardný program ³⁾	Eco 50°C
Doba trvania štandardného programu v min	195
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave v min.	0
Hlučnosť ⁴⁾ v dB (A) re 1 pW	48
Vstavaný spotřebič, určený na montáž	ÁNO

- 1) Spotreba energie v kWh za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov, pri ktorých sa napúšťa studená voda, a na spotrebe v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa spotřebič používá.
- 2) Spotreba vody v litroch za rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa spotřebič používá.
- 3) „Štandardný program“ je štandardný umývací cyklus, na ktorý sa vzťahujú informácie uvedené na štítku a v informačnom liste. Tento program je vhodný pre umývanie bežne znečisteného stolného riadu a ide o najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej spotreby vody a energie.
- 4) Hlučnosť podľa Európskej normy EN 60704-3. Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotřebiča je 48 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhládom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornení.
Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk.

**BOSCH**

Stvorené pre život

Záručný list

firma **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**
Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, ČR**2 roky**záruka od výrobcu
na všetky spotrebičeDovozca: **BSH domácí spotřebiče s.r.o.**
org. zložka Bratislava
Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr. Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokážateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápis o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplieňe počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnej pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zbernej odpadu alebo v združení Enividom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



ZOZNAM SERVISOV DOMÁCICH SPOTREBIČOV BOSCH

Servisné stredisko	Ulica	Mesto	Telefón	E-mail + web
Peter Špik	Partizánska 14	Bardejov 085 01	054/474 62 27 0903 527 102	spikservis@gates.sk www.spikelektro.sk
Martin Ščasný, servis domáčich spotrebičov	Hnilecká 11	Bratislava 821 06	02/38 10 33 55 0918 996 988	servis@bsservis.sk www.bsservis.sk
Martin Ščasný, servis domáčich spotrebičov	Trhová 36	Bratislava 841 02	02/38 10 33 55 0918 522 734	servis@bsservis.sk www.bsservis.sk
TECHNO SERVIS BRATISLAVA spol. s r. o.	Kopčianska 8, 10	Bratislava 851 01	02/64 46 36 43 0907 778 406	technoservis@nextra.sk www.technoservis.sk
Viva elektroservis, s. r. o.	Mýtna 17	Bratislava 811 07	02/45 95 88 55 0905 722 111	servis@vivaservis.sk www.vivaservis.sk
LASER Komárno spol. s r. o.	Mesačná 20	Komárno 945 01	035/770 26 88 0915 222 454	servis@laser-kn.sk www.laser-kn.sk
Ing. Ľubor Kolesár Kubis	Thurzova 12	Košice 040 01	055/622 14 77 0905 894 769	kubisservis@mail.t-com.sk
ELEKTROSERVIS VALTIM	Ul. Obrancov mieru 9	Michalovce 071 01	056/642 32 90 0903 855 309	valiskalubomir@stonline.sk
EXPRES servis Anna Elmanová	Spojovacia 7	Nitra 949 01	037/652 45 97 0903 524 108	expresservis@naex.sk
Domoss Technika a. s.	Žilinská 47	Piešťany 920 01	033/774 48 10 033/774 24 17	servis@domoss.sk www.domoss.sk
TATRACHLAD POPRAD s. r. o.	Továrenská ul. č. 3	Poprad 058 01	052/772 20 23 0903 906 828	tatrachlad@tatrachlad.sk www.tatrachlad.sk
BARAN servis – Baran Luboš	Švábska 6695/57A	Prešov 080 05	051/772 14 39 0905 904 572	baranservis@mail.t-com.sk www.baranservis.sk
ELEKTROSERVIS Pavliček Peter	V. Clementisa 6	Prievidza 971 01	046/548 57 78 0905 264 822	pavlicek.elektroservis@stonline.sk www.peterpavlicek-elektroservis.sk
N.B.ELEKTROCENTRUM	B. Bartóka 24	Rimavská Sobota 979 01	047/581 18 77 0905 664 258	nbelektrocentrum@stonline.sk
Elpra spol. s r. o.	Liptovská Lužná 496	Ružomberok 034 72	044/439 64 13 0905 577 817	elpra@speednet.sk
BSC – servis centrum spol. s r. o.	Hlavná ul. č. 5	Sučany 038 52	043/400 34 24 0902 272 727	bsc@bsc-serviscentrum.sk www.bsc-serviscentrum.sk
Jozef Rožník	Žabinská 325	Trenčín 911 05	0903 702 458	roznik@bshservis.sk www.bshservis.sk
STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS	Hviezdoslavova 34	Zvolen 960 01	045/540 07 98 0905 259 983	stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk
M-SERVIS Mareš Jaroslav	Komenského 38	Žilina 010 01	041/564 06 27	mservis@zoznam.sk www.m-servis.sk

Dodavatel CZ:

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Pekařská 695/10a
155 00 Praha 5

Dodávateľ SK:

BSH domací spotřebiče s.r.o.
organizačná zložka Bratislava
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava