



EN	Mraznička
CRO	Ledenica
DA	Fryser
FI	Pakastin
FRA	Congelateur
NO	Fryser
PL	Zamrazarka
RO	Congelator
SV	Frys
TK	Derin Dondurucu
HU	Fagyasztégép
IT	Congelatore
DE	Gefriergeräte
ES	Congelador
CZ	Mraznička

UŽÍVATEL'SKÝ NÁVOD

Před použitím vaší mrazničky Candy si tento návod pozorně přečítajte

Návod na obsluhu

Mraznička

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu.

Pred použitím chladničky si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, aby ste maximalizovali jej výkon. Uložte si všetku dokumentáciu pre ďalšie použitie alebo pre iných vlastníkov. Tento produkt je určený iba na použitie v domácnosti alebo na podobné účely, ako napríklad:

- kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach
- na farmách, klientmi v hoteloch, motelloch a iných prostrediach obytného typu
- v podnikoch typu nocľah s raňajkami (B&B)
- Pre stravovacie služby a podobné použitie, nie pre maloobchodný predaj.

Tento spotrebič sa smie používať iba na účely skladovania potravín, akékoľvek iné použitie sa považuje za nebezpečné a výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek opomenutia. Odporúča sa tiež vziať na vedomie záručné podmienky.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Chladnička obsahuje chladiaci plyn (R600a: izobután) a izolačný plyn (cyklopentán) s vysokou kompatibilitou so životným prostredím, ktoré sú však horľavé.

Aby ste sa vyhli pre vás nebezpečným situáciám, odporúčame vám dodržiavať nasledujúce predpisy:

Pred vykonaním akejkoľvek činnosti odpojte napájací kábel zo zásuvky.

- Chladiaci systém umiestnený na zadnej strane a vo vnútri spotrebiča obsahuje chladiivo. Vyhýbajte sa preto poškodeniu rúrok.
- Ak si v chladiacom systéme všimnete únik, nedotýkajte sa zásuvky v stene a nepoužívajte otvorený oheň. Otvorte okno a vpustite do miestnosti vzduch. Potom zavolajte servisné centrum a požiadajte o opravu.
- Neškrabte nožom alebo ostrými predmetmi, aby ste odstránili vznikajúci mráz alebo ľad. Tým sa môže poškodiť chladiaci okruh, únik z ktorého môže spôsobiť požiar alebo poškodiť vaše oči.
- Neinštalujte spotrebič na vlhké, masťné alebo prašné miesta a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu a vode.
- Neinštalujte spotrebič v blízkosti ohrievačov alebo horľavých materiálov.
- Nepoužívajte predlžovacie káble ani adaptéry.
- Sieťový kábel nadmerne neťahajte ani neohýbajte, ani sa nedotýkajte zástrčky mokrymi rukami.
- Nepoškodujte zástrčku a/alebo napájací kábel; mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Odporúča sa udržiavať zástrčku čistú, akékoľvek nadmerné zvyšky prachu na zástrčke môžu spôsobiť požiar.
- Nepoužívajte mechanické zariadenia ani iné vybavenie na urýchlenie procesu rozmrazovania.
- Absolútne sa vyhnite použitiu otvoreného ohňa alebo elektrických

- zariadení, ako sú ohrievače, parné čističe, sviečky, olejové lampy a podobne, na urýchlenie fázy rozmrazovania.
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte ani neskladujte horľavé spreje, ako napríklad farby v spreji, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.
 - Vo vnútri odkladacích priestorov na potraviny nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú typu, ktorý je odporúčaný výrobcom.
 - Neumiestňujte alebo neskladujte horľavé a veľmi prchavé materiály ako éter, benzín, LPG, propán, aerosólové spreje, lepidlá, čistý alkohol atď. Tieto materiály môžu spôsobiť výbuch.
 - V spotrebiči neskladujte lieky ani výskumné materiály. Ak sa má skladovať materiál, ktorý vyžaduje prísnu kontrolu skladovacích teplôt, je možné, že sa jeho stav zhorší alebo môže dôjsť k nekontrolovanej reakcii, ktorá môže spôsobiť riziká.
 - Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo vo vstavanej konštrukcii voľné a bez prekážok.
 - Na hornú časť spotrebiča neumiestňujte žiadne predmety a/alebo nádoby naplnené vodou.
 - Nevykonávajte opravy na tomto spotrebiči. Všetky zásahy musí vykonávať iba kvalifikovaný personál.
 - Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí; v prípade ak sú pod primeraným dozorom alebo boli inštruované ako sa spotrebič bezpečným spôsobom používa a porozumeli nebezpečenstvám súvisiacimi s používaním.
 - Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru

LIKVIDÁCIA STARÉHO SPOTREBIČA



Tento spotrebič je označený podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

OEEZ obsahuje znečisťujúce látky (ktoré môžu mať nepriaznivé následky pre životné prostredie), ako aj tak základné komponenty (ktoré sa môžu opätovne použiť). Je dôležité OEEZ osobitne spracovať, aby sa odstránili a správne zneškodnili všetky znečisťujúce látky a aby sa všetky materiály zhodnotili a recyklovali. Jednotlivci môžu hrať dôležitú úlohu pri zabezpečovaní toho, aby sa z OEEZ nestal environmentálny problém; je nevyhnutné dodržiavať niektoré základné pravidlá:

- S OEEZ sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom;
- OEEZ sa odovzdáva na príslušné zberné miesta spravované obcou alebo registrovanými spoločnosťami. V mnohých krajinách môže byť pre veľké OEEZ k dispozícii domáci zber.

Keď si v mnohých krajinách kúpite nový spotrebič, starý môže byť vrátený predajcovi, ktorý ho musí bezplatne prevziať na základe princípu kus za kus, pokiaľ je zariadenie rovnocenného typu a má rovnaké funkcie ako dodávané zariadenie.

Zhoda CE

Umiestnením značky **CE** na tento výrobok potvrdzujeme zhodu so všetkými príslušnými európskymi požiadavkami na bezpečnosť, zdravie a životné prostredie, ktoré sú platné v právnych predpisoch pre tento výrobok.

Starostlivosť a čistenie

- Pred údržbou prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Spotrebič nečistíte kovovými predmetmi.
- Nepoužívajte ostré predmety na odstránenie námrazy zo spotrebiča. Použite plastovú škrabku.¹⁾
- Pravidelne kontrolujte odtok v chladničke, či neobsahuje rozmrazenú vodu. Ak je to potrebné, vyčistite odtok. Ak je odtok zablokovaný, na spodku spotrebiča sa bude hromadiť voda.²⁾

Inštalácia

Dôležité! Pre elektrické pripojenie postupujte pozorne podľa pokynov uvedených v konkrétnych odsekoch.

- Vybalte spotrebič a skontrolujte, či nie je poškodený. Ak je spotrebič poškodený, nezapájajte ho. Prípadné poškodenie okamžite oznámte na mieste, kde ste ho kúpili. V takom prípade si ponechajte obal.
- Odporúča sa počkať pred pripojením prístroja najmenej štyri hodiny, aby mohol olej vtiecť späť do kompresora.
- Okolo spotrebiča zaistite dostatočnú cirkuláciu vzduchu, jej nedostatok vedie k prehrievaniu. Na zabezpečenie dostatočného vetrania postupujte podľa pokynov týkajúcich sa inštalácie.
- Všade tam, kde je to možné, dištančné výstupky produktu by mali byť pri stene, aby sa zabránilo dotyku alebo zachyteniu teplých častí (kompresor, kondenzátor), aby sa zabránilo možnému popáleniu.
- Spotrebič nesmie byť umiestnený v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Po inštalácii spotrebiča sa uistite, že je sieťová zástrčka prístupná.

¹⁾ Ak je v spotrebiči mraziaca priehradka.

²⁾ Ak je v spotrebiči priehradka na čerstvé potraviny.

Servis



- Všetky elektrické práce potrebné na vykonanie opravy prístroja by mal vykonávať kvalifikovaný elektrikár alebo kompetentná osoba.
- Opravu tohto produktu musí vykonávať autorizované servisné stredisko a smú sa používať iba originálne náhradné diely.


Úspora energie

Pre lepšiu úsporu energie navrhujeme:


- Inštalovať spotrebič mimo zdrojov tepla a mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a do dobre vetranej miestnosti.
 - Nedávajte do chladničky teplé jedlo, aby ste nezvyšovali vnútornú teplotu a spôsobili tým nepretržitú činnosť kompresora.
 - Nevkladajte príliš veľa potravín, aby ste zaistili správnu cirkuláciu vzduchu.
 - Odmrazte prístroj v prípade prítomnosti ľadu (pozri ODMRAZOVANIE), aby sa uľahčil prenos chladu.
 - V prípade výpadku elektrickej energie je vhodné nechať dvierka chladničky zatvorené.
 - Dvierka spotrebiča otvárajte alebo nechávajte otvorené čo najmenej
 - Nenastavujte termostat na príliš nízke teploty.
 - Odstráňte prach prítomný na zadnej časti prístroja (pozri ČISTENIE).
- **Model Total no frost Audy (s displejom na dvierkach):** vyberte všetky koše v mraziacej priehradke;
- **Model Total no frost (s vnútorným používateľským rozhraním pre chladničku a gombíkovým ovládačom pre mrazičku):** vyberte koše z mraziacej priehradky, ale nechajte dolnú zásuvku na svojom mieste.
- **Model bez námrazy:** vyberte ostatné koše v mraziacej priehradke ale nechajte dolnú zásuvku na svojom mieste.
- **Všetky normálne statické modely:** vyberte všetky koše z mraziacej priehradky.

Ochrana životného prostredia

 Tento spotrebič neobsahuje plyny, ktoré by mohli poškodiť ozónovú vrstvu, či už v chladiacom okruhu alebo v izolačných materiáloch. Spotrebič sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom a odpadkami. Izolačná pena obsahuje horľavé plyny: spotrebič musí byť zlikvidovaný v súlade s predpismi o spotrebičoch, ktoré získate od miestnych úradov. Vyhýbajte sa poškodeniu chladiacej jednotky, najmä výmenníka tepla. Materiály použité na tomto spotrebiči označené symbolom  sú recyklovateľné.

Symbol  na produkte alebo na jeho obale označuje, že s týmto produktom nemožno nakladať ako s domovým odpadom. Namiesto toho by ste ho mali odniesť na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou tohto produktu. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestnej samosprávy, služby likvidácie domového odpadu alebo od obchodu, v ktorom ste produkt kúpili.



Obalové materiály

Materiály so symbolom  sú recyklovateľné. Zlikvidujte obaly vo vhodných zberných nádobách na recykláciu.

Likvidácia spotrebiča

1. Odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Odrežte napájací kábel a zlikvidujte ho.


Prehľad

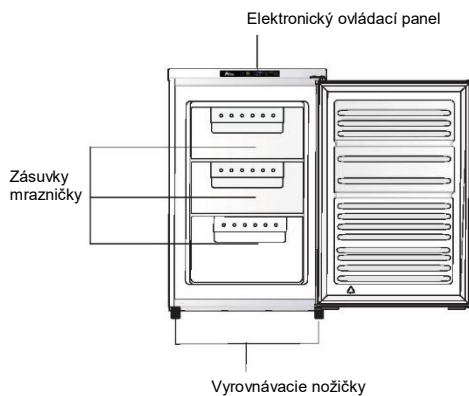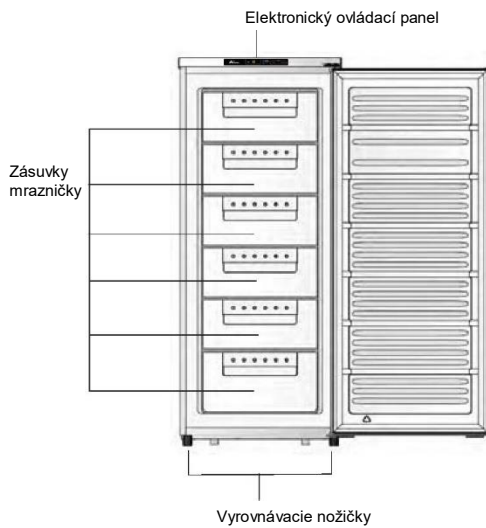


Poznámka: Obrázok 18 hore je len pre informáciu, skutočný počet zásuviek sa bude líšiť v závislosti od rôznych modelov.

INŠTALÁCIA


1. Odskrutkujte 2 skrutky na zadnej strane.

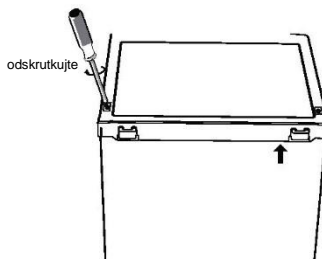


2. Opatrne zdvihnite horný kryt 5 cm od mrazničky, potom vytiahnite svorku a potom horný kryt vyberte von.

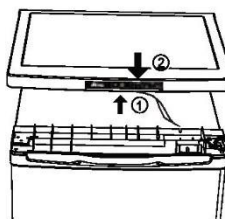

3. Odskrutkujte tri skrutky a potom vyberte horný záves, ktorý drží dvere na mieste. Zdvihnite dvierka a položte ich na polstrovaný povrch, aby ste zabránili poškrabaniu.

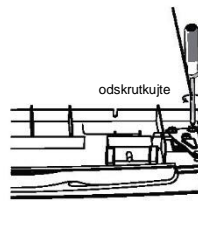



4. Odskrutkujte skrutky a vyberte spodný záves. Potom odstráňte nastaviteľné nožičky z oboch strán.

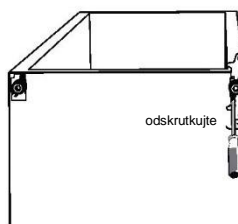


Poznámka: Vyššie uvedené obrázky slúžia iba na informačné účely.

INŠTALÁCIA


5. Odskrutkujte a vyberte čap spodného závesu, otočte držiak a vymeňte ho.

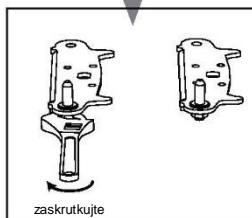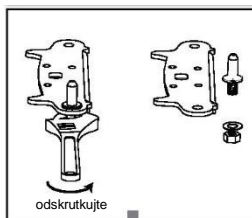

6. Namontujte späť držiak tak aby zapadal do čapu spodného závesu. Znova nasadte obe nastaviteľné nožičky.

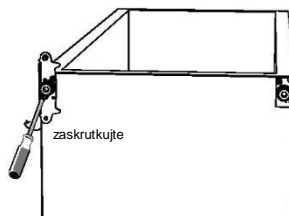


7. Dvierka opäť nasadte. Pred konečným utiahnutím horného závesu skontrolujte, či sú dvierka vodorovne a zvisle zarovnané tak, aby boli tesnenia zo všetkých strán uzavreté.

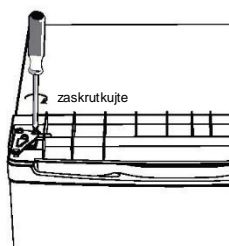


Poznámka: Vyššie uvedené obrázky slúžia iba na informačné účely.

INŠTALÁCIA


8. Pripojte svorky k panelu displeja, potom opäť nasadte horný kryt.

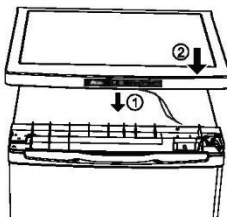

9. Zaskrutkujte 2 skrutky na zadnej strane.

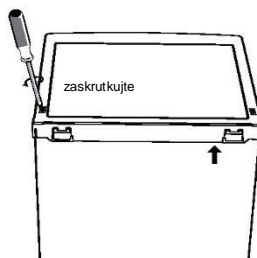


10. Pred konečným utiahnutím horného závesu skontrolujte pri zatvorených dverkách, či sú dverka vodorovne a zvisle zarovnané tak, aby boli tesnenia zo všetkých strán uzavreté. Podľa potreby znova nastavte vyrovnávacie nožičky.

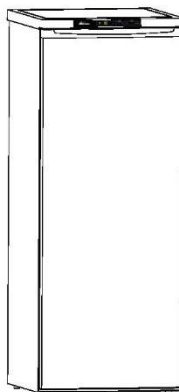

Poznámka: Vyššie uvedené obrázky slúžia iba na informačné účely.


Inštalácia

Namontujte vonkajšiu rúčku dvierok (ak je vonkajšia rúčka k dispozícii)

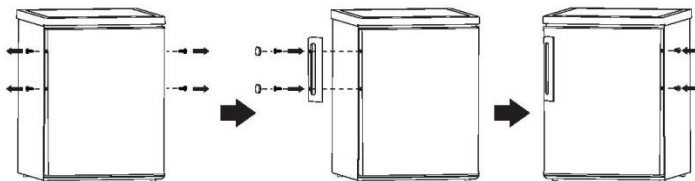


Zadný dištančný výstupok

Naskrutkujte zadný dištančný výstupok na zadnú časť spotrebiča.

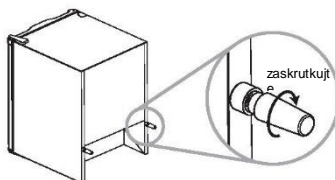

Požiadavka na priestor


- Udržujte dostatočný priestor pre otvorenie dvierok.
- Ponechajte aspoň 50 mm medzeru na oboch stranách.

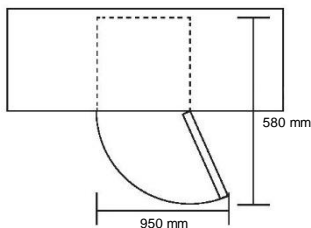

Vyrovnanie jednotky

Za týmto účelom nastavte dve vyrovnávacie nožičky v prednej časti jednotky.

Ak jednotka nie je vo vodorovnej polohe, zarovnanie dvierok a magnetického tesnenia nebude správne.

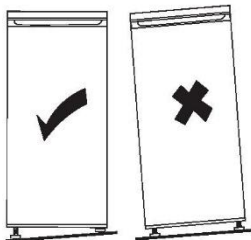

Poznámka: Vyššie uvedené obrázky slúžia iba na informačné účely.

Inštalácia

Umiestnenie

Inštalujte tento spotrebič na miesto, kde okolitá teplota zodpovedá klimatickej triede uvedenej na typovom štítku spotrebiča:

Klimatická trieda	Okolité teplota
SN	+10 °C do +32 °C
N	+16 °C do +32 °C
ST	+16 °C do +38 °C
T	+16 °C do +43 °C

Miesto

Spotrebič by mal byť inštalovaný v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú radiátory, kotly, priame slnečné svetlo atď. Zaisťte, aby mohol vzduch voľne cirkulovať okolo zadnej časti skrine. Aby bol zaistený najlepší výkon, ak je prístroj umiestnený pod previsnutou stenovou jednotkou, minimálna vzdialenosť medzi hornou časťou skrine a stenovou jednotkou musí byť najmenej 100 mm. V ideálnom prípade by však spotrebič nemal byť umiestnený pod previsnutými stenovými jednotkami. Presné vyrovnanie je zabezpečené jednou alebo viacerými nastaviteľnými nožičkami v spodnej časti skrinky.



Výstraha! Spotrebič musí byť možné odpojiť od elektrickej siete; zástrčka musí byť preto po inštalácii ľahko prístupná.

Elektrické pripojenie

Pred pripojením sa uistite, či napätie a frekvencia uvedené na typovom štítku zodpovedajú vášmu domácomu zdroju napájania. Spotrebič musí byť uzemnený. Zástrčka napájacieho kábla je na tento účel vybavená kontaktom. Ak vaša domáca zásuvka nie je uzemnená, pripojte prístroj k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi a obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.

V prípade nedodržania vyššie uvedených bezpečnostných opatrení výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť.

Tento spotrebič je v súlade so smernicami Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

Každodenné používanie

Prvé použitie

Čistenie vnútorného priestoru


Pred prvým použitím spotrebiča umyte vnútorný priestor a všetko vnútorné príslušenstvo vlažnou vodou a trochu neutrálného mydla, aby ste odstránili typický zápach úplne nového produktu, potom dôkladne osušte.

Dôležité! Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne prášky, pretože by sa poškodila povrchová úprava.

Spustenie

Zapojte spotrebič, LED svetlo.

Každodenné používanie

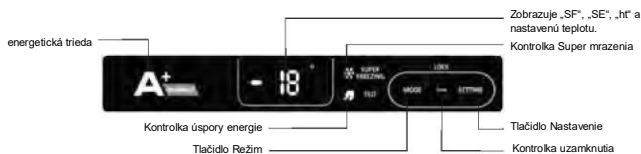


Režim

Po prvom stlačení tlačidla „Mode“ sa rozsvieti kontrolka „Super mrazenie“, spotrebič bude mraziť a LED bude zobrazovať „SF“ (super mrazenie).


- Po druhom stlačení tlačidla „Režim“ zhasne kontrolka super mrazenia a rozsvieti sa kontrolka „Eco“. Spotrebič prejde do režimu „Eco“, bude pracovať s nastavením na -16 °C a LED zobrazí „SE“ (úspora energie).
- Po treťom stlačení tlačidla „Režim“ obidve kontrolky „Super zmrazenie“ a „Eco“ zhasnú, spotrebič sa vráti späť do režimu nastavovania používateľom.

Režim sa mení medzi „Super mrazenie“, „Eco“ a „Nastavenie“.

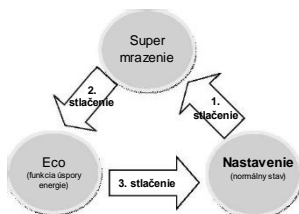

Nastavenie teploty

Stlačte tlačidlo „Nastavenie“, LED číslo bude svietiť, teplotu môžete upraviť stlačením tlačidla „Nastavenie“. Toto nastavenie sa mení z -16 °C na -22° C. Po 5 sekundách sa nastavená teplota potvrdí.

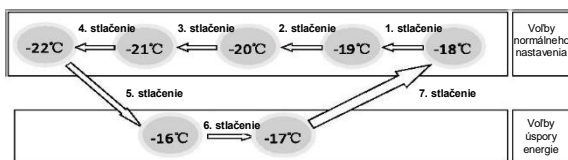

Každodenné používanie

Zamknutie

Keď súčasne stlačíte tlačidlá „Režim“ a „Nastavenie“ na 3 sekundy, tlačidlá sa uzamknú a rozsvieti sa kontrolka zámku. Ak chcete tlačidlá odomknúť, stlačte znovu na 3 sekundy súčasne tlačidlá „Režim“ a „Nastavenie“.

Vypnutie

Stlačte a podržte tlačidlo „Nastavenie“ na 5 sekúnd a spotrebič sa vypne. Ak chcete spotrebič zapnúť, opäť stlačte a podržte stlačené tlačidlo „Nastavenie“ na 5 sekúnd.

Zobrazená teplota

Dôležitý! LED vždy zobrazuje nastavenú teplotu, nie skutočnú teplotu.

Alarm otvorených dverí

Ak zabudnete zavrieť dverka na päť minút, alarm otvorených dverí vydá zvuk alarmu, ktorý zaznie trikrát každých 5 sekúnd a bude trvať 5 minút, potom sa na 5 minút zastaví a znova bude vydávať zvuk alarmu, až kým dverka nezapriete.

Alarm vysokej teploty

Po 3 hodinách chodu a pri teplote vyššej ako -8° C bude LED striedavo zobrazovať „ht“ a skutočnú teplotu („ht“ znamená vysoká teplota) a vydávať zvuk alarmu s frekvenciou 1 Hz, kým nestlačíte ľubovoľné tlačidlo na jeho zastavenie.

Mrazenie čerstvých potravín

- Mraziaca priehradka je vhodná na mrazenie čerstvých potravín a dlhodobé skladovanie mrazených a hlboko zmrazených potravín.
- Aby ste dosiahli väčšiu mraziacu kapacitu, vložte čerstvé potraviny do mraziacej priehradky po tom, ako bola funkcia super mrazenia spustená po dobu 26 hodín.
- Maximálne množstvo potravín, ktoré je možné zmraziť za 24 hodín, je uvedené na typovom štítku.
- Proces super mrazenia trvá 52 hodín.

Skladovanie mrazených potravín

Pri prvom spustení alebo po istej dobe bez používania. Pred vložením produktu do priehradky nastavte spotrebič do režimu super mrazenia.

Dôležitý! V prípade náhodného rozmrazenia, napríklad ak je napájanie vypnuté dlhšie ako je hodnota uvedená v tabuľke technických charakteristík v časti „doba mrazenia“, je potrebné rozmrazené jedlo rýchlo spotrebovať alebo ihneď pripraviť a potom znovu zmraziť (po uvarení).

Rozmrazovanie

Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny môžete pred použitím rozmraziť v mraziacej priehradke alebo pri izbovej teplote, v závislosti od času dostupného pre túto operáciu.

Malé kúsky môžu byť dokonca varené ešte zmrazené priamo z mrazičky. V takom prípade bude varenie trvať dlhšie.

Ľadové kocky

Tento spotrebič môže byť vybavený jedným alebo viacerými formami na výrobu ľadových kociek.

Užitočné rady a tipy

Tu je niekoľko dôležitých rád, ktoré vám pomôžu čo najlepšie využiť proces super mrazenia:

- maximálne množstvo potravín, ktoré je možné zmraziť za 24 hodín je uvedené na typovom štítku;
- proces super mrazenia, ktorý bol nastavený softvérom v spotrebiči trvá 26 hodín. Počas tejto doby by sa nemali pridávať žiadne ďalšie potraviny na mrazenie;

Každodenné používanie

- mrazte iba vysoko kvalitné potraviny, čerstvé a dôkladne vyčistené;
- jedlo pripravujte v malých dávkach, aby ste ho mohli rýchlo a úplne zmraziť a aby bolo možné následne rozmraziť iba potrebné množstvo;
- zabaľte jedlo do hliníkovej fólie alebo polyetylénu a uistite sa, či sú obaly vzduchotesné;
- nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrázene potraviny dotýkali už zmrazených potravín, aby sa zabránilo zvýšeniu teploty zmrazených potravín;
- chudé jedlá sa skladujú lepšie a dlhšie ako tučné; soľ znižuje trvanlivosť potravín;
- vodný ľad, ak sa konzumuje ihneď po vybratí z mraziaceho priestoru, môže spôsobiť popálenie pokožky mrazom;
- odporúča sa uviesť dátum zmrazenia na každom jednotlivom balení, aby ste mali prehľad o vybratí z mraziaceho priestoru, môže spôsobiť popálenie pokožky mrazom;
- odporúča sa uviesť dátum zmrazenia na každom jednotlivom balení, aby ste mali prehľad o čase uchovávaní.

Rady pre skladovanie mrazených potravín

Aby ste dosiahli najlepší výkon tohto spotrebiča, mali by ste:

- sa uistiť, že maloobchodník primerane skladoval komerčne mrazené potraviny;
- zaistiť, že mrazené potraviny sa z obchodu s potravinami presunú do mrazičky v čo najkratšom čase;
- neotvárať dverka často ani ich nenechávať otvorené dlhšie, ako je nevyhnutne potrebné.
- Po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a nedajú sa znovu zmraziť.
- Neprekračujte dobu skladovania uvedenú výrobcom potravín.

Čistenie

Z hygienických dôvodov by ste mali pravidelne čistiť vnútro spotrebiča vrátane jeho doplnkov.



Pozor! Počas čistenia prístroj nesmie byť pripojený k elektrickej sieti. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky, prípadne vypnite istič alebo poistku. Spotrebič nikdy nečistite parným čističom. Mohla by sa v elektrických komponentoch nahromadiť vlhkosť, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Horúce výpary môžu viesť k poškodeniu plastových častí. Pred opätovným uvedením do prevádzky musí byť spotrebič suchý.

Dôležité! Éterické oleje a organické rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové časti, napr. citrónová šťava alebo šťava z pomarančovej kôry, kyselina maslová, čistiace prostriedky obsahujúce kyselinu octovú.

- Nedovoľte, aby takéto látky prišli do styku s časťami spotrebiča.
- Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky
- Vyberte potraviny z mrazičky. Uložte ich na chladnom mieste, dobre zakryté.
- Spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky, prípadne vypnite istič alebo poistku.
- Spotrebič a vnútorné príslušenstvo vyčistite handričkou a vlažnou vodou. Po vyčistení utrite čerstvou vodou a osušte.
- Hromadenie prachu v kondenzátore zvyšuje spotrebu energie. Z tohto dôvodu raz ročne opatrne vyčistite kondenzátor na zadnej strane prístroja mäkkou kefou alebo vysávačom.¹⁾
- Keď všetko vyschnie uveďte spotrebič opäť do prevádzky.

Odmrazovanie mrazičky

Mraziaci priestor sa bude postupne pokrývať mrazom. Ten by sa mal odstrániť. Nikdy nepoužívajte ostré kovové nástroje na vyškrabávanie námrazy z výparníka, pretože by ste ho mohli poškodiť.

Keď však ľad na vnútornej vložke veľmi zhustne, mali by ste vykonať kompletné odmrazovanie nasledovným spôsobom:

- vytiahnite zástrčku zo zásuvky;
- vyberte všetky uložené potraviny, zabaľte ich do niekoľkých vrstiev novín a odložte na chladné miesto;
- dverka nechajte otvorené a pod spotrebič umiestnite lavór na zachytávanie rozmrazenej vody;
- po dokončení odmrazovania vnútro dôkladne osušte
- zasuňte zástrčku do zásuvky, aby ste mohli spotrebič znova zapnúť.

¹⁾ Ak je kondenzátor na zadnej strane spotrebiča.

Každodenné používanie

Riešenie problémov



Pozor! Pred riešením problémov odpojte napájanie. Riešenie problémov, ktoré nie je uvedené v tomto návode, môže robiť iba kvalifikovaný elektrikár alebo oprávnená osoba.

Dôležité! Pri normálnom používaní sa ozývajú zvuky (kompresor, cirkulácia chladiva).

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Sieťová zástrčka nie je zasunutá, je uvoľnená alebo je produkt vypnutý	Zapojte sieťovú zástrčku a zapnite spotrebič
	Poisťka sa vypálila alebo je chybná	Skontrolujte poisťku, vymeňte ju ak je to nutné.
	Zásuvka je chybná	Poruchy siete musí opraviť elektrikár.
Spotrebič príliš mrazí	Teplota je nastavená príliš nízko alebo je spotrebič nastavený na teplotu -22 °C.	Dočasne otočte regulátor teploty na vyššiu teplotu.
Jedlo nie je dostatočne zmrazené.	Teplota nie je správne nastavená.	Prezrite si časť Nastavenie teploty.
	Dvierka boli otvorené po dlhšiu dobu.	Otvárajte dvierka iba na tak dlho ako je nutné.
	Za posledných 24 hodín bolo do spotrebiča vložené veľké množstvo teplého jedla.	Dočasne otočte regulátor teploty na nižšiu teplotu.
Spotrebič sa nachádza v blízkosti zdroja tepla.	Prezrite si časť Miesto inštalácie.	
Silné náhromadenie námrazy na tesnení dvierok.	Tesnenie dvierok nie je vzduchotesné.	Netesniace časti tesnenia dvierok opatrne zahrejte sušičom vlasov (na chladnom nastavení). Zároveň zohriate tesnenie dverí vytvarujte rukou tak, aby správne sedelo.
Neobvyklé zvuky	Spotrebič nie je vyrovnaný.	Znovu nastavte nožičky.
	Spotrebič sa dotýka steny alebo iných predmetov.	Spotrebič mierne posuňte.
	Komponent, napr. rúrka, na zadnej strane spotrebiča sa dotýka inej časti spotrebiča alebo steny.	Ak je to potrebné, opatrne ohnite komponent tak aby nezavadzal.

Ak sa porucha objaví opäť, kontaktujte servisné stredisko.

Tieto údaje sú potrebné na to, aby sme vám rýchlo a správne pomohli. Sem napíšte potrebné údaje, pozrite si typový štítok.