
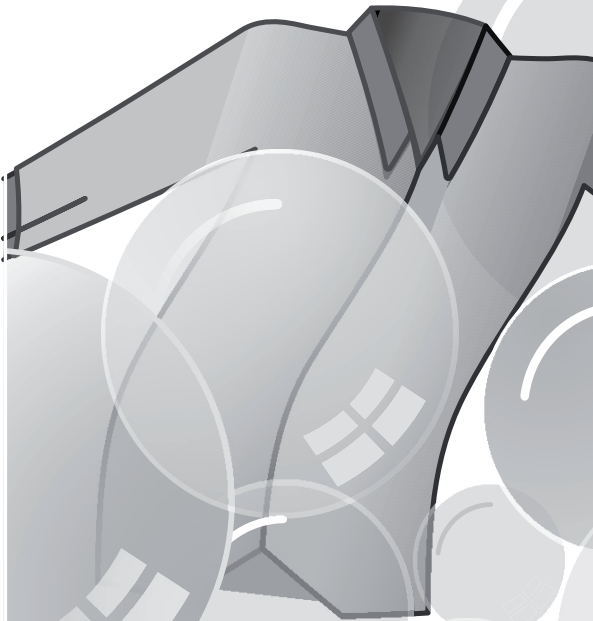
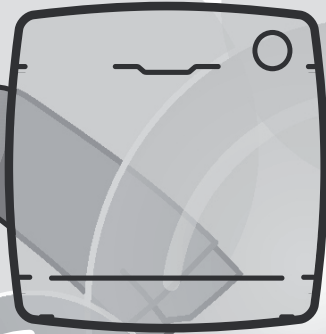
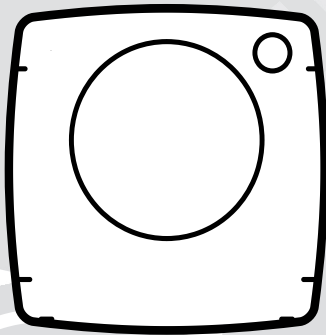


SK

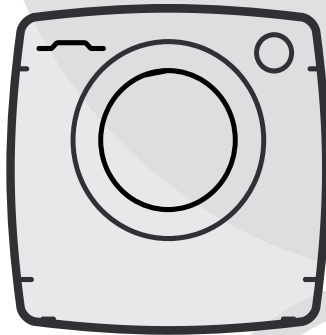


CANDY


Prečítajte si dôkladne a dodržiavajte tieto pokyny. Tento návod poskytuje dôležité rady pre bezpečné použitie, inštaláciu, údržbu a niekoľko užitočných rád pre najlepšie využitie spotrebiča.

Odložte si kompletnú dokumentáciu na bezpečnom mieste pre prípadné použitie v budúcnosti alebo pre ďalšieho majiteľa.

Skontrolujte, či balenie obsahuje & nasledujúce položky:

- Návod na obsluhu
- Záručný list
- Energetický štítok

Umiestnením symbolu  na tento spotrebič prehlasujeme zhodu so všetkými platnými Európskymi požiadavkami ohľadom bezpečnosti, zdravia a životného prostredia týkajúcimi sa tohto spotrebiča.

 Skontrolujte, či nebolo zariadenie počas prepravy poškodené. Pokiaľ áno, obráťte sa na pracovníkov servisu.

Nedodržaním vyššie uvedených pokynov môžete negatívne ovplyvniť bezpečnosť spotrebiča. V prípade poruchy spôsobenej nesprávnou manipuláciou budete hradiť servisný zásah.

Obsah

1. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
2. SÚPRAVA ODTOKOVEJ HADICE: POKYNY PRE INŠTALÁCIU
3. PRÍPRAVA BIELIZNE
4. ČISTENIE A BEŽNÁ ÚDRŽBA
5. ZÁSOBNÍK VODY
6. DVIERKA, FILTER A KONDENZÁTOR
7. OVLÁDACIE PRVKY A KONTROLKY
8. VOĽBA PROGRAMU A NASTAVENIE FUNKCIE
9. RIEŠENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV


Bezpečnostné upozornenia

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, sensorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť a porozumeli možným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dohľadu. Deti do 3 rokov majte neustále pod dohľadom.
- **VAROVANIE:** Nesprávne použitie sušičky môže zvýšiť riziko požiaru.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí:
 - zamestnanecké kuchyne v predajniach, kanceláriách a inom pracovnom prostredí;
 - farmy
 - klientmi hotelov, motelov a v podobnom type ubytovacieho zariadenia;
 - v mieste pre výdaj raňajok.

Iné použitie spotrebiča od použitia v domácnosti alebo pre typické domáce využitie, ako sú komerčné účely expertmi alebo skúsenými používateľmi, sú vylúčené z vyššie uvedených spôsobov použitia.

Ak sa spotrebič používa nesprávne, môže sa skrátiť jeho životnosť a nebudete mať právo na záručnú opravu. Akékoľvek poškodenie spotrebiča spôsobené nesprávnym použitím (aj keď je spotrebič v domácnosti) nie je akceptované výrobcom.


- Tento spotrebič sa môže používať len na určený účel podľa opisu v tomto návode. Uistite sa, či rozumiete všetkým pokynom na inštaláciu a použitie pred obsluhou spotrebiča.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi rukami.
- Nesadajte si na dvierka ani ich nepoužívajte na dvíhanie samotného spotrebiča.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom alebo ovládačmi.

- **VAROVANIE.** Nepoužívajte spotrebič, ak nie je jeho filter na mieste, alebo je poškodený; chumáče sa môžu vznietiť.
- **VAROVANIE.** Na mieste označenom symbolom horúceho povrchu , môže teplota vystúpiť nad 60°C.
- Odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky. Pred čistením odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.
- Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho.
- Zabráňte hromadeniu chumáčov a vlákien na podlahe v okolí spotrebiča.
- Konečný cyklus sušičky prebieha bez ohrevu (cyklus chladenia) pre zaistenie teploty bielizne, ktorá ju nepoškodí.
- Sušička sa nesmie používať, ak ste na čistenie bielizne použili priemyslové chemikálie.
- **VAROVANIE:** nikdy nezastavuje sušičku pred dokončením cyklu, ak rýchlo nevyberiete všetky diely bielizne a nerozprestriedate ich pre odvod tepla.
- Maximálna náplň sušenia: vid' energetický štítok.

Inštalácia

- Nepoužívajte adaptéry, mnohonásobné zásuvky a predlžovacie káble.
- Nikdy neinštalujte sušičku oproti záclone a zabráňte pádu predmetov za sušičku.
- Spotrebič sa nesmie inštalovať za uzamykateľné dvere, posuvné dvere alebo dvere na opačnej strane k sušičke.

Dôležité: Počas prepravy zaistíte, aby spotrebič stál v horizontálnej polohe, a v prípade potreby ho nakloňte na jednu stranu;

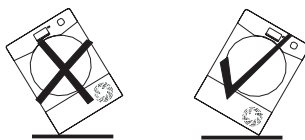

Upozornenie: po premiestnení spotrebiča počkajte najmenej 4 hodiny pred opätovným zapnutím, aby mohol olej natiect' späť do kompresora. Nedodržaním vyššie uvedených pokynov by ste mohli poškodiť kompresor.

Bielizeň

- V sušičke nesusťte nevypranú bielizeň.
- VAROVANIE: nesusťte látky ošetroené čistiacimi prostriedky.
- VAROVANIE: materiály z penovej gummy sa môžu za určitých okolností vznietiť pri nadmernom zahriatí. Predmety ako je penová guma (latexová pena), kúpacia čiapka, vodeodolné textílie, gumové predmety alebo vankúše plnené penou SA NESMÚ sušiť v sušičke.
- Vždy si prečítajte informácie o vhodnosti sušenia na štítku bielizne.
- Bielizeň pred vložením do sušičky dôkladne vyžmýkajte. Bielizeň, z ktorej kvapká voda, nedávajte do sušičky.
- Zapaľovače a zápalky nenechávajte vo vreckách a NIKDY nepoužívajte v blízkosti spotrebiča horľavé tekutiny.
- Záclony so skleneným vláknom NIKDY nedávajte do spotrebiča. V prípade kontaminácie ostatnej bielizne skleneným vláknom môže dôjsť k podráždeniu pokožky.
- Predmety znečistené olejom, acetónom, alkoholom, benzínom, petrolejom,

odstraňovačom škvŕn, terpentínom, voskom a odstraňovačom vosku musíte vyprať v horúcej vode s dostatočným množstvom pracieho prostriedku pred sušením v bubnovej sušičke.


- Aviváže alebo podobné prostriedky musíte používať podľa pokynov na obale.

Vetranie

- V miestnosti inštalácie spotrebiča musíte zaistiť dostatočné vetranie, aby ste zabránili vŕahovaniu iných plynov zo spotrebičov spaľujúcich iné palivá do miestnosti počas prevádzky sušičky.
- Inštalujte zadnú stenu spotrebiča do blízkosti steny alebo vertikálnej plochy.
- Medzi spotrebičom a okolitými prekážkami musí byť voľný priestor najmenej 12 mm. Vstup a výstup vzduchu nikdy neblokujte. Pre zaistenie dobrého vetrania nesmiete nikdy blokovať voľný priestor medzi dnom spotrebiča a podlahou.
- Pravidelne kontrolujte voľnosť priechodu vzduchu.
- Po použití kontrolujte filter, v prípade potreby vyčistite.

- Zabráňte pádu alebo hromadeniu predmetov za sušičkou, pretože tieto môžu blokovať vstup a výstup vzduchu.
- NIKDY neinštalujte sušičku oproti záclone.
- V prípade inštalácie sušičky na práčku musíte použiť vhodný podstavec podľa nasledujúcej konfigurácie.
 - Montážna súprava 35100019: pre práčky s minimálnou hĺbkou 49 cm
 - Montážna súprava 35900120: pre práčky s minimálnou hĺbkou 51 cm
 Súprava musí byť z vyššie uvedených, zakúpíte v našom servisnom stredisku alebo u predajcu. Pokyny k montáži súpravy sú dodané s montážnou súpravou.

⚠ Spotrebič neinštalujte v mieste s nízkou teplotou, alebo kde môže mrznúť. Pri teplote okolo bodu mrazu nemusí spotrebič fungovať správne: hrozí riziko poškodenia, ak voda zamrzne v hydraulickom obvode (ventily, hadice, čerpadlá). Pre lepšiu funkciu spotrebiča musí byť okolitá teplota v rozsahu +2°C až +35°C. Prevádzka v studenom prostredí (od +2 do +5°C) môže spôsobiť kondenzáciu a kvapkanie vody na podlahu.

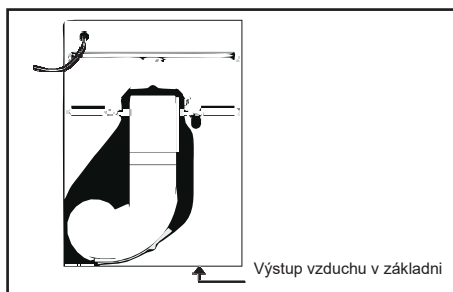

Životné prostredie

- Všetky obalové materiály sú šetrné voči životnému prostrediu a sú recyklovateľné. Pomôžte zlikvidovať obalové materiály vhodným spôsobom. Podrobnejšie informácie získate na miestnej správe.
- Pre zaistenie bezpečnosti pri likvidácii starého spotrebiča odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky, odrežte prívodný kábel a zlikvidujte ho spoločne so zástrčkou. Aby ste zabránili uväzneniu detí v spotrebiči, znefunkčnite závesy alebo zámok dveríok.

Európska smernica 2012/19/EÚ

Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EC o likvidácii elektrického a elektronického vybavenia (WEEE).



WEEE obsahuje škodlivé látky (ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie) a základné komponenty (ktoré je možné opätovne využiť). Je dôležité zaistiť pre WEEE správne spracovanie, na odstránenie a likvidáciu všetkých škodlivín a obnovu všetkých recyklovateľných materiálov. Jednotlivci môžu zohrať dôležitú úlohu v zaistení, že sa WEEE nestane nebezpečným odpadom; je dôležité dodržiavať základné pravidlá:

- WEEE sa nesmie likvidovať spoločne s domovým odpadom.
- WEEE sa musí odnieť na príslušné zberné miesto na likvidáciu a recykláciu. V mnohých krajinách sa nachádzajú veľké zberne WEEE. V mnohých krajinách môžete pri kúpe nového spotrebiča predajcovi bezplatne vrátiť váš starý spotrebič ekvivalentného typu.

GIAS Servis

- Pre zaistenie neustálej bezpečnosti a spoľahlivej prevádzky spotrebiča musí opravy vykonávať autorizovaný servisný technik GIAS.

Požiadavky na elektrické pripojenie

Bubnové sušičky sú určené pre prevádzku s napätím 220-240 V, 50 Hz. Skontrolujte, či je hodnota obvodu zdrojového napájania najmenej 6 A.

Elektrický prúd môže byť veľmi nebezpečný. Tento spotrebič je nutné uzemniť. Elektrická zásuvka a zástrčka spotrebiča musí byť rovnakého typu. Nepoužívajte viacnásobné adaptéry a/ani predlžovacie káble.

Zástrčka musí zostať po inštalácii spotrebiča ľahko prístupná.



Obsahuje fluorované skleníkové plyny. Hermeticky zatvorené.

R134n/0,260 (kg) /CO2 ekvivalent: 0,372 (t) GWP1430



V prípade nesprávnej inštalácie uhradíte náklady spojené s opravou spotrebiča.




V prípade poškodenia prívodného kábla sa musí vymeniť za špeciálny kábel dostupný v autorizovanom servise. Musí ho inštalovať kompetentná osoba.



Spotrebič zapojte do siete až po ukončení inštalácie. Pre vašu bezpečnosť je nutné, aby sušička bola správne inštalovaná. Ak máte pochybnosti o inštalácii, požiadajte pracovníkov servisu o radu.

Nastavenie nožičiek

Po umiestnení sušičky na miesto by mali byť nožičky upravené tak, aby bol spotrebič vo vodorovnej polohe.

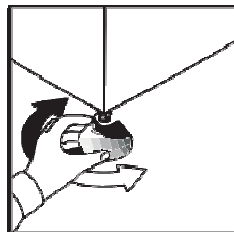

2. SÚPRAVA ODTOKOVEJ HADICE: POKYNY K MONTÁŽI


Aby ste nemuseli vylievať vodu po každom cykle sušenia, vodu môžete vypúšťať priamo do odpadu (rovnaké ako pri dreze). Zákon o vode zakazuje pripojenie k odtoku povrchovej vody. Systém potrubia odtoku odpadovej vody je nutné inštalovať do blízkosti sušičky.

Súprava obsahuje: 1 hadicu a 1 záslepku.


⚠ UPOZORNENIE Pred vykonávaním nasledujúcich krokov spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.

Namontujte súpravu následovne:

1. Nakloňte spotrebič mierne doprava.

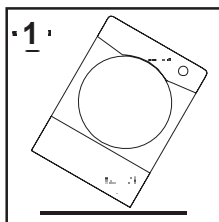


2. Rúrka odpadovej vody je inštalovaná na pravej strane spotrebiča (viď obrázok). Sivá hadica sa pripája k premosteniu na ľavej strane spotrebiča. Pomocou klieští zložte sponu hadice z premostenia.

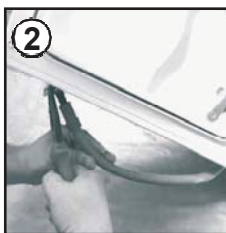


3. Stiahnite hadicu z premostenia.



4. Pripojte čiernu hadicu zo sady, (pomocou spojky a spôn), k hadici odpojenej z premostenia.

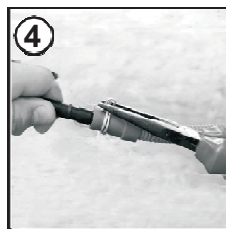

5. Inštalujte novú odtokovú hadicu k hadici odpadovej vody.

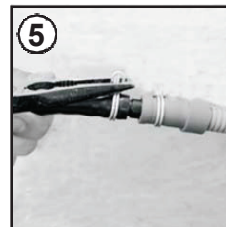

6. Po postavení spotrebiča na miesto skontrolujte dno pre zaistenie, aby nebola nová hadica priškrípnutá po umiestnení sušičky na miesto.



Pripojte k elektrickej sieti.

Upozornenie: ak bol spotrebič naklonený na inú stranu, pred zapnutím počkajte najmenej 4 hodiny, aby mohol olej natiecť späť do kompresora. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu kompresora.

3. PRÍPRAVA BIELIZNE

Pred prvým použitím sušičky:

- Prečítajte si dôkladne tento návod.
- Vyberte všetky predmety z bubna.
- Utrite vnútro bubna a dvierka vlhkou utierkou pre odstránenie prípadného prachu z prepravy.

Príprava bielizne

Uistite sa, či je bielizeň, ktorú sa chystáte sušiť, vhodná na sušenie v sušičke, podľa symbolov na bielizni. Uistite sa, či sú zatvorené všetky zipsy a či sú vrecká prázdne. Bielizeň otočte lícom dovnútra. Vložte bielizeň voľne do bubna a skontrolujte, či nie je spletená.

Nesušte v sušičke:

Vlnu, hodváb, jemné látky, nylonové pančuchy, jemné výšivky, látky s kovovou dekoráciou, bielizeň s PVC alebo kožou.



Dôležité: Nesušte bielizeň, ktorá bola ošetrovaná nasucho čističom alebo pogumované odevy (hrozí riziko požiaru alebo explózie).

Počas posledných 15 minút sa bielizeň suší v studenom vzduchu.

Úspora energie

Do sušičky vkladajte len dôkladne odstredenú bielizeň. Čím suchšie bielizeň, tým kratší je čas sušenia a tiež nižšia spotreba energie.

VŽDY

- Skontrolujte pred každým cyklom sušenia, či je čistý filter.

NIKDY

- Nedávajte kvapkajúcu bielizeň do bubna, mohli by ste poškodiť spotrebič.

Rozdeľte bielizeň následovne

• Podľa symbolu ošetrovania

Môžete ich nájsť na goleri alebo vnútornom šve:



Vhodné pre sušenie v sušičke.



Sušenie pri vysokej teplote.



Sušenie len pri nízkej teplote.



Nesušiť v sušičke.

Ak nemá bielizeň symbol o ošetrovaní, musíte ju brať ako nevhodnú pre sušenie v spotrebiči.

• Podľa množstva a hrúbky

Kedykoľvek je náplň väčšia ako kapacita sušičky, rozdeľte bielizeň podľa hrúbky (napr. uteráky od tenkej spodnej bielizne).

• Podľa typu látky

Bavlna/ľan: uteráky, bavlnený úplet, posteľný a stolový ľan.

Syntetická: halenky, košele, overaly atď. z polyesteru alebo polyamidu aj zmes bavlny/syntetických látok.



Nepreťažujte bubon, pri namočení veľkých kusov bielizne dôjsť k prekročeniu maximálnej náplne (napríklad: spacáky, deky).

4. Čistenie a bežná údržba

Čistenie sušičky

- Vyčistite filter a vylejte zásobník vody po každom cykle sušenia.
- Filtre čistite pravidelne.
- Po každom použití utrite vnútro bubna a nechajte dvierka pootvorené pre umožnenie cirkulácie vzduchu a vysušenie.
- Utrite vonkajší povrch spotrebiča a dvierka spotrebiča mäkkou utierkou.
- NEPOUŽÍVAJTE drsné špongie ani čistiace prostriedky.
- Aby ste zabránili prilepeniu dvierok alebo hromadeniu vlákien, vyčistite vnútornú časť dvierok a tesnenie vlhkou utierkou po každom cykle sušenia.



UPOZORNENIE! Bubon, dvierka a bielizeň môžu byť veľmi horúce.




DÔLEŽITÉ Pred čistením spotrebiča ho vždy vypnite a odpojte od elektrickej siete.



Ohľadne elektrických parametrov vid' výrobný štítok na prednej strane skrinky spotrebiča (s otvorenými dvierkami).

5. Zásobník vody


Voda odstránená z bielizne počas cyklu sušenia sa zhromažďuje v zásobníku vo vnútri dvierok sušičky. Ak je zásobník plný, rozsvieti sa kontrolka  na ovládacom paneli a MUSÍTE vyprázdniť zásobník vody. Zásobník odporúčame vyprázdniť po každom cykle.

POZNÁMKA: počas prvých cyklov nového spotrebiča sa nahromadí veľmi malé množstvo vody, pretože sa najskôr naplní interná nádrž.

Vybratie zásobníka z dvierok


1. Jemne vytiahnite zásobník vody uchopením za rukoväť. (A)

Keď je zásobník vody plný, váži približne 6 kg.

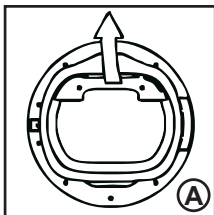


2. Nakloňte zásobník vody pre vyliatie vody cez otvor. (B)

Po vylíatí nasadte zásobník vody podľa obrázka; (C) najskôr vložte základňu zásobníka na miesto podľa obrázka (1), potom jemne zatlačte hornú časť do správnej pozície (2).

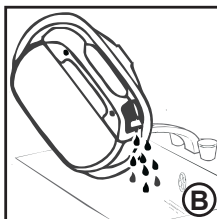


3. Stlačením tlačidla  reštartujte cyklus.

POZNÁMKA: Ak máte možnosť vypúšťania vody v blízkosti sušičky, je možné použiť vypúšťaciu sadu pre trvalé vypúšťanie vody zo sušičky. Potom už nemusíte pravidelne manuálne vyprázdňovať zásobník.

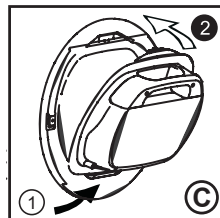

6. Dvierka a filter



Potiahnutím rukoväti otvorte dvierka.
Pre reštartovanie sušičky zatvorte dvierka a
stlačte Štart/Pauza .

! **VAROVANIE!** Ak je sušička v prevádzke,
bubon a dvierka môžu byť **VELMI HORÚCE**.


Filter

DÔLEŽITÉ: aby bola zachovaná účinnosť
sušičky, skontrolujte pred každým cyklom
sušenia, či je prachový filter čistý.

1. Potiahnite hore.
2. Otvorte filter podľa
obrázka.
3. jemne odstráňte
vlákna pomocou
mäkkej kefy alebo
prstov.
4. Zacvaknete filter a
nasadíte na miesto.

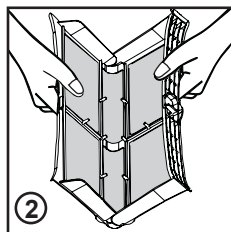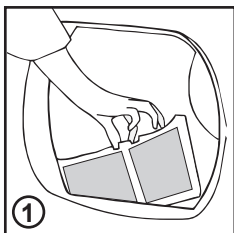

Indikátor údržby filtra






 Svieti v prípade potreby vyčistenia filtra.
Ak sa bielizeň nesuší, skontrolujte, či nie sú
upchaté filtre.

! **AK ČISTÍTE FILTER POD VODOU,**
NEZABUDNITE HO VYSUŠIŤ.


! **VAROVANIE!** otvoríte dvierka uprostred
cyklu, pred dokončením fázy chladenia,
rukoväť môže byť horúca. Zvýšte pozornosť pri
vyprázdnení zásobníka vody počas cyklu.

Čistenie filtra kondenzátora

1. Zložte sokel.
2. Otočte dve uzamykacie
páčky proti smeru
hodinových ručičiek a
vytiahnite predný kryt.
3. jemne zložte rám filtra
a odstráňte prach a
iné nečistoty z filtra.
Na čistenie filtra
nepoužívajte vodu.
4. jemne zložte penový
filter a umyte ho pod
tečúcou vodou tak, aby
ste z neho odstránili
prach a chumáče.
5. Nasadte predný kryt
správne (podľa šípky)
a pevne zatlačte na
miesto. Uzamknite
dve poistky otočením
v smere hodinových
ručičiek.
6. Nasadte sokel.

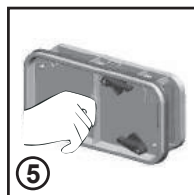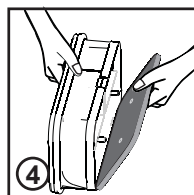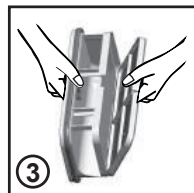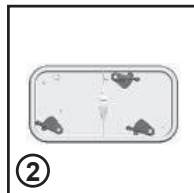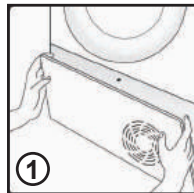

7. OVLÁDACIE PRVKY A KONTROLKY

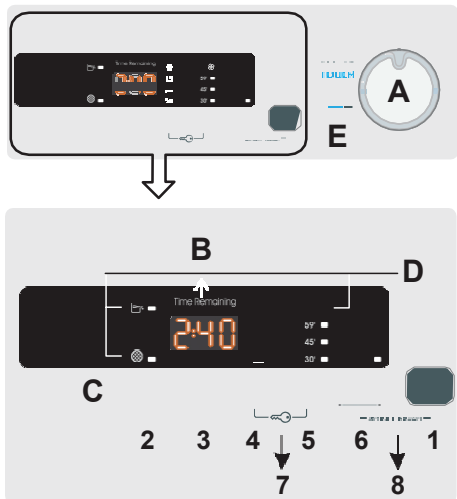

A- Volič programu - otáčaním voliča do oboch smerov môžete zvoliť požadovaný program sušenia. Pre zrušenie voľby alebo vypnutie sušičky otočte volič do pozície OFF (vypnutá).

B- Displej - displej zobrazuje zostávajúci čas sušenia, čas do odloženého štartu a ďalšie nastavenia.

C- Tlačidlá -

1. Tlačidlo Štart/Pauza

Pre spustenie a/alebo prerušenie zvoleného programu.

2. Voľba časovaného cyklu

Cyklus môžete upraviť z automatického na programovaný, až do 3 minút po spustení cyklu. Následné stlačenie predĺži čas v 10-minútových intervaloch.

Pre resetovanie automatickej funkcie sušenia po uskutočnení tejto voľby musíte sušičku vypnúť. V prípade nekompatibility bliknú všetky LED trikrát.

3. Tlačidlo odloženého štartu

Umožňuje odložiť štart programu od 1 až po 24 hodín v 1-hodinových intervaloch. Zvolený čas štartu sa zobrazí na displeji.

Po stlačení tlačidla ŠTART sa zobrazuje skrátenie času hodinu po hodine.

Pre pokračovanie odpočítavania po otvorení dveriek s nastaveným odloženým štartom musíte po ich zatvorení stlačiť tlačidlo štart.

4. Tlačidlo voľby sušenia

Umožňuje nastaviť požadovaný stupeň sušenia, ktorý je možné upraviť do 5 minút po spustení cyklu:

- **Pre žehlenie**: zanechá bielizeň mierne vlhkú pre jednoduché žehlenie.

- **Suchá na zavesenie**: bielizeň môžete zavesiť.

- **Úplne suchá**: pre bielizeň, ktorú môžete rovno uložiť do skrine.

- **Extra-suchá**: pre úplne suchú bielizeň, ideálny pre kompletnú náplň.

Tento spotrebič je vybavený funkciou správcu sušenia. Pri automatických cykloch je každý stupeň sušenia pred dosiahnutím zvoleného stupňa zobrazený blikajúcou kontrolkou zodpovedajúcou stupňu dosiahnutého sušenia. V prípade nekompatibility bliknú trikrát všetky LED.

5. Tlačidlo Rýchle

Môžete prepnúť automatický program na RÝCHLY program, až do 3 minút po spustení cyklu. Opakovaným stlačením tlačidla môžete nastaviť čas (30-45-59 minút).

Pre resetovanie automatického cyklu sušenia musíte sušičku vypnúť. V prípade nekompatibility bliknú trikrát všetky LED.

6. Ochrana proti pokrčeniu

Táto voľba umožňuje aktívovať pohyb bubna proti pokrčeniu v prípade aktivácie odloženého štartu a na konci cyklu sušenia. Aktivuje sa každých 10 minút, trvá až 6 hodín po skončení cyklu sušenia.

Pre zastavenie otáčania nastavte volič do pozície OFF (vypnuté). Užitočné, ak nie je možné vybrať bielizeň ihneď po skončení cyklu.

7. Uzamknutie tlačidiel


Táto funkcia umožňuje zabrániť nežiadúcim zmenám nastavených možností počas fázy sušenia.


Aktivácia/deaktivácia: stlačte súčasne na dve sekundy tlačidlá 4 a 5. Na displeji sa zobrazí symbol „LOC“ (zamknuté). V prípade odomknutia sa zobrazí „Unl“ (odomknuté). V prípade otvorenia dveriek s aktivovaným uzamknutím sa cyklus zastaví, ale zámka zostáva aktívna: pre reštartovanie cyklu musíte deaktivovať uzamknutie a opäť stlačiť Štart. Ak spotrebič vypnete, možnosť sa automaticky deaktivuje. Uzamknutie tlačidiel je možné kedykoľvek počas cyklu upraviť.


8. Štart smart touch

Súčasné stlačenie tlačidiel ŠTART/PAUZA a tlačidiel MOŽNOSTÍ umožňuje spustenie predtým stiahnutého cyklu, keď je volič programov nastavený na pozíciu Smart Touch (dotyková oblasť) (o sťahovaní cyklov prostredníctvom aplikácie si prečítajte príslušnú kapitolu tohto návodu).

D - Led kontrolky

Zásobník vody  - svieti v prípade potreby vyprázdnenia zásobníka kondenzátora.

Čistenie filtra  - svieti v prípade potreby čistenia filtrov (filter dvierok a spodný filter.)

Chladenie  - svieti, keď je cyklus vo finálnej fáze chladenia.

E - SMART TOUCH (dotyková oblasť)- stlačenie tlačidla ŠTART/PAUZA umožňuje spustenie vopred stiahnutého cyklu, keď je volič programov v pozícii Touch (o sťahovaní cyklov prostredníctvom aplikácie si prečítajte príslušnú kapitolu tohto návodu).



APPAREL CARE


Cyklus sušenia vlny tejto práčky bol schválený „The Woolmark Company“ pre vlnené produkty, ktoré je možné prať v práčke za predpokladu, že bielizeň sa bude prať a sušiť v súlade s

pokynmi na štítku bielizne a podľa pokynov výrobcu tohto spotrebiča. V UK, Írsku, Hong Kongu a Indii je značka Woolmark Certifikačná obchodná známka.

Maximálna hmotnosť sušenia

Bavlna	Maximálna deklarovaná kapacita
Syntetika alebo jemná	Max. 4 kg

Odporúčanie k sušeniu

Štandardný cyklus COTTON DRY (sušenie bavlny) () je najefektívnejší a najvhodnejší pre sušenie bežne vlhkej bavlnenej bielizne. Tabuľka na poslednej strane zobrazuje odhadovaný čas a spotrebu energie hlavných programov sušenia.

Technické parametre

Objem bubna	115 litrov
Maximálna náplň	Vid' energetický štítok
Výška	85 cm
Šírka	60 cm
Hĺbka	60 cm
Energetická trieda	Vid' energetický štítok




Spotreba energie vo vypnutom režime	0,20 W
Spotreba energie v zapnutom režime	0,75 W

Informácie pre porovnávacie testy

EN 61121 program


- DRY COTTON
- IRON DRY COTTON

Program pre použitie



-  bavlna alebo 
- bavlna alebo biela 


- EASY-CARE TEXTILE

- jemná alebo syntetika

 Skutočný čas cyklu závisí na počiatkovej vlhkosti bielizne po odstredení, type a množstve náplne, čistote filtrov a okolitej teplote.

OBSLUHA

- Otvorte dvierka a naplňte bubon bielizňou. Bielizeň nesmie brániť zatvoreniu dverí.
- Pomaly zatlačte a opatrne dvierka zatvorte, pokiaľ nebudete počuť „zaklapnutie“.
- Otočením voliča programov zvolte požadovaný program sušenia (viď Sprievodca sušením).
- Stlačte tlačidlo . Sušička sa automaticky spustí a kontrolka nad tlačidlom bude nepretržite svietiť.
- Ak v priebehu programu otvoríte dvierka sušičky pre kontrolu bielizne, po zatvorení dvierok musíte stlačiť tlačidlo .
- Keď sa cyklus blíži ku koncu, sušička prejde do fázy chladenia, bielizeň sa bude otáčať v studenom vzduchu, čo umožňuje vychladenie náplne spotrebiča.
- Po dokončení cyklu sa bubon otáča prerušovane pre minimalizáciu pokrčenia. Toto pokračuje až do vypnutia spotrebiča alebo do otvorenia dverok.
- Po dokončení programu sa rozsvieti kontrolka.

 Neotvárajte dvierka počas automatických programov pre zaistenie správneho sušenia.

8. VÝBER PROGRAMU A FUNKCIÍ

	PROGRAM	POPIS PROGRAMU	KAPACITA (kg)	ČAS SUŠENIA (min.)
	Super ľahké žehlenie	Pohodlné riešenie pre bielizeň zmiešaných látok minimalizujúci záhyby, poskytujúci dokonalú vlhkosť pre jednoduché žehlenie. Pred sušením bielizeň vytraste.	2	*
	Bavlna	Ekonomický normatívny program (suchá na zavesenie). Najúčinnější program z hľadiska spotreby energie. Vhodný pre bavlnu a ľan.	6	*
	Bielá	Vhodný cyklus pre sušenie bavlny a uterákov.	Plná	*
	Mix & Dry	Pre spoločné sušenie všetkých rôznych typov látok ako je bavlna, ľan, syntetická, zmiešaná.	4	*
	Syntetická	Pre sušenie jemných a syntetických látok, ktoré vyžadujú presné a špecifické ošetrenie.	4	*
	Košele	Tento špecifický cyklus bol navrhnutý pre minimalizáciu pokrčenia košiel vďaka špeciálnemu pohybu bubna. Bielizeň odporúčame vybrať ihneď po skončení cyklu sušenia.	2.5	*
	Farebná	Jemný a špecifický cyklus pre sušenie tmavej alebo farebnej bavlny alebo syntetickej bielizne.	4	*
	Detská	Tento cyklus je ideálny pre detskú bielizeň, kde sa vyžaduje zvýšená úroveň hygieny.	4	150'
	Džínsy	Určený pre rovnomerné sušenie látok ako je džínsovina alebo denim. Pred sušením bielizeň prevráťte.	4	*
	Športová	Určený pre technickú bielizeň pre šport a fitness, jemné sušenie so špeciálnou starostlivosťou pre zabránenie zrazenia a znehodnotenia elastických vlákien.	4	*
	Vlna	Vlnená bielizeň: program je možné použiť pre sušenie až 1 kg bielizne (približne 3 svetre). Pred sušením odporúčame bielizeň prevrátiť. Časovanie je možné zmeniť vzhľadom na rozmery a hrúbku náplne a zvolené odstredenie počas prania. Na konci cyklu môžete bielizeň obliecť, ak je ale ťažšia, okraje môžu byť vlhké: odporúčame sušiť prirodzene. Bielizeň odporúčame vybrať ihneď po skončení cyklu. Upozornenie: proces plstnatenia vlny je nezvratný; sušte výhradne bielizeň so symbolom (symbol „ok tumble“); tento program nie je vhodný pre akrylovú bielizeň.	1	70'
	Antialergický	Špecifický cyklus, ktorý suší a súčasne pomáha odstrániť hlavné alergény a roztoče, zvieraciu srst, peľ a zvyšky pracieho prostriedku.	4	220'
	Uvoľnenie pokrčenia	Toto je teplý ohrevný cyklus trvajúci len 12 minút a pomáha uvoľniť záhyby a pokrčenie.	2.5	12'
	Osvieženie	Perfektný cyklus pre odstránenie nepríjemného zápachu z bielizne.	2.5	*
	Smart Touch	Prispôbitelné nastavenie, ktoré spolupracuje s aplikáciou na vašom android smartfóne a pre stahovanie cyklov (viď príslušnú kapitolu). Vo výrobe bol nastavený program Auto-Hygiene, ktorý dezinfikuje spotrebič.		

* Skutočný čas cyklu závisí na počítačovej vlhkosti bielizne po odstredení, type a množstve náplne, čistote filtrov a okolitej teplote.

SMART TOUCH

Tento spotrebič je vybavený technológiou **Smart Touch**, ktorá umožňuje komunikáciu cez aplikáciu zo smartfónov s operačným systémom Android a vybavenými funkciou NFC (Near Field Communication).

- Stiahnite si do vášho smartfónu aplikáciu **Candy simply-Fi**.

Aplikácia Candy simply-Fi je dostupná pre zariadenia so systémom Android a iOS, pre tablety aj smartfóny. Môžete ale komunikovať so spotrebičom a získať výhody ponúkané Smart Touch len so smartfónmi Android vybavenými technológiou NFC, podľa nasledujúcej funkčnej schémy:

Android smartfón s technológiou NFC	Komunikácia so spotrebičom + obsahom
Android smartfóny bez technológie NFC	Len obsah
Android Tablet	Len obsah
Apple iPhone	Len obsah
Apple iPad	Len obsah

FUNKCIE

Hlavné funkcie dostupné použitím aplikácie sú:

- **Hlasový asistent** – príručka pre voľbu ideálneho cyklu len tromi hlasovými príkazmi (bielizeň/tkanina, farba, stupeň znečistenia).
- **Cykly** – stiahnutie a spustenie nových pracích programov.

- **Inteligentná údržba** – inteligentná kontrola a automatické cykly čistenia a príručka na riešenie prípadných problémov.
- **Moje štatistiky** – štatistiky prania a tipy pre efektívnejšie využitie vašej práčky.

Získajte všetky podrobnosti funkcií Smart Touch, prezerať aplikáciu v DEMO režime alebo prejdite na:
www.candysmarttouch.com

AKO POUŽIŤ SMART TOUCH

PRVÉ POUŽITIE - registrácia spotrebiča

- Otvorte ponuku „**Settings**“ (nastavenie) vášho smartfónu s Androidom a aktivujte funkciu NFC v ponuke „**Wireless & Networks**“ (Bezdrôtové pripojenia a siete).


V závislosti od modelu smartfónu a jeho verzie Androidu môže byť proces aktivácie NFC odlišný. Vid' návod na obsluhu smartfónu.

- Nastavte volič na pozíciu **Smart Touch** pre aktiváciu senzora na ovládacom paneli.
- Otvorte aplikáciu, vytvorte používateľský profil a zaregistrujte spotrebič podľa pokynov na displeji telefónu alebo v „**Príručke rýchleho štartu**“ dodanej so spotrebičom.

Viac informácií, otázky a odpovede a video pre rýchlu registráciu sú k dispozícii na:
www.candysmarttouch.com/how-to

ĎALŠIE POUŽITIE - bežné použitie

- Vždy, keď chcete spravovať spotrebič cez aplikáciu, musíte aktivovať režim **Smart Touch** nastavením voliča na indikátor **Smart Touch**.
- Uistite sa, že máte odomknutý telefón (z pohotovostného režimu) a je aktivovaná NFC funkcia; potom postupujte podľa skôr uvedených krokov.
- Ak chcete spustiť prací cyklus, vložte bielizeň, prací prostriedok a zatvorte dverka.
- V aplikácii zvolte požadovanú funkciu (napr.: spustenie programu, cyklus **Inteligentná kontrola**, aktualizácia štatistiky, a pod...).
- Postupujte podľa pokynov na displeji telefónu, **DRŽTE HO** na **Smart Touch** logu práčky, ak ste o to požiadaní aplikáciou.

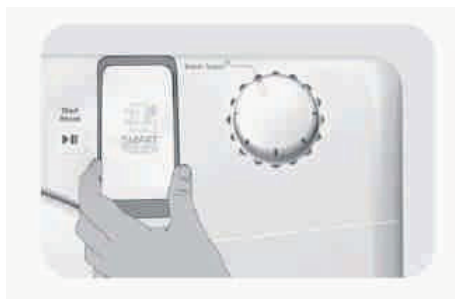

POZNÁMKY:

Priložte váš smartfón tak, aby bola NFC anténa na zadnej strane pri Smart Touch logu na spotrebiču (podľa obrázka).



Ak nepoznáte pozíciu NFC antény telefónu, jemne pohybujte smartfónom krúživým pohybom okolo Smart Touch loga, pokým aplikácia nepotvrdí spojenie. Pre úspešný prenos dát je **NEVYHNUTNÉ DRŽAŤ SMARTFÓN NA OVLÁDACOM PANELI POČAS TÝCHTO NIEKOL'KÝCH SEKUND PROCESU**; správa na zariadení vás bude informovať o správnom výsledku a oznámi, keď je možné odložiť smartfón.

Hrubé obaly alebo kovové nálepky na smartfóne môžu ovplyvniť prenos dát medzi spotrebičom a smartfónom. Ak je to nutné, odstráňte ich.

Výmena niektorých komponentov smartfónu (napr. zadný kryt, batéria, a pod...) za neoriginálne diely môže spôsobiť odstránenie NFC antény, čo bráni v plnom využití aplikácie.

Správa a ovládanie spotrebiča prostredníctvom aplikácie je možná „len zblízka“; preto nie je možné vykonať diaľkové operácie (napr.: z inej miestnosti; mimo domu).

PARAMETRE BEZDRÔTOVEJ SIETE

Parameter	Technické údaje
Bezdrôtový štandard	ISO/IEC 14443 typ A a NFC Forum typ 4
Frekvenčné pásmo	13,553-13,567 MHz (stredové frekvencia 13,560 MHz)
Limit magnetického poľa	< 42 dBµA/m (pri 10 metroch)

Spoločnosť Candy Hoover Group Srl, prehlasuje, že tento spotrebič označený **CE** je v súlade so základnými požiadavkami smernice 2014/53/EÚ. Ak chcete získať kópiu prehlásenia o zhode, obráťte sa na výrobcu na: www.candy-group.com

9. ODSTRÁNENIE PRÍPADNÝCH PROBLÉMOV

PRE MODELY SMART TOUCH

Aplikácia **Candy simply-Fi** má funkciu **Inteligentnej kontroly**, ktorá umožňuje kedykoľvek potvrdiť funkčnosť a stav spotrebiča. Pre použitie aplikácie **Candy simply-Fi** potrebujete smartfón so systémom Android s technológiou NFC.

Viac informácií nájdete v aplikácii. Ak displej práčky zobrazuje poruchu (kód alebo blikajúca LED), musíte zapnúť aplikáciu na smartfóne so zapnutým NFC.

Umiestnite váš smartfón k **Smart Touch** logu na ovládacom paneli. Teraz by ste mali mať možnosť prečítať adresár s poruchou pre odstránenie problému.

Čo môže byť príčinou...

Poruchy, ktoré môžete opraviť sami

Skôr ako sa obrátíte na pracovníkov servisu a požiadate ich o technickú radu, prejdite si nasledujúci kontrolný zoznam. Pokiaľ sa zistí, že spotrebič funguje, že bol nainštalovaný nesprávne alebo že bol nesprávne používaný, bude vám účtovaný poplatok. Pokiaľ problém po ukončení odporúčaných kontrol pretrváva, obráťte sa na pracovníka servisu, ktorý vám prostredníctvom telefónu pomôže.

Čas do konca sa môže počas cyklu meniť. Čas do konca sa nepretržite kontroluje počas sušenia a čas sa upravuje pre najlepšiu informáciu. Zobrazený čas sa môže predĺžiť alebo skrátiť počas cyklu a to je normálne.

Čas sušenia je veľmi dlhá alebo bielizeň nie je dostatočne suchá...

- Zvolili ste správny čas sušenia alebo správny program?
- Nebola bielizeň veľmi vlhká? Bola bielizeň dôkladne vyžmýkaná alebo poriadne odstredená?
- Nie je potrebné vyčistiť filter?
- Nie je sušička preťažaná?

Sušička nefunguje...

- Má sušička funkčné elektrické napájanie? Napájanie skontrolujte pripojením iného spotrebiča do zásuvky, napríklad lampy.
- Je zástrčka poriadne pripojená do elektrickej zásuvky?
- Nedošlo k výpadku dodávky elektrickej energie?
- Nie sú vypálené poistky?
- Sú dvierka úplne zatvorené?
- Je sušička zapnutá ako pri prívode napájania elektrickou energiou, tak na spotrebiči?
- Bola vykonaná voľba času sušenia alebo programu?
- Zapli ste sušičku opäť po otvorení dvierok?

Sušička je hlučná...

- Vypnite sušičku a obráťte sa na autorizovaný servis.

Svieti kontrolka ...

- Nie je nutné vyčistiť filter?

Svieti kontrolka ...

- Nie je nutné vyprázdniť zásobník vody?

Zákaznícky servis

Pokiaľ bude k problémom so sušičkou dochádzať aj po ukončení všetkých odporúčaných kontrol, obráťte sa na pracovníka servisu. Pracovníci servisu vám pomôžu prostredníctvom telefónu alebo vám zariadenia návštevu technika podľa podmienok vašej záruky. Ak však bude zistená niektorá z nasledujúcich skutočností, bude vám účtovaný poplatok:

- Sušička je vo funkčnom stave.
- Sušička nie je nainštalovaná v súlade s pokynmi pre inštaláciu.
- Sušička nebola používaná správne.

Náhradné diely

Vždy používajte originálne náhradné diely, ktoré vám poskytnú priamo pracovníci servisu.

Servis

Ohľadne servisu a opráv sa obráťte na pracovníkov autorizovaného servisu.

Výrobca nezodpovedá za žiadne prípadné tlačové chyby v tomto návode na obsluhu. Výrobca si ďalej vyhradzuje právo na vykonanie úprav svojich produktov bez potreby zmeny dôležitých vlastností.

Energia

ENERG

енергия · ενεργεια



Kapacita



Čas



	Kapacita (kg)		7	8	9	10
	Trieda		A+	A+	A+	A+
☼ Biela	Energia	kWh	2,54	2,95	3,23	3,80
	Čas	Min.	250	280	330	350
▣ Biela	Energia	kWh	2,35	2,60	2,82	3,35
	Čas	Min.	230	250	300	335
□ Bavlna	Energia	kWh	2,03	2,3	2,56	3,05
	Čas	Min.	202	225	260	315
□ Bavlna ½	Energia	kWh	1,11	1,21	1,31	1,70
	Čas	Min.	113	133	149	159
☼ Biela	Energia	kWh	1,58	1,83	2,05	2,44
	Čas	Min.	160	180	210	230

	Kapacita (kg)		7	8	9	10
	Trieda		A++	A++	A++	A++
☼ Biela	Energia	kWh	2,25	2,50	2,75	3,11
	Čas	Min.	250	280	330	379
▣ Biela	Energia	kWh	2,00	2,20	2,40	2,74
	Čas	Min.	230	250	300	336
□ Bavlna	Energia	kWh	1,73	1,95	2,18	2,49
	Čas	Min.	202	225	260	305
□ Bavlna ½	Energia	kWh	0,98	1,08	1,15	1,18
	Čas	Min.	113	133	149	152
☼ Biela	Energia	kWh	1,35	1,55	1,74	1,99
	Čas	Min.	160	180	210	244

CANDY

40010942

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.