

Návod k použití



Děkujeme za výběr pračky značky **Candy**. Jsme si jisti, že vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího přístupu k dodatečným službám výhradně určeným pro nejvěrnější zákazníky.

Pozorně si přečtěte tento návod pro správné a bezpečné využití spotřebiče a pro užitečné tipy ohledně údržby.



Spotřebič používejte pouze po důkladném prostudování těchto pokynů. Mějte tento návod vždy po ruce a v dobrém stavu pro případného dalšího majitele.

Zkontrolujte, zda je se spotřebičem dodaný tento návod, záruční list, adresy servisních středisek a štítek s energetickou účinností. Zkontrolujte, zda je zástrčka, díl pro odtokovou hadici a zásobník pracích prostředků nebo zásobník na bělidlo (pouze u některých modelů) součástí dodávky. Odložte si všechny tyto díly na bezpečném místě.

Každý výrobek je označený jedinečným 16-místním kódem, také zvaným „sériové číslo“, vytištěným na štítku na spotřebiči (oblast otvoru) nebo v dokumentaci uvnitř výrobku.

Tento kód je specifickou ID kartou produktu, kterou potřebujete k registraci a pro kontakt s **Candy** servisním střediskem.

Životní prostředí



Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které mohou způsobit negativní dopady na životní prostředí, tak základní komponenty, které mohou být znova použity. Proto je důležité věnovat těmto spotřebičům zvláštní pozornost při jejich likvidaci, aby byly znečišťující látky řádně zlikvidovány a materiály, které mohou být znova využity, byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily problémy v rámci životního prostředí. Je nutné dodržovat několik základních pravidel:

- s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;
- OEEZ by měly být předány k likvidaci na příslušném sběrném místě obcí nebo registrovaných podniků.

V mnoha zemích lze při zakoupení nového spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud je zařízení ekvivalentního typu a funguje na stejném principu jako dodané zařízení. Tuto službu provádí prodejce zdarma.

Obsah

- 1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA**
- 2. INSTALACE**
- 3. PRAKTICKÉ RADY**
- 4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ**
- 5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU**
- 6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY**
- 7. CYKLUS SUŠENÍ**
- 8. AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANÍ/ SUŠENÍ**
- 9. ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA**

1. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobných místech:
 - Zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích nebo jiném pracovním prostředí;
 - Na farmách;
 - Klienty hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení;
 - V místě pro výdej snídaně.

Jiné použití tohoto spotřebiče mimo domácího prostředí nebo pro typické domácí činnosti, jako je komerční využití odborníky nebo zkušenými uživateli, je vyloučeno z výše uvedených aplikací. Pokud nepoužíváte spotřebič v souladu s výše uvedenými podmínkami, může se zkrátit jeho životnost a můžete ztratit právo na záruční opravu. Jakékoliv poškození spotřebiče vyplývající z použití jiného než domácího (i když se nachází v domácnosti) nebude akceptováno výrobcem při uplatnění záruky.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možnému riziku. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Děti do 3 let držte mimo dosah, dokud nejsou neustále pod dohledem.
- Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.
- Pro připojení vody používejte pouze

hadice dodané se spotřebičem (nepoužívejte staré hadice).

- Tlak vody musí být v rozsahu od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
- Zajistěte, aby koberec neblokoval dno pračky a větrací otvory.
- Stav vypnutí zajistíte nastavením příslušného symbolu na ovládacím prvku do vertikální pozice. Jakákoliv jiná pozice tohoto ovladače pračku zapne (pouze pro modely s voličem programů).
- Konečná fáze cyklu praní nebo sušení je bez tepla (cyklus chlazení) k zajištění, aby se prádlo nepoškodilo vysokou teplotou.



VAROVÁNÍ:
Nikdy nezastavujte spotřebič před ukončením cyklu sušení, pokud rychle nevyndáte veškeré prádlo a nerozprostřete k rozptýlení tepla.

- Po instalaci musíte pračku umístit tak, aby zůstala zástrčka snadno přístupná.
- Spotřebič se nesmí instalovat za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo za dveře se závěsy na opačné straně ke spotřebiči tak, že je úplné otevření dvířek spotřebiče blokováno.
- Maximální kapacita suchého prádla závisí od modelu (viz ovládací panel).
- Spotřebič se nesmí používat, pokud byly k čištění použity průmyslné chemikálie.
- Ve spotřebiči nesušte nevyprané prádlo.

- Prádlo znečištěné látkami jako je olej, aceton, alkohol, benzin, kerozén, odstraňovač skvrn, terpentýn, vosk a odstraňovač vosku musíte vyprat v horké vodě s dodatečným množstvím pracího prostředku před sušením v sušičce.
- Prádlo z pěnové gumy (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, pogumované díly a prádlo nebo polštáře plněné pěnou se nesmí sušit v tomto spotřebiči.
- Aviváže nebo podobné prostředky musíte používat podle pokynů výrobce těchto prostředků.
- Olejem znečištěné prádlo se může vznítit, zejména při vystavení teple, například v sušičce. Prádlo se zahřeje, způsobí oxidační reakci oleje, oxidace tvoří teplo. Pokud teplo nemůže unikat, prádlo se zahřeje dostatečně na vznik ohně. Hromadění nebo skladování olejem napouštěných látek může zabránit úniku tepla a zvýšit riziko požáru.
- Pokud látky nevyhnutně obsahují olej, nebo byly kontaminovány vlasy ošetřujícími výrobky a vloženy do spotřebiče, je nutné je nejdříve vyprat v horké vodě s přidaným množstvím pracího prostředku – toto sníží, ale neodstraní nebezpečí.
- Z kapes vyndejte veškeré předměty jako jsou zapalovače a zápalky.
- K nahlédnutí popisu výrobku navštivte stránku výrobce.
- Ujistěte se, zda je elektrický systém uzemněný. V opačném případě vyhledejte odborný servis.
- Nepoužívejte převodníky, vícenásobné zásuvky ani prodlužovací kabely.




UPOZORNĚNÍ:

Během praní může voda dosahovat velmi vysokých teplot.

- Před otevřením dvířek se ujistěte, zda není v bubnu voda.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Nevystavujte pračku dešti, přímému slunečnímu záření ani jiným povětrnostním vlivům.
- Při přemísťování nezvedejte pračku za ovládací prvky ani zásobník pracích prostředků; během přepravy nikdy nepokládejte pračku otvorem na vozík. Při zvedání doporučujeme asistenci druhé osoby.
- V případě závady pračku vypněte, zavřete ventil přívodu vody a nemanipulujte se spotřebičem. Ihned kontaktujte nejbližší servisní středisko a používejte pouze originální náhradní díly. Nedodržením těchto pokynů můžete negativně ovlivnit bezpečnost spotřebiče.

Bezpečnostní pokyny

- Před čištěním nebo údržbou pračky odpojte zástrčku od síťové zásuvky a zastavte ventil přívodu vody.

Značka  představuje, že spotřebič vyhovuje všem platným Evropským předpisům o zdraví, životním prostředí a bezpečnosti, které platí pro tento spotřebič.

2. INSTALACE



- Prořízněte spojovací pásky hadic, nepoškodte hadice a přívodní kabel.
- Vyšroubujte 2 nebo 4 šrouby (A) na zadní straně spotřebiče a vyndejte 2 nebo 4 podložky a plastové trubky (B) podle **obrázku 1**.
- Pokud je pračka pro vestavbu, odšroubujte 3 nebo 4 přepravní šroub (A) a vyjměte 3 nebo 4 ploché podložky, gumové zátky a plastové trubky (B).
- Při odstranění šroubů padnou vymezovací trubky dovnitř spotřebiče. Můžete je vyndat naklopením spotřebiče dopředu a zvednout z podlahy nebo zevnitř základny spotřebiče.
- Překryjte 2 nebo 4 otvory použitím dodaných záseppek.



UPOZORNĚNÍ:

Držte obalové materiály mimo dosah dětí.

- Umístěte vlnitý plastový díl, na horní části spotřebiče při vybalování, pod spotřebič dle zobrazení na **obrázku 2** (v závislosti na modelu verze A, B nebo C).



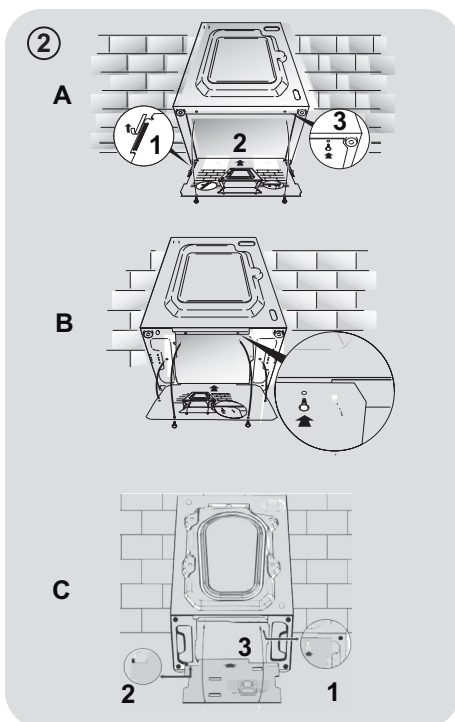
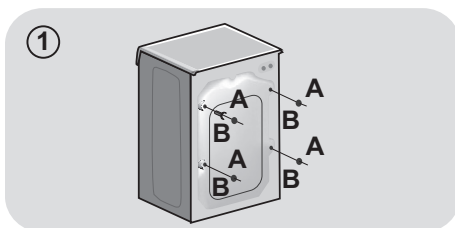


Připojení vody

- Připojte hadici k přívodu vody, používejte pouze dodané nové hadice (**obr. 3**) (nepoužívejte staré hadice).
- Některé modely mohou obsahovat jednu nebo více z následujících funkcí:
- **HOT&COLD (obr. 4):** nastavení připojení vody pro horkou a studenou vodu pro vyšší úsporu energie. Připojte šedou hadici k ventilu studené vody ❄️ a červenou k ventilu horké vody. Pračku lze připojit pouze k ventilu studené vody: v takovém případě se mohou některé programy spustit o několik minut později.
- **AQUASTOP (obr. 5):** zařízení umístěné na přívodní hadici, které zastaví přívod vody v případě poškození hadice; v tomto případě se zobrazí červený symbol v okénku „A“ a hadici musíte vyměnit. K odšroubování matice stiskněte jednosměrné pojistné zařízení „B“.
- **AQUAPROTECT - PŘÍVODNÍ HADICE S OCHRANOU (obr. 6):** Pokud voda přeteče z hlavní interní hadice „A“, transparentní izolační plášť „B“ udrží vodu k dokončení pracovního cyklu. Na konci cyklu kontaktujte autorizované servisní středisko pro výměnu přívodní hadice.

Umístění

- Postavte pračku do blízkosti místa konečné instalace, nepřítlačte ani neohněte hadice a umístěte odtokovou hadici do umyvadla nebo raději připojte k odpadovému potrubí ve výšce od 50 cm do 85 cm od podlahy. Pokud používáte připojení pod umyvadlem, odtoková hadice musí být vedena nad propadem odtoku umyvadla pro zabránění zpětnému natékání vody. Neskrýpněte odtokovou hadici (**obr. 7**).

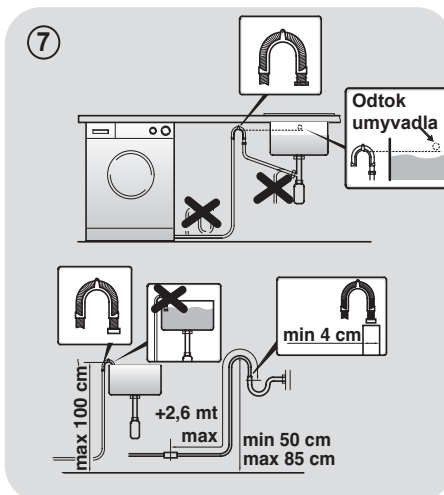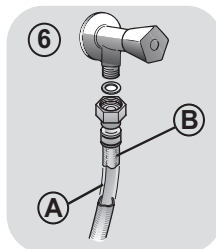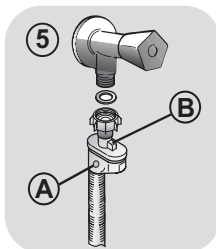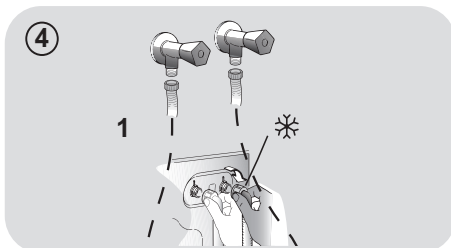


- Vyrovnajte spotřebič pomocí nožiček podle **obrázku 8**:
 - a. otočením matice ve směru hodinových ručiček uvolněte šroub;
 - b. otáčejte nožičkou k zvýšení nebo snížení, dokud se nedotkne podlahy;
 - c. zajistěte nožičku točením matice, dokud se nedotkne spodní části skříňky pračky.
- Spotřebič připojte.



UPOZORNĚNÍ:
v případě potřeby výměny přívodního kabelu kontaktujte servisní středisko.

Zásobník pracích prostředků

Zásobník pracích prostředků je rozdělený na 3 části podle **obrázku 9**:

- **prostor „1“**: prací prostředek pro předpírku;
- **prostor „“**: pro speciální aditiva, aviváže, škrob, apod.;



UPOZORNĚNÍ:
používejte pouze tekuté prostředky; pračka automaticky nastaví dávkování aditiv při každém cyklu během posledního máchání.





- **prostor „2“**: prací prostředek pro hlavní praní.

U některých modelů je dodaná také **nádobka na tekuté prací prostředky (obr. 10)**. K použití jej vložte do **části „2“**.

Tímto způsobem se tekutý prací prostředek dostane do bubnu ve správné chvíli. Nádobu můžete použít také pro bělidlo při volbě programu „Máchání“.



UPOZORNĚNÍ:
Některé prací prostředky se obtížně odstraňují. V takovém případě doporučujeme použití vložení nádoby do bubnu (příklad v obrázku 11).

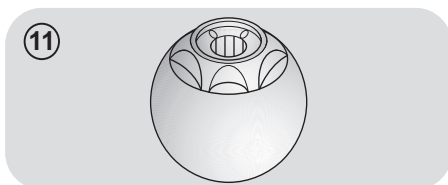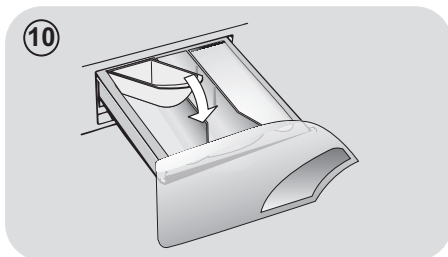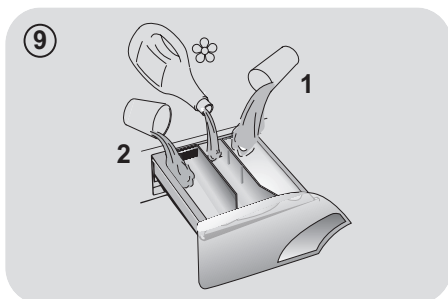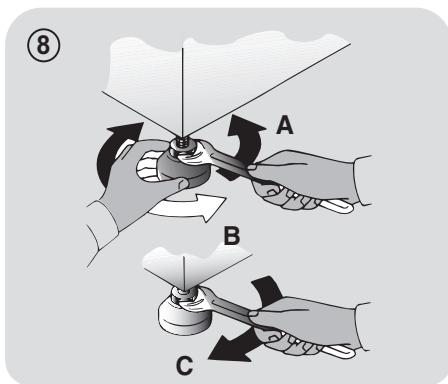

3. PRAKTICKÉ RADY

Plnění prádla

UPOZORNĚNÍ: při třídění prádla se ujistěte:

- vyndejte z prádla kovové předměty, jako jsou mince, sponky a kolíčky;
 - zapněte knoflíky, zavřete zipy, stáhněte volné a dlouhé pásy;
 - ze záclon sundejte kolečka;
 - dodržujte upozornění na štítku prádla;
 - k odstranění odolných skvrn použijte příslušné prostředky.
- Při praní koberců, pokrývek nebo jiných těžkých tkanin doporučujeme vynechat odstřeďování.
 - Při praní vlny se ujistěte, zda lze toto prádlo prát v pračce a zda je označen symbolem „Čistá vlna“ s „Nemačková“ nebo „Možno prát v pračce“.

Užitečná doporučení pro uživatele

Typy pro ekonomické využití spotřebiče.

Maximalizujte velikost náplně

- Nejlepších výsledků úspory energie, vody a pracích prostředků dosáhnete využitím maximální kapacity pračky. Ušetříte až 50% energie praním plně náplně namísto 2 polovičních náplní.

Potřebujete předpírku?

- Používejte pouze pro velmi znečištěné prádlo! ŠETŘÍTE prací prostředek, čas, vodu a 5 až 15% energie vynecháním předpírky u běžně znečištěného prádla.

Je potřebná horká voda?

- Odstraňte skvrny odstraňovačem nebo namočte prádlo ve vodě před praním k snížení potřeby programu s horkou vodou. Volbou programu 60°C můžete ušetřit až 50% energie.

Před použitím sušičiho programu...

- ŠETŘETE energii a čas volbou vysoké rychlosti otáček odstředění k snížení obsahu vody v prádle před použitím programu sušení.

Následuje **rychlá příručka** s tipy a doporučeními o použití **pracích prostředků** při **různých teplotách**. V každém případě si vždy přečtěte pokyny na pracím prostředku pro jeho správné použití a dávkování.

Při praní velmi znečištěného bílého prádla doporučujeme použít program pro bavlnu s teplotou 60°C a vyšší a běžný prací prostředek (heavy duty), obsahující bělidla, která nabízejí výjimečné výsledky při středních/vysokých teplotách.

Pro praní mezi 40°C a 60°C musí být druh použitého pracího prostředku vhodný pro konkrétní typ vlákna a stupeň znečištění. Běžné prací prášky jsou vhodné pro „bílé“ nebo barevné odolné tkaniny se silným znečištěním, zatím co tekuté prací prostředky nebo prášky „s ochranou barvy“ jsou vhodné pro barevné látky s vysokým stupněm znečištění.

Pro praní při teplotě pod 40°C doporučujeme použití tekutých pracích prostředků nebo prostředků speciálně označených jako vhodné pro praní při 40°C

Pro praní **vlny** nebo **hedvábí** používejte pouze prací prostředky určené výhradně pro tyto látky.

4. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

K čištění vnějších částí pračky použijte vlhkou utěrku, nepoužívejte drsné prášky, alkohol ani rozpouštědla. Pračka nevyžaduje žádnou speciální údržbu: vyčistěte zásobník pracích prostředků a filtr; několik tipů o přemísťování pračky nebo dlouhodobém odstavení je popsanych níže.


Čištění zásobníku pracích prostředků

- Doporučujeme čistit zásobník pracích prostředků, abyste zabránili hromadění zbytků prostředků a aditiv.
- K tomu vytáhněte zásobník mírným tahem, vyčistěte pod tekoucí vodou a zasuňte na místo.
- Nezapomeňte vrátit víčko sifonu na místo.

Čištění filtru

- Pračka je vybavena speciálním filtrem k zachycení velkých zbytků, jako jsou knoflíky nebo mince, které mohou ucpat odtokový otvor.
- Pouze u některých modelů: vyjměte hadičku, odstraňte uzávěr a zachyťte vodu do nádoby.
- Zkontrolujte, zda v bubnu není voda.
- Před vyšroubováním filtru doporučujeme vložit pod něj savou utěrku k zachycení vody. Při vyjmutí filtru z něj může vytéct malé množství vody, je to zcela normální.
- Otočte filtr proti směru hodinových ručiček po bod zastavení ve vertikální pozici.

- Vyndejte a vyčistěte filtr; po skončení jej nasadte otočením ve směru hodinových ručiček. Madlo filtru se zajistí, když již není možné jim dále otáčet a madlo je v horizontální pozici. Aplikujte malé množství tekutého mýdla na těsnění filtru, což pomůže nasazení.
- Opakujte předchozí kroky v opačném pořadí k sestavení všech dílů.

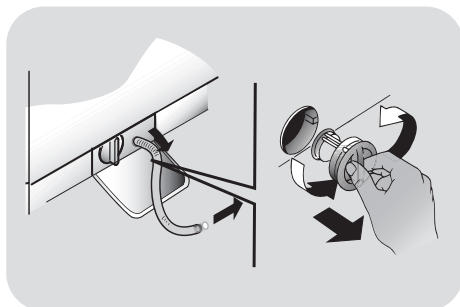

Doporučení k přemísťování a dlouhodobému odstavení spotřebiče

- Pokud budete skladovat pračku v nevytápěné místnosti dlouhou dobu, vypusťte veškerou vodu z trubek.
- Odpojte pračku od elektrické sítě.
- Odpojte hadici od odpadního systému a nacvakněte na zadní stranu spotřebiče, pak snižte konec hadice nad mísu a vypusťte zbytkovou vodu.
- Upevněte odtokovou trubku k odpadnímu systému a nacvakněte na zadní stranu spotřebiče.
- Udržujte těsnění dvířek a sklo čisté.

Záruka se vztahuje pouze na vady výrobku mechanického nebo elektrického původu. Na závady způsobené nesprávným použitím, instalací nebo manipulací se záruka nevztahuje a nejsou bezplatné.

5. PŘÍRUČKA RYCHLÉHO STARTU

Tato pračka automaticky přizpůsobí hladinu vody podle typu a množství prádla. Tento systém nabízí skvělou úsporu energie a značnou redukci doby praní.

Volba programu

- Zapněte pračku a zvolte požadovaný program.
- Nastavte teplotu praní a stiskněte požadované tlačítko „možností“.

SUŠENÍ

Pokud chcete spustit cyklus sušení automaticky po praní, zvolte požadovaný program pomocí tlačítka **VOLBY SUŠENÍ**. V opačném případě bude možné dokončit praní a pak zvolit program sušení a náplň.

- Stisknutím tlačítka **START/PAUZA** spusťte praní.
- Na konci programu se zobrazí zpráva „End“ nebo se svítí kontrolky všech fází programu.

Počkejte, dokud nezhasne kontrolka uzamčení dvířek, pak dvířka otevřete.

- Vypněte pračku.

Pro jakýkoliv typ praní viz tabulku programů a postupujte podle uvedeného pořadí.

Technické údaje

Tlak vody:


min 0,05 Mpa/max. 0,8 Mpa
(0.05 MPa dávákuje přibl. 1 litr vody za 10 sekund)

Otáčky při odstředění: viz výrobní štítek.

Max.příkon/Jištění/Napájecí napětí:

viz výrobní štítek

6. OVLÁDACÍ PRVKY A PROGRAMY

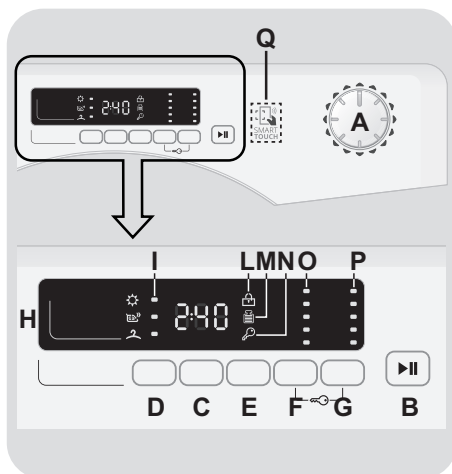

- A Volič programů s pozicí OFF
- B Tlačítko START/PAUZA
- C Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU
- D Tlačítko VOLBY SUŠENÍ
- E Tlačítko RYCHLÝ/
STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
- F Tlačítko VOLBY TEPLoty
- G Tlačítko VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ
- F+G UZAMČENÍ TLAČÍTEK
- H DIGITÁLNÍ DISPLEJ
- I Kontrolky VOLBY SUŠENÍ
- L Kontrolka UZAMČENÁ DVÍŘKA
- M Kontrolka KG DETECTOR
- N Kontrolka UZAMČENÍ TLAČÍTEK
- O Kontrolky VOLBY TEPLoty
- P Kontrolky volby OTÁČEK
ODSTŘEDĚNÍ
- Q Oblast SMART TOUCH

Volič programů s pozicí OFF

Po otočení voliče programů se rozsvítí kontrolky displeje pro zobrazení nastavení zvoleného programu.

Pro úsporu energie, na konci cyklu nebo v době nečinnosti se sníží úroveň jasu displeje.

Poznámka: k vypnutí spotřebiče nastavte volič programů do pozice OFF.

- Stisknutím tlačítka **START/PAUZA** spustíte zvolený cyklus.
- Po volbě programu zůstane volič programů do konce cyklu s v nastavené pozici.
- Na konci programu se na displeji zobrazí „End“ a kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA zhasne, nyní můžete otevřít dvířka.
- Pračku vypněte otočením voliče do pozice **OFF**.

Na konci každého cyklu nebo před spuštěním nového cyklu musíte nastavit volič programů zpět do pozice OFF.

Tlačítko START/PAUZA

Zavřete dvířka PŘED stisknutím tlačítka START/PAUZA.

- Stisknutím spustíte zvolený cyklus.

Po stisknutí tlačítka START/PAUZA spotřebič chvíli čeká, dokud začne fungovat.

PŘIDÁNÍ NEBO ODEBRÁNÍ PRÁDLA POTÉ, CO BYL PROGRAM JIŽ SPUŠTĚN (PAUZA)

- Stiskněte a podržte tlačítko **START/PAUZA** po dobu asi **2 sekund** (některé světelné indikátory a indikátor zbyvajících času budou blikat – to znázorňuje, že pračka byla zastavena).
- Před otevřením dvířek pračky vyčkejte, dokud nezhasne kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA.

Před otevřením dvířek zkontrolujte, zda je voda pod úrovní otvoru dvířek.

- Poté přidání nebo odebrání prádla, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **START/PAUZA** (program se spustí ve fázi, kde bylo praní přerušeno).

ZRUŠENÍ PROGRAMU

- K zrušení programu nastavte volič programů do pozice **OFF**.
- Počkejte **2 minuty**, dokud bezpečnostní zařízení neodemkne dvířka.

Tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU

- Toto tlačítko Vám umožňuje nastavit odložený start pracího cyklu o **24** hodin.
- Pro odložení startu postupujte následovně:
 - Nastavte požadovaný program.
 - Stisknutím tlačítka odloženého startu jej aktivujete (na displeji se zobrazí **h00**) a pak opětovným stisknutím nastavte **1 hodinové** odložení (na displeji se zobrazí **h01**). Předvolba se zvyšuje po 1 hodině každým stisknutím tlačítka, dokud se nezobrazí **h24**, pak se zobrazení vrátí na nulu.

- Potvrďte stisknutím tlačítka **START/PAUZA**. Spustí se odpočítávání a po jeho skončení se automaticky spustí program.
- Odložený start je možné zrušit otočením programátoru do polohy **OFF**.
- **Volba samotného sušení:** voličem zvolte požadovaný program sušení ve dle látky, stisknutím tohoto tlačítka je možné zvolit stupeň sušení, který odlišný od počátečního nastavení (kromě programu pro sušení vlny).
- K zrušení cyklu **během fáze sušení** stiskněte a podržte tlačítko na **přibližně 3 sekundy**.

Pokud nastane výpadek v elektrické síti během provozu spotřebiče, speciální paměť uloží zvolený program a po obnovení dodávky energie pokračuje od místa přerušeni.

Tlačítka volby možností musíte stisknout před stisknutím tlačítka **START/PAUZA**. Pokud zvolíte možnost nekompatibilní se zvoleným programem, kontrolka možnosti bude nejdříve blikat a pak zhasne.

Tlačítko **VOLBA SUŠENÍ**

- **Pro automatický cyklus praní/sušení:** po volbě pracovního programu dle typu prádla zvolte stupeň sušení stisknutím tohoto tlačítka. Na konci programu se spustí automaticky zvolený cyklus sušení.

Pokud program není kompatibilní se zvoleným automatickým cyklem, tato funkce nebude aktivní.

Pokud překročíte maximální náplň prádla pro sušení uvedenou v tabulce programů, prádlo se nemusí správně vysušit.

- K zrušení volby **před spuštěním programu** stiskněte tlačítko opakovaně, dokud kontrolka nezhasne nebo nastavte volič programů do pozice **OFF**.



VAROVÁNÍ:

Po zrušení programu sušení se spustí fáze chlazení, před otevřením dvířek počkejte přibližně 10/20 minut.

- Na konci programu se na displeji zobrazí „End“ a kontrolka **ZAMČENÁ DVÍŘKA** zhasne, nyní můžete otevřít dvířka.

Cyklus sušení lze zrušit také otočením voliče programů do pozice OFF. Před otevřením dvířek musíte počkat do skončení fáze chlazení (10/20 minut) a než zhasne kontrolka ZAMČENÁ DVÍŘKA.

Tlačítko **RYCHLÝ/STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ**

Toto tlačítko vám umožňuje zvolit dvě různé možnosti, v závislosti na zvoleném programu.

- **RYCHLÝ**
Tlačítko bude aktivní, pokud zvolíte voličem program **RYCHLÝ (14/30/44 Min.)** a umožňuje vám zvolit jednu ze tří doby trvání.

- **TLAČÍTKO STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ**
- Po volbě programu se automaticky zobrazí doba praní pro zvolený program.
- Tato možnost vám umožňuje zvolit jednu ze 3 úrovní intenzity praní upravením délky programu, v závislosti na stupni znečištění prádla (Ize použít pouze u některých programů uvedených v tabulce programů).

Tlačítko VOLBA TEPLoty

- Toto tlačítko vám umožňuje nastavit teplotu pracovního cyklu.
- Teplotu nelze zvýšit nad maximální povolenou teplotu pro daný program, za účelem ochrany tkanin.
- Pokud si přejete provést cyklus studeného praní, nesmí svítit žádná kontrolka teploty.

Tlačítko VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ

- Stisknutím tohoto tlačítka lze snížit maximální rychlost otáček odstředění a pokud chcete, lze jej zcela zrušit.
- Pokud štítek prádla neurčuje konkrétní informace, lze použít maximální otáčky programu.

Abyste zabránili poškození látky, nelze otáčky zvýšit nad automaticky nastavené pro daný program.

- K opětovné aktivaci cyklu odstředění stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete požadovaných otáček odstředění.
- Otáčky odstředění lze upravit bez pozastavení činnosti spotřebiče.

Nadměrné dávkování pracovního prostředku může způsobit nadměrnou tvorbu pěny. Pokud spotřebič zjistí přítomnost pěny, může provést fázi máchání nebo prodloužit trvání programu a zvýšit spotřebu vody.


Spotřebič je vybavený speciálním elektronickým zařízením, které brání odstředění nevyváženého prádla. Toto snižuje hluk a vibrace spotřebiče a prodlužuje jeho životnost.

Uzamčení tlačítek

- Stiskněte současně tlačítka **VOLBY TEPLoty** a **VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ** na přibližně **3 sekundy**, pračka umožní uzamčení tlačítek. Tímto způsobem můžete zabránit nechtěné změně programu během cyklu.
- Uzamčení tlačítek lze snadno zrušit opětovným stisknutím obou tlačítek nebo vypnutím spotřebiče.

Digitální displej

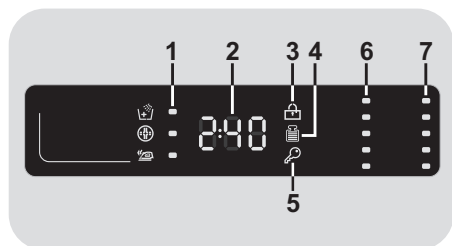


System indikátorů displeje umožňuje nepřetržité informování o stavu pračky.



1) KONTROLKY PROGRAMŮ SUŠENÍ

Kontrolky zobrazují stupeň sušení, který lze zvolit odpovídajícím tlačítkem.

Automatické programy sušení

-  **EXTRA SUCHÉ** (doporučený pro ručníky, župany a objemné prádlo).
-  **SUCHÉ K ŽEHLENÍ** (zanechá prádlo vhodné pro žehlení).
-  **SUCHÉ DO SKŘÍNĚ** (pro prádlo k uložení do skříně bez žehlení).

2) TRVÁNÍ CYKLU

- Po volbě programu displej automaticky zobrazí typické trvání cyklu, které se může měnit v závislosti na zvolených možnostech.
- Během počáteční fáze cyklu spotřebič vypočítá aktuální trvání cyklu na základě náplně, obsahu a zvolených možnostech. Pak se zobrazí skutečný čas praní. Tento čas se může během praní přepočítat v závislosti na úrovni pracího prostředku a vyvážení náplně.

3) KONTROLKA UZAMČENÝCH DVÍŘEK

- Pokud jsou dvířka zavřená, svítí kontrolka.

Zavřete dvířka před stisknutím START/PAUSE.

- Po stisknutí tlačítka **START/PAUSE** se zavřenými dvířky, kontrolka na chvíli blikne a pak svítí.

Nejsou-li dvířka správně zavřená, kontrolka bude blikat dalších 7 sekund, pak se příkaz startu automaticky zruší. V takovém případě zavřete dvířka správně a stiskněte tlačítko START/PAUSE.

- Před otevřením dvířek počkejte, než zhasne kontrolka **ZAMČENÁ DVÍŘKA**.

4) KONTROLKA Kg DETECTOR (funkce aktivní pouze u určitých programů)

- Během prvních minut cyklu kontrolka „**Kg Detector**“ svítí, dokud inteligentní senzor zváží prádlo a nastaví dobu cyklu, vodu a spotřebu elektrické energie.
- Během každé fáze praní „**Kg Detector**“ umožňuje monitorování informací o náplni prádla a během prvních minut praní:
 - nastaví množství potřebné vody;
 - určí délku pracího cyklu;
 - řídí máchání dle typu zvolené látky;
 - nastaví rytmus a rotace bubny pro typ prané látky;
 - rozezná přítomnost nadměrné pěny, v případě potřeby upraví množství máchací vody;
 - nastaví rychlost odstředování dle náplně, čímž zabrání nevyvážení.

5) KONTROLKA UZAMČENÍ TLAČÍTEK

Kontrolka zobrazuje, že jsou tlačítka zamčená.

6) KONTROLKY TEPLoty PRANÍ

Zobrazují teplotu praní zvoleného programu, kterou lze změnit (pokud je to možné) odpovídajícím tlačítkem.

Pokud chcete uskutečnit studené praní, kontrolky nesmí svítit.

7) KONTROLKY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ

Zobrazují rychlost odstředění zvoleného programu, můžete je snížit nebo vyloučit pomocí odpovídajícího tlačítka.

SMART TOUCH

Tento spotřebič je vybavený technologií **Smart Touch**, která umožňuje komunikaci přes aplikaci ze smartfonů s operačním systémem Android a vybavenými funkcí NFC (Near Field Communication).

- Stáhněte si do vašeho smartfonu aplikaci **Candy simply-Fi**.

Aplikace Candy simply-Fi je dostupná pro zařízení se systémem Android a iOS, pro tablety i smartfony. Nicméně, můžete komunikovat se spotřebičem a získat výhody nabízené Smart Touch pouze se smartfony Android vybavené technologií NFC, dle následující funkčního schématu:

Android smartfon s technologií NFC	Komunikace se spotřebičem + obsahem
Android smartfony bez technologie NFC	Pouze obsah
Android Tablet	Pouze obsah
Apple iPhone	Pouze obsah
Apple iPad	Pouze obsah

FUNKCE

Hlavní funkce dostupné použitím aplikace jsou:

- **Voice Assistant** – příručka pro volbu ideálního cyklu pouze třemi hlasovými příkazy (prádlo/tkanina, barva, stupeň znečištění).
- **Cycles** – stažení a spuštění nových pracích programů.
- **Smart Care** – chytrá kontrola a automatické cykly čištění a příručka k řešení případných problémů.

- **My Statistics** – statistiky praní a tipy pro efektivnější využití vaší pračky.

Získejte všechny podrobnosti funkcí Smart Touch, prohlížejte aplikaci v DEMO režimu nebo přejděte na:
www.candysmarttouch.com

JAK POUŽÍT SMART TOUCH

PRVNÍ POUŽITÍ - registrace spotřebiče

- Otevřete nabídku „**Settings**“ (nastavení) vašeho smartfonu s Androidem a aktivujte funkci NFC v nabídce „**Wireless & Networks**“.


V závislosti na modelu smartfonu a jeho verzi Androidu může být proces aktivace NFC odlišný. Viz návod k obsluze smartfonu.

- Nastavte volič na pozici **Smart Touch** k aktivaci senzoru na ovládacím panelu.
- Otevřete aplikaci, vytvořte uživatelský profil a zaregistrujte spotřebič dle pokynů na displeji telefonu nebo v „**Příručce rychlého startu**“ dodané se spotřebičem.

Více informací, F.A.Q. a video pro snadnou registraci je k dispozici na:
www.candysmarttouch.com/how-to

DALŠÍ POUŽITÍ - běžné použití

- Pokaždé, když chcete spravovat spotřebič přes aplikaci, musíte aktivovat režim **Smart Touch** nastavením voliče na indikátor **Smart Touch**.
- Ujistěte se, zda máte odemčený telefon (z pohotovostního režimu) a je aktivovaná NFC funkce; pak postupujte dle dříve uvedených kroků.
- Pokud chcete spustit prací cyklus, vložte prádlo, prací prostředek a zavřete dvířka.
- V aplikaci zvolte požadovanou funkci (např.: spuštění programu, Smart Check-up cyklus, aktualizace statistiky, apod...).
- Postupujte dle pokynů na displeji telefonu, **DRŽTE JEJ** na **Smart Touch** logu pračky, pokud jste o to požádání aplikací.

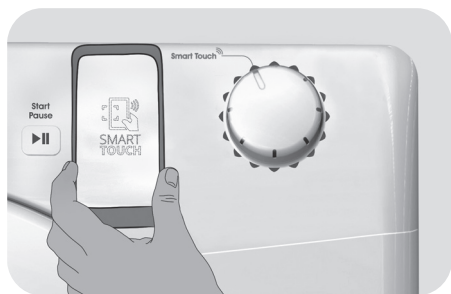

POZNÁMKY:

Přiložte váš smartphone tak, aby byla NFC anténa na zadní straně u Smart Touch loga na spotřebiči (dle obrázku).






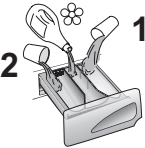

















Pokud neznáte pozici NFC antény telefonu, jemně pohybuje smartfonem krouživým pohybem kolem Smart Touch loga, dokud aplikace nepotvrdí spojení. Pro úspěšný přenos dat je **NUTNÉ DRŽET SMARTFON NA OVLÁDACÍM PANELU BĚHEM TĚCHTO NĚKOLIKA SEKUND PROCESU**; zpráva na zařízení vás bude informovat o správném výsledku a oznámí, kdy je možné odložit smartfon.


Silné obaly nebo kovové nálepky na smartfonu mohou ovlivnit přenos dat mezi spotřebičem a smartfonem. Je-li to nutné, odstraňte je.

Výměna některých komponentů smartfonu (např. zadní kryt, baterie, apod...) za neoriginální dály může způsobit odstranění NFC antény, což brání v plném využití aplikace.

Správa a ovládání spotřebiče prostřednictvím aplikace je možná „\ jen zblízka“: proto není možné provést dálkové operace (např.: z jiné místnosti; mimo domu).

Tabulka programů

		 (MAX.) * (viz ovládací panel)								 °C (MAX.)			
		6 ₊₄ kg	6 ₊₅ kg	7 ₊₅ kg	8 ₊₅ kg	8 ₊₆ kg	9 ₊₆ kg	10 ₊₆ kg	10 ₊₇ kg		2		1
 59Min.	Denní 59 Min. ⁴⁾	2	2	2,5	3	3	3	3,5	3,5	60°	●	●	
 14/30/44Min.	14'	1	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	30°	●	●	
	30'	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	30°	●	●	
	44'	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	40°	●	●	
 + Pre	Bílé + Předpírka ²⁾ ⁴⁾	6	6	7	8	8	9	10	10	90°	●	●	●
	Bavlna ** ²⁾ ⁴⁾	6	6	7	8	8	9	10	10	60°	●	●	
	Směsné ²⁾ ⁴⁾	3	3	3,5	4	4	4,5	5	5	60°	●	●	
	Jemné	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40°	●	●	
	Odčerpání a odstředění	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Máchání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	●	
	Dětské ²⁾ ⁴⁾	4	4	4,5	5,5	5,5	6	6,5	6,5	60°	●	●	
	Vlna/Hedvábí	1	1	1	2	2	2	2	2	40°	●	●	
	Sušení vlny	1	1	1	2	2	2	2	2	-			
	Směsné (sušení)	3	3	3,5	4	4	4,5	5	5	-			
	Bavlna (sušení)	4	5	5	5	6	6	6	7	-			
 Rapid  59 Min.	Rychlý P. a S. 59 Min.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-			
Smart Touch 	Přizpůsobitelná nastavení, která komunikují s aplikací na vašem smartfonu a k stažení cyklů (viz příslušnou část). Ve výrobě byl nastaven program Auto-Clean, který čistí pračku.												

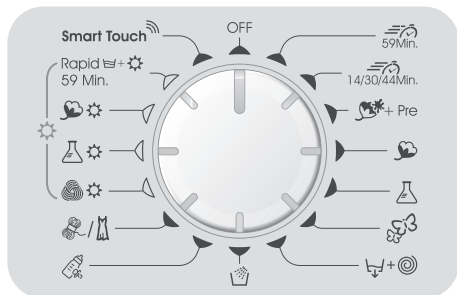

Přečtěte si tyto poznámky:

* Maximální kapacita suchého prádla závisí na modelu (viz ovládací panel).

△ (Pouze pro modely s prostorem na tekuté prací prostředky)

Pokud pouze několik kusů prádla vyžaduje ošetření bělením, můžete provést odstranění skvrn v pračce.

Nalijte bělidlo do zásobníku na tekuté prací prostředky vloženého v prostoru označeného „2“ v zásobníku pracích prostředků a nastavte speciální program Máchání.

Po skončení cyklu nastavte volič programů do pozice **OFF**, přidejte zbytek prádla a pokračuje v běžném praní s nejvhodnějším programem.

- 1) Po volbě programu displej zobrazí doporučenou teplotu praní, kterou lze snížit (pokud je to možné) pomocí odpovídajícího tlačítka.
- 2) Pro zobrazené programy můžete nastavit trvání a intenzitu praní pomocí tlačítka **STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ**.
- 3) Volbou programu **RYCHLÝ** pomocí voliče programů můžete zvolit tlačítkem **RYCHLÝ** jeden ze tří rychlých programů 14', 30' a 44'.
- 4) Programy pro automatické sušení.

INFORMACE PRO TESTOVACÍ LABORATOŘ (REF. EN 50229 STANDARDY)

Praní

Použijte program ** se zvoleným maximálním stupněm znečištění, maximálními otáčky odstředění a teplotou 60°C. Program doporučen také pro test s nižší teplotou.

Sušení

První sušení s A kg (obsah prádla: polštáře a ručníky) volba programu sušení bavlny (☺☺☺) suché do skříně (2).

Druhé sušení s B kg (obsah prádla: povlečení a ručníky) volba programu sušení bavlny (☺☺☺) suché do skříně (2).

Kapacita (prádla) (kg)	A (kg)	B (kg)
	První sušení	Druhé sušení
6	4	2
6	5	1
7	5	2
8	5	3
8	6	2
9	6	3
10	6	4
10	7	3

Volba programů

K praní různých typů látek a různého stupně znečištění obsahuje pračka specifické programy pro splnění každé potřeby praní (viz tabulka).

PRANÍ

Denní 59 Min.

Tento speciálně navržený program uchovává vysokou kvalitu praní při značně zkrácené době praní. Program je navržený pro menší náplň (viz tabulku programů).

Rychlý (14/30/44 min.)

Prací cyklus doporučený pro malé mírně znečištěné náplně. U tohoto programu doporučujeme snížit množství dávkovaného pracího prostředku, abyste zabránili zbytečnému plýtvání. Volbou programu **RYCHLÝ** a pomocí tlačítka můžete zvolit jeden ze tří dostupných programů.

Bílé + předpírka

Tento program byl navržený pro odstranění odolnější nečistot z bílého bavlněného prádla. Předpírka zajišťuje odstranění odolných nečistot. Do prostoru označeného „1“ přidejte 20% pracího prostředku ve srovnání s dávkou pro hlavní praní.

Bavlna

Tento program je vhodný pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a je to nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro praní bavlněného prádla.

Směsné

Praní a máchání optimalizuje rychlost a rytmus akcí bubnu a hladinu vody. Jemné odstředění zajistí menší zmačkání látky.

Jemné

Tento program snížil trvání rotací bubnu během cyklu a je vhodný zejména pro praní jemných látek. Praní a máchání se provádí s vysokou hladinou vody k zajištění nejlepších výsledků.

Odčerpání + Odstředění

Program dokončí odčerpání a odstředění při maximální rychlosti. Odstředění lze zrušit nebo snížit otáčky pomocí tlačítka VOLBY OTÁČEK ODSTŘEDĚNÍ.

Máchání

Tento program provede 3 máchání s prostředním odstředěním (které lze snížit nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka).

Slouží pro máchání jakéhokoliv typu látky, například po ručním praní.

Dětské

Tento program Vám umožňuje prát dětské oblečení při nastavené teplotě min. 60°C. K docílení výsledku perfektního praní doporučujeme použít prací prášek místo pracího gelu.

Vlna/Hedvábí

Tento program umožňuje jemný prací cyklus pro vlnu označenou jako „Pro praní v pračce“ a prádlo vyrobené z Hedvábí nebo označené jako „Prát jako hedvábí“.

SUŠENÍ



UPOZORNĚNÍ:

Dávkače používané pro koncentrované prášky a tekuté prací prostředky musíte vyjmout z bubnu před spuštěním program sušení.

Buben mění směr během cyklu sušení pro ochranu prádla před zamotáním. Studený vzduch se využívá během posledních 10/20 minut sušicího cyklu k minimalizaci pomáčkání.

Sušení vlny

Program sušení s nízkou teplotou, ideální pro sušení vlněného prádla s maximální péčí, snižuje tření látky a brání možnému plstnatění. Před sušením doporučujeme prádlo převrátit. Časování je ve vztahu s množstvím prádla a zvolenou rychlostí odstředění. Cyklus je vhodný pro malé náplně až 1 kg (3 svetry).



Cyklus sušení vlny této pračky byl schválen „The Woolmark Company“ pro sušení vlněných výrobků určených pro praní v pračce, pokud se výrobky perou a suší dle instrukcí na štítku prádla a dle pokynů výrobce tohoto spotřebiče.

Ve VB, Irsku, Hong Kongu a Indii je obchodní známka Woolmark certifikační obchodní známkou.

Směsné (Nízká teplota)

Program sušení s nízkou teplotou doporučujeme pro syntetické a směsné látky (viz štítek ošetřování na prádle).

Bavlna (Vysoká teplota)

Program sušení s vysokou teplotou doporučujeme pro bavlněné a lněné prádlo (viz štítek ošetřování na prádle).

Rychlé praní a sušení 59 min.

Pokud máte pouze několik kusů prádla k praní a sušení, tento 59 minutový cyklus je ideální spořič času! Vhodný pro lehkou 1,5 kg náplň (např. 4 košile) nebo mírně znečištěné prádlo, tento cyklus vypere, vymáchá, odstředí a vysuší prádlo za méně než hodinu. Při použití tohoto programu doporučujeme snížit dávku pracího prostředku, abyste zabránili plýtvání.

SMART TOUCH

Smart Touch

Přizpůsobitelné nastavení voliče, které musíte zvolit, když chcete přenést příkazy z aplikace do spotřebiče a stáhnout/spustit cyklus (viz odpovídající kapitolu v návodu a návod k aplikaci).

Ve výrobě byla nastavena pro možnost **Smart Touch** počáteční cyklus hodnota „**Auto-Clean**“, pro čištění bubny, odstranění nepříjemného zápachu a prodloužení životnosti pračky.

Před spuštěním cyklu „**Auto-Clean**“ nedávejte do pračky prádlo, použijte vhodný čisticí prostředek pro pračky nebo prací prostředek. Nechte dvířka pračky na konci cyklu otevřená k vysušení bubny.

Doporučujeme spustit po každých 50 cyklech praní.

7. CYKLUS SUŠENÍ

- Uvedené pokyny jsou obecné, proto jsou potřebné určité zkušenosti pro dosažení nejlepších výsledků sušení.
- Doporučujeme volbu kratší doby sušení než je uvedená, při prvním použití, abyste přizpůsobili správný stupeň sušení.
- Nedoporučujeme sušit látky, které se snadno třepí, jako jsou koberce nebo prádlo s dlouhým vlasem, abyste zabránili ucpání vzduchových kanálků.
- Rozdělte prádlo podle následujícího postupu:
 - Dle symbolů sušení, které jsou na štítku prádla
- Vhodné pro sušení v sušičce.
- Sušení při vysoké teplotě.
- Sušení pouze při nízké teplotě.
- NESUŠIT** v bubnové sušičce.

Pokud prádlo neobsahuje informační štítek, musí být bráno jako nevhodné pro sušení.

- **Podle velikosti a tloušťky**
Kdykoliv je náplň větší než kapacita sušení, rozdělte prádlo podle tloušťky (např. ručníky od tenkého spodního prádla).
 - **Podle typu látky**
Bavlna/len: ručníky, bavlna jersey, ložní a stolní prádlo. Syntetické: blůzy, košile, pracovní oděvy, apod. z polyesteru nebo polyamidu, jako i bavlna/syntetické směsné.
- Pouze suché odstředěné prádlo.

Správný způsob sušení

- Otevřete dvířka.
- Naplňte prádlem nepřesahujícím maximální náplň sušení uvedenou v tabulce programů. V případě velkých kusů prádla (např. prostěradla) nebo velmi savých materiálů (např. ručníky nebo džíny) snižte množství náplně.
- Zavřete dvířka.
- Otočte volič programů na nejvhodnější program sušení podle vašeho prádla.
- Spotřebič může uskutečnit některý z následujících typů sušení:
 - Program sušení **při nízké teplotě** doporučený pro vlněné látky (☁☀ symbol na voliči programů).
 - Program sušení **při nízké teplotě** doporučený pro směsné látky (syntetické/bavlna) syntetické látky (🧪☀ symbol na voliči programů).
 - Program sušení **při vysoké teplotě** doporučený pro bavlnu, osušky, len, konopné látky apod. (☀☀ symbol na voliči programů).
- Zvolte stupeň požadovaného sušení:

- ☀ **Extra suché** program (doporučený pro ručníky, župany a objemné prádlo).
- ☞ **Suché k žehlení** program (zanechá prádlo vhodné pro žehlení).
- 2 **Suché do skříně** program (pro prádlo k uložení do skříně bez žehlení).

Volbou programu sušení vlny nelze zvolit stupeň sušení odlišný od počátečně nastaveného.

- Spotřebič vypočítá dobu potřebnou pro sušení a stupeň zbývajících vlhkosti v prádle, dle náplně a zvoleného typu sušení.
- Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní ventil a správně umístěná odtoková hadice.



UPOZORNĚNÍ:

Nesušte vlněné prádlo nebo prádlo se speciální vycpávkou (např. deky, prosívané bundy apod.) a velmi jemné prádlo. Pokud je prádlo savé, vložte méně kusů, aby se zabránilo pomačkání.

- Stiskněte tlačítko **START/PAUZA** (displej zobrazí zbývajících dobu sušení).

Spotřebič vypočítá čas do konce zvoleného programu na základě standardní náplně.

Během každého cyklu spotřebič upraví čas dle velikosti a pozice náplně.

Během fáze sušení bublen zrychluje na vyšší rychlost k rozložení prádla a k optimalizaci účinku sušení.

- Po skončení programu se na displeji zobrazí nápis „End“. Po **5 minutách** spotřebič přejde do pohotovostního režimu (u určitých modelů displej zobrazí dva řádky).

- Vypněte spotřebič nastavením voliče programů do pozice **OFF**.
- Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
- Zavřete vodovodní ventil.

ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ

- K zrušení programu sušení stiskněte a podržte tlačítko **VOLBA SUŠENÍ** na přibližně **3 sekundy**.






UPOZORNĚNÍ:

Po zrušení programu sušení se spustí fáze chlazení a před otevřením dvířek musíte počkat přibližně **10/20 minut**.

K zajištění správné činnosti spotřebiče nedoporučujeme přerušovat fázi sušení, dokud to není nutné.

8. AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANÍ/SUŠENÍ

Nesmíte překročit maximální náplň sušení prádla uvedenou v tabulce programů, v opačném případě nebudou výsledky sušení uspokojivé.

- **Praní**
- Otevřete zásobník pracích prostředků a naplňte správné množství prostředku.
- Viz seznam pracích programů podle prané látky (např. velmi znečištěná bavlna) a nastavte volič programů na požadovaný program.
- Případně nastavte požadovanou teplotu.
- Stiskněte tlačítko možností (je-li to nutné).
- Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní ventil a zda je správně umístěna odtoková hadice.
- **Sušení**
- Zvolte stupeň sušení volbou jednoho ze 3 automatických programů:
 -  **Extra suché** program (doporučený pro ručníky, župany a objemné prádlo).
 -  **Suché k žehlení** program (zanechá prádlo vhodné pro žehlení).
 -  **Suché do skříně** program (pro prádlo k uložení do skříně bez žehlení).
- Stiskněte tlačítko **START/PAUZA**.
- Na konci fáze praní displej zobrazí zbývající dobu sušení.

- Po skončení programu se na displeji zobrazí nápis „End“. Po **5 minutách** spotřebič přejde do pohotovostního režimu (u určitých modelů displej zobrazí dva řádky).
- Vypněte spotřebič nastavením voliče programů do pozice **OFF**.
- Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
- Zavřete vodovodní ventil.

ZRUŠENÍ PROGRAMU SUŠENÍ

- K zrušení programu sušení stiskněte a podržte tlačítko **VOLBA SUŠENÍ** na přibližně 3 sekundy.



UPOZORNĚNÍ:

Po zrušení programu sušení se spustí fáze chlazení a před otevřením dvířek musíte počkat přibližně 10/20 minut.

K zajištění správné činnosti spotřebiče nedoporučujeme přerušovat fázi sušení, dokud to není nutné.

9. ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ A ZÁRUKA

Pokud si myslíte, že vaše pračka nefunguje správně, viz níže uvedenou příručku, která obsahuje několik praktických rad pro odstranění nejběžnějších problémů

PRO MODELY SMART TOUCH

Aplikace *Candy simply-Fi* má funkci Smart Check-up, která umožňuje kdykoliv potvrdit funkčnost a stav spotřebiče. Pro použití aplikace *Candy simply-Fi* potřebujete smartfon se systémem Android s technologií NFC.

Více informací najdete v aplikaci.

Pokud displej pračky zobrazuje závadu (kód nebo blikající LED), musíte zapnout aplikaci na vašem Android smartfonu se zapnutým NFC. Umístěte váš smartfon k Smart Touch logu na ovládacím panelu. nyní byste měli mít možnost přečíst adresář se závadou k odstranění problému.

FORMÁT KÓDU ZÁVADY

- **Modely s displejem:** závada je zobrazená číslicí se znakem „E” (příklad: E2 = Error 2).
- **Modely bez displeje:** závada je zobrazená sekvencí blikání každé LED. Kód závady je zobrazený počtem bliknutí a následnou přestávkou 5 sekund (příklad: dvě bliknutí – pauza 5 sekund – dvě bliknutí – opakování = Error 2).

Zobrazovaná závada	Možná příčina a praktická řešení
E2 (s displejem) 2 bliknutí LED (bez displeje)	Pračka nenapouští vodu. Zkontrolujte, zda je otevřený vodovodní ventil. Zkontrolujte, zda není prohnutá přívodní hadice. Zkontrolujte, zda je odtoková hadice ve správné výšce (viz instalaci). Zavřete přívod vody, odšroubujte přívodní hadici na zadní straně pračky a zkontrolujte, zda je filtr čistý.
E3 (s displejem) 3 bliknutí LED (bez displeje)	Pračka nevypouští vodu. Zkontrolujte, zda není ucpaný filtr. Zkontrolujte, zda není zalomená odtoková hadice, Zkontrolujte, zda není ucpaný odpadní systém v domácnosti a zda voda volně odtéká. Zkuste vylít vodu do umyvadla.
E4 (s displejem) 4 bliknutí LED (bez displeje)	Příliš mnoho pěny a/nebo vody. Zajistěte dávkování správného množství pracího prostředku a zda je prostředek vhodný pro použití v pračce.
E7 (s displejem) 7 bliknutí LED (bez displeje)	Problém s dvířky. Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřena. Zkontrolujte, zda prádlo uvnitř bubny nebrání zavření dvířek. Pokud jsou dvířka zamčená, vypněte a odpojte pračku od elektrické zásuvky, počkejte 2-3 minuty a dvířka otevřete.
Jiný kód závady	Vypněte a odpojte pračku, počkejte minutu. Pračku zapněte a restartujte program. Pokud se závada opět objeví, kontaktujte autorizované servisní středisko.

JINÉ POTÍŽE

Problém	Možná příčina a praktické řešení
Pračka nefunguje/ nespustí se	Ujistěte se, zda je připojená k funkční síťové zásuvce.
	Ujistěte se, zda je pračka zapnutá.
	Zkontrolujte, zda je funkční síťová zásuvka pomocí jiného spotřebiče, například lampy.
	Dvířka nejsou správně zavřena: otevřete je a opět zavřete.
	Zkontrolujte, zda jste zvolili správný program a stiskli tlačítko start.
	Zkontrolujte, zda pračka není v režimu pozastavení nebo odloženého startu.
Voda na podlaze pod pračkou	Může to být z důvodu netěsnosti mezi vodovodním ventilem a přívodní hadicí; v takovém případě ji vyměňte a utáhněte spojení k ventilu.
	Zkontrolujte, zda je správně zavřený přední filtr.
Pračka neodstředí	Pračka je vybavená detekčním systémem, který chrání náplň a spotřebič před poškozením, pokud je prádlo před odstředěním nevyvážené. Může to způsobit: <ul style="list-style-type: none">• pračka se pokusí vyvážit prádlo, prodlouží se doba odstředění.• sníží se rychlost otáček odstředění k snížení vibrací a hluku.• cyklus odstředění se zruší pro ochranu pračky a náplně. V takovém případě prádlo vyjměte, přeložte, vložte do pračky a spusťte program odstředění.
	Může to být z důvodu, že voda nebyla zcela odčerpána: počkejte několik minut. Pokud problém trvá, viz závadu 3.
	Některé modely obsahují funkci „bez odstředění“: zkontrolujte, zda není zvolená.
	Zkontrolujte zvolené možnosti a jejich vliv na cyklus odstředění.
	Nadměrné množství pracího prostředku brání odstředění: snižte dávku při dalším praní.
Silné vibrace během odstředění	Pračka není vyvážená: pokud je to nutné, nastavte nožičky podle popisu v příslušném odstavci.
	Zkontrolujte, zda byly odstraněny přepravní pojistky.
	Zkontrolujte, zda v bubnu nejsou cizí předměty (mince, háčky, knoflíky apod...).

Standardní záruka výrobce se vztahuje na elektrické nebo mechanické závady spotřebiče z důvodu jednání výrobce. Pokud je závada způsobena vnějšími vlivy, nesprávným použitím nebo nedodržením pokynů, oprava bude za poplatek.

Použití ekologických pracích prostředků bez fosfátů může způsobit následující:

- **tmavší voda z máchání:** je to z důvodu potlačení zeolitů, které nemají negativní vliv na účinek máchání.
- **bílý prášek (zeolit) na prádle na konci praní:** je to normální, prášek nebyl absorbován látkou a nezmění její barvu. K odstranění zeolitu zvolte program máchání. V budoucnosti zvažte použití menšího množství prostředku.
- **pěna ve vodě v posledním máchání:** neindikuje to nevyhnutně špatné máchání. Příště dejte méně pracího prostředku.
- **bohatá pěna:** toto je často z důvodu aniontové aktivní povrchové látky u prostředků, které lze těžko odstranit z prádla.
V takovém případě neprovádějte opakované máchání k odstranění tohoto efektu: nepomůže to.
Doporučujeme provést údržbu praním s vhodným čističem.

Pokud závada trvá, nebo pokud se problém opakuje, ihned kontaktujte servisní středisko.

Doporučujeme vždy používat originální náhradní díly dostupné v autorizovaném servisním středisku.

Záruka

Na výrobek se vztahují záruční podmínky uvedené na záručním listě spotřebiče. Záruční list musí být vyplněný a uložený na bezpečném místě, k předložení v případě opravy pro autorizované servisní středisko.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za tiskové chyby v návodu dodaném se spotřebičem. Také si vyhrazuje právo na jakékoliv změny užitečné pro tento výrobek bez změny jeho základních vlastností.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.