

CZ

CANDY

Důkladně si přečtěte a dodržujte tyto pokyny. Tento návod nabízí důležité rady pro bezpečné použití, instalaci, údržbu a několik užitečných rad pro nejlepší využití spotřebiče.

Uschovějte si veškerou dokumentaci na bezpečném místě pro případné použití v budoucnosti nebo pro dalšího majitele.

Zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:

- Návod k obsluze
- Záruční list
- Energetický štítek

Umístěním symbolu  na tento spotřebič prohlašujeme shodu se všemi platnými Evropskými požadavky ohledně bezpečnosti, zdraví a životního prostředí týkajícími se tohoto spotřebiče.

Obsah

- 1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**
- 2. SOUPRAVA ODTOKOVÉ HADICE: POKYNY K MONTÁŽI**
- 3. PŘÍPRAVA PRÁDLA**
- 4. ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA**
- 5. ZÁSOBNÍK VODY**
- 6. DVÍŘKA A FILTR**
- 7. OVLÁDACÍ PRVKY
A INDIKÁTORY**
- 8. VOLBA PROGRAMU
A NASTAVENÍ FUNKCÍ**
- 9. ODSTRANĚNÍ
MOŽNÝCH PROBLÉMŮ**

 Zkontrolujte, zda nebyl spotřebič během přepravy poškozen. Pokud ano, kontaktujte servis GIAS.
Nedodržením výše uvedených pokynů můžete negativně ovlivnit bezpečnost spotřebiče.
V případě závady způsobené nesprávnou manipulací budete hrátit servisní zásah.

1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší, a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o správném a bezpečném použití spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a porozuměly možným rizikům. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu. Děti do 3 let mějte neustále pod dohledem.
- **VAROVÁNÍ.** Nesprávné použití sušičky může zvýšit riziko požáru.
- Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobném prostředí:
 - Zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích a jiném pracovním prostředí;
 - Na farmách;
 - Klienty hotelů, motelů a podobného typu ubytovacích zařízení;
 - V místě pro výdej snídaně.

Jiné použití spotřebiče od použití v domácnosti nebo pro typické domácí využití, jako jsou komerční účely experty nebo zkušenými uživateli, jsou vyloučeny z výše uvedených způsobu použití.

Pokud se spotřebič používá nesprávně, může se zkrátit jeho životnost a nebude mít práv na záruční opravu. Jakékoli poškození spotřebiče způsobené nesprávným použitím (i když je spotřebič v domácnosti) není akceptováno výrobcem.


- Tento spotřebič se smí používat pouze k určenému účelu podle popisu v tomto návodu. Ujistěte se, zda rozumíte všem pokynům k instalaci a použití před obsluhou spotřebiče.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokrýma rukama.
- Nesedejte si na dvířka ani je nepoužívejte k zvedání samotného spotřebiče.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem nebo ovladači.

- **VAROVÁNÍ.** Nepoužívejte spotřebič, pokud není jeho filtr na místě, nebo je poškozený; chomáče se mohou vznítit.
- **VAROVÁNÍ.** Na místě označeném symbolem horkého povrchu , může teplota vystoupit nad 60°C.
- Odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Před čištěním vždy odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
- Pokud je spotřebič poškozený, nepoužívejte jej.
- Zabraňte hromadění chomáčů a vláken na podlaze v okolí spotřebiče.
- Konečný cyklus sušičky probíhá bez ohřevu (cyklus chlazení) k zajištění teploty prádla, která jej nepoškodí.
- Sušička se nesmí používat, pokud jste k čištění prádla použili průmyslové chemikálie.
- **VAROVÁNÍ:** Nikdy nezastavujte sušičku před dokončením cyklu, pokud rychle nevyndáte veškeré díly prádla a nerozprostřete je pro odvod tepla.
- Maximální náplň sušení: viz energetický štítek.

Instalace

- Nepoužívejte adaptéry, mnohonásobné zásuvky a prodloužení.
- Nikdy neinstalujte sušičku proti zácloně a zabraňte pádu předmětů za sušičku.
- Spotřebič se nesmí instalovat za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře na opačné straně k sušičce.

Důležité: během přepravy zajistěte, aby spotřebič stál v horizontální poloze, a v případě potřeby jej nakloňte na jednu stranu;

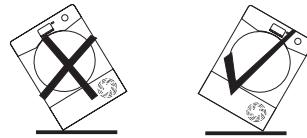

Pozor: po přemístění spotřebiče počkejte do opětovného zapnutí nejméně 4 hodiny, aby mohl olej natéct zpět do kompresoru. Nedodržením výše uvedených pokynů byste mohly poškodit kompresor.

Prádlo

- V sušičce nesušte nevyprané prádlo.
- VAROVÁNÍ: nesušte látky ošetřené čisticími prostředky.
- VAROVÁNÍ: materiály z pěnové gumy se mohou za určitých okolností vznítit při nadmerném zahřátí. Předměty jako je pěnová guma (latexová pěna), koupací čepice, voděodolné textilie, gumové předměty nebo polštáře plněné pěnou SE NESMÍ sušit v sušičce.
- Vždy si přečtěte informace o vhodnosti sušení na štítku prádla.
- Prádlo před vložením do sušičky důkladně vyždímejte. Prádlo, ze kterého kape voda, nedávejte do sušičky.
- Zapalovače a zápalky nenechávejte v kapsách a NIKDY nepoužívejte v blízkosti spotřebiče hořlavé tekutiny.
- Záclony se skelným vláknem NIKDY nedávejte do spotřebiče. V případě kontaminace ostatního prádla skelným vláknem může dojít k podráždění pokožky.
- Předměty znečištěné olejem, acetonom, alkoholem, benzinem, petrolejem,

odstraňovačem skvrn, terpentýnem, voskem a odstraňovačem vosku musíte vyprat v horké vodě s dostatečným množstvím pracího prostředku před sušením v bubnové sušičce.

- Aviváže nebo podobné prostředky musíte používat podle pokynů na obalu.

Větrání

- V místnosti instalace spotřebiče musíte zajistit dostatečné větrání, abyste zabránili vtahování jiných plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva do místnosti během provozu sušičky.
- Instalujte zadní stěnu spotřebiče do blízkosti zdi nebo vertikální plochy.
- Mezi spotřebičem a okolními překážkami musí být volný prostor nejméně 12 mm. Vstup a výstup vzduchu nikdy neblokujte. K zajištění dobrého větrání nesmíte nikdy blokovat volný prostor mezi dnem spotřebiče a podlahou.
- Pravidelně kontrolujte volnost průchodu vzduchu.
- Po použití kontrolujte filtr, v případě potřeby vyčistěte.


- Zabraňte pádu nebo hromadění předmětů za sušičkou, neboť tyto mohou blokovat vstup a výstup vzduchu.
- NIKDY neinstalujte sušičku naproti zácloně.
- V případě instalace sušičky na pračku musíte použít vhodný podstavec podle následující konfigurace.

- Montážní sada 35100019: pro pračky s minimální hloubkou 49 cm
- Montážní sada 35900120: pro pračky s minimální hloubkou 51 cm

⚠ Neinstalujte spotřebič v místnosti s nízkou teplotou nebo kde je riziko mrazu. Při teplotách kolem bodu mrazu nemusí sušička fungovat správně: riziko poškození v případě zamrznutí vody v hydraulickém okruhu (ventily, hadice, čerpadla). Pro lepší funkci spotřebiče musí být okolní teplota místnosti mezi 5°C a +35°C. Všimněte si, že při provozu v chladných podmírkách (od +2 až +5°C) může trochu kondenzované vody kapat na podlahu.

Sada musí být z výše uvedených, k dostání v našem servisním středisku nebo u prodejce.

Pokyny k montáži sady jsou dodané s montážní sadou.

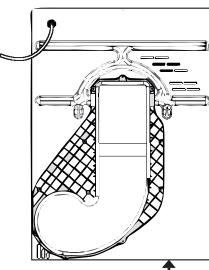

Životní prostředí

- Veškeré obalové materiály jsou nezávadné vůči životnímu prostředí a recyklovatelné. Pomozte zlikvidovat obalové materiály vhodným způsobem. Podrobnější informace obdržíte na místní správě.
- K zajištění bezpečnosti při likvidaci starého spotřebiče odpojte zástrčku od síťové zásuvky, odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte jej společně se zástrčkou. Abyste zabránili uvěznení dětí ve spotřebiči, znefunkčněte závesy nebo zámek dvířek.

Evropská směrnice 2012/19/EU

Tento spotřebič je označený v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrického a elektronického vybavení (WEEE).



WEEE obsahuje škodlivé látky (které mohou mít negativní vliv na životní prostředí) a základní komponenty (které lze opětovně využít). Je důležité zajistit pro WEEE správné zpracování, k odstranění a likvidaci všech škodlivin a obnově veškerých recyklovatelných materiálů. Jednotlivci mohou sehrát důležitou roli v zajištění, že se WEEE nestane nebezpečným odpadem; je důležité dodržovat základní pravidla:

- WEEE se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem.
- WEEE musíte odnést na příslušné sběrné místo k likvidaci a recyklaci. V mnoha zemích se nacházejí velké sběrnny WEEE.

V mnoha zemích můžete při koupi nového spotřebiče prodejci bezplatně vrátit váš starý spotřebič ekvivalentního typu.

GIAS Servis

- K zajištění neustálé bezpečnosti a spolehlivého provozu spotřebiče musí opravy provádět autorizovaný servisní technik GIAS.

Požadavky na elektrické připojení

Bubnové sušičky jsou určené pro provoz s napětím 220-240 V, 50 Hz. Zkontrolujte, zda je hodnota obvodu zdrojového napájení nejméně 6 A.

Elektrický proud může být velmi nebezpečný.

Tento spotřebič je nutné uzemnit.

Elektrická zásuvka a zástrčka spotřebiče musí být stejného typu.

Nepoužívejte vícenásobné adaptéry a/ani prodlužovací kably.

Zástrčka musí zůstat po instalaci spotřebiče snadno přistupná.



Obsahuje fluorované skleníkové plyny. Hermeticky uzavřené.

R134n/0,300 (kg) /CO2 ekvivalent: 0,429 (t) GWP1430


⚠️ V případě nesprávné instalace uhradíte náklady spojené s opravou spotřebiče.

⚠️ V případě poškození přívodního kabelu se musí vyměnit za speciální kabel dostupný JEN v autorizovaném servisu. Musí jej instalovat kompetentní osoba.

⚠️ Spotřebič zapojte do sítě teprve po ukončení instalace. Pro vaši bezpečnost je nutné, aby sušička byla rádně instalována. Pokud máte pochybnosti o instalaci, požádejte pracovníky servisu o radu.

Nastavení nožiček

Po umístění sušičky na místo by měli být nožičky upravené tak, aby byl spotřebič ve vodorovné poloze.

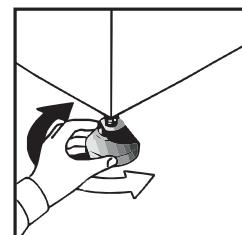

2. SOUPRAVA ODTOKOVÉ HADICE: POKYNY K MONTÁŽI


Abyste nemuseli vylévat vodu po každém cyklu sušení, vodu můžete vypouštět přímo do odpadu (stejně jako u dřezu). Zákon o vodě zakazuje připojení k odtoku povrchové vody. Systém potrubí odtoku odpadní vody je nutné instalovat do blízkosti sušičky.

Souprava obsahuje: 1 hadici a 1 záslepku.


⚠ VAROVÁNÍ! Před prováděním následujících kroků spotřebič vypněte a odpojte od elektrické sítě.

Namontujte soupravu následovně:


1. Nakloňte spotřebič mírně doprava.

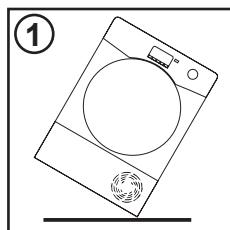


2. Trubka odpadní vody je instalována na pravé straně spotřebiče (viz obrázek). Šedá hadice se připojuje k přemostění na levé straně spotřebiče. Pomocí kleští sundejte sponu hadice z přemostění.

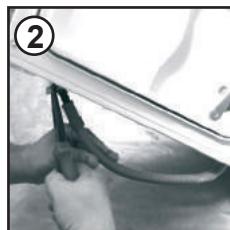


3. Stáhněte hadici z přemostění.

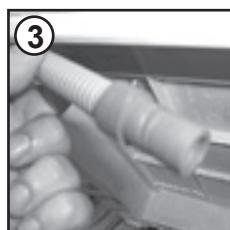

4. Připojte černou hadici ze sady, (pomocí dodaných spon), k hadici odpojené z přemostění.

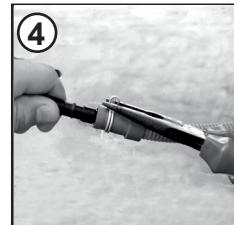


5. Instalujte novou odtokovou hadici k hadici odpadní vody.

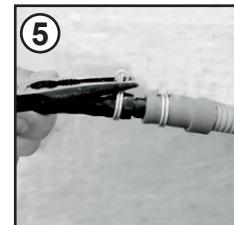

6. Po postavení spotřebiče na místo zkontrolujte dno pro zajištění, aby nebyla nová hadice přeskřípnuta po umístění sušičky na místo.

Připojte k elektrické sítě.

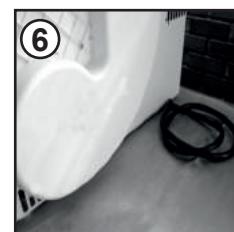

Upozornění: pokud byl spotřebič nakloněn na jinou stranu, před zapnutím počkejte nejméně 4 hodiny, aby mohl olej natéct zpět do kompresoru. V opačném případě může dojít k poškození kompresoru.

3. PŘÍPRAVA PRÁDLA

Před prvním použitím sušičky:

- Přečtěte si důkladně tento návod.
- Vyndejte veškeré předměty z bubnu.
- Utřete vnitřek bubnu a dvírka vlnkou utěrkou k odstranění případného prachu z přepravy.

Příprava prádla

Ujistěte se, zda je prádlo, které se hodláte sušit, vhodné pro sušení v sušičce, podle symbolů na prádle. Ujistěte se, zda jsou zavřené všechny zipy a kapsy jsou prázdné. Prádlo obraťte lícem dovnitř. Vložte prádlo volně do bubnu a zkонтrolujte, zda není spletené.

Nesušte v sušičce:

Vlnu, hedvábí, jemné látky, nylonové punčochy, jemné výšivky, látky s kovovou dekorací, prádlo s PVC nebo kůží.

⚠ DŮLEŽITÉ: nesušte prádlo, které bylo ošetřeno nasucho čističem nebo pogumované oděvy (riziko požáru nebo exploze).

Během posledních 15 minut se prádlo suší ve studeném vzduchu.

Úspora energie

Do sušičky vkládejte pouze důkladně odstředěné prádlo. Čím sušíš je prádlo, tím kratší je doba sušení a tudíž nižší spotřeba energie.

VÝDY

- Zkontrolujte před každým cyklem sušení, zda je čistý filtr.

NIKDY

- Nedávejte kapající prádlo do bubnu, mohly byste poškodit spotřebič.

Rozdělte prádlo následovně

• Dle symbolu ošetření

Můžete je najít na límci nebo vnitřním švu:

- Vhodné pro sušení v sušičce.
- Sušení při vysoké teplotě.
- Sušení jen při nízké teplotě.
- Nesušit v sušičce.

Pokud nemá prádlo symbol k ošetření, musíte jej brát jako nevhodné pro sušení v sušičce.

• Dle množství a tloušťky

Kdykoliv je náplň větší než kapacita sušičky, rozdělete prádlo podle tloušťky (např. ručníky od tenkého spodního prádla).

• Dle typu látky

Bavlna/len: ručníky, bavlněný úplet, ložní a stolní len.

Syntetické: halenky, košile, overaly, apod. z polyesteru nebo polyamidu i směs bavlny/syntetických látek.

⚠ Nepřetěžujte buben, při namočení velkých kusů prádla může dojít k překročení maximální náplně (například: spací vaky, deky).

4. ČIŠTĚNÍ A BĚŽNÁ ÚDRŽBA

Čištění sušičky

- Vyčistěte filtr a vylijte zásobník vody po každém cyklu sušení.
- Pravidelně čistěte kondenzátor.
- Po každém použití utřete vnitřek bubnu a nechte dvírka pootevřená pro umožnění cirkulace vzduchu a vysušení.
- Utřete vnější povrch spotřebiče a dvírka spotřebiče měkkou utěrkou.
- NEPOUŽÍVEJTE drsné hubky ani čisticí prostředky.
- Abyste zabránili přilepení dvírek nebo hromadění vláken, vyčistěte vnitřní část dvírek a těsnění vlnkou utěrkou po každém cyklu sušení.

⚠ UPOZORNĚNÍ! Buben, dvírka a prádlo mohou být velmi horké.


⚠ DŮLEŽITÉ Před čištěním spotřebiče jej vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě.

⚠ Pro elektrické parametry viz výrobní štítek na přední straně skřínky spotřebiče (s otevřenými dvírkami).

5. ZÁSOBNÍK VODY

Voda odstraněná z prádla během cyklu sušení se shromažďuje v zásobníku uvnitř dvířek sušičky. Pokud je zásobník plný, rozsvítí se kontrolka „“ na ovládacím panelu a MUSÍTE vyprázdnit zásobník vody. Zásobník doporučujeme vyprázdnit po každém cyklu.

POZNÁMKA: během prvních cyklů nového spotřebiče se nashromáždí velmi malé množství vody, jelikož se nejprve naplní interní nádrž.

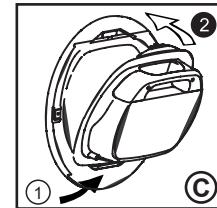


Vyjmout zásobníku z dvířek

1. Jemně vytáhněte zásobník vody uchopením za madlo.


(A)

Když je zásobník vody plný, váží přibližně 6 kg.

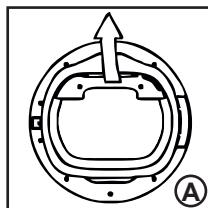

2. Nakloňte zásobník vody k vylité vody přes otvor. (B)

Po vylítí nasadte zásobník vody dle obrázku; (C) nejdříve vložte základnu zásobníku na místo dle obrázku (1), pak jemně zatlačte horní část do správné pozice (2).

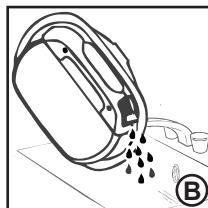

3. Stisknutím tlačítka  restartujte cyklus.

POZNÁMKA:

pokud máte možnost vypouštění vody v blízkosti sušičky, lze použít vypouštěcí sadu pro trvalé vypouštění vody ze sušičky. Poté již nemusíte pravidelně manuálně vyprazdňovat zásobník.

POSTUP

1. Otevřete dvířka a naplňte buben sušičky prádlem. Prádlo nesmí bránit zavření dvířek.
2. Pomalu zatlačte dvířka a opatrně je zavřete, dokud neuslyšíte „zaklapnutí“.
3. Otočením otočného voliče programů zvolte požadovaný program sušení (viz Průvodce programy).
4. Stiskněte tlačítko . Sušička se automaticky spustí a kontrolka nad tlačítkem bude nepřetržitě svítit.
5. Pokud v průběhu programu otevřete dvířka sušičky pro kontrolu prádla, po zavření dvířek musíte stisknout tlačítko .
6. Když se cyklus blíží ke konci, sušička přejde do fáze chlazení, prádlo se bude otáčet ve studeném vzduchu, což umožňuje vychlazení náplně spotřebiče.
7. Po ukončení cyklu se buben otáčí přerušovaně k minimalizaci pomačkání. Trvá to až do vypnutí spotřebiče nebo otevření dvířek.
8. Po skončení programu se rozsvítí indikátor END.

 Neotvírejte dvířka během automatického sušení k zajištění správných výsledků.

6. DVÍŘKA A FILTR


Potažením madla otevřete dvířka.
Pro restartování sušičky zavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pauza ▶■.

⚠ VAROVÁNÍ! Pokud je sušička v provozu, buben a dvířka mohou být VELMI HORKÁ.


Filtr

DŮLEŽITÉ: aby byla zachována účinnost sušičky, zkонтrolujte před každým cyklem sušení, zda je prachový filtr čistý.

1. Potáhněte nahoru.

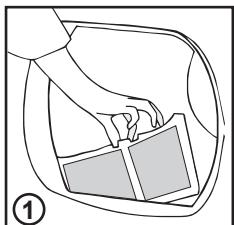

2. Otevřete filtr podle obrázku.

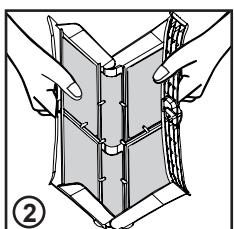

3. Jemně odstraňte vlákna měkkým kartáčem nebo prsty.

4. Zacvakněte filtr a nasadte na místo.

Indikátor údržby filtru

🌐 Svítí v případě nutnosti vyčištění filtru.


Pokud se prádlo nesuší, zkонтrolujte, zda nejsou ucpané filtry.

⚠ POKUD ČISTÍTE FILTR POD VODOU, NEZAPOMEŇTE JEJ VYSUŠIT.


⚠ VAROVÁNÍ! Pokud otevřete dvířka uprostřed cyklu před dokončením fáze chlazení, madlo může být velmi horké. Zvyšte pozornost při vylití zásobníku vody během cyklu.

Čištění filtru kondenzátoru


1. Sundejte sokl.

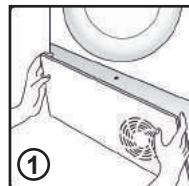


2. Otočte dvě zajišťovací páčky proti směru hodinových ručiček a vytáhněte přední kryt.

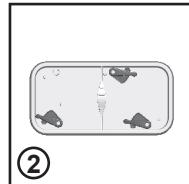


3. Jemně sundejte rámeček filtru a odstraňte prach a jiné nečistoty z filtru. K čištění filtru nepoužívejte vodu.

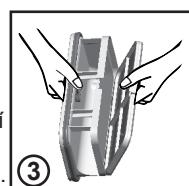

4. Jemně sundejte pěnový filtr a umyjte jej pod tekoucí vodou tak, aby jste z něj odstranili prach a chomáče.

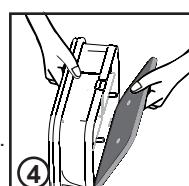


5. Nasadte přední kryt správně (podle šípky) a pevně zatlačte na místo. Uzamkněte dvě pojistky otočením ve směru hodinových ručiček.

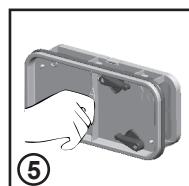

6. Nasadte sokl.

7. OVLÁDACÍ PRVKY A INDIKÁTORY

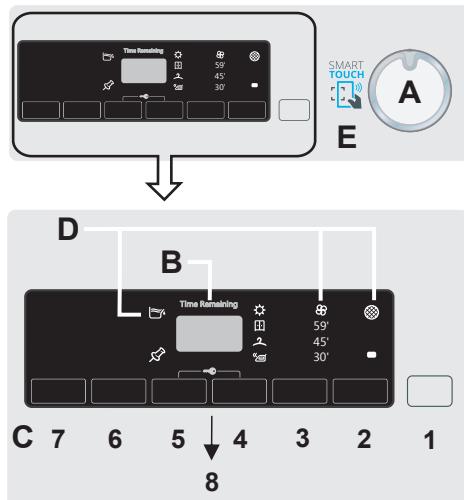

A - Volič programu - otáčením voliče do obou směrů lze zvolit požadovaný program sušení. K zrušení volby nebo vypnutí sušičky otočte volič do pozice OFF (vypnuty).

B- Displej - displej zobrazuje zbývající dobu sušení, odložený čas v případě nastaveného odloženého startu a další informace.

C-Tlačítka -

1. Tlačítko Start/Pauza

K zahájení a/nebo přerušení zvoleného programu.

2. Super snadné žehlení - Tato možnost umožňuje snížení záhybů a pomačkání, díky střídavému pohybu bubnu během a po sušení a automatické nastavení stupně sušení (stupeň sušení lze upravit po volbě možností). Možnosti lze nastavit do pěti minut po zahájení cyklu a aktivují se pouze s automatickými cykly.

3. Tlačítko Rychlé - automatické programy lze přepnout na rychlý program (RAPID), až do 3 minut po zahájení cyklu. Opakováním stisknutím prodloužíte dobu (30-45-59 minut). Po této volbě, pro resetování funkce automatického sušení, je nutné sušičku vypnout v případě nekompatibilitě, všechny LED rychle třikrát bliknou.

4. Tlačítko volby sušení

Umožňuje nastavit požadovaný stupeň sušení, který lze upravit do 5 minut po zahájení cyklu:

↪ - Pro žehlení: zanechá prádlo mírně vlhké pro snadné žehlení.

↪ - Suché na zavěšení: prádlo můžete pověsit.

▢ - Zcela suché: pro prádlo, které lze rovnou uložit do skříně.

❖ - Extra-suché: pro zcela suché prádlo, ideální pro kompletní náplň.

Tento spotřebič je vybavený funkcí správce sušení. Při automatických cyklech je každý stupeň sušení před dosažením zvoleného stupně zobrazený blikající kontrolkou odpovídající stupni dosaženého sušení. V případě nekompatibilitě bliknou třikrát všechny LED indikátory.

5. Tlačítko odloženého startu - Umožňuje odložit start programu od 1 až po 24 hodin v 1 hodinových intervalech. Zvolený odložený start se zobrazí na displeji. Po stisknutí tlačítka START se po hodině zkrátí zobrazený čas. Pokud chcete pokračovat v odpočítávání, po otevření dvířek s nastaveným odloženým startem, musíte opět stisknout tlačítko START.

6. Memo - ↗ Tato volba umožňuje uložit možnosti nastavené v cyklu.

ULOŽENÍ > během chodu cyklu stiskněte na tři sekundy tlačítko „paměti“. Kontrolka „paměti“ třikrát blikne a uloží se možnosti spojené s dříve zvoleným cyklem.

VYVOLÁNÍ: po volbě cyklu stiskněte tlačítko „paměti“ pro vyvolání uložených možností (nikoliv cyklu).

7. Volba časovaného cyklu - Cyklus můžete upravit z automatického na programovaný, až do 3 minut po zahájení cyklu. Opakováním stisknutí tlačítka prodloužíte čas v 10-ti minutových krocích.

K resetování automatické funkce sušení po uskutečnění této volby musíte sušičku vypnout. V případě nekompatibilitě bliknou všechny LED třikrát.

8. Uzamčení tlačítek

Tato funkce umožňuje zablokování vůči nežádoucím změnám možností nastavených na voliči během fáze sušení.

Aktivace/deaktivace: stiskněte a dvě sekundy podržte najedou tlačítka 4 a 5. Na displeji se zobrazí symbol „LOC“.

Při odemčení se na displeji zobrazí „Unl“. V případě otevření dvířek sušičky s aktivovaným zámkem tlačítek se cyklus zastaví, ale uzamčení zůstane aktivní: k restartování cyklu musíte deaktivovat uzamčení a obnovit start. Po vypnutí sušičky se možnost automaticky deaktivuje. Uzamčení tlačítek lze změnit kdykoliv během cyklu.

Automatická ochrana proti pomačkání

Tato možnost automaticky aktivuje pohyb bubnu proti pomačkání, před cyklem v případě aktivace odloženého startu a na konci cyklu sušení po dobu 6 hodin. Aktivuje se každých 10 minut. K zastavení pohybu nastavte volič do vypnuté pozice (OFF). Užitečné, pokud nemůžete prádlo ihned vyndat ze spotřebiče.

D - Led indikátory

Zásobník vody - svítí v případě nutnosti vyprázdnění zásobníku kondenzátoru.

Čištění filtru - svítí v případě nutnosti čištění filtrů (filtr dvířek a spodní filtr.)

Chlazení - Svítí, když je cyklus ve finální fázi chlazení.

E-SMART TOUCH oblast - stlačenie - stisknutí tlačítka START/PAUZA umožňuje spuštění předem staženého cyklu, když je volič programů v pozici Touch (o stahování cyklů prostřednictvím aplikace si přečtěte odpovídající kapitolu tohoto návodu).



Cyklus sušení vlny této práčky byl schválen společností „The Woolmark Company“ pro sušení vlněných výrobků určených

APPAREL CARE pro praní v práčce, pokud se výrobky perou a suší dle instrukcí na štítku prádla a dle pokynů výrobce tohoto spotřebiče. Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a Indii je obchodní známka Woolmark certifikační obchodní známkou.

Maximální hmotnost sušení

Bavlna	Maximální deklarovaná kapacita
Syntetika nebo jemné	Max. 4 kg

Doporučení k sušení

Standardní cyklus COTTON DRY (sušení bavlny) () je nejefektivnější a nejvhodnější pro sušení běžně vlhkého bavlněného prádla. Tabulka na poslední stránce zobrazuje odhadovanou dobu a spotřebu energie hlavních programů sušení.

Technické parametry

Objem bubnu	115 litrů
Maximální náplň	Viz energetický štítek
Výška	85 cm
Šířka	60 cm
Hloubka	60 cm
Energetická třída	Viz energetický štítek

Spotřeba energie ve vypnutém režimu	0,40 W
Spotřeba energie v zapnutém režimu	0,75 W

Informace pro srovnávací testy

EN 61121 program pro použití

- DRY COTTON - bavlna nebo
- IRON DRY COTTON - bavlna nebo bílé
- EASY-CARE TEXTILE - jemné nebo syntetika

Skutečná doba cyklu sušení závisí na počáteční vlhkosti prádla po odstředění, typu a množství náplně, čistotě filtrů a okolní teplotě.

8. VOLBA PROGRAMU A NASTAVENÍ FUNKCÍ

PROGRAM	POPIS PROGRAMU	KAPACITA (kg)	ČAS SUŠENÍ (min.)
	Správný cyklus pro sušení bavlny a ručníků.	Plná	*
	Ekonomický normativní program (suché k zavěšení). Nejúčinnější program z hlediska spotřeby energie. Vhodný pro bavlnu a len.	6	*
Mix & Dry	Pro společné sušení všech různých typů látek jako je bavlna, len, syntetické, směsné.	4	*
	Jemný a specifický cyklus pro sušení tmavé nebo barevné bavlny nebo syntetického prádla.	4	*
	Pro sušení jemných a syntetických látek, které vyžadují přesné a specifické ošetření.	4	*
	Tento specifický cyklus byl navržen pro minimalizaci pomačkání košil, díky speciálnímu pohybu bubnu. Prádlo doporučujeme vyndat ihned po skončení cyklu sušení.	2,5	*
	Specifický cyklus určený pro velké lněné prádlo, jako jsou záclony, prostěradla a ubrusy. Díky specifickému pohybu bubnu se prádlo pomačká minimálně.	6	220'
	Určený pro rovnoramenné sušení látek jako je džínovina nebo denim. Před sušením prádlo převrátěte.	4	*
	Perfektní cyklus pro rovnoramenné sušení bund a příkrývek, osvěžující jemnost peří.	4	*
	Určený pro technické prádlo pro sport a fitness, jemné sušení se speciální péčí pro zabránění sražení a znehodnocení elastických vláken.	4	*
	Vlněné prádlo: program lze použít pro sušení až 1 kg prádla (přibližně 3 svetry). Před sušením doporučujeme prádlo převrátit. Časování lze změnit vzhledem k rozměru a tloušťce náplně a zvolenému odstředění během praní. Na konci cyklu můžete prádlo obléct, pokud je ale téžší, okraje mohou být vlhké: doporučujeme sušit přirozeně. Prádlo doporučujeme vyndat ihned po skončení cyklu. Upozornění: proces plstění vlny je nezvratný; sušte výhradně prádlo se symbolem (symbol „ok tumble“); tento program není vhodný pro akrylové prádlo.	1	70'
	Specifický cyklus, který suší a současně pomáhá odstranit hlavní alergeny a prach, zvířecí srst, pyly a zbytky práškových pracích prostředků.	4	220'
	Toto je teplý ohřevný cyklus trvající pouhých 12 minut a pomáhá uvolnit záhyby a pomačkání.	2,5	*
	Toto je teplý ohřevný cyklus trvající pouhých 12 minut a pomáhá uvolnit záhyby a pomačkání.	2,5	*
	Přizpůsobitelné nastavení, které spolupracuje s aplikací na vašem android smartphonu a pro stahování cyklů (viz odpovídající kapitolu). Ve výrobě byl nastaven program Automatická hygiena, který dezinfikuje spotřebič.		

* Skutečná doba cyklu závisí na počáteční vlhkosti prádla po odstředění, typu a množství náplně, čistotě filtrů a okolní teplotě.

SMART TOUCH

Tento spotřebič je vybavený technologií **Smart Touch**, která umožňuje komunikaci přes aplikaci ze smartphonů s operačním systémem Android a vybavenými funkcí NFC (Near Field Communication).

- Stáhněte si do vašeho smartphonu aplikaci **Candy simply-Fi**.

Aplikace Candy simply-Fi je dostupná pro zařízení se systémem Android a iOS, pro tablety i smartphony. Nicméně, můžete komunikovat se spotřebičem a získat výhody nabízené Smart Touch pouze se smartphony Android vybavené technologií NFC, dle následující funkčního schématu:

Android smarphon s technologií NFC	Komunikace se spotřebičem + obsahem
Android smartphony bez technologie NFC	Pouze obsah
Android Tablet	Pouze obsah
Apple iPhone	Pouze obsah
Apple iPad	Pouze obsah

FUNKCE

Hlavní funkce dostupné použitím aplikace jsou:

- **Hlasový asistent** – příručka pro volbu ideálního cyklu pouze třemi hlasovými příkazy (prádlo/tkanina, barva, stupeň znečištění).
- **Cykly** – stažení a spuštění nových pracích programů.

- **Chytrá péče** – chytrá kontrola a příručka k řešení případních problémů.
- **Moje statistiky** – statistiky praní a tipy pro efektivnější využití vaší pračky.

Získejte všechny podrobnosti funkcí Smart Touch, prohlížejte aplikaci v DEMO režimu nebo přejděte na:
www.candysmarttouch.com

JAK POUŽÍT SMART TOUCH

PRVNÍ POUŽITÍ - registrace spotřebiče

Otevřete nabídku „**Settings**“ (nastavení) vašeho smartphonu s Androidem a aktivujte funkci NFC v nabídce „**Wireless & Networks**“ (Bezdrátové připojení a sítě).

V závislosti na modelu smartphonu a jeho verzi Androidu může být proces aktivace NFC odlišný. Viz návod k obsluze smartphonu.

- Nastavte volič na pozici **Smart Touch** k aktivaci senzoru na ovládacím panelu.
- Otevřete aplikaci, vytvořte uživatelský profil a zaregistrujte spotřebič dle pokynů na displeji telefonu nebo v „**Příručce rychlého startu**“ dodané se spotřebičem.

Více informací, F.A.Q. a video pro snadnou registraci je k dispozici na:
www.candysmarttouch.com/how-to

DALŠÍ POUŽITÍ - běžné použití

- Pokaždé, když chcete spravovat spotřebič prostřednictvím aplikace, musíte aktivovat režim **Smart Touch** nastavením voliče na indikátor **Smart Touch**.
- Ujistěte se, zda máte odemčený telefon (z pohotovostního režimu) a je aktivovaná NFC funkce; pak postupujte dle dříve uvedených kroků.
- Pokud chcete spustit prací cyklus, vložte prádlo, prací prostředek a zavřete dvířka.
- V aplikaci zvolte požadovanou funkci (např.: spuštění programu, cyklus **Chytré kontroly**, aktualizace statistiky apod...).
- Postupujte dle pokynů na displeji telefonu, **DRŽTE JEJ** na **Smart Touch** logu prašky, pokud jste o to požádání aplikací.



POZNÁMKY:

Přiložte váš smartphon tak, aby byla NFC anténa na zadní straně u Smart Touch loga na spotřebiči (dle obrázku).



Neznáte-li pozici NFC antény telefonu, jemně pohybujte smartphonem krouživým pohybem kolem Smart Touch loga, dokud aplikace nepotvrdí spojení. Pro úspěšný přenos dat je **NUTNÉ DRŽET SMARTPHON NA OVLÁDACÍM PANELU BĚHEM TĚCHTO NĚKOLIKA SEKUND PROCESU**; zpráva na zařízení vás bude informovat o správném výsledku a oznámí, kdy je možné odložit smartphon.

Silné obaly nebo kovové nálepky na smartphonu mohou ovlivnit přenos dat mezi spotřebičem a smartphonem. Je-li to nutné, odstraňte je.

Výměna některých komponentů smartphonu (např. zadní kryt, baterie, apod...) za neoriginální dály může způsobit odstranění NFC antény, což brání v plném využití aplikace.

PARAMETRY BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ

Parametr	Technické údaje
Bezdrátový standard	ISO/IEC 14443 typ A a NFC Forum typ 4
Frekvenční pásmo	13,553–13,567 MHz (středová frekvence 13,560 MHz)
Limit magnetického pole	< 42 dBµA/m (při 10 metrech)

Společnost Candy Hoover Group Srl, prohlašuje, že tento spotřebič označený **C E** je v souladu se základními požadavky směrnice 2014/53/EU. Pokud chcete získat kopii prohlášení o shodě, obraťte se na výrobce na: www.candy-group.com

9. ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

PRO MODELY SMART TOUCH

Aplikace **Candy simply-Fi** má funkci **Chytré kontroly**, která umožňuje kdykoliv potvrdit funkčnost a stav spotřebiče. Pro použití aplikace **Candy simply-Fi** potřebujete smartphon se systémem Android s technologií NFC.

Více informací najdete v aplikaci. Pokud displej pračky zobrazuje závadu (kód nebo blikající LED), musíte zapnout aplikaci na smartphonu se zapnutým NFC, zvolit „Read the error“ v nabídce „Help on line“, umístěte váš smartphon k **Smart Touch** logu na ovládacím panelu. Nyní měli mít možnost přečíst adresář se závadou pro odstranění problému.

Co může být příčinou...

Vady, které můžete opravit sami

Dříve než se obrátíte na pracovníky servisu a požádáte je o technickou radu, projděte si následující kontrolní seznam. Pokud se zjistí, že spotřebič funguje, že byl nainstalován nesprávně nebo že byl nesprávně používán, bude vám účtován poplatek.

Pokud problém po dokončení doporučených kontrol přetrvává, obratě se na pracovníky servisu, kteří vám prostřednictvím telefonu pomohou.

Doba do konce se může během cyklu měnit. Čas do konce se nepřetržitě kontroluje během sušení a čas se upravuje pro nejlepší informaci. Zobrazený čas se může prodloužit nebo zkrátit během cyklu a to je normální.

Doba sušení je příliš dlouhá/prádlo není dostatečně suché...

- Zvolili jste správnou dobu sušení nebo správný program?
- Nebylo prádlo příliš vlhké? Bylo prádlo důkladně vyždímáno nebo řádně odštředěno?
- Není nutné vyčistit filtr?
- Není sušička přetížena?

Sušička nefunguje...

- Má sušička funkční elektrické napájení? Napájení zkонтrolujte zapojením jiného spotřebiče do zásuvky, například stolní lampy.
- Je zástrčka řádně zapojena do zásuvky?
- Nedošlo k výpadku dodávky elektřiny?
- Nejsou spálené pojistky?
- Jsou dvířka úplně zavřená?
- Je sušička zapnuta jak u přívodu napájení, tak na spotřebiči?
- Byla provedena volba doby sušení nebo programu?

- Zapnuli jste sušičku po otevření dvířek?

Sušička je hlučná...

- Vypněte sušičku a obraťte se na autorizovaný servis.

Svítilna kontrolka ...

- Není nutné vyčistit filtr?

Svítilna kontrolka ...

- Není nutné vyprázdnit zásobník vody?

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Pokud bude k potížím se sušičkou docházet i po dokončení všech doporučených kontrol, obraťte se na pracovníky servisu.

Pracovníci servisu vám pomůžou prostřednictvím telefonu nebo vám zařídí návštěvu technika podle podmínek vaší záruky. Jestliže však bude zjištěna některá z následujících skutečností, bude vám účtován poplatek:

- Sušička je ve funkčním stavu.
- Sušička není nainstalována v souladu s pokyny pro instalaci.
- Sušička nebyla používána správně.

Náhradní díly

Vždy používejte originální náhradní díly, které vám poskytnou přímo pracovníci servisu.

Servis

Ohledně servisu a oprav se obracejte na pracovníky autorizovaného servisu.

Výrobce neodpovídá za žádné případné tiskové chyby v tomto návodu. Výrobce si dále vyhrazuje právo na provedení úprav svých produktů bez nutnosti změny důležitých vlastností.

Energie

ENERG

енергия · ενέργεια



Kapacita



Čas



	Kapacita (kg)		7	8	9	10
	Třída		A+	A+	A+	A+
✿ Bílé	Energie	kWh	2,54	2,95	3,23	3,80
	Čas	Min.	250	280	330	350
▣ Bílé	Energie	kWh	2,53	2,60	2,82	3,35
	Čas	Min.	230	250	300	335
□ Bavlna	Energie	kWh	2,02	2,30	2,56	3,05
	Čas	Min.	202	225	260	315
□ Bavlna ½	Energie	kWh	1,11	1,21	1,31	1,70
	Čas	Min.	113	133	149	159
❀ Bílé	Energie	kWh	1,58	1,83	2,05	2,44
	Čas	Min.	160	180	210	230

	Kapacita (kg)		7	8	9	10
	Třída		A++	A++	A++	A++
✿ Bílé	Energie	kWh	2,24	2,50	2,75	3,10
	Čas	Min.	250	280	330	379
▣ Bílé	Energie	kWh	2,00	2,20	2,40	2,73
	Čas	Min.	230	250	300	336
□ Bavlna	Energie	kWh	1,72	1,94	2,18	2,48
	Čas	Min.	202	225	260	305
□ Bavlna ½	Energie	kWh	0,98	1,08	1,15	1,18
	Čas	Min.	113	133	149	152
❀ Bílé	Energie	kWh	1,35	1,55	1,74	1,98
	Čas	Min.	160	180	210	244

CANDY

40011561