

ŠKRABKA NA ZEMIAKY

Návod na použitie

Pred prvým použitím si starostlivo prečítajte návod na použitie. Návod uschovajte aj pre neskoršie nahliadnutie.

Bezpečnostné upozornenia:

Skontrolujte, či je napätie na štítku prístroja v súlade so zdrojom el. prúdu.
Nemanipulujte s prístrojom, pokiaľ máte vlhké alebo mokré ruky - hrozí nebezpečenstvo úrazu el. prúdom.

Nepoužívajte tento prístroj na iné účely ako je určený.

Neponárajte základňu s motorom a el. prívodom do vody. Chráňte tieto časti pred vlhkou a mokrom.

Chráňte prístroj pred pôsobením extrémnych teplôt a pred pôsobením priameho slnečného žiarenia.

Pokiaľ prístroj nepoužívate, vždy ho vypnite a vytiahnite kábel z el. siete. Kábel vytiahnite zo zásuvky pred akýmkolvek čistením a manipuláciou s časťami prístroja.

Prístroj nikdy nenechávajte zapojený bez dozoru.

El. kábel chráňte pred poškodením! Nikdy naň nič neukladajte, nepretáčajte ho, neťahajte zaň, nevedte ho cez ostré hrany.

Prístroj s el. káblom neumiestňujte v blízkosti horúcich zdrojov (plynové, elektrické sporáky a pod.).

Pokiaľ je el. kábel poškodený, nepoužívajte prístroj. Opravu alebo výmenu akýchkolvek častí prístroja zverte odbornému servisu alebo predajcovi.

Používajte len originálne príslušenstvo.

Pred vložením zemiakov do prístroja sa uistite, či je spínač prístroja v pozícii vypnuté. Maximálne zaťaženie prístroja je 1 kg. Maximálny čas nepretržitého chodu prístroja sú 4 minúty. Neprekračujte uvedené zaťaženie ani čas behu prístroja. Pred ďalším zapnutím prístroja počkajte minimálne 4 minúty.

Plát so strúhadlami je veľmi ostrý. Pri umývaní vnútorného povrchu postupujte zvlášť opatrnne.

Prístroj je určený na domáce použitie.

Prístroj nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.

Pokiaľ je prístroj zapnutý, nikdy neotvárajte veko misy.

Nezakrývajte ventilačné otvory prístroja.

Igelitové vrecká skladujte mimo dosah detí - nebezpečenstvo udusenia.


Prístroj vždy umiestnite mimo dosahu detí a to i v prípade, že je prístroj vypnutý.

Ochrana životného prostredia

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by jeho oprava bola nerentabilná, prístroj nevhadzujte do domového odpadu, ale časti zlikvidujte po celkovej demontáži zariadenia s ohľadom na dodržiavanie predpisov na ochranu životného prostredia.

Popis prístroja

- 1) Veko misy
- 2) Plát strúhadla
- 3) Misa
- 4) Motor
- 5) Základňa s motorom
- 6) Spínač - pozícia „I“ ZAPNUTÉ, pozícia „O“ VYPNUTÉ
- 7) Gumená podložka
- 8) Priestor na uschovanie el. kábla

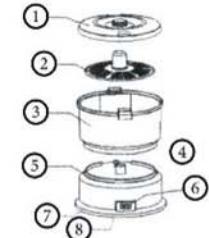

Inštrukcie pred použitím

Pred prvým použitím umyte misu a plát strúhadla v teplej vode a osuňte.

Pred každým použitím otvorte priestor na uskladnenie el. kábla a kábel odmotajte. Uistite sa, že plocha, na ktorú chcete prístroj umiestniť, je hladká, čistá a suchá. Potom prístroj stabilizujte tak, že ho položíte a z vrchu naň opatrne zatlačíte. Zabráňte tak pohybu prístroja počas zapnutia. Pred zapojením do el. zásuvky sa uistite, či je spínač v polohe VYPNUTÉ.

Použitie

- 1) Uistite sa, či je prístroj vypnutý - pozícia spínača je „O“. Uistite sa, že všetky časti prístroja (základňa s motorom, misa, plát strúhadla) sú riadne zložené, inak prístroj nebude fungovať.
- 2) Do misy nalejte 2 až 3 hrnčeky vody. Do misy vložte dostatočné množstvo zemiakov (max. 1 kg). Riadne uzavorte veko misy a zaklapnite zaistovacie záklopky.
- 3) Zapnite spínač prístroja - pozícia spínača je „I“.
- 4) Zemiaky budú oškrabané do cca 2 minút. Pokiaľ majú zemiaky nepravidelný tvar, čas na docistenie zemiakov bude dlhší. Prístroj nenechávajte nepretržite zapnutý dlhšie ako 4 minúty. Cez priečladné veko môžete sledovať oškrabanie zemiakov.
- 5) Ak sú zemiaky oškrabané, vypnite prístroj pomocou spínača a odpojte el. kábel zo zásuvky.
- 6) Misu, plát strúhadla a veko snímte zo základne a umyte pod prúdom teplej vody.

Čistenie a údržba

- 1) Pred čistením a údržbou vždy vypnite prístroj a odpojte el. kábel zo siete.
- 2) Misu, plát strúhadla a veko umyte po každom použití pod prúdom teplej vody.
- 3) Nepoužívajte žiadne čistiace abrazívne a chemické prostriedky alebo drôtenky. Čistite len vodou.
- 4) Diely po umytí riadne utrite.

Technické údaje

Napätie: 230 V - 50 Hz Výkon: 70 W CE

Max. doba nepretržitého chodu: 4 minúty

Odporučaný čas vypnutia prístroja pred následujúcim zapnutím: 4 minúty

Prístroj II. triedy