
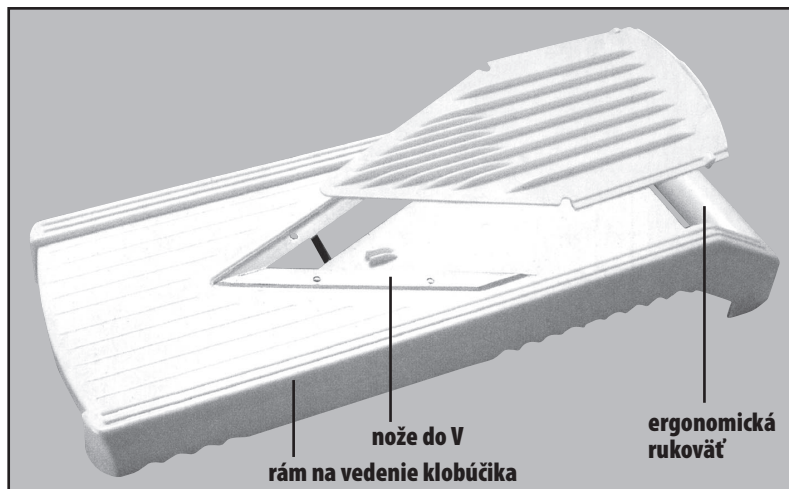
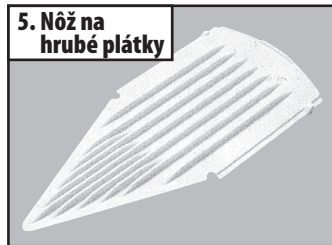


KRÁJAČ S NOŽMI DO V

Použitie

S krájačom nakrájate ovocie i zeleninu na perfektné kúsky.

Popis krájača

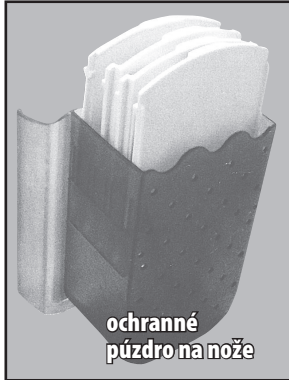

Použitie nožov:

Zvolený nôž nasuňte do rámu krájača.

Na „klobúčik“ (držiak potravín) nabodnite väčší kúsok potraviny.

„Klobúčik“ priložte ku krájacej ploche - **dodržujte správnu polohu a držanie klobúčika podľa vyobrazenia:**



Krájanie kociek (nôž č. 1, 2 a 3):

Kúsok potraviny nasadíte do „klobúčika“. Obyčajným nožom v potravine urobte niekoľko priečných zárezov. Ďalej krájajte na krájači tak, aby priečne zárezy smerovali kolmo na ostrie V-krájača.

Čistenie a údržba

Jednotlivé časti nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

Krájač opláchnite v teplej vode. Dosucha utrite jemnou utierkou. Používajte bežné čistiace prostriedky určené na umývanie riadu. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, kovové ani plastové drôtenky. Zabráňte tak možnému poškodeniu povrchu jednotlivých častí.

Upozornenie

Pri krájaní vždy používajte ochranný držiak - „klobúčik“.

Pri práci s krájačom zvýšte opatrnosť - nože krájača sú veľmi ostré!

Nenechávajte krájač v dosahu detí!