

**instruction manual  
eredeti használati utasítás  
návod na použitie  
manual de utilizare  
uputstvo za upotrebu  
návod k použití<sup>1</sup>  
uputa za uporabu**

EN -Safety and maintenance / H - Biztonság és karbantartás / SK - Bezpečnosť a údržba / RO - Siguranță și întreținere / SRB-MNE - Bezbgednost i održavanje / CZ - Bezpečnost a údržba / HR-BIH - Sigurnost i održavanje	4 – 17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

EN -Functions / H - Funkciók / SK - Funkcie / RO - Funcții / SRB-MNE - Funkcije / CZ - Funkce / HR-BIH - Funkcije	18 – 21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------



**SOMOGYI ELEKTRONIC®**  
since 1981

figure 1. • 1. ábra • 1. obraz • figura 1. • 1. skica • 1. obrázek • 1. slika

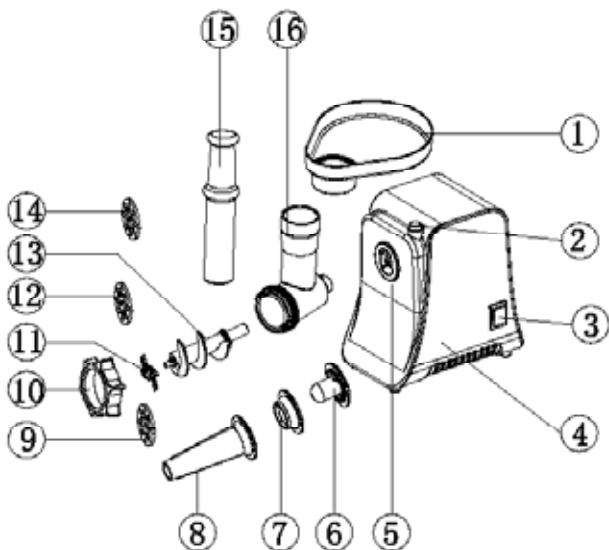


figure 2. • 2. ábra • 2. obraz • figura 2. • 2. skica • 2. obrázek • 2. slika

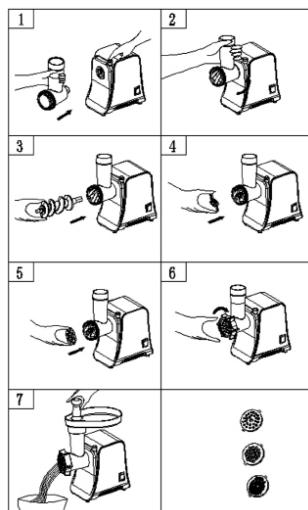


figure 3. • 3. ábra • 3. obraz • figura 3. • 3. skica • 3. obrázek • 3. slika

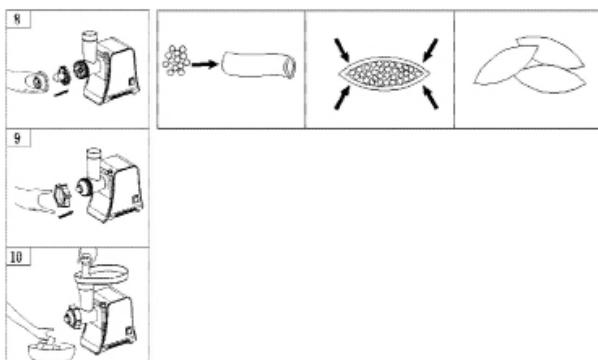


figure 4. • 4. ábra • 4. obraz • figura 4. • 4. skica • 4. obrázek • 4. slika


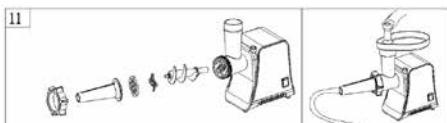


figure 5. • 5. ábra • 5. obraz • figura 5. • 5. skica • 5. obrázek • 5. slika

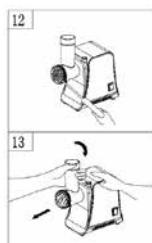

	EN	H	SK	RO
	STRUCTURE (Figure 1.)	FELÉPÍTÉS (1. ábra)	ŠTRUKTÚRA (1. obrázok)	STRUCTURĂ (fig. 1.)
1.	input tray	adagoló tálca	násypník	tăvitură alimentare
2.	lock button	reteszelő gomb	zarážacie tlačidlo	buton de blocare
3.	ON / 0 / R switch	ON / 0 / R kapcsoló	ON / 0 / R tlačidlo	buton ON / 0 / R
4.	motor unit	motoregység	motorová jednotka	bloc motor
5.	motor shaft coupling	motor tengelycsatlakozó	prípojka hriadeľa motora	arbore de cuplare motor
6.	kibbeh maker cone	kebbekészítő kúp	nástavec na prípravu kebbe	con preparare kebbe
7.	kibbeh maker ring	kebbekészítő gyűrű	matica na prípravu kebbe	inel preparare kebbe
8.	sausage filler	kolbásztöltő	nástavec na plnenie klobás	accesoriu cāmati
9.	rough grinding wheel (7 mm)	durva darálótárcsa (7 mm)	hrubá mlecia doštička (7 mm)	sită de tocăre mare (7 mm)
10.	fixer ring	rögzítőgyűrű	vonkajšia matica	inel filetat de fixare
11.	cutter knife	vágókés	nôž	cuțit de tăiere
12.	normal grinding wheel (5 mm)	normál darálótárcsa (5 mm)	normálna mlecia doštička (5 mm)	sită de tocăre normal (5 mm)
13.	pulley	csiga	špirála	melc
14.	fine grinding wheel (3 mm)	finom darálótárcsa (3 mm)	jemná mlecia doštička (3 mm)	sită de tocăre fin (3 mm)
15.	plastic food pusher rod	műanyag tömörűd	plastové zatláčadlo	dispozitiv de împingere din plastic
16.	grinder head	darálófej	mlecia komora	cap de tocăre

	SRB-MNE	CZ	HR-BIH
	SASTAVNI DELOVI (1. skica)	POPIS (1. schéma)	DIJELOVI UREĐAJA (Slika 1.)
1.	levak za doziranje	dávkovací miska	pladanj
2.	digme za zabravljanje	blokovací tlačítko	gumb za zaključavanje
3.	prekidač ON / 0 / R	spínač ON / 0 / R	ON / 0 / R prekidač
4.	motorna jedinica	motorová jednotka	motor
5.	osovina motora	pripojka osy motoru	kućište rezaca
6.	štap za pripremu kebaba	kužel na přípravu kebbe	kupa za izradu kibbeh-a
7.	prsten za pripremu kebaba	kroužek na přípravu kebbe	prsten za izradu kibbeh-a
8.	nastavak za punjenje kobasice	plnička klobás	punilo za kobasice
9.	gruba rešetka za mlevenje (7 mm)	protlačovací kotouč na hrubé mletí (7 mm)	disk za grubo mljevenje (7 mm)
10.	prsten za fiksiranje	upevňovací kroužek	prsten za fiksiranje
11.	nož	mlecí nůž	nož za rezanje
12.	mrežica sa standardnim rupicama (5 mm)	protlačovací kotouč na standardní mletí (5 mm)	disk za normalno mljevenje (5 mm)
13.	navojno vreteno	šnek	pužna osovina
14.	mrežica za fino mlevenje (3 mm)	protlačovací kotouč na jemné mletí (3 mm)	disk za fino mljevenje (3 mm)
15.	plastična šípka za punjenje	plastový tlačný kolík	plastični potiskivač hrane
16.	glava mlina	mlecí hlavice	glava mašine za mljevenje

## EN MEAT GRINDER

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ THE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USE AND RETAIN IT FOR LATER REFERENCE!

#### WARNINGS

- Before using the product for the first time, please read the instructions for use below and retain them for later reference. The original instructions were written in the Hungarian language.
- This appliance may only be used by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, or lacking in experience or knowledge, if they are under supervision or have been given instruction concerning use of the appliance and they have understood the hazards associated with use. This appliance must not be used by children! Keep children away from the appliance and from its power cable! Children should not be allowed to play with the unit!
- Make sure, the appliance has not damaged during transport! • Use only with accessories, supplied with the appliance! • Always move the motor unit with two hands, holding it at the motor unit. It is forbidden to replace it by holding the grinder head or the input tray! • Only place the appliance on a firm, horizontal surface! • The device must not be operated with program switch, time switch, timer or separate remote control systems, etc., which may switch on the device independently. • Use only in dry, indoor conditions! • DO NOT use the appliance near a bathtub, washbasin, shower, swimming pool or sauna! • Do not place the appliance on or near an electric or gas oven, other heat source. • Only operate under continuous supervision! • Do not operate nearby children unattended! • The appliance may only be switched on when it's fully assembled, the way it's described in this manual! • The appliance is solely intended for meat free of bones and tendons. • Risk of injury! Do not touch the rotating blades during operation, as they may lead to injury or fracture! • Do not use the appliance in loose clothing as it may be caught by the rotating pulley. • The meat to be grinded must only be dosed to the grinder head with the plastic food pusher rod! Do not reach into the grinding head by hand! • Attention! The cutter knife is sharp, may cause injury during installation, disassemble, cleaning. Do not touch the edges of the knife! • If any irregular operation is detected (e.g. unusual noise or burnt odor from the appliance), immediately switch it off and remove the power plug! • Protect from dust, humidity, sunlight and direct heat radiation! • Do not touch the appliance or the power cable with wet hands! • Make sure, that the power cable and the plug cannot get in touch water or any other liquids! • Always unplug the appliance when it is left unattended and before assembling, disassembling and cleaning. • It is forbidden to immerse the motor unit in water! • Unwind the power cable completely! • The appliance may only be connected to properly grounded 230 V~ / 50 Hz electric wall outlets! • Do not use extension cords or power distributors to connect the appliance! • The appliance should be located so as to allow easy access and removal of the power plug! • Lead the power cable so as to prevent it from being pulled out accidentally, and do not let it hang over the edge of a table! • Do not lead the power cable on sharp edges, do not let it to touch hot surface. • Switch off the appliance after every use, and unplug the power cable! Store the appliance at dry, cool place! • Unplug the power cable from the connector not by the wire, but by the connector plug. • The appliance is intended for household use only, no industrial use is permitted!



Caution: Risk of electric shock!

Do not attempt to disassemble or modify the unit or its accessories. In case any part is damaged, immediately power off the unit and seek the assistance of a specialist.



In the event that the power cable should become damaged, it should only be replaced by the manufacturer, its service facility or similarly qualified personnel.

#### INSTALLATION, USE

Assembling the appliance

1. Before installation, carefully remove the packaging, and make sure not to damage the appliance or the connecting cable. If you find any damage, the appliance must not be operated!
2. Attention! The cutter knife is sharp! Risk of injury!

3. Thoroughly wash the appliance's accessories with kitchen dishwashing detergent, then rinse with clean water and wipe it dry.
4. Place the grinder on a solid, horizontal surface.
5. The motor unit's fan cools the motor by ensuring free air flow under and next to the motor.
6. Make sure the machine's switch is in 0, switched off state, and the power plug is pulled out of from the network!
7. Assemble the device in the order shown in **figure 2**.
  1. Hold pressed the lock button, and by holding the grinder head rotated, insert it to the motor's shaft coupling.
  2. Release the lock button, and rotate the grinder head to vertical position, until the lock button don't click to its place. Check if the grinder head fits snugly into its place.
  3. Place the pulley to the grinder head by its longer end, and place it to eh motor shaft by rotating it gently.
  4. Place the knife to the end of the pulley, facing outwards with its edge!
  5. Select one of the 3 grinding wheels according to the purpose, insert it in front of the knife, to its place.
  6. While holding the grinding wheel with one hand, screw the fixer ring to its place. Do not tighten it too much!
  7. Place the stainless input tray to the top of the grinder head.
  8. Use the plastic food pusher rod to dose the meat!
8. Connect the appliance to a standard, grounded wall outlet.

## CLEANING, MAINTENANCE

1. Clean the appliance after each use!
2. Before cleaning, switch off the appliance and disconnect it from the power supply.
3. Disassemble the device in the reverse order of the assembly (5. figure).
4. Clean the outside of the appliance with a slightly damp cloth. Do not use aggressive cleaning agents! Avoid getting water inside of and on the electric components of the appliance! It is forbidden to immerse the motor unit in water!
5. Thoroughly wash the accessories removed from the motor unit with detergent, then rinse with clean water and wipe dry.
6. Do not clean in the dishwasher!

## TROUBLESHOOTING

Malfunction	Possible solution
The appliance does not operate.	Check the power supply.  The overheating protection may have been activated. Wait for approx. 10-20 minutes, then switch the machine on.
The appliance does not grind the meat.	Make sure that the edge of the knife is facing the grinding wheel!  Use the rotation direction change to loosen the meat.

## DISPOSAL

 Waste equipment must be collected and disposed separately from household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of the product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

**FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK****OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSHOZ!****FIGYELMEZTETÉSEK**

- A termék használatba vétele előtt, kérjük olvassa el az alábbi használati utasítást és őrizze is meg. Az eredeti leírás magyar nyelven készült.
- Ezt a készüléket azok a személyek, akik csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek a tapasztalata és a tudása hiányzik, abban az esetben használhatják, ha az felügyelet mellett történik, vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást kapnak, és megértik a használatból eredő veszélyeket. Ezt a készüléket gyermek nem használhatja! A gyermeket tartsa távol a készüléktől és annak hálózati csatlakozóvezetékétől! Gyermek nem játszhatnak a készülékkel!
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék nem sérült meg a szállítás során! • Kizárolag a géppel szállított tartozékokkal használható! • Mindig két kézzel helyezze át a készüléket, a motoregységnek fogva. Tilos a darálófejnél vagy az adagolótálcánál fogva áthelyezni! • A készüléket kizárolag szilárd, vízszintes felületre helyezze!
- A készüléket nem szabad olyan programkapcsolóval, időkapcsolóval vagy különálló távvezérelt rendszerekkel stb. együtt használni, amelyek önállóan bekapcsolhatják a készüléket. • Csak száraz beltéri körülmények között használható! • A készüléket TILOS fürdőkád, mosdókagyló, zuhany, úszómedence vagy sauna közelében használni! • Ne helyezze a készüléket elektromos vagy gázszűtőre, más hőforrásra vagy annak közelébe. • Csak folyamatos felügyelet mellett üzemeltethető! • Tilos gyermeket közelében felügyelet nélkül működtetni! • A készüléket kizárolag ebben a használati utasításban leírtak szerint, teljesen összeszerelt állapotban szabad csak bekapcsolni! • A készülék kizárolag csonttól és inaktól mentes hűs darálására alkalmas. • Sérülésveszély! Működés közben ne érjen a forgó kékhez, mert az sérüléshez, csonttöréshez vezethet! • Ne használja a készüléket laza ruházatban, mert azt a forgó csiga elkaphatja. • Az darálandó húst kizárolag a készülék tartozéka-ként szállított műanyag tömörűddal szabad a darálófejbe adagolni! Kézzel tilos a darálófejbe nyúlni! • Figyelem! A vágókés éles, üzembe helyezés, szétszedés, tisztítás közben vágási sérülést okozhat! Ne érjen a kés éleihez!
- Ha bármilyen rendellenességet észlel (pl. szokatlan zajt hall a készülékből, vagy égett szagot érez) azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa! • Övja portól, páratól, napsütéstől és közvetlen hősugárzástól! • A készüléket és a csatlakozókábelt vizes kézzel soha ne érintse meg! • Ellenőrizze, hogy a tápkábel és a csatlakozódugó ne érjen vízhez vagy más folyadékhoz! • Mindig húzza ki a konnektorból a készüléket, ha felügyelet nélkül hagyja, valamint össze-, szétszerelés és tisztítás előtt. • A motoregységet tilos vízbe meríteni! • A csatlakozókábelt teljesen tekerje le! • Csak 230 V ~ / 50 Hz feszültségű földelt fali csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni! • Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót a készülék csatlakoztatásához! • A készüléket úgy helyezze el, hogy a csatlakozódugó könnyen hozzáérhető, kihúzható legyen! Ugy vezesse a csatlakozókábelt, hogy az véletlenül ne húzódhasson ki, illetve ne lögjen le az asztal széléiről! • A tápkábelt ne vezesse éles széleken, ne érjen forró felületekhez. • Ha hosszabb ideig nem használja, a készüléket kapcsolja ki, majd húzza ki a csatlakozókábelt! A készüléket száraz, hűvös helyen tárolja! • A tápkábelt ne a vezetéknél, hanem a csatlakozódugónál fogva húzza ki a konnektorból. • Csak magáncélú felhasználás engedélyezett, ipari nem!



Áramütésveszély! Tilos a készülék vagy tartozékaiknak szétszerelése, átalakítása! Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítsa és forduljon szakemberhez.



Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérül, akkor a cserét kizárolag a gyártó, annak javító szolgáltatója vagy hasonlóan szakképzett személy végezheti el!

**ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT****A készülék összerakása**

1. Üzembe helyezés előtt óvatosan távolítsa el a csomagolóanyagot, nehogy megsértsse a készüléket vagy a csatlakozóvezetéket. Bármilyen sérülés esetén tilos üzembe helyezni!
2. Figyelem! A vágókés éles! Sérülésveszély!
3. A készülék tartozékait konyhai mosogatószerrrel alaposan mosogassa el, majd tiszta vízzel öblítse le, törölje szárazra.
4. Helyezze a készüléket szilárd, vízszintes felületre.

5. A motoregység ventilátora hűti a motort, ehhez biztosítani kell a szabad légáramlást a motor alatt és mellett.
6. Ellenőrizze, hogy a készülék kapcsolója 0, kikapcsolt állapotban van, és a hálózati csatlakozódugó ki van húzva a hálózatból!
7. Rakja össze a készüléket a 2. ábra szerinti sorrendben:
  1. Tartsa lenyomva a reteszélő gombot, és a darálófejet fordén tartva illessze a motor tengelycsatlakozójához.
  2. Engedje el a reteszélő gombot, és a forgassa függőleges helyzetbe a darálófejet, amíg a reteszélő gomb a helyére nem kattan. Ellenőrizze, hogy a darálófej szorosan illeszkedik a helyére.
  3. A csigát a hosszabbik végével előre tegye a darálófejbe, finoman forgatva illessze a motor tengelyére.
  4. A csiga végére tegye rá a kést, élével kifelé nézzen!
  5. Válassza ki a 3 darálótárcsa közül a célnak megfelelőt, és illessze a kés elő a helyére.
  6. A darálótárcsát egyik kezével a helyén tartva, csavarja a helyére a rögzítő gyűrűt. Ne húzza meg túl erősen!
  7. Tegye a darálófej tetejére a rozsdamentes adagoló tálcát.
  8. A hús adagolásához a tartozék műanyag tömörudat használja!
8. Csatlakoztassa a készüléket szabványos, földelt fali csatlakozójáratba.

## TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS

1. minden használat után tisztítsa meg a készüléket!
2. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, majd áramtalanítsa a csatlakozódugó kihúzásával!
3. Szedje szét a készüléket az összerakással ellentétes sorrendben (5. ábra).
4. Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a készülék külsejét. Ne használjon agresszív tisztítószereket! A készülék belsejébe, az elektromos alkatrészekre nem kerülhet víz! A motoregységet tilos vízbe meríteni!
5. A motoregyséről leszerelt tartozékokat mosogatószerrel alaposan mosogassa el, majd tisztta vízzel öblítse le, törölje szárazra.
6. Mosogatógépben tisztítani tilos!

## HIBAELHÁRÍTÁS

Hibajelenség	A hiba lehetséges megoldása
A készülék nem működik.	Ellenőrizze a tápellátást.
A készülék nem darálja a húst.	Lehet, hogy aktiválódott a túlmelegedés védelem. Várjon kb. 10-20 percet, majd kapcsolja be a készüléket.
	Ellenőrizze, hogy a kés éle előre, a darálótárcsa felé nézzen!
	Használja a forgásirányváltást a hús fellazításához.

## ÁRTALMATLANÍTÁS

 A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés téritésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet. A vonatkozó jogszabályban előírt, a gyártóra vonatkozó feladatokat vállaljuk, az azokkal kapcsolatban felmerülő költségeket viseljük. Tájékoztatás a hulladékkezelésről: [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA****POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCE POUŽITIE!****UPOZORNENIA**

- Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho. Tento návod je preklad originálneho návodu.
- Spotrebčí nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúsenosti a vedomostí, používať ho môžu len pokiaľ im osoba zodpovedá za ich bezpečnosť, poskytuje dohľad alebo ich poučí o používaní spotrebčíca a pochopia nebezpečenstvá pri používaní výrobku. Tento prístroj nesmú používať deti! Držte prístroj a sieťový pripojovací kábel mimo dosahu detí! Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebčícom nehrali!
- Skontrolujte, či sa prístroj počas prepravy nepoškodil! • K prístroju môže byť použité len originálne príslušenstvo.
- Pri premiestnení prístroj vždy držte oboma rukami pri jednotke motora. Nedržte prístroj pri mlecej komore alebo násypníku! • Spotrebčí umiestnite výlučne na pevnú, vodorovnú plochu! • Prístroj je zakázané používať spolu s takým programovým, časovým spínačom alebo samostatným systémom na diaľkové ovládanie, atď., ktorý môže samostatne zapnúť prístroj. • Len na vnútorné použitie! • Je ZAKÁZANÉ používať prístroj v blízkosti vane, umývadla, sprchy, bazénu alebo sauny! • Neumiestňujte prístroj na elektrickú alebo plynovú platňu, inú zdroj tepla alebo do ich blízkosti. • Prístroj prevádzkujte len pod stálym dozorom! • Neprevádzkujte v blízkosti detí bez dozoru! • Prístroj zapnite výlučne podľa opisu v tomto návode na použitie, v zmontovanom stave! • Prístroj je určený iba na mletie mäsa bez kostí a šliach. • Nebezpečenstvo zranenia! Počas prevádzky nedotýkajte sa otáčajúcich sa nožov a nástavcov, lebo môžu spôsobiť zranenie, zlomeniny kostí! • Nepoužívajte prístroj, keď máte oblečený volný odev, lebo rotujúca špirála sa do neho môže zachytiť. • Nestláčajte spracovávané mäso inými predmetmi, okrem plastového zatláčadla dodávaného spoločne s mlynčekom! Nesiahajte rukou do mlecej komory! • Pozor! Nôž je ostrý, nebezpečenstvo rezného zranenia pri uvedení do prevádzky, rozmontovaní alebo čistení! Nedotýkajte sa noža! • Ak počas používania zistíte akúkoľvek poruchu (napr. zvýšený hluk alebo cítite zvláštny zápach), okamžite vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej siete! • Chráňte pred prachom, parou, priamym slnečným a tepelným žiareniom! • Prístroja a pripojovacieho kabla sa nikdy nedotknite mokrou rukou!
- Skontrolujte, či napájací kábel a pripojovacia vidlica nesiahajú do vody alebo inej tekutiny! • Prístroj vždy vytiahnite zo zásuvky, keď ho necháte bez dozoru, resp. pred zmontovaním, rozmontovaním a čistením. • Je zakázané jednotku motoru ponoriť do vody! • Pripojovací kábel rozmotajte po jeho celej dĺžke! • Pripojte len do uzemnenej zásuvky s napäťom 230 V~ / 50 Hz! • Pri pripojení prístroja do elektrickej siete nepoužívajte predĺžovací prívod alebo rozbočovač! • Prístroj umiestnite tak, aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k zástrčke a aby bolo možné napájací kábel kedykoľvek jednoducho vytiahnut! • Prívodný kábel umiestnite tak, aby sa ani náhodou nevytiahol zo zásuvky, aby nevisela z okraja stola! • Napájací kábel nevedzte cez ostré okraje a horúce povrchy. • Ked prístroj dlhší čas nepoužívate, vypnite ho a vytiahnite pripojovací kábel! Spotrebčí skladujte na suchom, chladnom mieste! • Pri odpojení zo sieťovej zásuvky netáhnite napájací kábel, vytiahnite pripojovaciú vidlicu. • Len na domáce účely, priemyselné použitie je zakázané!



Nebezpečenstvo úrazu prúdom! Rozoberať, prerábať prístroj alebo jeho súčasť je prísne zakázané! V prípade akéhokoľvek poškodenia prístroja alebo jeho súčasti okamžite ho odpojte od elektrickej siete a obráťte sa na odborný servis!



Ak sa poškodi pripojovací kábel, výmenu zverte výlučne výrobcovi, splnomocnenej osobe výrobcu, alebo inému odborníkovi!

**UVEDENIE DO PREVÁDZKY, POUŽÍVANIE****Zostavenie prístroja**

1. Pred uvedením do prevádzky opatrne odstráňte baliaci materiál, aby sa nepoškodil prístroj alebo jeho prívodný kábel. V prípade akéhokoľvek poškodenia je zakázané prístroj uviesť do prevádzky!
2. Pozor! Nôž je ostrý! Nebezpečenstvo zranenia!
3. Prístroj a jeho súčasťky dôkladne umyte pomocou kuchynského čistiaceho prostriedku, opláchnuite vodou a utrite na suchu.

- Prístroj umiestnite na pevnú, vodorovnú plochu.
- Ventilátor motorovej jednotky ochladzuje motor, preto dbajte na zabezpečenie voľného prúdenia vzduchu vedľa motoru.
- Skontrolujte, či je spínač prístroja nastavený do pozície 0, na vypnutý stav, a sieťová pripojovacia vidlica je vytiahnutá zo zásuvky!
- Prístroj poskladajte podľa obr. 2.:
  - Zarázacie tlačidlo podržte stlačené, mleciu komoru držte šikmo a priložte k prípojke hriadeľa motora.
  - Spustite zarázacie tlačidlo a otočte mleciu komoru do zvislej polohy, kým sa zarázacie tlačidlo nezacvakne na svoje miesto.
  - Špirálu umiestnite do mlecej komory dlhšou koncovkou dopredu, jemným otáčaním umiestnite na hriadeľ motoru.
  - Na koncovku špirály umiestnite nôž, rezné hrany noža majú smerovať von!
  - Vyberte vhodnú mleciu doštičku a umiestnite pred nôž.
  - Mleciu doštičku podržte rukou a zakrúťte vonkajšiu maticu na svoje miesto. Nezatiahnite príliš silo!
  - Na mleciu komoru umiestnite nehrdzavejúci násypník.
  - Pri mletí tlačte mäso do násypníka zatláčadlom!
- Prístroj pripojte do normalizovanej uzemnenej sieťovej zásuvky.

## **ČISTENIE, ÚDRŽBA**

- Po každom použití očistite prístroj!
- Pred čistením vypnite prístroj a odpojte od elektrickej siete vytiahnutím kábla zo zásuvky!
- Prístroj rozoberte v opačnom poradí, ako ste poskladali (5. obr.).
- Prístroj poutierajte zvonka mierne vlhkou utierkou! Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky! Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja a na elektrické súčiastky nedostala voda! Jednotku motora neponorte do vody!
- Rozobraté súčiastky z motorovej jednotky dôkladne umyte pomocou kuchynského čistiaceho prostriedku, opláchnite vodou a utrite na sucho.
- Je zakázané čistiť v umývačke riadu!

## **RIEŠENIE PROBLÉMOV**

Problém	Riešenie problémov
Prístroj nefunguje.	Skontrolujte napájanie. Je možné, že sa aktivovala ochrana proti prehriatiu. Počkajte cca. 10-20 minút a zapnite prístroj.
Prístroj nemelie mäso.	Dbajte na to, aby rezné hrany noža smerovali von, do smeru mlecej doštičky! Zapnite spätný chod na uvoľnenie zaseknutého mäsa.

## **ZNEHODNOCOVANIE**

 Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelené, lebo môže obsahovať súčiastky, ktoré nebezpečné na životné prostredie alebo aj na ľudské zdravie! Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na mieste predaja, kde bude prijatý zdarma, respektívne u predajcu, ktorý predáva identicky výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Tým chráňte životné prostredie, ľudské a teda aj vlastné zdravie. Prípadné otázky Vám zodpovie Vás predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.

**INSTRUCTIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA**

**CITIȚI MANUALUL CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-L ÎNTR-UN LOC ACCESIBIL PENTRU UTILIZARE ULTERIORĂ!**

**ATENȚIONĂRI**

- Înainte de utilizarea produsului vă rugăm să citiți instrucțiunile de utilizare de mai jos și păstrați-le într-un loc accesibil. Manualul original a fost redactat în limba maghiară.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate, ori de către persoane care nu au experiență sau cunoștințe suficiente (inclusiv copii); aceste persoane pot utiliza aparatul în cazul în care sunt supravegheata de către o persoană care răspunde de siguranță lor sau sunt informați cu privire la funcționarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles ce pericole pot rezulta din utilizarea necorespunzătoare. Este interzisă utilizarea aparatului de către copii! Țineți departe copii de aparat, respectiv de cablul de alimentare al acestuia! Evitați situațiile în care copiii se joacă cu aparatul!
- Asigurați-vă că aparatul nu s-a deteriorat în timpul transportului! • Poate fi utilizat doar cu accesorii livrate împreună cu aparatul! • Mutăți aparatul întotdeauna ținându-l cu ambele mâini, de blocul motor. Este interzisă reasezarea sau mutarea aparatului ținându-l de capul de tăiere sau de tăvătă! • Aparatul se va așeza doar pe suprafețe solide, orizontale! • Aparatul nu poate fi utilizat cu prize programabile, temporizatoare sau sisteme individuale cu telecomandă, care ar putea cupla aparatul în mod autonom. • Poate fi utilizat doar în interior, în mediu uscat! • Este INTERZISĂ utilizarea în apropierea vanelor, lavoarelor, dușurilor, bazinelor sau saunelor! • Nu așezați aparatul pe o plătă electrică sau cu gaz, pe alte surse de căldură sau în apropierea acestora. • Poate fi utilizat doar cu supraveghere continuă! • Este interzisă utilizarea fără supraveghere în apropierea copiilor! • Aparatul poate fi pornit doar în starea asamblată și conform celor descrise în prezentul manual! • Aparatul este potrivit pentru tocarea cărnii fără os sau ligamente. • Pericol de accidentare! În timpul funcționării aparatului nu atingeți cuțitele, deoarece puteti provoca accidentare sau chiar ruperea oaselor! • Nu utilizați aparatul în haine largi, care pot fi prinse de melcul în rotire. • Carnea ce urmează să fie tocată poate fi portionată doar cu dispozitivul de împingere din plastic, ce a fost livrat în cutia aparatului! Este interzis să băgați mâna în capul de tăiere!
- Atenție! Cutiul de tăiere este ascuțit și poate provoca accidentare la asamblarea, demontarea sau curătarea aparatului! Nu atingeți lamele cutiului! • În cazul în care sesizați orice neregulă în funcționare (de ex. auziți zgomote ciudate din interior sau simțiți un miros de ars) opriți imediat aparatul și scoateți-l de sub tensiunea de rețea! • Protejați aparatul de praf, aburi, razele solare și radiații etrmice directe! • Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul de conectare cu mâna udă! • Verificați cablul de alimentare și fișa acestuia să nu atingă apa sau alte lichide! • Întotdeauna scoateți fișa cablului de alimentare din priză dacă nu utilizați aparatul ori dacă-l lăsați fără supraveghere, respectiv înainte de asamblare, demontare și curățare. • Este interzisă scufundarea blocului motor în apă! • Desfășurați în întregime cablul de alimentare! • Poate fi conectat doar într-o priză standard de perete cu tensiunea nominală de 230 V~/50 Hz, cu împământare! • Nu utilizați prelungitor sau distribuitor pentru conectarea aparatului la rețea electrică! • Așezați aparatul în aşa fel, încât fișa acestuia să fie accesibilă și ușor de îndepărtat din priză! • Conduceți cablul de alimentare în aşa fel, încât să nu poate fi extras din greșeală, respectiv să nu atârne de pe masă! • Nu conduceți cablul de alimentare peste muchii ascuțite și să nu atingă suprafețe fierbinți. • În cazul în care nu veți utiliza aparatul o perioadă mai lungă, opriți-l și îndepărtați fișa cablului de alimentare din priză! Depozitați într-un loc uscat și răcoros! • Cablul de alimentare se scoate din priză ținut de fișă, nu de cablu. • Este permisă doar utilizarea casnică, nu și cea industrială!

**Pericol de electrocutare!**

Niciodată nu demontați, modificați aparatul sau componentele lui! În cazul deteriorării oricărei părți al aparatului întrerupeti imediat alimentarea aparatului și adresați-vă unui specialist!



Dacă se constată deteriorarea cablului de alimentare schimbarea lui poate fi efectuată de către fabricant, un prestator de servicii al acestuia sau un specialist cu cunoștințe adecvate!

**PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE, UTILIZAREA**

Asamblarea aparatului

1. Înainte de punerea în funcțiune îndepărtați cu atenție ambalajele. Acționați cu precauție pentru a nu deteriora

- aparatul sau cablul de alimentare. În cazul sesizării oricărei deteriorări punerea în funcțiune este interzisă!
2. Atenție! Cuțitul de tăiere este ascuțit! Pericol de accidentare!
  3. Spălați cu apă și detergent de vase toate accesorile aparatului, apoi clătiți-le cu apă curată și ștergeți-le cu o lavetă uscată.
  4. Așezați aparatul pe o suprafață solidă, orizontală.
  5. Ventilatorul blocului de motor răcește motorul, astfel trebuie asigurat fluxul liber al aerului lângă și sub motor.
  6. Verificați poziția comutatorului batant, să fie în poziția 0, opri, respectiv fișa cablului de alimentare să fie scos din priza de rețea!
  7. Asamblați aparatul conform pasilor din fig. 2.:
    1. Conectați capul de tăiere de arborele de cuplare a motorului ținându-l pe o parte și în același timp țineți butonul de blocare apăsat.
    2. Eliberați butonul de blocare și rotiți capul de tăiere în poziție verticală, până butonul de blocare sare la loc. Verificați dacă capul de tăiere stă fixat în poziție.
    3. Melcul se introduce în capul de tăiere cu partea lungă înainte și se fixează de arbore prin rotire ușoară.
    4. Așezați cuțitul de tăiere pe capătul melcului, cu lama către exterior!
    5. Selectați din cele 3 site de tăiere cea potrivită pentru scopul Dvs. și așezați-l la loc în fața cuțitului.
    6. Strângeți inelul filetat de fixare în timp ce țineți și de discul de tăiere. Nu strângeți prea tare!
    7. Așezați tăvita inoxidabilă pe capul de tăiere.
    8. Pentru portionarea cărnii utilizați dispozitivul de împingere din plastic!
  8. Conectați aparatul de o priză standard de perete, cu împământare.

## CURĂTARE, ÎNTREȚINERE

1. Curătați aparatul după fiecare utilizare!
2. Înainte de curătare opriți aparatul și scoateți-l de sub tensiune prin îndepărțarea fișei cablului de alimentare din priză!
3. Demontați aparatul în ordinea inversă celei de asamblare (fig. 5.).
4. Ștergeți exteriorul aparatului cu o lavetă umedă. Nu utilizați soluții de curătare agresive! Nu permiteți apei să ajungă în interiorul aparatului, mai ales pe piesele electrice! Este interzisă scufundarea blocului motor în apă!
5. Accesorile demontate de pe blocul motor se spală cu apă și detergent de vase, apoi se clătesc cu apă curată și ulterior se sterg cu o lavetă uscată.
6. Interzisă spălarea în mașina de spălat vase!

## DEPANARE

Defecțiune sesizată	Rezolvare probabilă
Aparatul nu funcționează.	Verificați alimentarea. Probabil s-a activat protecția la supraîncălzire. Așteptați cca. 10-20 minute, apoi reporniți aparatul.
Aparatul nu toacă carne.	Verificați poziția cuțitului, să fie îndreptat înainte, către discul de tocăre! Utilizați funcția de revers pentru decongestia cărnii.

## ELIMINARE

 Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediu înconjurător sau pentru sănătatea omului!

Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distributorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediu înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

## BITNE BEZBEDNOSNE ODREDBE

## PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA DALJU UPOTREBU!

## NAPOMENE

- Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Originalno uputstvo je pisano na mađarskom jeziku.
- Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima sa smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima. Neiskusna lica smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odgovorne osobe ili ako su upućeni u bezbedno rukovanje i svesni su svih opasnosti pri radu. Ovaj proizvod deca ne smeju koristiti! Decu držite dalje od ovog proizvoda i njegovog strujnog kabela, utikača! Deca se ne smeju igратi sa ovim proizvodom.
- Uverite se da uređaj nije oštećen prilikom transporta! • Upotrebljivo isključivo sa isporučenim dodacima! • Mašinu uvek premeštajte rukama, držeći za motornu jedinicu. Zabranjeno je premeštanje držeći mašinu za levak ili glavu za mlevenje! • Uredaj se sme koristiti samo na ravnoj tvrdoj podlozi! • Uredaj je zabranjeno upotrebljavati sa vremenskim prekidačima, daljinskim upravljačima ili drugim uređajima koji bi mogli sami da uključe uređaj.
- Upotrebljivo samo u suvim zatvorenim prostorijama! • Uredaj je ZABRANJENO koristiti u blizini kada, umivanonika, tuša, bazena ili sauna! • Uredaj ne postavljajte na ili u blizini vrelih predmeta. • Upotrebljivo samo uz konstantan nadzor! • Zabranjena upotreba u blizini dece bez nadzora! • Uredaj se isključivo sme koristiti potpuno sastavljen, kao što je to opisano u ovom uputstvu! • Meso mora biti pripremljeno za mlevenje, bez kosti i žila.
- Opasnost od ozlede! U toku rada ne dodirujte pokretne delove kao što je nož ili navojno vreteno, to može da dovede od ozbiljnih nezgoda! • Uredaj ne koristite u labavoj odeći da se ne bi slučajno zakačila za navojnu šipku.
- Meso u mlinu se jedino sme dozirati i gurati uspomoć priloženog plastičnog dozatora! Zabranjeno je ruku gurati u mlin! • Pažnja! Nož je veoma oštar, prilikom održavanja, čišćenja i sklapanja može da vas ozledi! Ne dodirujte oštricu rukama! • Ako primetite bilo kakvu nepravilnost (čudan zuk ili neprijatan miris) odmah isključite uređaj! • Uredaj štitite od prašine, pare, sunca i direktnе topote! • Uredaj i priključni kabel ne dodirujte mokrim, vlažnim rukama! • Budite pažljivi, da priključni kabel ne dodiruje vodu ili druge tečnosti! • Uredaj uvek izvucite iz struje ako ga ostavljate bez nadzora ili ako ga sklapate, rastavljate ili čistite. • Motornu jedinicu ne potapajte u vodu!
- Priključni kabel odmotajte do kraja! • Upotrebljivo samo u uzemljenim strujnim utičnicama 230 V~ / 50 Hz! • Za uključivanje uređaja ne koristite produžne kablove ili razdelnike! • Uredaj tako postavite da priključni kabel uvek bude lako dostupan! • Priključni kabel tako postavite da ne smeta prolazu, da se ne bi zakačili za njega! • Priključni kabel ne sprovodite blizu oštrih ili vrelih predmeta. • Ako duže vreme ne koristite uređaj, isključite ga i izvucite iz struje! Uredaj skladište na suvom tamnom mestu! • Priključni kabel se izvlači iz zida držanjem za utikač a ne za kabel. • Uredaj predviđen za upotrebu u privatne svrhe, nije za profesionalnu upotrebu!



## Opasnost od strujnog udara!

Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!



Ukoliko se ošteći priključni kabel, zamenu može da izvrši samo ovlašćeno lice uvoznika ili slična kvalifikovana osoba!

## PUŠTANJE U RAD, UPOTREBA

## Sklapanje uređaja

1. Pažljivo odstranite ambalažu da ne bi oštetili uređaj. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti!
2. Pažnja! Nož je veoma oštar! Opasnost od povreda!
3. Dodatke uređaja operite deterdžentom za sudove i isperite tekućom vodom, prebrišite ih suvom krpom.
4. Uredaj postavite na ravnu čvrstu podlogu.
5. Motor se hlađi svojim ventilatorom, stoga treba obezbediti dovoljno mesta sa strane i donje strane uređaja.
6. Proverite da li je uređaj isključen 0 i da nije utikač uključen u mrežu!
7. Sastavite uređaj prema redosledu na skici 2.:
  1. Držite pritisnuto dugme za zatravljivanje, a drugom rukom glavu mlina okrenuto gurnite na osovinu motora.
  2. Odpustite dugme za zatravljivanje i glavu mlina okrenite u vertikalni položaj, sve dok se glava ne zatravi.
 Proverite da glava bude stabilno na mestu.

3. Navojno vreteno sa dužim krajem postavite u glavu mlina, pažljivo je okrećite i postavite je na osovinu motora.
  4. Na kraj navojnog vretena postavite nož sa oštricom prema napolje!
  5. Odaberite odgovarajuću mrežicu i postavite je ispred noža.
  6. Držeći jedim prstom mrežicu, fiksirajte mrežicu sa navojnim prstenom. Ne stežite je previše!
  7. Postavite levak na gornji deo glave mlina.
  8. Za punjenje koristite priloženu plastičnu šipku!
8. Uredaj uključite u standardnu uzemljenu strujnu utičnicu.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Nakon svake upotrebe očistite uređaj!
2. Pre svakog čišćenja isključite uređaj iz struje!
3. Rastavite uređaj koracima u nazad (5. skica).
4. Kućište uređaja očistite vlažnom krpom. Ne koristite agresivna hemijska sredstva! Obratite pažnju da ne ucuri voda u uređaj! Motornu jedinicu je zabranjeno potapati u vodu!
5. Delove skinite sa motorne jedinice, dobro operite deterdžentom za posuđe i sperite ih tekućom vodom, ostavite ih da se osuše ili ih osušite krpom.
6. Zabranjeno pranje u mašini za sudove!

## OTKLANJANJE GREŠAKA

Greška	Moguće rešenje nastale greške
Uredaj ne radi.	Proverite napajanje. Moguće je da se aktivirala zaštita od pregrevanja. Sačekajte 10-20 minuta, probajte ponovo uključiti uređaj.
Uredaj ne melje meso.	Proverite položaj noža koji treba da je okrenut prema mrežici za mlevenje! Koristite obrnuti smer za olabavljenje zaglavljenog mesa.

 Uredaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to ošteti životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnica gde ste ih kupili ili prodavnica koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati i određenim reciklažnim centrima. Ovim štitite okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumica kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvataamo i snosimo svu odgovornost.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ!****BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

- Před uvedením produktu do provozu si přečtěte návod k používání a pak si jej uschovějte. Původní popis byl vyhotoven v maďarském jazyce.
- Toto zařízení, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo jejichž zkušeností a znalostí chybí, a děti 8 let, mohou používat pouze v případě, kdy budou pod dohledem nebo porozumí pokynům o jeho bezpečném používání, nebo pochopí nebezpečí plynoucí z jeho používání. Děti by se neměly s přístrojem hrát. Děti pouze starší 8 let a pouze pod dohledem, mohou provádět čištění nebo údržbu jednotky. Udržujte děti mladší než 8 let dál od jednotky a napájecího kabelu přístroje!
- Ujistěte se o tom, zda se přístroj během přepravy nepoškodil! • Mixér je povolen používat výhradně s dodávaným příslušenstvím! • Přístroj přemísťujte vždy oběma rukama, uchopením za motorovou jednotku. Je zakázáno přístroj přemísťovat uchopením za hlavici nebo dávkovací misku! • Přístroj pokládejte výhradně na pevnou, vodorovnou plochu! • Přístroj není povolen používat současně s takovými programovými spínači, časovači nebo samostatně dálkově ovládanými systémy, apod., které by mohly přístroj samostatně zapnout. • Přístroj je určen výhradně k používání v suchých interiérech! • Přístroj JE ZAKÁZÁNO používat v blízkosti vany, umyvadla, sprchy, bazénu nebo sauny! • Nepokládejte přístroj na elektrický nebo plynový sporák, ani na jiné tepelné zdroje nebo do jejich blízkosti. • Přístroj je povolen používat výhradně pod nepřetržitým dohledem! • Přístroj je zakázáno používat bez dohledu v blízkosti dětí! • Sekáček je povolen zapínat výhradně podle postupu uvedeného v tomto návodu, v kompletně sestaveném stavu! • Přístroj je určen výhradně na mletí masa zbaveného kostí a šlach. • Nebezpečí úrazu! Během používání se nedotýkejte otočných nožů, protože byste si tak mohli způsobit úraz, zlomeninu! • Přístroj nepoužívejte, máte-li na sobě volný oděv, protože by se mohl zachytit do rotujícího šneku. • Maso určené ke mletí dávkujte do mlýnku výhradně plastovým tlačníkem dodávaným v příslušenství! Je zakázáno sahat rukama do hlavice mlýnku! • Upozornění! Nůž je velmi ostrý, při uvádění do provozu, demontáži a čištění mlýnku může způsobit řezné poranění! Nedotýkejte se hran nože! • Zjistěte-li jakoukoli anomálii (např. uslyšíte nezvyklý zvuk nebo ucítíte pach spáleniny), přístroj okamžitě vypněte a odpojte z elektrické sítě! • Chraňte před prachem, vlhkem, slunečním zářením a působením zdrojů bezprostředně sálajícího tepla! • Přístroje ani napájecího kabelu se nikdy nedotýkejte mokrýma rukama! • Zkontrolujte, aby přívodní kabel a zástrčka nebyly v kontaktu s vodou nebo s jinou tekutinou! • Přístroj vždy odpojte ze zásuvky elektrické sítě, jestliže jej necháte bez dozoru, dále před smontováním a demontováním, respektive před čištěním. • A motoregységet tilos vízbe meriteni! • Napájecí kabel odmotejte v celé délce! • Zapojovat je povolen výhradně do uzemněné zásuvky ve zdi s napětím 230 V~ / 50 Hz! • K zapojování přístroje nepoužívejte prodlužovací kabel nebo rozvojku! • Přístroj umístitujte tak, aby zástrčka byla vždy snadno přistupná a snadno vytážitelná ze zásuvky ve zdi! • Přívodní kabel pokládejte vždy tak, aby jej nebylo možné náhodně odpojit ze zásuvky, respektive aby nevisel z okraje stolu! • Přívodní kabel nepokládejte přes ostré hrany a dbejte na to, aby se nedostal do kontaktu s horkými povrchy. • Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vypněte jej a potom přívodní kabel vytáhněte ze zásuvky ve zdi! Přístroj skladujte na suchém, chladném místě! • Při vytahování ze zásuvky ve zdi kabel vždy uchopte za zástrčku, nikdy netahejte jenom za kabel. • Určeno k používání v domácnosti, není určeno k používání v průmyslových podmírkách!



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Rozebírání a přestavba přístroje nebo jeho příslušenství je zakázáno! Při poškození kterékoli části ihned odpojte ze sítě a vyhledejte odborníka!



Jestliže dojde k poškození připojného sítového vodiče, výměnu je oprávněn provádět výhradně výrobce, servisní služba výrobce nebo podobně odborně vyškolená osoba!

**UVEDENÍ DO PROVOZU, POUŽÍVÁNÍ****Smontování přístroje**

1. Před uvedením do provozu odstraňte opatrně veškerý obalový materiál tak, abyste nepoškodili přístroj nebo napájecí kabel. V případě jakéhokoli poškození je zakázáno přístroj uvádět do provozu!

- Upozornění! Mlecí nůž je ostrý! Nebezpečí úrazu!
- Veškeré příslušenství mlýnku důkladně omyjte prostředkem na mytí nádobí, potom opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha.
- Přístroj umístěte na pevnou, vodorovnou plochu.
- Ventilátor jednotky motoru ochlazuje motor, a proto je nutné zajistit volné proudění vzduchu pod motorem a vedle motoru.
- Zkontrolujte, zda je spínač přístroje nastaven do polohy 0, tedy ve vypnutém stavu a zda je zástrčka napájecího kabelu odpojena ze zásuvky elektrické sítě!
- Přístroj smontujte v pořadí uvedeném na obrázku číslo 2.:
  - Blokovací tlačítko přidržte stisknuté, mlecí hlavici držte šikmo a přiložte ji k připojce osy motoru.
  - Blokovací tlačítko uvolněte a mlecí hlavici otočte do svíslé polohy tak, abyste uslyšeli zaklapnutí, kdy se blokovací tlačítko vrátilo na své místo. Zkontrolujte, zda je mlecí hlavice pevně umístěna na svém místě.
  - Šneka vložte do mlecí hlavice tak, aby delší část byla vpředu, potom jej otáčením opatrně nasadte na osu motoru.
  - Na zakončení šneka umístěte nůž tak, aby řezná hrana byla otočena směrem ven!
  - Zvolte jeden ze 3 protlačovacích kotoučů, podle aktuální potřeby, a umístěte jej na místo před nůž.
  - Mlecí kotouč přidržte jednou rukou na místě, zašroubujte na místo upevňovací kroužek. Neutahujte jej příliš!
  - Nerezovou dávkovací misku položte na horní část mlecí hlavice.
  - K dávkování masa používejte plastový tlačný kolík dodávaný v příslušenství!
- Přístroj zapojte do standardní uzemněné zásuvky elektrické sítě ve zdi.

## ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA

- Po každém použití mlýnek na maso vycistěte!
- Před čištěním přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě vytázením ze zásuvky ve zdi!
- Přístroj demontujte v opačném pořadí, než jak probíhá smontování (obrázek č. 5).
- Povrch přístroje očistěte mírně navlhčenou utěrkou. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky! Do vnitřních částí přístroje, ani na elektronické součástky se nesmí dostat voda! Jednotku motoru je zakázáno ponořovat do vody!
- Příslušenství demontované z jednotky motoru důkladně omyjte přípravkem na mytí nádobí, potom opláchněte čistou vodou a vytřete do sucha.
- Mytí v myčce na nádobí je zakázané!

## ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

Popis závady	Řešení k možnému odstranění závady
Přístroj nefunguje.	Zkontrolujte napájení.
Přístroj nemele maso.	Je možné, že se aktivovala ochrana proti přehřátí. Výčkejte cca. 10 až 20 minut, potom přístroj zapněte. Zkontrolujte, zda je ostrá hrana nože otočena dopředu, směrem k mlecímu kotouči! K uvolnění masa použijte regulaci směru K.

## LIKVIDACE

 Přístroje, které již nebudeste používat, shromažďujte zvlášť a tyto nevhazujte do běžného komunálního odpadu, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí nebo škodlivé lidskému zdraví.

 Nepotřebné nebo nepoužitelné přístroje můžete zdarma odevzdat v místě distribuce, respektive u všech takových distributorů, kteří se zabývají prodejem zařízení, která mají stejné parametry a funkci. Odevzdat můžete i na sběrných místech určených ke shromažďování elektronického odpadu. Tak chráníte životní prostředí, své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte místní organizaci zabývající se zpracováváním odpadu. Úlohy předepsané příslušnými právními předpisy vztahujícími se na výrobce vykonáváme a neseme s tímto spojené případné náklady.

**VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE****PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPUTE PRIJE UPORABE I SAČUVAJTE IH ZA DALJNU UPORABU!****UPOZORENJA**

- Prije korištenja proizvoda pročitajte, odnosno sačuvajte uputu za uporabu. Originalna uputa je pripremljena na mađarskom jeziku.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, samo ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Držite ovaj uređaj i električni kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Provjerite da uređaj nije oštetěcim tijekom transporta! • Koristite samo dodatnu opremu koja se isporučuje s uređajem! • Mašinu za mljevenje uvijek pomiciće s dvije ruke, držeći ruke na motornoj jedinici. Zabranjeno ju je pomjerati držanjem glave mašine ili za pladanj! • Uređaj postavljajte samo na čvrstu, vodoravnu površinu! • Uređaj se ne smije koristiti s programabilnim timerima, timer prekidačima ili zasebnim daljinsko upravljanim sustavima koji uređaj mogu automatski uključiti! • Koristite samo u suhim i zatvorenim prostorima! • NE upotrebljavajte uređaj u blizini kade, umivaonika, tuša, bazena ili sauna! • Ne stavljajte uređaj na ili blizu električne ili plinske pećnice niti drugog izvora topline. • Uređaj nikad ne smije raditi bez nadzora! • Uređaj ne smije raditi bez nadzora dok su djeca u blizini! • Uređaj se može uključiti samo kad je potpuno sastavljen, na način kako je opisano u ovom priručniku! • Uređaj je isključivo namijenjen mljevenju mesa bez kostiju i tetiva. • Rizik od ozljeda! Ne dirajte rotirajuća sjeciva tijekom rada jer mogu dovesti do ozljeda ili prijeloma! • Ne koristite uređaj u prevelikoj udaljenosti jer istu može uhvatiti i povući rotirajuća osovina. • Meso koje se melje, dozirajte u glavu mašine za mljevenje sa plastičnim potpisnikom! Nemojte ručno gurati sastojke do glave za mljevenje! • Pažnja! Nož za mljevenje je oštar, može uzrokovati ozljede tijekom instalacije, rastavljanja, čišćenja. Ne dirajte rubove noža! • Ako otkrijete neku nepravilnost u radu (npr. neobičan zvuk ili miris izgorenog iz uređaja), odmah ga isključite i isključite utikač! • Zaštitite uređaj od prašine, vlage, sunčeve svjetlosti i direktnog topinskog zračenja! • Ne dirajte uređaj ili napojni kabel mokrim rukama! • Pazite da kabel za napajanje i utikač ne mogu doći u dodir s vodom ili bilo kojom drugom tekućinom! • Uređaj uvijek isključite iz napajanja čim završite sa uporabom, ako ga ostavljate bez nadzora ili prije sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja. • Zabranjeno je uranjanje uređaja u vodu! • U potpunosti odmotajte kabl za napajanje! • Aparat smije biti priključen samo na pravilno uzemljene električne zidne utičnice od 230 V ~ 50 Hz! • Za priključivanje uređaja nemojte koristiti produžne kabele ili razdjelnike napajanja! • Uređaj treba biti smješten tako da omogućava jednostavan pristup i uklanjanje utikača! • Postavite kabel za napajanje tako da se spriječi da se slučajno izvuče i ne dozvolite da visi preko ruba stola! • Nemojte postavljati kabel za napajanje preko oštih rubova, ne dopustite da dodiruje vruću površinu. • Isključite aparat nakon svake uporabe i isključite napojni kabel! Spremite uređaj na suhom i hladnom mjestu! • Kabel za napajanje iskopčajte držeći za utikač ne za kabel. • Aparat je namijenjen samo za kućanstvo, nije dopuštena industrijska uporaba!



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno je rastaviti, modificirati uređaj ili njegov prribor! U slučaju oštećenja bilog dijela proizvoda, odmah ga isključite iz struje i obratite se stručnoj osobi!



Ako se priključni kabel za struju oštetili, njegovu zamjenu može izvršiti isključivo proizvođač, njegov serviser ili stručna osoba koja je obučena na odgovarajući način!

**MONTAŽA, UPORABA****Sastavljanje uređaja**

1. Prije instalacije, pažljivo izvadite uređaj iz ambalaže pazеći da se ne oštetite uređaj i napojni kabel. Ako primijetite bilo kakvo oštećenje uređaj se ne smije koristiti!
2. Pažnja! Nož za rezanje je oštar! Opasnost od ozljede!
3. Temeljito operite prribor uređaja kuhiinskim deterdžentom za pranje posuđa, a zatim isperite čistom vodom i posušite.
4. Postavite uređaj na čvrstu, vodoravnu površinu.

- Ventilator motora hlađi motor, osigurajte slobodan protok zraka ispod i pored motora.
- Provjerite je li prekidač uređaja u položaju 0, isključen, je li utikač izvučen iz napajanja!
- Sastavite uređaj prema redoslijedu prikazanom na slici 2. :
  - Držite pritisnut gumb za zaključavanje, držeći rotirajuću glavu mašine za mljevenje mesa, umetnite je u spojnicu vratila motora.
  - Otpustite gumb za zaključavanje i okrenite glavu mašine za mljevenje mesa u vertikalni položaj dok gumb za zaključavanje ne klikne na njegovo mjesto. Provjerite da li se glava mašine za mljevenje mesa čvrsto smjestila na svoje mjesto.
  - Umetnute duži kraj pužne osovine i smjestite je u osovinu motora, tako da je lagano zakrećete.
  - Postavite rezni nož na kraj pužne osovine, rub okrenut prema vani!
  - Odaberite jedan od 3 diska za mljevenje u skladu s namjenom, umetnите ga ispred noža na njegovo mjesto.
  - Pridržavajte jednom rukom mašinu za mljevenje dok uvrčete prsten za fiksiranje na njegovo mjesto. Ne mojte ga previše zatezati!
  - Postavite nehrđajući pladanj na vrh glave mašine za mljevenje mesa.
  - Koristite plastični potiskivač hrane za doziranje mesa!
  - Priključite uređaj na standardnu uzemljenu zidnu utičnicu.

## ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

- Očistite uređaj nakon svake uporabe!
- Prije čišćenja isključite aparat i isključite ga iz napajanja.
- Rastavite uređaj obrnutim redoslijedom od sklapanja. (slika 5.).
- Očistite vanjsku stranu uređaja vlažnom krpom. Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje! Izbjegavajte da se unutar i na električnim dijelova uređaja nakuplja voda! Zabranjeno je uranjanje motorne jedinice u vodu!
- Temeljito operite pribor uklonjen s motorne jedinice deterdžentom, a zatim isperite čistom vodom i posušite.
- Nije perivo u perilicama posuda!

## TROUBLESHOOTING

Kvar	Moguće rješenje
Uređaj ne radi.	Provjerite napajanje. Zaštita od pregrijavanja je možda aktivirana. Pričekajte cca. 10-20 minuta, a zatim uključite stroj.
Uređaj ne melje meso.	Provjerite je li rub noža za rezanje okrenut pravilno! Mjenjanjem smjera rotacije odglavite meso.

## RASPOLAGANJE

 Uređaji koji se odlažu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korišteni ili uređaji koji se odlažu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odložiti i na deponijima koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovime Vi štitite Vaš okoliš, Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, обратите se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.



SOMOGYI ELEKTRONIC®  
since 1981

EN

## MEAT GRINDER

### FEATURES

The appliance is intended for domestic use only, for processing average quantities of food. • grinding capacity: max. 1600 g / minute • stainless knife • 3 pcs stainless grinding disc • accessory sausage filler, and kibbeh maker • rotation direction change • non-slip soles

### Meat grinding

- Cut the meat into strips of approximately 2 x 2 x 6 cm stripes.
- Turn on the meat grinder by tilting the meat grinder to ON position.
- Use the supplied plastic bar to dose the meat!
- You can grind for maximum 10 minutes continuously, which must be followed by a 10 minute break.
- If necessary, you can loosen the stuck meat by rotating the pulley backwards. To do this, turn off the machine, wait for 10 seconds, until the motor stops completely, then press and hold the the switch in "R" positon for rotating backwards.
- If you can loosen the meat, clean the unit as described in CLEANING, MAINTENANCE part.

### Making kibbeh

The original Lebanese version of kibbeh is an onion-lamb stuffing, stuffed in pasta tube, fried in oil. Its typical spices are nutmeg, cinnamon and clove. There are countless different recipes for making kibbeh, either beef or chicken. Experiment boldly with your own taste!

- For making kibbeh tube pasta, grind the ingredients at least twice on the fine (3 mm) grinding wheel.
- After this, remove the knife and the grinding wheel.
- According to figure 3, insert the cone and the ring into place and secure them with the threaded fixer ring. Do not overtighten!
- Fill the grinded tube pasta mass to the appliance, use the plastic food pusher rod.
- Turn on the appliance.
- Fill the tube made of the mass with filling in 6-8 cm sections, close the ends and fry in hot oil.

### Filling sausage

For filling sausage, install the appliance according to figure 4. To grind the meat, use the normal or the rough grinding wheel, as desired. Fill the seasoned sausage meat to the bowel, the knife and the grinding bowel must be on their places.

### SPECIFICATIONS

power supply: ..... 230 V~ / 50 Hz  
output: ..... 450 W / max. 1300 W  
touch protection class: ..... II  
noise level: ..... 82 dB(A)  
dimensions of the appliance: .. 260 x 154 cm x 304 mm  
weight of the appliance: ..... 2,7 kg  
length of power cable: ..... 100 cm

H

## HÚSDARÁLÓ

### JELLEMZŐK

A készülék kizárálag háztartási körúlmények között, átlagos mennyiségű élelmiszer feldolgozására használható. • darálási kapacitás: max. 1600 g / perc • rozsdamentes kés • 3 db rozsdamentes darálótárcsa • tartozék kolbásztöltő, és kebbe készítő • forgásirányáltás • csúszásmentes talpák

### Húsdarálás

- A húst vágja nagyjából 2 x 2 x 6 cm-es csíkokra.
- Kapcsolja be a húsdarálót a kapcsoló ON állásba billentésével.
- A hús adagolásához a tartozék müanyag tömörudat használja!
- Maximum 10 percig darálhat folyamatosan, amit 10 perc szünetnek kell követnie.
- Ha szükséges, a csiga visszafelé forgatásával fel tudja lazítani a beszorult húst. Ehhez kapcsolja ki a készüléket, várjon 10 másodpercet, amíg a motor teljesen leáll, majd tartsa nyomva a „R” állásban a kapcsolt a visszafelé forgatáshoz.
- Ha nem sikerül fellazítani a húst, tisztítsa meg a készüléket a TISZTÍTÁS, KARBANTARTÁS szakaszban leírtak szerint.

### Kebbekészítés

A kebbe (kibbeh) eredeti libanoni változata báránhyúsos tésztacsőbe töltött hagymás, báránhyúsos töltélék, majd az egész olajban kisütve. Jellemző fűszerei a szerecsendió, fahéj, szegfűszeg. A kebbe készítéséhez számtalan különböző receptet találunk, marhahúsos, vagy akár csirkehúsos verziót is.

Bárтан кисерите за същите съществуващи!

- A kebbe csőtésztára készítéshoz az alapanyagokat legalább kétszer darálja le a finom (3 mm) darálótárcsán.
- Ezt követően távolítsa el a kést és a darálótárcsát.
- A 3. ábra szerint illessze a helyére a kebbe készítő kúpot és gyűrűt, majd rögzítse a menetes rögzítőgyűrűvel. Ne húzza meg túlságosan!
- A ledarált csőtészta masszát töltse a géphe, használja a müanyag tömörudat.
- Kapcsolja be a készüléket.
- A masszárból készülő csövet 6-8 cm-es szakaszoknál töltse meg a töltélékkal, zárja le a végeit és süsse ki forró olajban.

### Kolbásztöltés

Kolbásztöltéshez a 4. ábra szerint állítsa össze a készüléket. A hús darálásához a normál vagy a durva darálótárcsát használja, ízlés szerint. A fűszerezett kolbászhúst úgy töltse a bélbe, hogy a kés és a darálótárcsa a helyén legyen.

## MŰSZAKI ADATOK

tápellátás: ..... 230 V~ / 50 Hz  
teljesítmény: ..... 450 W / max. 1300 W  
érintésvédelmi osztály: ..... II  
zajszint: ..... 82 dB(A)  
készülék mérete: ..... 260 x 154 cm x 304 mm  
készülék tömege: ..... 2,7 kg  
csatlakozkábel hossza: ..... 100 cm

## SK ELEKTRICKÝ MLYNČEK NA MÄSO

### CHARAKTERISTIKA

Spotrebič je určený výlučne na používanie v domácnosti, na spracovanie priemerného množstva surovín. • kapacita mletia: max. 1600 g / min. • nehrdzavejúci nož • 3 nehrdzavejúce mlecie doštičky • nástavec na plnenie klobás a prípravu kebba je príslušenstvom • funkcia pre spätný chod • protišmykové nožičky

### Mletie mäsa

- Mäso narezte na 2 x 2 x 6 cm kúsky.
- Zapnite mlynček na mäso nastavením klobiskového spínača do pozície ON.
- Pri mletí vlačte mäso do násypnika zatláčadlom!
- Prístroj používajte nepretržite max. 10 minút, potom spravte 10 minútovú prestávku.
- V prípade potreby uviaznuté mäso môžete uvoľniť opačným chodom špirály. K tomuto najprv prístroj vypnite, počkajte 10 sekúnd, kým sa motor úplne zastaví, potom podržte stačené spínač v pozícii „R“ pre spätný chod.
- Keď sa nepodarilo mäso uvoľniť, prístroj očistite podľa opisu v odseku ČISTENIE, ÚDRŽBA.

### Priprava kebbe

Kebbe (kibbeh) je typické libanonské jedlo, krokyty z mletého jahňacieho mäsa a pšeničného bulguru s plnkou z cibule a mletého jahňacieho mäsa, vysmažené na oleji. Typickým korením kebbe je muskátový orešok, škorica a klinčeky. Na prípravu kebbe môžete nájsť rôzne recepty, sú aj verzie s hovädzím alebo kuracím mäsom. Smelo vyskúšajte niektorý recept!

- Pri príprave vonkajšej vrstvy kebbe suroviny pomelite najmenej dvakrát pomocou jemnej (3 mm) mlecej doštičky.
- Vypnite prístroj, potom odstráňte nož a mleciu doštičku.
- Podla obr. 3. umiestnite nástavec a maticu na prípravu kebbe na svoje miesto, potom upevnite vonkajšou maticou. Nezatiahnite príliš silo!
- Pomleté suroviny vložte do prístroja, použiť pritom plastové zatláčadlo.
- Zapnite prístroj.
- Trubicu nakrájajte na 6-8 cm dĺžku a vlačte do nej plnku, konce uzavorte a vysmažte v horúcom oleji.

### Plnenie klobás

Poskladajte prístroj podľa obr. 4. Na mletie mäsa používajte normálnu alebo hrubú mleciu doštičku. Okorené mäso na klobásu plňte do črevky tak, aby nož a mlecia doštička boli na svojom mieste.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

napájanie: ..... 230 V~ / 50 Hz  
výkon: ..... 450 W / max. 1300 W  
rieda ochrany: ..... II  
hluknosť: ..... 82 dB(A)  
rozmery prístroja: ..... 260 x 154 cm x 304 mm  
hmotnosť prístroja: ..... 2,7 kg  
dĺžka pripojovacieho kabla: ..... 100 cm

## RO MAŞINĂ DE TOCAT CARNE

### CARACTERISTICI

Aparatul poate fi utilizat doar în scopuri casnice, pentru prelucrarea alimentelor în cantitate medie. • capacitate tocăre: max. 1600 g / minut • cuțit inoxidabil • 3 bucăți inoxidabili de tocăre • accesoriu pentru cărnăți și kebbe • sens reversibil • piciorușe anti-alunecare

### Tocarea cărnii

- Fileati carneea în fâșii de cca. 2 x 2 x 6 cm.
- Porniți tocătorul de carne cu butonul batant în poziția ON.
- Pentru portionarea cărnii utilizați dispozitivul de împingere din plastic!
- Puteti toca fără întrerupere timp de maxim 10 minute, după care aparatul trebuie oprit pentru 10 minute.
- Dacă este necesar, prin reversia sensului de rotire degajați camea blocată. Pentru acesta opriți aparatul, așteptați 10 secunde până motorul se oprește de tot, apoi tineți butonul apăsat în poziția „R“.
- În cazul în care nu reușiți să slăbiți camea, curătați aparatul urmând pașii din secțiunea CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE.

### Preparare Kebbe

Varianta originală libaneză al kebbe (arabă: kibbeh) este un amestec de carne de oaie cu ceapă umplută într-o pastă cilindrică cu carne de oaie, ulterior prăjit în ulei. Condimentele caracteristice sunt: nucășoară, scortășoară, cuișoare. Sunt disponibile multe rețete pentru prepararea de kebbe, inclusiv cu carne de vită sau pui. Experimentați după preferințe!

- Pentru prepararea aluatului cu carne tocată cel puțin de două ori toate ingredientele cu sită fină (3 mm).
- După acest pas îndepărtați cuțitul și discul de tocare.
- Așezați conul pentru kebbe și inelul în aparat urmând pașii din fig. 3., apoi fixați-le cu inelul filetat. Nu strângeți foarte tare!
- Aluatul tocăt pentru pasta cilindrică se încarcă în aparat, utilizând dispozitivul de împingere.
- Porniți aparatul.
- Cilindrul din aluat ce se prepară astfel se umple cu amestecul de kebbe, se sectionează la fiecare 6-8 cm, se închid capetele și se prăjește în ulei încins.

## Preparare cărătuș

Pentru umplerea cărătașilor asamblați aparatul conform pașilor din fig. 4. Pentru tocarea cărăii utilizăți după preferințe sita de tocare normal sau mare. Carea tocată și condimentată după gust se va umple în întestinul curat când cuțitul și discul de tocare sunt prinse pe aparat.

## DATE TEHNICE

alimentare:	.....	230 V~/ 50 Hz
putere:	.....	450 W / max. 1300 W
clasa de protecție:	.....	II
nivel de zgomot:	.....	82 dB(A)
dimensiuni:	.....	260 x 154 cm x 304 mm
greutate:	.....	2,7 kg
lungime cablu de alimentare:	.....	100 cm

## SRB MNE MLIN ZA MESO

### OSOBINE

Upotreba je dozvoljena samo u domaćinstvu, za obradu realnih količina namirnica. • kapacitet mlevenja: max. 1600 g / min. • nož od nerđajućeg čelika • u priboru 3 rešetke od nerđajućeg čelika • u priboru nastavak za punjenje kobasica i pripremu kebaba • odabir smera okretnanja • nogice protiv proklizavanja

### Mlevenje mesa

- Meso treba nožem iseći na parčice od priliike 2 x 2 x 6 cm.
- Prekidač postavite u položaj ON i uključite mlin.
- Za doziranje mesa koristite isključivo priloženu plastičnu šipku!
- Maksimalna dužina mlevenja sme da bude 10 minuta, potom treba da se ostavi mlin da se malo ohladi oko 10 minuta.
- Po potrebi okrećanjem motora u suprotnom smjeru može se meso malo olabaviti ako se zaglavilo u mlinu. Za okrećanje unazad isključite mlin prekidačem, sačekajte desetak sekundi i na kratko postavite i zadržite prekidač u položaju „R“.
- Ukoliko niste uspeli olabaviti zaglavljeno meso, postupite prema opisanim u delu ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.

### Priprema kebab

Originalni kebab (kibbeh) potiče iz Libana i pravi se od jagnjećeg mesa sa lukom i određenim začinima punjenim u testo cevastog oblika koji se peče u ulju. Začini koji se autentično koriste su muškatni oraščić, cimet, klinčić. Za pripremu kebaba se može naći mnogo recepta od govedine, svinjetine pa čak i piletine. Hrabri eksperimentišite i napravite smeš po svom ukusu!

- Masu za testo kebaba najmanje dva puta sameljite sa najmanjom mrežicom (3 mm).
- Potom skinite mrežicu i nož.
- Nastavak za kebab i prsten postavite prema skici 3.. Navoj ne stežite previše!
- Samlevenu masu testa stavite u mašinu, za punjenje koristite plastični štap.
- Uključite uređaj.
- Cevi od mase napunite sмеšom od mesu po 6-8 cm zatvorite krajeve testa i ispecite je u vrelom ulju.

### Punjjenje kobasicе

Za punjenje kobasicе sastavite uređaj prema skici 4.. Prema svom ukusu za mlevenje koristite srednju ili grubu rešetku. Masu punite tako u crevca da je nož i rešetka na svom mestu.

### TEHNIČKI PODACI

napajanje:	.....	230 V~/ 50 Hz
snaga:	.....	450 W / maks. 1300 W
stepen zaštite:	.....	II
buka:	.....	82 dB(A)
dimenzije:	.....	260 x 154 cm x 304 mm
masa:	.....	2,7 kg
dužina priključnog kabla:	.....	100 cm

## CZ MLÝNEK NA MASO

### SPECIFIKACE

Přístroj je určen výhradne k používání v domácnosti, ke zpracování průměrného množství potravin. • kapacita mletí: max. 1600 g / minuta • nerezový nůž

- 3 nerezové protlačovací kotouče • v příslušenství plnička klobás a nástavec na přípravu kebbe • možnost střídání směru otáčení • protiskluzové nožky

### Mletí masa

- Meso nakrájejte na nudličky o velikosti přibližně 2 x 2 x 6 cm.
- Mlynek na maso zapněte nastavením spínače do polohy ON.
- K dávkování masa používejte plastový tlačný kolík dodávaný v příslušenství.
- Mlit můžete nepřetržitě nejdéle 10 minut, potom vyčkejte 10 minut.
- Bude-li to nutné, maso uvolníte otočením šneku směrem zpátky. Za tímto účelem vypněte přístroj, vyčkejte 10 vteřin, než se motor zcela zastaví, potom spínač přidřízte v poloze „R“, abyste spínač mohli otočit zpět.
- Pokud se nepodařilo maso uvolnit, přístroj vycistěte podle pokynů uvedených v části ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA.

### Příprava kebbe

Kebbe (kibbeh) je varianta původního libanonského pokrmu, směsi jehněčího masa a česneku plněné do masových-těstovinových trubiček, následně osmažených na oleji. Specifické koření: muškatový oršek, skorice, hřebíček. Na přípravu kebbe existuje mnoho receptů, dokonce i varianty z hovězího nebo kuřecího masa. Dejte prostor své fantazii!

- Na přípravu trubiček kebbe namelite suroviny alespoň dvakrát na kotouči pro jemné mletí (3 mm).
- Potom vyměte nůž a protlačovací kotouč.

- Podle vyobrazení na obrázku č. 3 vložte na místo kužel a kroužek určené k přípravě kebbe a připevněte kroužkem se závity. Neutahujte příliš.
- Namletou směs dávkujte do přístroje, k tomu použijte plastový tlačný kolík.
- Přístroj zapněte.
- Trubičky vyhotovené ze směsi napříte po 6-8 centimetrech masovou náplní, na obou koncích uzavřete a osmažte na rozpáleném oleji.

## Plnění klobás

Pro účely plnění klobás smontujte přístroj podle vyobrazení na obrázku číslo 4. K mletí masa použijte standardní nebo hrubý protlačovací kotouč, podle aktuální potřeby. Okořeněné maso do klobás plňte do střívka tak, aby nůž a protlačovací kotouč byli na svém místě.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

napájení: ..... 230 V~ / 50 Hz  
 příkon: ..... 450 W / max. 1300 W  
 třída ochrany před nebezpečným dotykem: II  
 hlučnost: ..... 82 dB(A)  
 rozměry přístroje: ..... 260 x 154 cm x 304 mm  
 hmotnost přístroje: ..... 2,7 kg  
 délka napájecího kabelu: ..... 100 cm

# **HR BIH MAŠINA ZA MLJEVENJE MESA**

## ZNAČAJKE

Uredaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu, za obradu prosječnih količina hrane. • kapacitet mljevenja: max. 1600 g / minutu • nož od nehrdajućeg čelika • 3 kom. nehrdajućih diskova za mljevenje • pribor za punjenje kobasicu i pribor za izradu kibbeh-a • promjena smjera rotacije • nožice protiv klizanja

## Mljevenje mesa

- Meso нарежите na trake veličine približno 2 x 2 x 6 cm.
- Uključite mašinu za mljevenje, prekidač u položaj ON.
- Koristite isporučeni plastični potiskivač hrane!
- Meljite maksimalno 10 minuta neprekidno, nakon čega mora uslijediti 10-minutna pauza.
- Ako je potrebno, zaglavljeno meso možete odglavitvi okretanjem pužne osovine prema natrag. Da biste to učinili, isključite uređaj, pričekajte 10 sekundi dok se motor u potpunosti ne zaustavi, a zatim pritisnite i držite prekidač u položaju »R« za rotiranje unazad.
- Ako ne možete odglaviti meso, očistite jedinicu kao što je opisano u dijelu ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE.

## Spravljanje kibbeh-a

Izvorna libanonska inačica kibbeh-a je nadjev od luka i janjetine punjena u tjesto, pržen na ulju. Tipični začini su muškatni oraščić, cimet i klinčić. Postoji bezbroj različitih receptata za pravljenje kibbeh-a, bilo od govedine ili piletine. Eksperimentirajte prema vlastitom ukusu!

- Za izradu smjese za kibbeh, samljeti sastojke najmanje dva puta na finom (3 mm) disku za mljevenje.
- Nakon toga, uklonite nož i disk za mljevenje.
- Prema slici 3, umetnите kupu za kibbeh i prsten na svoje mjesto i pričvrstite ih navojnim prstenom za fiksiranje. Nemojte ga previše zatezati!
- Upsite mljevenu masu u uređaj, koristite plastični potiskivač hrane.
- Upalite uređaj.
- Punite kupu za kibbeh smjesom u dijelovima 6-8 cm, krajeve zatvorite i pržite u vrućem ulju.

## Punjenje kobasicu

Za punjenje kobasicu pripremite uređaj prema slici 4. Za mljevenje mesa koristite uobičajeni ili grubi disk za mljevenje. Napunite začinjenim mljevenim mesom crijevo za kobasicu, nož i zdjelica moraju biti na svojim mjestima.

## SPECIFIKACIJA

napajanje: ..... 230 V~ / 50 Hz  
 snaga: ..... 450 W / max. 1300 W  
 klasa zaštite dodira: ..... II  
 razina buke: ..... 82 dB(A)  
 dimenzije uređaja: ..... 260 x 154 cm x 304 mm  
 težina uređaja: ..... 2,7 kg  
 dužina napajnog kabala: ..... 100 cm



**SOMOGYI ELEKTRONIC®**  
 since 1981



# HG HD 1300

producer/gyártó/výrobca/producátor/proizvodač/výrobce/proizvođač: **Somogyi Elektronic Kft.**  
H – 9027 • Győr, Gesztenyéfa út 3. • [www.somogyi.hu](http://www.somogyi.hu)  
Származási hely: Kína

Distribútor: **Somogyi Elektronic Slovensko s. r. o.**  
Ul. gen. Klapku 77, 945 01 Komárno, SK,  
Tel.: +421/0/35 7902400 • [www.somogyi.sk](http://www.somogyi.sk)  
Krajina pôvodu: Čína

Distributor: **S.C. SOMOGYI ELEKTRONIC S.R.L.**  
J12/2014/13.06.2006 C.U.I.: RO 18761195  
Cluj-Napoca, județul Cluj, România, Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr. 2, Cod poștal: 400337  
Tel.: +40 264 406 488, Fax: +40 264 406 489 • [www.somogyi.ro](http://www.somogyi.ro)  
Țara de origine: China

Uvoznik za SRB: **ELEMENTA d.o.o.**  
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica, Srbija • Tel: +381(0)24 686 270 • [www.elementa.rs](http://www.elementa.rs)  
Zemlja uvoza: Mađarska • Zemlja porekla: Kína

Uvoznik za HR: **ZED d.o.o.**  
Industrijska c. 5, 10360 Sesvete, Hrvatska • Tel: +385 1 2006 148 • [www.zed.hr](http://www.zed.hr)  
Uvoznik za BiH: **DIGITALIS d.o.o.**  
M.Spahe 2A/30, 72290 Novi Travnik, BiH • Tel: +387 61 095 095 • [www.digitalis.ba](http://www.digitalis.ba)  
Zemlja podrijetla: Kína, Gesztenyéfa ut 3, 9027 Györ, Mađarska



**SOMOGYI ELEKTRONIC®**  
since 1981