

MAGNETICKÁ SIĚŤ DO DVERÍ

SK

Návod na používanie


Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili zakúpením tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre správnu inštaláciu a používanie výrobku. Uchovajte ho pre jeho prípadné ďalšie použitie.

Obsah balenia:

- časť siete A
- časť siete B
- 12 ks suchých zipsov
- 20 ks špendlíkov
- návod na používanie

INŠTALÁCIA

Pred zavesením siete sa uistite, že miesto kde ju chcete inštalovať je suché a čisté. Vyberte správne umiestnenie siete. Ak otvárate dvere dovnútra, zaveste sieť na vonkajšiu stranu dverí. Ak otvárate dvere smerom von, zaveste sieť na vnútornú stranu dverí. Ak máte posuvné dvere, sieť zaveste na vonkajšiu stranu dverného rámu. Nájdite a označte stred hornej zárubne dverí.

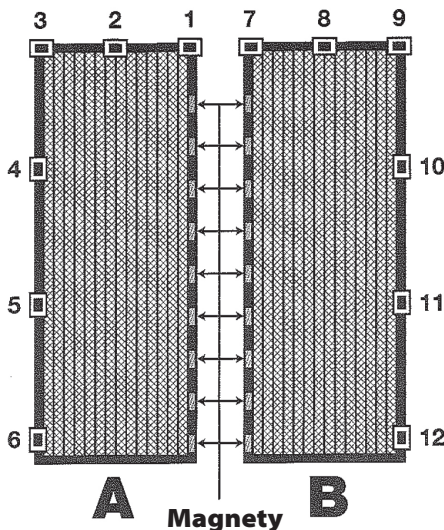

Inštrukcie pre zavesenie

1. Položte obe časti siete (A, B) rovno na podlahu tak, aby magnety boli vyrovnané na stred tak ako vidíte na nákrese. Všimnite si, že horná časť siete má na rozdiel od spodnej časti medzi magnetmi a dverným rámom väčšiu medzeru.
2. Skontrolujte všetky magnety a uistite sa, že správne doliehajú.
3. Odstráňte ochrannú fóliu z jednej príľnavej (lepivej) strany suchých zipsov a podľa nákreсу ich pripevnite k sieti.
4. Vezmite časť A, zložte ochrannú fóliu z druhej príľnavej strany suchého zipsu č. 1 a pritlačte k stredú dverného rámu. Uistite sa, že je sieť umiestnená dostatočne vysoko, aby nedrhla o podlahu. To isté opakujte u suchých zipsov č. 2 a č. 3.
5. Vezmite časť B, odstráňte ochrannú fóliu z druhej príľnavej strany suchého zipsu č. 7 a pritlačte k stredú dverného rámu. Uistite sa, že je sieť umiestnená dostatočne vysoko, aby nedrhla o podlahu. To isté opakujte u suchých zipsov č. 8 a č. 9.
6. Oba diely A a B k sebe pripnite magnetmi. Uistite sa, že magnety sú správne usadené a spojené.
7. Pripevnite suché zipsy č. 4 až č. 6 a následne č. 10 až č. 12.

Tipy

- Ak je dverný rám z plastu alebo kovu použite na upevnenie siete suché zipsy.
- Ak je dverný rám z dreva, môžete použiť na upevnenie siete špendlíky (súčasť balenia).
- Poznámka: Pripínáčky zanechávajú v dreve diery.
- Ak nepriliehajú magnety správne, upravte umiestnenie siete v ráme.

Údržba a čistenie

Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čističe.

Sieť čistíte vlhkou handrou namočenou vo vlažnej vode. Pri väčšom znečistení môžete použiť malé množstvo mydla. Sieť potom nechajte uschnúť.

Sieť nedávajte do sušičky.

Bezpečnostné pokyny

Obalový materiál držte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenía.

Udržujte dostatočnú vzdialenosť siete od zdrojov tepla (sporák, ... atď).

Ak máte implantované lekárske prístroje (kardiostimulátor), konzultujte použitie magnetickej siete so svojím lekárom. Nebezpečenstvo možnosti elektromagnetického rozhrania.

Pri používaní pripínáčikov dbajte na zvýšenú opatrnosť. Držte ich mimo dosahu detí.

Výrobok nemusí správne fungovať, ak nie je správne nainštalovaný.

Varovanie

Magnetická sieť neslúži ako bariéra pre deti alebo domácich miláčikov.

Nepoužívajte magnetickú sieť za účelom zabránenia úteku deťom alebo domácim miláčikom.

Ochrana životného prostredia

Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení

Po uplynutí doby životnosti produktu alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Servis

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie.

Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na používanie.

Na reklamáciu nebude braný ohľad, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na používanie.

Záruka sa nevzťahuje

- Na prirodzené opotrebovanie funkčných častí výrobku v dôsledku jeho používania.
- Na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu, atď).
- Na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.).
- Na mechanické poškodenie v dôsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do neho a pod..
- Na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva alebo nástrojov a pod..

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli riadne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na použitie a neručí za možné tlačové chyby.