



SLOVENSKY

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

OBSAH


ÚVOD	3
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	3
ZOZNAM ŠTANDARDNÉHO INŠTALAČNÉHO PRÍSLUŠENSTVA	4
MONTÁŽ NA STROP	5
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV	7
ÚDRŽBA	8
ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV	9
ZÁKAZNÍCKY SERVIS	9
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	10

ÚVOD

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento odsávač pár.

Tento návod na obsluhu je vytvorený tak, aby Vám poskytol všetky potrebné inštrukcie, ktoré sa týkajú inštalácie, použitia a údržby tohto spotrebiča. Pre zaistenie správnej a bezpečnej obsluhy spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod pred inštaláciou a použitím.

Odsávač je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a má jednoduchý dizajn. Je vybavený výkonným elektrickým motorom a odstredivým ventilátorom, taktiež ponúka silný odsávací výkon s nízkou hlučnosťou, obsahuje nepriľnavý tukový filter a jednoducho sa inštaluje.

Umiestnením označenia  na tento spotrebič vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť zhodu so všetkými Európskymi bezpečnostnými požiadavkami a požiadavkami na ochranu životného prostredia, ktoré sa týkajú legislatívy pre tento spotrebič.












BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Nedovoľte deťom, aby obsluhovali tento spotrebič.
- Odsávač je určený iba na použitie v domácnosti, nie na grilovanie, v stánkoch s grilom a iné komerčné účely.
- Odsávač pár a jeho filter musíte pravidelne čistiť, aby ste ho udržali v dobrom prevádzkovom stave.
- Odsávač pár čistíte podľa pokynov v tomto návode.
- Pod odsávačom nevlambujte a nepoužívajte otvorený oheň z plynového sporáka bez nádoby.
- V kuchyni zaistíte dostatočné prúdenie vzduchu.
- Pred pripojením tohto spotrebiča k elektrickej sieti sa uistite, či nie je poškodený napájací kábel. Poškodený napájací kábel musí vymeniť len kvalifikovaný servisný technik.
- Pokiaľ sa používa v miestnosti naraz odsávač pár a spotrebič, ktorý spaľuje plyny alebo iné palivo, musíte zaistiť dostatočnú ventiláciu.
- Vzduch nesmiete odsávať do komína, ktorý sa používa na odťah spalín zo spotrebičov, ktoré spaľujú plyny alebo iné palivo.
- Musíte dodržiavať predpisy, ktoré sa týkajú odsávania vzduchu.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Odsávač pár nie je určený na inštaláciu nad varný panel s viac ako štyrmi varnými zónami.

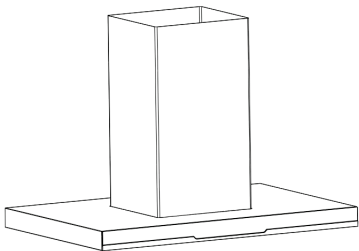
Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom

- Tento spotrebič pripájajte iba ku správne uzemnenej sieťovej zásuvke. Pokiaľ máte pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.
- Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k usmrteniu, požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom.

Zoznam štandardného inšalačného príslušenstva


Opis	Obrázok	Množstvo
Kryt		1
Horný dekoračný kryt 600 mm		1
Spodný dekoračný kryt 600 mm		1
Montážny držiak		1
Skrutky M6 × 60		8
Ø8 hmoždinky Ø8 x Ø6 biele		11
Skrutky ST6,0 × 40		11
Skrutky Ø7.2 ST4.0 × 8		4
Skrutky M5 x 12		40
Podložky		16
Matice		16

MONTÁŽ NA STROP

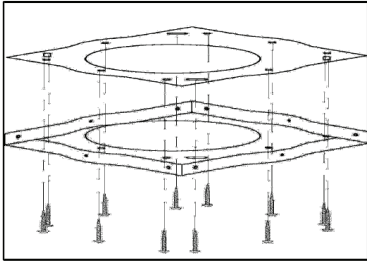

1) Umiestnite montážny držiak na strop a naznačte pozíciu otvorov pre skrutky. Držiak na strop je potrebné pripevniť na strop,


- 11 x ST6 (40 mm) skrutky pre drevený strop
- 8 x hmoždinky pre betónový strop

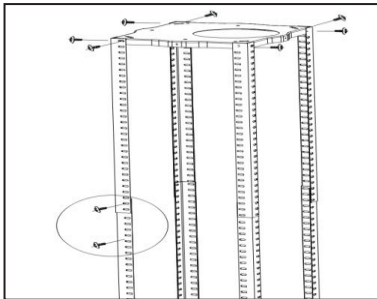

2) Pripevnite uholníky na montážnom držiaku pomocou 8 x M5 skrutiek.


3) Roztiahnite uholníky na požadovanú výšku a potom ich zaistíte na pozícii pomocou 16 x M5 skrutiek a matíc s kovovými podložkami.

- **DÔLEŽITÉ:** uholníky sa musia prekryvať NAJMENEJ 100 mm.

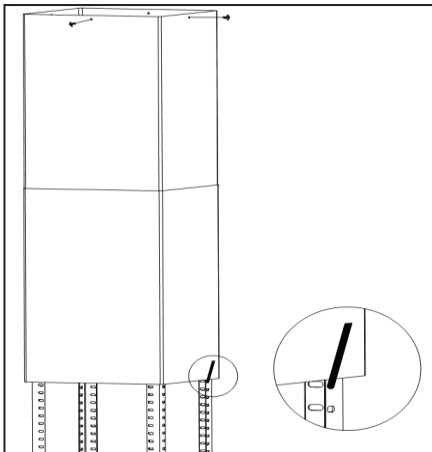


4) Pokiaľ budete váš odsávač pár používať v odťahovej verzii, musíte teraz pripojiť odťahové potrubie ku stropnému adaptéru. Pripevnite horný dekoračný kryt k stropnému držiaku pomocou štyroch samorezných skrutiek.

Nasuňte spodný dekoračný kryt na uholníky a zdvihnite ho, až kým nie je pod horným dekoračným krytom.

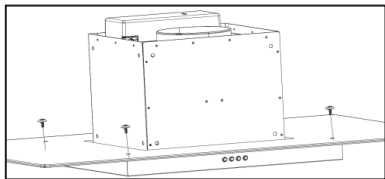

5) Pokiaľ nie je inštalovaný sklenený kryt z výroby, potom ho musíte inštalovať v tejto fáze na hornú časť spotrebiča.

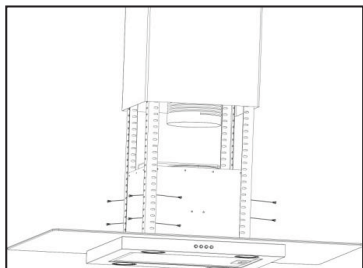

6) Zdvihnite hlavnú jednotku spotrebiča k uholníkom a pripevnite ju na pozíciu pomocou 16 x M5 skrutiek.

- DÔLEŽITÉ: túto fázu inštalácie MUSIA vykonávať dve osoby.
- DÔLEŽITÉ: 16 x M5 skrutky MUSÍTE opatrne dotiahnuť.



7) Pokiaľ budete odsávač pár používať v odťahovej verzii, práve teraz musíte pripojiť odťahové potrubie k prírubu.

- Elektrické pripojenie musí zodpovedať elektrickým parametrom uvedeným na výrobnom štítku, ktorý sa nachádza vo vnútri odsávača pár. Odsávač pár teraz pripojte k elektrickej sieti.
- Skontrolujte funkčnosť odsávača pár výberom každého stupňa výkonu a zapnutím a vypnutím osvetlenia.
- Odoberte závesný hák a potom zosunite spodný dekoračný kryt smerom dole, až kým sa neoprie o hlavnú jednotku odsávača pár.
- Na čistenie dielov z nerezovej ocele použite čistič na nerezovú oceľ a leštadlo.
- Pokiaľ používate odsávač pár v recirkulačnom režime, musíte inštalovať uhlíkový filter.

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKOV

1

2

3



POHOTOVOSTNÝ REŽIM.

Po pripojení je odsávač pár v **POHOTOVOSTNOM REŽIME**.

1 Tlačidlo nízkeho výkonu

Slúži na vetranie kuchyne. Vhodné na dusenie a varenie, ktoré neprodukuje veľké množstvo pary.

2 Tlačidlo stredného výkonu

Prúdenie vzduchu je ideálne na vetranie počas štandardného varenia.

3 Tlačidlo vysokého výkonu

Pri vysokej intenzite dymu alebo pary stlačte tlačidlo vysokého výkonu pre maximálny účinok vetrania.



Tlačidlo Booster

Stlačením tohto tlačidla aktivujete najvyššiu rýchlosť a opätovným stlačením vypnete motor.



Tlačidlo osvetlenia

Krátkym stlačením ovládajte osvetlenie.

ÚDRŽBA

Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.

I. Pravidelné čistenie

Použite mäkkú vlhkú utierku namočenú v teplej vode so saponátom alebo čistiacim prostriedkom na riad. Nikdy nepoužívajte kovovú škrabku, chemikálie, drsné predmety alebo kefy.

II. Čistenie tukového filtra raz za mesiac

DÔLEŽITÉ: filter čistíte každý mesiac, aby ste zabránili riziku požiaru.


Filter zachytáva tuk, dym a prach ... preto priamo ovplyvňuje účinok odsávača. Keď ho nevyčistíte, zvyšky tuku (potencionálne horľavé) sa nahromadia na filtri. Vyčistíte ho čistiacim prostriedkom pre domácnosť.

III. Čistenie aktívneho uhlíkového filtra raz za rok

Platí VÝHRADNE pre spotrebiče s inštalovaným v recirkulačnej verzii (bez odsávania do exteriéru). Tento filter zachytáva pachy a je potrebné ho vymeniť minimálne raz za rok, v závislosti od frekvencie použitia odsávača.

IV. Výmena žiarovky

Vyskrutkujte skrutky skla, odoberte sklo odsávača. Nahradte vypálenú žiarovku, ktorá vyžaduje výmenu, nájdete ju na držiaku svetla vo vnútri odsávača.



Odpojte konektor a vyberte držiaky žiarovky a káble z odsávača pár.

Dôležité: žiarovky nie je možné vymeniť jednotlivo, musíte objednať žiarovky, držiaky a káble ako kompletný diel. (LED osvetlenie: MAX 1,5 W)

Inštalujte náhradné žiarovky, držiaky a káble rovnakým spôsobom ako originálne. Potom pripojte káble.

Nasadte sklenený diel odsávača pár a pripevnite skrutky. Uistite sa, či sú skrutky poriadne dotiahnuté.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Porucha	Príčina	Riešenie
Osvetlenie svieti, ale ventilátor nefunguje.	Ventilátor je zablokovaný.	Spotrebič vypnite a opravu prenechajte kvalifikovanému servisnému technikovi.
	Je poškodený motor.	
Nefunguje osvetlenie ani ventilátor.	Je vypálená halogénová žiarovka.	Vymeňte žiarovku za novú žiarovku so správnymi hodnotami.
	Uvoľnené elektrické pripojenie.	Opäť pripojte k elektrickej sieti.
Silné vibrácie odsávača pár.	Ventilátor je poškodený.	Vypnite spotrebič a nechajte ho opraviť kvalifikovaným servisným technikom.
	Motor nie je správne pripevnený.	Vypnite spotrebič a nechajte ho opraviť kvalifikovaným servisným technikom.
	Jednotka nie je správne zavesená na držiaku.	Odoberte odsávač pár a skontrolujte, či je držiak v správnej pozícii.
Nedostatočné odsávanie.	Veľmi veľká vzdialenosť medzi odsávačom pár a varným panelom.	Upravte vzdialenosť na 65 75 cm.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Pokiaľ nemôžete identifikovať príčinu poruchy, spotrebič vypnite a kontaktujte servisné stredisko.

SÉRIOVÉ ČÍSLO VÝROBKU. Kde ho nájdem?

Je dôležité uviesť servisnému stredisku kód výrobku a sériové číslo (16 znakový kód začínajúci číslicou 3); môžete ho nájsť na záručnom liste alebo na výrobnom štítku umiestnenom na spotrebiči.

Pomôže zabrániť zbytočným výjazdom technikov, čím (a výrazne) ušetrí s tým spojené náklady.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Odpad z elektrických výrobkov nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom. Recyklujte ho prosím na určených miestach. Informácie o recyklácii vám poskytne miestna samospráva alebo predajca.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou manipuláciou pri likvidácii tohto produktu.

Symbol na produkte znamená, že s týmto produktom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia musí byť vykonaná v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pri likvidácii odpadu.

Podrobnejšie informácie o likvidácii, zhodnotení a recyklácii tohto výrobku vám poskytne miestna samospráva, spoločnosť na likvidáciu komunálneho odpadu, alebo predajňa v ktorej ste produkt zakúpili.