

chal-tec gmbh



Klarfit Swing Stepper

10009707, 10009708, 10009731, 10028160



electronic.star

www.elektronik-star.de

CHAL-TEC GmbH

Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany

Vážený zákazník,

najskôr Vám chceme pogratulovať ku kúpe Vášho prístroja.

Prosím, prečítajte si starostlivo nasledovné pokyny na pripojenie a použitie a dodržiavajte ich, aby ste predišli možným technickým škodám.

Bezpečnostné pokyny

1. Nasledujte tieto pokyny starostlivo.
2. Overte si po montáži, či všetky skrutky sedia pevne.
3. Používajte len náhradné diely, ktoré sú dodané výrobcom. Použitie iných dielov je prísne zakázané.
4. Pred začiatkom tréningu si overte Váš zdravotný stav. Mali by ste mať základnú telesnú kondíciu, aby ste vykonávali tréning riadne a pravidelne.
5. Rodičia musia vždy na deti dozerať; prístroj je potrebné vždy udržiavať mimo dosahu detí.
6. Noste vždy športové oblečenie. V prípade, že pocítite bolesti alebo závraty, tréning musí byť okamžite ukončený.
7. Prístroj sa môže používať naraz len jednou (1) osobou.
8. Nepoužívajte prístroj, keď vykazuje poškodenia.
9. Prístroj musí byť umiestnený na suchom, pevnom, rovnom povrchu s dostatočným miestom pre používanie.
10. Prístroj je vhodný len pre použitie v interiéroch a osobami pod 100 kg.
11. Prekontrolujte pred použitím všetky časti kvôli opotrebovaniu. Nahradte ihneď poškodené časti. Kontrolujte prístroj pravidelne na základe návodu.
12. Zlikvidujte prístroj zodpovedajúc smernici Vašej krajiny pre likvidáciu.

Prehľad častí



Hlavný prístroj x1

Počítač 1

VOLITEĽNÉ ČASTI



Expandérové lano x 2

Obsluha

1. Počítač sa automaticky vypne, keď sa prístroj zastaví na 4 minúty.
2. Počítač sa automaticky zapne, keď začnete tréning.
3. Všetky funkcie sa zastavia, keď sa prístroj zastaví na 4 sekundy a ukáže sa "STOP" v hornom, ľavom rohu počítača. Funkcie budú pokračovať, keď opäť začnete s tréningom.

Parametre funkcií

SCAN	Všetky funkcie sa ukážu automaticky za sebou.
TIME	Ukazuje celkový čas tréningu od 00:00 - 99:59.
COUNT	Ukazuje celkový počet krokov tejto tréningovej jednotky.
REPS/MIN	Ukazuje opakovanie (kroky) za minútu v tejto tréningovej jednotke.
CAL	Ukazuje spotrebované kalórie v tejto tréningovej jednotke. POZNÁMKA: Toto je približná hodnota.
FUNKTIONSTASTE	Týmto môžete voliť medzi TIME, COUNT, REPS/MIN, CALORIES. Pre spätné nastavenie hodnôt stlačte tlačidlo na 4 sekundy.

Montáž

Krok 1:

Otvorte počítač, vložte správne batériu




Krok 2:

Zastrčte počítač na hlavný prístroj

Inštalácia voliteľných častí

Expandérové lano



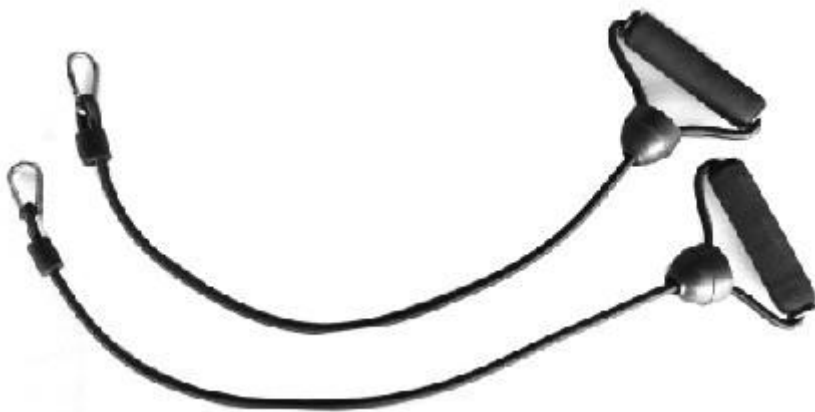

Zoberte expandérové lano



Upevnite expandérové lano na hlavný prístroj



Overte si, že je expandérové lano pevne spojené s hlavným prístrojom


Bezpečnostné pokyny a záruka:

- Tento návod na obsluhu slúži na to, aby ste sa oboznámili s prevádzkou tohto prístroja. Uchovajte si preto tento návod dobre, aby ste zakaždým mohli po ňom siahnuť .
- Pri kúpe tohto výrobku dostávate dvojročnú záruku na poruchy pri správnom používaní.

- Prosím, používajte tento výrobok len spôsobom, na ktorý bol určený. Iné používanie vedie k možným poškodeniam na výrobku alebo v okolí výrobku.
- Prestavovanie alebo zmeny výrobku zhoršujú bezpečnosť výrobku. Pozor, nebezpečenstvo poranenia!
- Nikdy neotvárajte výrobok svojpomocne a nikdy nevykonávajte opravy sami!
- Zaobchádzajte s výrobkom opatrne. Môže sa poškodiť prostredníctvom nárazov, úderov alebo pádu už aj z malej výšky.
- Držte výrobok ďaleko od vlhkosti a extrémnej horúčavy.

POZOR:

Neručíme za následné škody. Technické zmeny a chyby vyhradené.

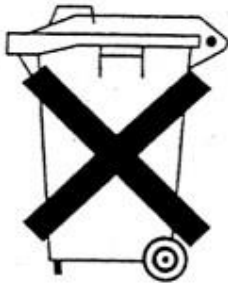

Dôležité pokyny pre likvidáciu

Toto elektrické zariadenie NEPATRÍ do komunálneho odpadu. Pre profesionálnu likvidáciu sa obráťte prosím na verejné zberné miesta vo Vašej obci.

Jednotlivosti o umiestnení takéhoto zberného miesta a príp. o obmedzeniach množstva za deň/mesiac/rok ako aj o príp. nákladoch vzniknutých pri odvoze sa informujte prosím u príslušnej obce.

Pokyny pre likvidáciu batérií

Batérie sa nesmú dávať do komunálneho odpadu. Ako konečný spotrebiteľ ste zo zákona povinný vrátiť späť použité batérie. Môžete batérie po použití bezplatne vrátiť na predajnom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti (napr. na komunálnom zbernom mieste alebo v obchode). Môžete tiež batérie zaslať nám poštou.

Batérie alebo akumulátory, ktoré obsahujú škodlivé látky, sú označené symbolom prečiarknutej nádoby na odpadky, ako je hore znázornený symbol. V blízkosti symbolu nádoby na odpadky sa nachádza chemické označenie škodlivej látky. "Cd" znamená kadmium, "Pb" olovo a "Hg" ortuť.

Veľa zábavy s naším výrobkom.

Upozornenia:

- Opravy na prístroji by mali byť vykonávané len autorizovanými odbornými dielňami.
- V žiadnom prípade neotvárajte prístroj.
- Zlá montáž môže viesť k poruchám alebo celkovému výpadku.
- Prístroj by mal byť chránený pred akoukoľvek vlhkosťou a priamym slnečným žiarením.
- Prosím, nečistite prístroj čistiacimi prostriedkami.
- Používajte na čistenie len suchú handričku (z mikrovlákna).
- Pripájajte prístroj len na sieťové napätie, ktoré je na to určené.
- V žiadnom prípade nepripájajte prístroj na iné ako určené napätie.

Záruka prepadá pri cudzích zásahoch do prístroja.

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin