

KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK

KLARSTEIN

Mana Peak

Stípkový ventilátor

10035781 10035782

Vážený zákazník,

Blahoželáme k zakúpeniu tohto produktu. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby ste predišli možným škodám. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym použitím. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Bezpečnostné pokyny 2
Prehľad zariadenia 4
Montáž 5
Používanie a obsluha 6
Starostlivosť a údržba 7
Pokyny k likvidácii 8
Výrobca 8

TECHNICKÉ ÚDAJE

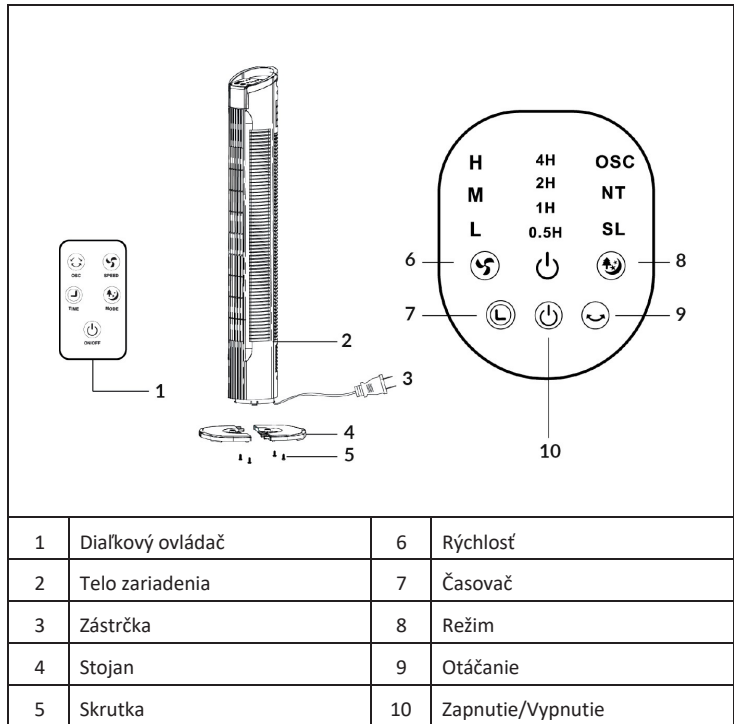
| | |
|---------------|----------------------|
| Kód produktu: | 10035781, 10035782 |
| Napájanie | 220-240 V ~ 50/60 Hz |
| Napájanie | 50 W |

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

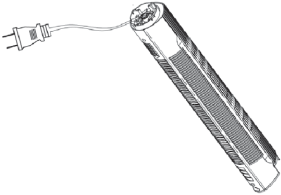

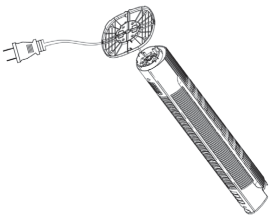
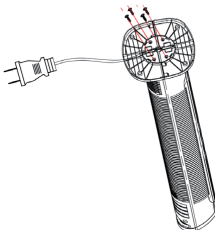
- Odstráňte obal a skontrolujte, či je zariadenie v poriadku a nepoškodené. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na kvalifikovaný personál.
- Obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén, svorky atď.) sa musia odstrániť dosahu detí pretože môžu byť nebezpečné.
- Toto zariadenie môžu používať iba deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami a / alebo nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že boli poučené o používaní zariadenia zodpovednou osobou, ktorá rozumie súvisiacim rizikám.
- Pred pripájaním spotrebiča skontrolujte, či je napáatie spotrebiča zhodný so sieťovým napätím.
- Tento spotrebič sa smie používať iba na účel, na ktorý bol vyrobený. Ako ventilátor so stojanom. Výrobca na sebe neberie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použitím.
- Inštalácia / montáž zariadenia sa musí vykonať podľa pokynov výrobcu. Nesprávny postup môže spôsobiť poranenie osôb a zvierat alebo škodu na predmetoch, za ktoré výrobca nie je zodpovedný.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky z elektrickej zásuvky alebo vypnutím systémového spínača.
- Ak je spotrebič chybný a / alebo pracuje nesprávne, vypnite ho bez akéhokoľvek zásahu. V prípade nedodržania vyššie uvedeného môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo autorizovaným servisom, alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa vyhllo nebezpečiu.
- Zariadenie nepoužívajte pomocou pedlžovacieho kábla s viacerými zásuvkami.
- Nepoužívajte adaptéry a / alebo predlžovací kábel.
- Prístroj sa nesmie zapínať pomocou externých časovačov a / alebo iných zariadení diaľkového ovládania, ktoré nie sú uvedené v tomto návode.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v blízkosti zdrojov tepla (ohrievače, kachle).
- Zariadenie neponárajte do vody alebo iných kvapalín; v prípade náhodného pádu do vody sa ho nesnažte vytiahnuť, ale najprv odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Ak zariadenie používate prvýkrát, uistite sa, že ste odstránili akýkoľvek štítok alebo ochranný prvok, ktorý blokuje jeho správne fungovanie.
- Napájací kábel zapojte a odpojte suchými rukami a pevne ho držte.
- Pred zapojením zástrčky do sieťovej zásuvky sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Vždy odpojte napájací kábel, aby ste sa vyhli prehriatiu.
- Uistite sa, že všetky vstupy a výstupy vzduchu sú voľné a nie sú zakryté, aby sa zariadenie neprehrievalo.
- Neumiestňujte napájací kábel na brúsne alebo ostré povrchy, kde by sa mohol poškodiť.

- Ventilátor nevešajte na stenu alebo strop, pokiaľ tento typ montáže nie je uvedený a vysvetlený v tomto návode.
- Zariadenie umiestnite v správnej vzdialenosti od predmetov alebo okolitých stien a uistite sa, že jeho fungovanie nespôsobí náhodné poškodenie.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti plynových sporákov alebo otvoreného ohňa.
- Nikdy nepoužívajte ohrievač na sušenie oblečenia a podobne.
- Počas používania zariadenie nezakrývajte.
- Nevystavujte sa dlhšiu dobu prúdeniu vzduchu, ktoré vytvára, pretože môže spôsobiť nachladenie.
- Ak sa ventilátor musí skladovať dlhšiu dobu a nie je používaný, umiestnite ventilátor do pôvodného obalu na suchom mieste.
- Ak sa prístroj dlhšiu dobu nepoužíva, pred uskladnením, čistením alebo vykonávaním údržby vždy nezabudnite odpojiť napájací kábel zariadenia od elektrickej siete.
- Nepoužívajte spotrebič v prítomnosti potenciálne horľavých látok.
- Tento parný čistič je určený len pre domácnosť a nie pre komerčné alebo použitie.

POPIS ZARIADENIA



MONTÁŽ

| 1 | 2 |
|--|---|
|  |  |
| <p>Vyberte zariadenie z obalu a odstráňte všetky obalové materiály. Zariadenie otočte hore dnom, aby ste sa mohli pozrieť na telo ventilátora.</p> | <p>Napájací kábel vyvedte cez stojan.</p> |
| 3 | 4 |
|  |  |
| <p>Pripojte stojan k prístroju tak, že ho zatlačíte do otvoru v spodnej časti.</p> | <p>Upevnite stojan pomocou štyroch skrutiek.</p> |

OBSLUHA

Zapnutie/Vypnutie

Stlačením tlačidla ON / OFF (10) zariadenie zapnete a vypnete.

Nastavenie rýchlosti

- Stlačením tlačidla ON / OFF (10) zapnite napájanie.
- Stlačením tlačidla rýchlosti (6) upravte rýchlosť ventilátora.
- Vyberte jednu z 3 rýchlostí: Nízka (L) > stredná (M) > vysoká (H).

Výber režimu

- Stlačením tlačidla ON / OFF (10) zapnite napájanie.
- Stlačením tlačidla MODE (8) vyberte režim ventilátora.
- Vyberte jeden z 3 režimov: Normálny, Prírodný, Spánok
- Predvolený režim je NORMÁLNY. Ak zvolíte režim SLEEP (SL) alebo NATURAL (NT), rozsvieti sa príslušný indikátor.

Tlačidlo pre nastavenie časovača

- Stlačením tlačidla ON / OFF (10) zapnite napájanie.
- Stlačením tlačidla TIMER (časovač) (7) vyberte požadované časové obdobie (0,5 - 7,5 hodiny).
- Zariadenie teraz zostane v prevádzke, kým neuplynie zvolené časové obdobie.
- Po uplynutí časovača sa zariadenie vypne.

Funkcia otáčania

- Stlačením tlačidla ON / OFF (10) zapnite napájanie.
- Stlačte tlačidlo SWING (oráčanie) (9) a prístroj sa začne otáčať zľava doprava.

Diaľkový ovládač

Všetky vyššie uvedené funkcie je možné nastaviť aj diaľkovým ovládaním

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením zariadenia vyberte zástrčku zo zásuvky.
- Na čistenie nepoužívajte drôtenky alebo tvrdé predmety, aby nedošlo k poškriabaniu.
- Na čistenie komponentov nepoužívajte riedidlo, alkohol, čistiaci prášok ani tvrdé kefy.
- Na čistenie používajte iba mäkkú handričku. Ak je to potrebné, na odstránenie tvrdých nečistôt z povrchu použite trochu mydlovej vody. Pred použitím handru dôkladne vyžmýkajte a potom ňou utrite zariadenie.
- Po vyčistení skontrolujte, či sú všetky časti správne zmontované.
- Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vyberte z diaľkového ovládača batérie (ak sú k dispozícii).

POKYNY K LIKVIDÁCI



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/ EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej .

Váš produkt obsahuje batérie zahrnuté v Európskej smernici 2006/66/EC, ktorá neumožňuje vyhadzovanie bateriek do komunálneho odpadu. Informujte sa o možnostiach zberu batérií. Správny zber a likvidácia batérií pomáha chrániť potenciálne negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

VÝROBCA

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko

KLARSTEIN NIETSRK
SRRLK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRK
SRRLK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRK
SRRLK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRK