

KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK
TEIN NIELSTARK KLAR
KLARSTEIN NIELSTARK

KLARSTEIN

Maxflow

Ochladzovač
vzduchu

10036091 10036092

Vážený zákazník,

Blahoželáme k zakúpeniu tohto produktu. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby ste predišli možným škodám. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym použitím. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Bezpečnostné pokyny	2
Popis produktu	2
Montáž	4
Funkcie Tlačidiel	5
Obsluha	6
Ovládanie zariadenia pomocou telefónu	9
Čistenie a starostlivosť	10
Pokyny k likvidácii	12
Vyhlasenie o zhode	12


TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu:	10036091, 10036092
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Napájanie	80 W
Objem nádrže na vodu	5 L
Objem vzduchu	11,83 m ³ /min

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred prevádzkou skontrolujte napätie na štítku produktu. Prístroj pripojte iba k zásuvkám, ktoré zodpovedajú napätiu zariadenia.
- Udržujte prístroj a kábel mimo zdrojov tepla, ostrých predmetov alebo čokoliek, čo môže spôsobiť poškodenie.
- Neumiestňujte kábel pod koberce. Kábel nezakrývajte menším oblečením, košefami alebo inými podobnými prvkami. Kábel umiestnite mimo rušných priestorov, aby ste predišli riziku zakopnutia.
- Nepoužívajte tento spotrebič, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
- Ak je zástrčka alebo napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo autorizovaným servisom, alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa vyhló nebezpečiu.
- Produkt je určený len pre vnútorné použitie.
- Nezakrývajte zariadenie počas prevádzky.
- Zariadenie umiestnite na plochý a stabilný povrch. Počas prevádzky sa uistite, že je spotrebič vo zvislej polohe.
- Pred pripojením k elektrickej sieti sa uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Vždy sa uistite, či sú vaše ruky suché pred tým, než začnete ovládať alebo nastavovať akýkoľvek spínač na zariadení alebo pred dotykom zástrčky a zásuvky.
- Nikdy nenechávajte zariadenie v prevádzke bez dozoru. Vypnite a odpojte spotrebič, keď opustíte miestnosť na dlhšiu dobu.
- Vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky, pokiaľ nebudete zariadenie používať, rovnako tak pred plnením, čistením alebo inou údržbou.
- Ak chcete prístroj odpojiť, prepnite hlavný vypínač do polohy "OFF" a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pri odpájaní zariadenie od elektrickej siete neťahajte za kábel.
- Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami a/alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak boli poučené o zariadení, sú schopné ho bezpečne obsluhovať a porozumieť nebezpečenstvám, ktoré sú spojené s používaním tohto zariadenia.
- Používajte zariadenie iba ako je popísané v tejto príručke.
- Nevkladajte prsty do otvorov krytu.
- Nenechávajte vlasy, tkaniny, obrusy, oblečenie alebo záclony v blízkosti otvorov ventilátora, pretože by sa mohli nasať do ventilátora a následne do vnútorných pohyblivých častí, ktoré by mohli spôsobiť zranenie alebo poškodenie.
- Nepoužívajte spotrebič na vlhkých miestach, ako sú kúpeľne.
- Nepoužívajte spotrebič, keď nie je namontovaný na kolesách alebo ak leží na boku.
- Pred použitím sa uistite, že je kábel úplne vysunutý.
- Pri prevádzke odparovacie chladiče zvlhčujú okolitý vzduch. Treba sa vyhnúť nadmernému zvlhčovaniu obytných priestorov. Odporúčanie: 40-50 % relatívnej vlhkosti. Nadmerná vlhkosť vzduchu môže poškodiť dom a spôsobiť zdravotné problémy.
- Spotrebič sa smie inštalovať len na podlahové materiály odolné voči vode a vlhkosti (rozliatie niektorých kvapiek vody je nevyhnutné pri zmene obsahu nádrže).
- Pri každej zmene obsahu nádrže úplne odstráňte zvyšnú vodu zo zariadenia. Aby ste zabránili tvorbe usadenín, odstráňte zvyškovú vodu zo

zariadenia a nádrže na vodu vždy po troch dňoch používania.



Toto zariadenie má triedu ochrany II alebo ochranu dvojitou alebo zosilnenou izoláciou. Vďaka svojej konštrukcii nevyžaduje ochranný uzemňovací vodič s uzemňovacím pripojením.

POPIS PRODUKTU





1	Displej a tlačidlá	4	Rukoväť na nosenie
2	Výstup vzduchu	5	Vstup vzduchu a Filter
3	Kolieska	6	Nádrž na vodu (vyberateľná)

MONTÁŽ


Príslušenstvo

Kolieska s brzdami (2x)	Návod na použitie (1x)
Kolieska bez brzdy (2x)	Skrutky ST2.9*14 (1x)
Mrziaci box (2x)	Diaľkový ovládač

MONTÁŽ

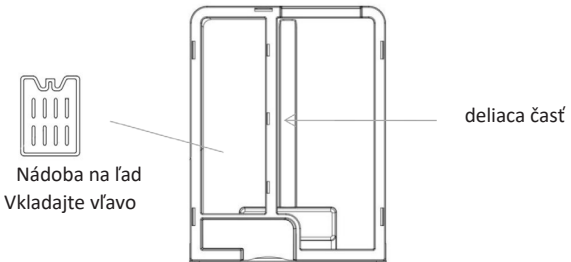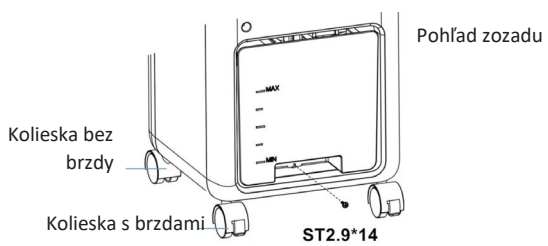1	Otvorte obal a opatrne vyberte zariadenie. Položte ho na pevný a rovný povrch.
2	Skontrolujte, či sa obsah balenia zhoduje so zoznamom.
3	Vyberte kolieska a pripevnite ich k spodnej časti zariadenia. Kolieska s brzdami pripevnite dozadu a kolieska bez brzd spredu.
	Skontrolujte, či je nádrž na vodu na svojom mieste a či je vložený filter.
4	 <p>Nádoba na ľad Vkladajte vľavo</p> <p>deliaca časť</p>
	Naplňte vodu do nádrže a vložte nádobu na ľad dovnútra pred upevnením nádrže na vodu pomocou skrutky ST2.9 * 14.
5	 <p>Pohľad zozadu</p> <p>Kolieska bez brzdy</p> <p>Kolieska s brzdami</p> <p>ST2.9*14</p>

FUNKCIE TLAČIDIEL

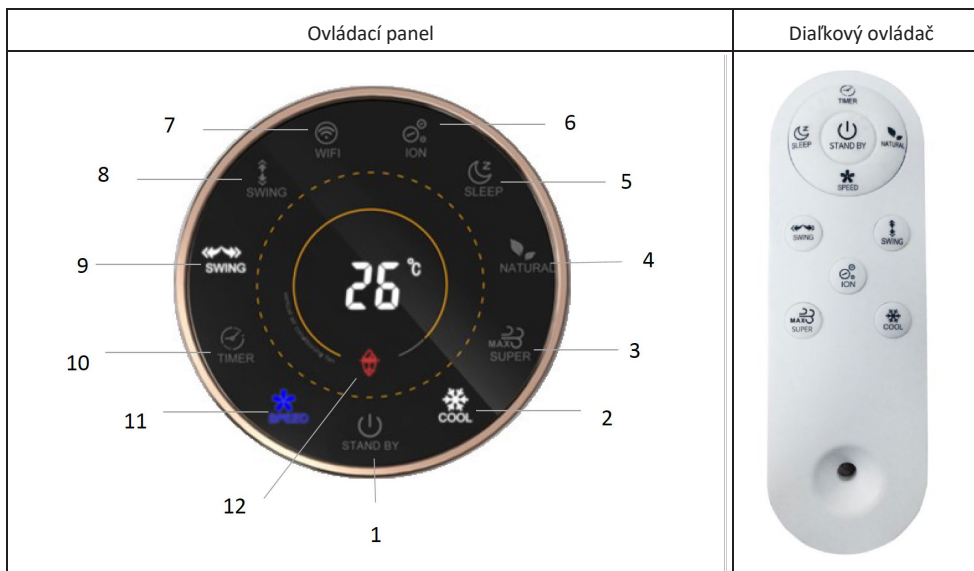

1	Vypínač	7	Tlačidlo WIFI pripojenia
2	Funkcia chladenia	8	Otáčanie nahor/nadol
3	Max. Rýchlosť	9	Kolísanie vľavo/vpravo
4	Prírodný režim	10	12 - Hodinový časovač
5	Spánkový režim	11	Nastavenie rýchlosti: nízka>stredná> vysoká.
6	Funkcia ionizátora	12	Alarm kvôli nedostatku vody

Poznámka: Zariadenie je možné ovládať stlačením tlačidiel na ovládacom paneli alebo diaľkovom ovládači, alebo prostredníctvom aplikácie Klarstein (cez WIFI).

OBSLUHA

Zapnutie prístroja / prepnutie do pohotovostného režimu

Ľhneď po pripojení napájacieho zdroja sa rozsvieti indikátor STANDBY (pohotovostný režim) a ozve sa krátke pípnutie. Svetlo bliká striedavo tmavo-svetlo-tmavo-svetlo. Zariadenie je teraz v pohotovostnom režime.

- Stlačením tlačidla vypínača zariadenie zapnete. Kontrolka zhasne a displej v strede zobrazuje teplotu okolia. Zariadenie sa prepne do prevádzkového režimu. Vzduch je vyfukovaný pri nízkej rýchlosti. Indikátor rýchlosti svieti nazeleno.
- Opätovným stlačením tlačidla vypínača zariadenie vypnete. Zariadenie prestane pracovať okamžite, zatiaľ čo bliká WI-FI a pohotovostný režim.

Nastavenie rýchlosti

Zapnite prístroj a niekoľkokrát stlačte tlačidlo rýchlosť, aby ste nastavili rýchlosť na vysokú>

strednú> nízku. Kontrolka sa rozsvieti nasledovne:

- Vysoká rýchlosť: červené svetlo
- Stredná rýchlosť: modré svetlo
- Nízka rýchlosť: zelené svetlo

Nastavenie časovača

Zapnite prístroj a niekoľkokrát stlačte tlačidlo časovača, aby ste nastavili požadovaný čas od 1 do 12 hodín. Rozsvieti sa indikátor rýchlosti a na displeji sa zobrazia nastavené hodiny. Každé stlačenie tlačidla predĺži čas o 1 hodinu. Po nastavení časovača zostane indikátor rýchlosti svietiť a na displeji sa zobrazí teplota okolia.

- Krátkym stlačením tlačidla časovača skontrolujte nastavenie časovača. Do 5 sekúnd znova krátke stlačte tlačidlo časovača, aby ste vynulovali hodiny.
- Dlhým stlačením tlačidla časovača vymažete nastavenie časovača. Zobrazenie časovača zhasne.

Nastavenie režimu otáčania klapiek ventilátora

- Zapnite prístroj a stlačením tlačidla otáčania (doľava / doprava) aktivujte režim otáčania (doľava / doprava). Rozsvieti sa indikátor otáčania (vľavo / vpravo). Lopatky ventilátora sa pohybujú doprava a doľava, aby smerovali prúdenie vzduchu doprava a doľava. Opätovným stlačením tlačidla otáčania (doľava / doprava) zastavíte režim otáčania, kontrolka zhasne.
- Zapnite zariadenie a stlačením tlačidla otáčania (nahor / nadol) aktivujte režim otáčania (nahor / nadol). Rozsvieti sa indikátor otáčania (hore / dole). Klapky ventilátora sa pohybujú hore a dole aby smerovali prúdenie vzduchu hore / dole. Opätovným stlačením tlačidla otáčania (nahor / nadol) zastavíte režim otáčania a kontrolka zhasne.

Nastavenie režim vetra

Zapnite zariadenie a zariadenie sa spustí v normálnom režime. Stlačením tlačidla rýchlosť nastavíte rýchlosť manuálne.

- Stlačením klávesu spánku aktivujete režim spánku, pričom sa indikátor spánku rozsvieti. V režime spánku stlačte kláves spánku a upravte rýchlosť. Opätovným stlačením tlačidla spánku opustíte režim spánku.
- Stlačením klávesu NATURAL aktivujete prírodný režim, príslušný indikátor sa rozsvieti. V prírodnom režime stlačte kláves rýchlosť a upravte rýchlosť. Prírodný režim ukončíte opätovným stlačením tlačidla NATURAL.
- Stlačením klávesu SUPER aktivujete režim super vetra, rozsvieti sa príslušná kontrolka a ventilátor fúka na najvyššej a najsilnejšej úrovni. Opätovným stlačením tlačidla SUPER opustíte režim Super vietor.

Režim chladenia

Poznámka: Aby mohla byť voda ochladená pre režim chladenia, vložte ľadový box do mrazničky na 2 hodiny a potom vložte box do vodnej nádrže na ľavej strane.

Pred zapnutím zariadenia naplňte nádržku na vodu maximálne 5 litrami vody a vložte ju do zariadenia. Pred vložením skontrolujte, či je vložený filter.

Stlačením tlačidla COOL aktivujete režim chladenia vzduchom, rozsvieti sa príslušný indikátor. Voda je prechádza čerpadlom, preteká cez filtre a ochladený vzduch prúdi z výstupu vzduchu vpredu. Opätovným stlačením tlačidla COOL deaktivujete režim chladenia. Kontrolka zhasne.

Alarm kvôli nedostatku vody

V režime chladenia vzduchom sa zariadenie vypne, keď objem vody v nádrži klesne pod požadovanú hladinu (MIN). Ikona alarmu vody bliká načerveno, aby pripomínala používateľovi doplniť vodu. Po doplnení dostatočného množstva vody kontrolka zhasne a zariadenie bude pokračovať v činnosti.

Alarm čistenia vody

Táto funkcia pripomína používateľovi pravidelné čistenie nádrže na vodu, aby sa zabránilo množeniu baktérií. Ak voda v nádrži zostane v zariadení dlhšie ako 3 dni, všetky indikátory blikajú, aby vám pripomenuli, že je potrebné nádrž pred použitím vyčistiť.

Funkcia ionizátora (nie je k dispozícii pre všetky typy zariadenia)

Ak je na vašom prístroji k dispozícii funkcia ionizátora, stlačte tlačidlo ION, indikátor sa rozsvieti a funkcia sa aktivuje. Znovu stlačte tlačidlo ION, indikátor zhasne a funkcia je vypnutá.

Zapnutie funkcie WIFI

Zapnite zariadenie, indikátor WIFI sa rozsvieti a rýchlo bliká. Hneď ako pripojíte zariadenie k svojmu smartfónu bude indikátor WiFi neustále svietiť. Stlačením tlačidla WIFI na 3 sekundy obnovíte pripojenie. Displej potom znovu bliká.

OVLÁDANIE ZARIADENIA POMOCOU TELEFÓNU

Ak pripojíte zariadenie do domácej siete WiFi, môžete ho pohodlne ovládať prostredníctvom príslušnej aplikácie Klarstein. Aplikácia umožňuje nielen vzdialené ovládanie zariadenia cez váš smartphone, ale aj prístup k ďalším informáciám.


Ak chcete svoj smartphone pripojiť k zariadeniu Klarstein, postupujte podľa týchto krokov:

1. Najskôr si stiahnite aplikáciu Klarstein naskenovaním QR kódu pomocou smartfónu (pozri nižšie) alebo ho stiahnite priamo z App Store alebo Google Play.
2. Uistite sa, že je váš smartphone pripojený k rovnakej sieti Wi-Fi, ku ktorej sa má pripojiť vaše zariadenie Klarstein.
3. Otvorte aplikáciu Klarstein.
4. Prihláste sa do svojho účtu. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa v aplikácii Klarstein.
5. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Stiahnutie aplikácie

Použite funkciu skenovania vo vašom smartfóne pre naskenovanie kódu QR a uložte si aplikáciu do telefónu.

Poznámka: Aplikácia poskytuje ďalšie informácie o tom, ako ju používať a nápovedy, ako sa pripojiť k zariadeniu, hneď ako ju prvýkrát otvoríte.

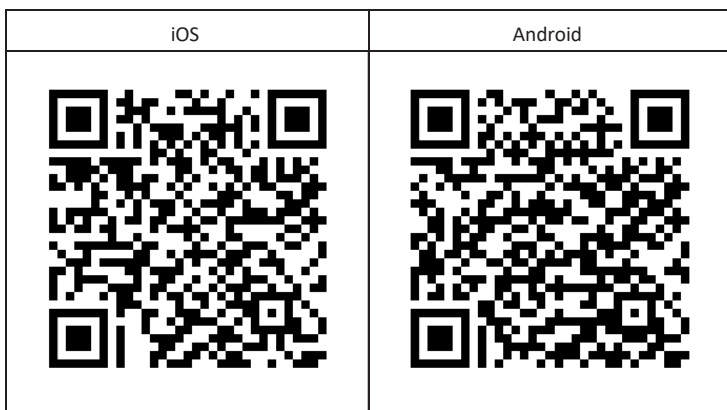

Riešenie problémov s pripojením

Ak vaše zariadenie Klarstein nemožno nájsť v sieti WLAN, skontrolujte nasledovné:

- Je zariadenie zapojené do elektrickej siete?
- Je povolená funkcia WiFi vo vašom telefóne?
- Je funkcia WiFi zariadenia Klarstein aktivovaná? (Postupujte podľa pokynov v aplikácii)
- Je správne zadané heslo siete WLAN?
- Sú router, zariadenie Klarstein a smartphone v bezprostrednej blízkosti počas pokusu o pripojenie?
(Ideálne nie viac ako 5 m od seba)
- Ak ste v nastavení routera deaktivovali pásmo 2,4 GHz, je potrebné ho znovu aktivovať.

Poznámka: Ak potrebujete ďalšiu pomoc, postupujte podľa pokynov v aplikácii pri nastavovaní pripojenia.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Pred čistením jednotky alebo vzduchového filtra vždy odpojte z elektrickej zásuvky. Vyhnite sa kontaktu s pohyblivými časťami. Na čistenie zariadenia používajte iba mäkkú a vlhkú handričku. Zariadenie nečistite priamym prúdom vody a neponárajte ho do vody alebo iných tekutín a dbajte na to, aby do krytu nevošla voda.

Na čistenie produktu nepoužívajte benzín alebo iné chemikálie.

Pred údržbou sa uistite, že je zariadenie odpojené z elektrickej zásuvky.

Nezdvíhajte ani nepohybujte zariadením keď je v prevádzke aby ste zabránili úniku vody. Dbajte na to aby sa zariadenie neprevrátilo hore nohami.

Zariadenie neskladujte vo vlhkom prostredí. Ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, uložte ho do pôvodnej

škafule alebo ho jednotku tak, aby bol chránený pred prachom.

Čistenie filtra

Ten je ľahko dostupný odstránením zadného krytu. Odporúča sa čistiť vzduchové filtre každé dva mesiace (častejšie, ak sú viditeľne znečistené).

Nahromadený prach na filtri zníži objem prúdenia vzduchu.

- Odpojte sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Chyťte rukoväť filtračného sita a vyberte ho.
- Filtračné sito očistite jemným čistiacim prostriedkom a jemnou kefkou.
- Pred opätovným vložením sa uistite, že je filtračné sitko úplne suché.


Čistenie nádrže na vodu

- Odpojte sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Odskrutkujte nádrž na vodu.
- Vytiahnite nádrž na vodu.
- Vyčistite nádržku na vodu jemným čistiacim prostriedkom a mäkkou kefkou.
- Vložte nádržku na vodu na miesto a po vyčistení ju pripevnite skrutkou.


Poznámka: Dávajte pozor na čerpadlo, ktoré môže pri vytiahnutí nádrže spadnúť. Pred umiestnením nádrže späť ho vráťte na pôvodné miesto.

Výmena filtra


- Vyberte filtračnú sieť (obr. 1).
- Odskrutkujte 2ks skrutky ST2.9 * 14 (obr. 3).
- Vymeňte filter za HEPA filter (zakúpený iba od výrobcu), potom filtračnú sieť späť namontujte.

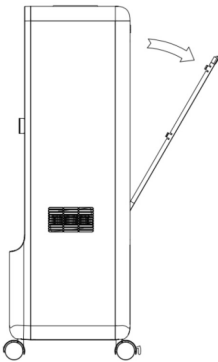

Obr. 1

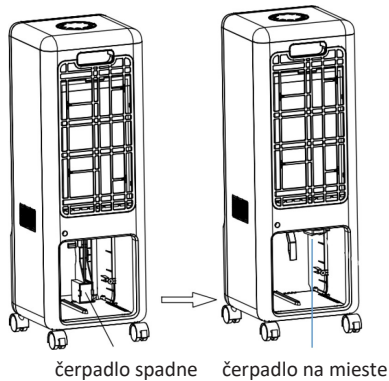

Obr. 2

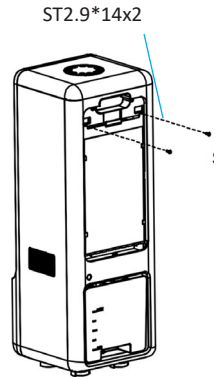

Obr. 3.

POKYNY K LIKVIDÁCII



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/ EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu vašej domácnosti.

Váš produkt obsahuje baterky zahrnuté v Európskej smernici 2006/66/EC, ktorá neumožňuje vyhadzovanie bateriek do komunálneho odpadu. Informujte sa o možnostiach zberu batérií. Správny zber a likvidácia batérií pomáha chrániť potenciálne negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Nemecko

Kompletné vyhlásenie o zhode výrobcu nájdete na nasledujúcom odkaze: <https://use.berlin/10036091>

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK