

KLARSTEIN NIELSTEIN
TEIN NIELSTEIN KLAR
KLARSTEIN NIELSTEIN
TEIN NIELSTEIN KLAR
KLARSTEIN NIELSTEIN
TEIN NIELSTEIN KLAR
KLARSTEIN NIELSTEIN

KLARSTEIN

Maxfresh

Ventilátor

10029393 10029394 10034640 10036141

Vážený zákazník,

gratulujeme vám k zakúpeniu tohto prístroja. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a pri inštalácii a používaní výrobku postupujte podľa týchto pravidiel, aby sa zabránilo možnému poškodeniu. Za škody spôsobené nerešpektovaním pokynov a nesprávnym používaním nepreberáme žiadnu zodpovednosť..

OBSAH

| | |
|-------------------------------------|---|
| Technické údaje | 3 |
| Bezpečnostné pokyny | 3 |
| Prehľad zariadenia a ovládací panel | 4 |
| Tlačidlá a ich funkcie | 5 |
| Uvedenie do prevádzky a prevádzka | 6 |
| Riešenie problémov | 7 |
| Pokyny k likvidácii | 8 |
| Vyhlásenie o zhode | 8 |

TECHNICKÉ ÚDAJE




| | |
|--------------------------|--|
| Číslo položky | 10029393, 10029394, 10034640, 10036141 |
| Napájanie | 220-240 V ~ 50-60 Hz |
| Výkon | 65 W |
| Kapacita nádržky na vodu | 6 litrov |

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred použitím prístroja skontrolujte odporúčané napätie uvedené na identifikačnom štítku nalepenom na prístroj a zapojte ho len do zásuviek, ktoré zodpovedajú napätiu zariadenia.
- Ak sa v prístroji nachádza voda, pohybuje ním opatrne, aby sa voda nevyliala. Prístroj nenakláňajte.
- Na zariadenie nepokladajte žiadne predmety a nezakrývajte jeho vetracie otvory. Pred ventilačnými otvormi nechajte minimálne 1 meter voľného priestora, aby vzduch mohol voľne prúdiť.
- Prístroj nie je vhodný do veľmi horúceho prostredia. Okolité teplota by nemala byť ani príliš vysoká, ani príliš nízka. Voda v nádrži sa v lete musí pravidelne obmieňať, aby kvalita vody ostala vždy dobrá. V prípade, že prístroj používate v zimnom období, pri teplotách pod 0°C, použite teplú vodu. Po použití zvlhčovacieho režimu, nádržku na vodu vyprázdňte a utrite papierovou handričkou.
- Povrch čistite vlhkou handričkou a malým množstvom čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte abrazívne materiály alebo chemické rozpúšťadlá, ani silný prúd vody.
- Ak chcete zaradenie uskladniť, nechajte ho úplne vyschnúť a nádobku na vodu vyprázdňte.
- Ak prístroj dlhšie nepoužívate, vyťahnite ho zo zásuvky.
- Ak je napájací kábel poškodený, nechajte ho vymeniť výrobcom, autorizovaným predajcom alebo podobne kvalifikovanou osobou.

- Nakoľko prístroj produkuje vlhkosť, nestavajte ho do regálov. Ak ho chcete postaviť do regálu, vypnite funkciu zvlhčovania a používajte iba funkciu chladenia.
- Vodu v nádržke doplňajte skôr, než hladina vody klesne na úroveň MINI.
- Deti a fyzicky alebo telesne postihnutí ľudia by mali používať zariadenia iba vtedy, ak boli pred použitím prístroja detailne oboznámení s bezpečnostnými pravidlami a s pravidlami, ako prístroj správne používať.
- Uistite sa, že sa s prístrojom nehrajú deti.
- Uistite sa, že pred tým, než odstránite ochrannú mriežku ventilátora (pre čistenie, údržbu alebo opravu) je ventilátor vypnutý.
- Prístroj neprikrývajte, aby nedošlo k jeho prehriatiu. Nepoužívajte ho v blízkosti kúpeľní alebo bazénu.
- Prístroj nikdy nepoužívajte s externým časovačom a nezapájajte ho do diaľkovo ovládaných elektrických zásuviek, aby sa vo vašej neprítomnosti nič nestalo.

PREHĽAD ZARIADENIA A OVLÁDACÍ PANEL

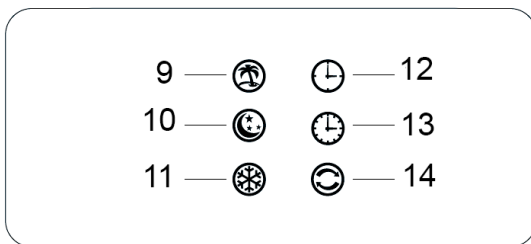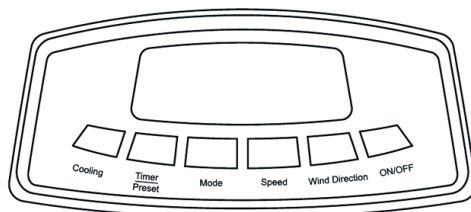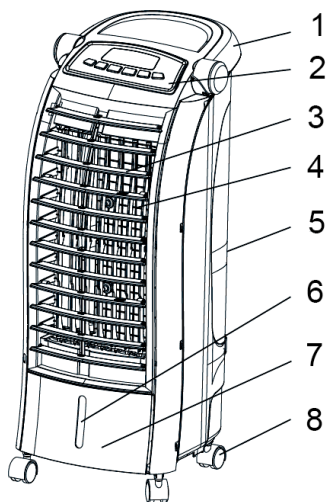

| | |
|-----------------------------|------------------|
| 1 Rukoväť | 8 Koleska |
| 2 Ovládací panel | 9 Prírodný vánok |
| 3 Ventiláčne panely | 10 Nočný režim |
| 4 oscilačná lamela | 11 Chladenie |
| 5 prívod vzduchu | 12 Preset |
| 6 Náhľad do nádržky na vodu | 13 Časovač |
| 7 Nádržka na vodu | 14 Oscilácia |

TLAČIDLÁ A ICH FUNKCIE

Pohotovostný režim:

Po zapnutí prístroja sa všetky kontrolky na krátko rozsvietia. Akonáhle kontrolky zhasnú, prístroj je v pohotovostnom režime.

Tlačidlo ON / OFF

Stlačením tlačidla prístroj začne pracovať na úrovni 1. Opätovným stlačením sa ventilátor zastaví, kontrolky zhasnú a prístroj sa vráti do pohotovostného režimu.

Tlačidlo SPEED

Ak je ventilátor spustený, pomocou tlačidla SPEED môžete nastaviť rýchlosť ventilácie. Nastavená rýchlosť sa zobrazí na displeji.

Tlačidlo MODE

Ak je ventilátor spustený, pomocou tlačidla MODE môžete nastaviť režim prístroja, a to v nasledujúcom poradí: Prírodný vánok - nočný režim - normálny režim. Po zvolení režimu sa na displeji zobrazí príslušná kontrolka.

Tlačidlo WIND-DIRECTION

Ak je ventilátor spustený, pomocou tlačidla WIND-DIRECTION môžete nastaviť smer vetra. Stlačením 1x sa zapne kmitanie vľavo / vpravo a na displeji sa rozsvieti príslušná kontrolka. Opätovným stlačením funkciu vypnete.

Tlačidlo COOLING

Ak je ventilátor spustený, pomocou tlačidla COOLING zapnete funkciu chladenia. Vodné čerpadlo sa zapne a na displeji sa rozsvieti kontrolka. Opätovným stlačením funkciu vypnete. Čerpadlo sa zastaví a kontrola zhasne.

Tlačidlo TIMER / Preset

Ak je ventilátor spustený, pomocou tlačidla TIMER môžete nastaviť časovač na automatické vypnutie prístroja. Každým stlačením sa nastavenie časovača zvýši o jednu hodinu. Maximum nastavenia časovača je 15 hodín.

Ak je ventilátor v pohotovostnom režime, pomocou tlačidla TIMER môžete nastaviť časovač na automatické zapnutie prístroja. Každým stlačením sa nastavenie časovača zvýši o jednu hodinu. Maximum nastavenia časovača je 15 hodín. Po uplynutí nastavenej doby sa ventilátor automaticky zapne. Prednastavený čas, ako dlho bude ventilátor pracovať, sú dve hodiny v kmitajúcom móde. Po dvoch hodinách sa prístroj automaticky vypne. Ostatné funkcie sú počas tejto doby neaktívne a nemožno ich použiť


Ochrana pred spotrebovaním vody:

V prípade, že nádrž na vodu je prázdna, čerpadlo sa automaticky zastaví a 3x sa ozve varovný signál. Ak prístroj práve pracuje v ochladzujúcom režime, ventilátor to neovplyvní. Ak je prístroj v režime zvlhčovania vzduchu, motor sa vypne. Táto ochrana je aktívna iba v chladiacom a zvlhčovacom režime.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY A PREVÁDZKA

Montáž:

- Odstráňte obalový materiál a skontrolujte, či balenie obsahuje jednotku, diaľkové ovládanie, 2 chladiace boxy a 4 kolieska.
- Pred uvedením zariadenia do prevádzky namontujte kolieska. Kolieska zatlačte do otvorov na spodnej strane prístroja (viď obrázok), až kým pevne nezapadnú na svoje miesto.
- Prístroj postavte na rovný povrch. Uistite sa, že napätie zásuvky zodpovedá napätiu uvedenom na výrobnom štítku prístroja.

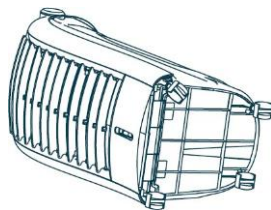

Naplnenie vody:

- Vytiahnite západku.
- Vytiahnite nádržku z prístroja.
- Ak sa v nádržke nachádza špinavá voda, vylejte ju.
- Naplňte nádržku čistou vodou po úroveň MAX, tak aby sa voda nevyliala.

Diaľkový ovládač:

Tlačidlá na diaľkovom ovládači majú rovnaké funkcie ako tlačidlá na ovládacom paneli.

SKLADOVANIE:


Ak prístroj nechcete dlhšiu dobu používať, vyprázdňte nádržku na vodu a ventilátor nechajte nejakú dobu bežať pri normálnej teplote. Akonáhle je prístroj úplne suchý, prikryte ho igelitom a uložte ho do pôvodnej krabice.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

Ak prístroj používate častejšie alebo dlhšiu dobu, môžu sa v nádržke na vodu alebo na rozprašovači hromadiť nečistoty ovplyvňujúce chladiaci efekt prístroja. Preto odporúčame čistiť obe časti raz za 2 týždne. Pred čistením prístroj vždy najskôr odpojte zo zásuvky. Pred opätovným uvedením zariadenia do prevádzky sa uistite, že je rozprašovač na správnom mieste. Inak prístroj nebude pracovať správne alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu motora. Ak rozprašovač potrebujete odstrániť, uistite sa, že je zariadenie vypnuté. V opačnom prípade môže z otvoru vystreknúť voda..

V prípade, že chcete použiť chladiaci box:

- Chladiaci box s ľadom počas prevádzky prístroja neotvárajte. Kocky ľadu obsiahnuté v boxe sa nesmú konzumovať.
- Vložte chladiaci box na 4 hodiny do mrazničky a následne vložte do nádržky na vodu. Nádrž na vodu musí byť najskôr naplnená vodou. Až potom do nej možno vložiť chladiaci box.
- Chladiaci box ochladí teplotu vody a tým pádom umožní chladnejší prúd vzduchu.
- Chladiaci box je možné použiť natrvalo.
- Chladiaci box umiestnite do nádržky na výšku.

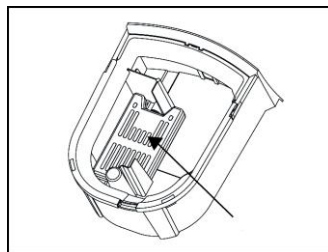

RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Problém | Možná príčina | Riešenie |
|--|--|---|
| Vzduch neprúdi | Chýba napájanie. | Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky. |
| | Prístroj nie je zapnutý. | Zapnite zariadenie pomocou tlačidla ON / OFF. |
| | Zariadenie je poškodené. | Poradte sa s výrobcom. |
| Prístroj sa nezapne. | Spínač je poškodený. | Poradte sa s výrobcom. |
| | Prepojovací kábel je uvoľnený. | |
| Prístroj sa nevypína. | Prístroj je poškodený. | Poradte sa s výrobcom. |
| Prístroj vydáva abnormálny hluk | V prístroji sa nachádzajú cudzie telesá. | Odstráňte všetky cudzie predmety. |
| | Lamely sú uvoľnené. | Poradte sa s výrobcom. |
| | Motor je poškodený. | Poradte sa s výrobcom. |
| Zvlhčovanie a chladenie nefungujú správne. | Vodný filter je upchaný. | Vyčistite vodné čerpadlo a nádrž. |
| | Vodné čerpadlo je rozbité. | Poradte sa s výrobcom. |
| Lamely nevíbrujú. | Synchronizačný motor je pokazený. | Poradte sa s výrobcom. |
| Vodné čerpadlo je priveľmi hlučné | Žiadna voda v nádrži alebo hladina vody je príliš nízka. | Stroj vypnite a nádrž na vodu naplňte vodou. |
| | Vodné čerpadlo je poškodené. | Poradte sa s výrobcom. |

POKYNY K LIKVIDÁCIÍ



V prípade, že sa na produkte nachádza tento symbol (a prečiarknutý kontajner s kolieskami), produkt podlieha pravidlám európskej smernice 2002/96/ES. S produktami takto označenými sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Informujte sa o pravidlách zbere triedeného odpadu elektrických alebo elektronických zariadení. Správna likvidácia takýchto výrobkov zabráni možnému negatívnemu dopadu na životné prostredie a ľudské zdravie. Produkt obsahuje batérie, ktoré podliehajú európskej smernici 2006/66/ES a nesmú byť považované za domový odpad. Prosím, informujte sa o správnom spôsobe likvidácie batérií. Vďaka správnej likvidácii pomôžete zabrániť negatívnemu dopadu na životné prostredie a zdravie spoluobčanov.

VYHLÁSENIE O ZHODE



Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi smernicami:

2014/30/EU (EMV)

2011/65/EU (RoHS)

2014/35/EU (LVD)

2009/125/EG (ErP) + Verordnung (EU) Nr. 206/2012

KLARSTEIN NIETSTARK
TEIN NIETSTARK KLAR
KLARSTEIN NIETSTARK
TEIN NIETSTARK KLAR
KLARSTEIN NIETSTARK
TEIN NIETSTARK KLAR
KLARSTEIN NIETSTARK