

KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK
TEIN NIELSTREK KLAR
KLARSTEIN NIELSTREK

KLARSTEIN

Mount Everest

Stĺpový ventilátor

10035783 10035784

Vážený zákazník,

Blahoželáme k zakúpeniu tohto produktu. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby ste predišli možným škodám. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym použitím. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Bezpečnostné pokyny 2
Prehľad zariadenia 4
Montáž 5
Používanie a obsluha 6
Starostlivosť a údržba 7
Pokyny k likvidácii 8
Výrobca 8

TECHNICKÉ ÚDAJE

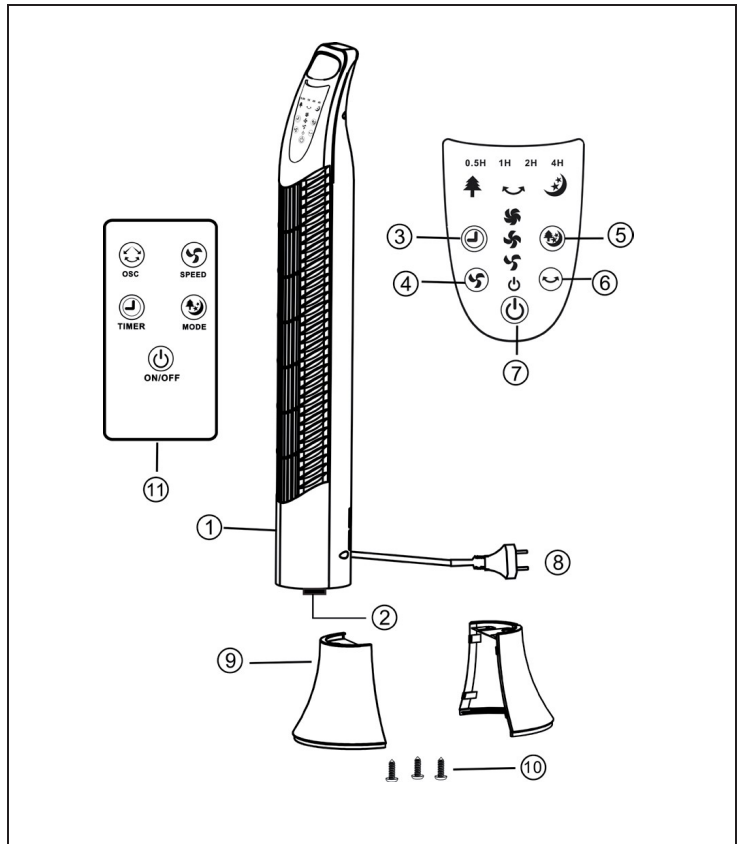
Kód produktu:	10035783, 10035784
Napájanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Napájanie	40 W

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Odstráňte obal a skontrolujte, či je zariadenie v poriadku a nepoškodené. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na kvalifikovaný personál.
- Obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén, svorky atď.) Sa musia uchovávať mimo dosahu detí, pretože môžu byť nebezpečné.
- Toto zariadenie môžu používať iba deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami a / alebo nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že boli poučené o používaní zariadenia zodpovednou osobou, ktorá rozumie súvisiacim rizikám.
- Pred pripájaním spotrebiča skontrolujte, či je napätie spotrebiča zhodný so sieťovým napätím.
- Tento spotrebič sa smie používať iba na účel, na ktorý bol vyrobený. Ako ventilátor so stojanom. Výrobca na sebe neberie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použitím.
- Inštalácia / montáž zariadenia sa musí vykonať podľa pokynov výrobcu. Nesprávny postup môže spôsobiť poranenie osôb a zvierat alebo škodu na predmetoch, za ktoré výrobca nie je zodpovedný.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky z elektrickej zásuvky alebo vypnutím systémového spínača.
- Ak je spotrebič chybný a / alebo pracuje nesprávne, vypnite ho bez akéhokoľvek zásahu. V prípade nedodržania vyššie uvedeného môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo autorizovaným servisom, alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa vyhol nebezpečeniu.
- Zariadenie nepoužívajte pomocou pedlžovacieho kábla s viacerými zásuvkami.
- Nepoužívajte adaptéry a / alebo predlžovací kábel.
- Prístroj sa nesmie zapínať pomocou externých časovačov a / alebo iných zariadení diaľkového ovládania, ktoré nie sú uvedené v tomto návode.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v blízkosti zdrojov tepla (ohrievače, kachle).
- Zariadenie neponárajte do vody alebo iných kvapalín; v prípade náhodného pádu do vody sa ho nesnažte vytiahnuť, ale najprv odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Ak zariadenie používate prvýkrát, uistite sa, že ste odstránili akýkoľvek štítok alebo ochranný prvok, ktorý blokuje jeho správne fungovanie.
- Napájací kábel zapojte a odpojte suchými rukami a pevne ho držte.
- Pred zapojením zástrčky do sieťovej zásuvky sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Vždy odpojte napájací kábel, aby ste sa vyhli prehriatiu.
- Uistite sa, že všetky vstupy a výstupy vzduchu sú voľné a nie sú zakryté, aby sa zariadenie neprehrievalo.
- Neumiestňujte napájací kábel na brúsne alebo ostré povrchy, kde by sa mohol poškodiť.

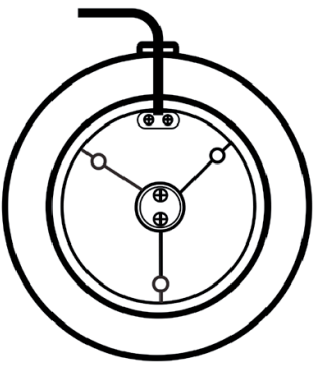
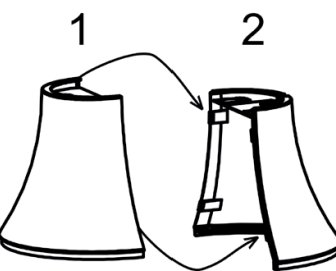
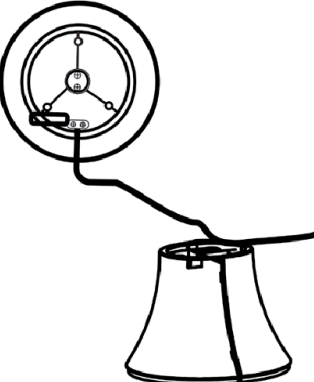
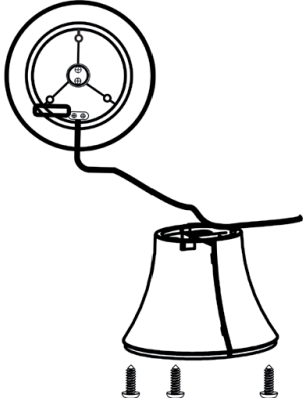
- Ventilátor nevešajte na stenu alebo strop, pokiaľ tento typ montáže nie je uvedený a vysvetlený v tomto návode.
- Zariadenie umiestnite v správnej vzdialenosti od predmetov alebo okolitých stien a uistite sa, že jeho fungovanie nespôsobí náhodné poškodenie.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti plynových sporákov alebo otvoreného ohňa.
- Nikdy nepoužívajte ohrievač na sušenie oblečenia a podobne.
- Počas používania zariadenie nezakrývajte.
- Nevystavujte sa dlhšiu dobu prúdeniu vzduchu, ktoré vytvára, pretože môže spôsobiť nachladenie.
- Ak sa ventilátor musí skladovať dlhšiu dobu a nie je používaný, umiestnite ventilátor do pôvodného obalu na suchom mieste.
- Ak sa prístroj dlhšiu dobu nepoužíva, pred uskladnením, čistením alebo vykonávaním údržby vždy nezabudnite odpojiť napájací kábel zariadenia od elektrickej siete.
- Nepoužívajte spotrebič v prítomnosti potenciálne horľavých látok.
- Tento produkt je určený len pre domácnosť a nie pre komerčné alebo továrenské použitie.

POPIS ZARIADENIA



1	Kryt	7	Zapnutie/Vypnutie
2	Telo ventilátora	8	Zástrčka
3	Časovač	9	Stojan
4	Rýchlosť	10	Skrutky
5	Režim	11	Diaľkový ovládač
6	Otáčanie		

MONTÁŽ

1	2
	
<p>Vyberte zariadenie z obalu a odstráňte všetky obalové materiály. Zariadenie otočte hore dnom, aby ste sa mohli pozrieť na telo ventilátora (2).</p>	<p>Spojte dve časti stojana.</p>
3	4
	
<p>Napájací kábel ved'te cez otvor v stojane (9).</p>	<p>Stojan (9) pripevnite pomocou skrutiek (10) k telu ventilátora (2).</p>

OBSLUHA

Zapnutie/Vypnutie

Stlačením tlačidla ON / OFF (7) zariadenie zapnete a vypnete.

Nastavenie rýchlosti

- Stlačením tlačidla ON / OFF (7) zapnete napájanie.
- Stlačením tlačidla rýchlosti (4) upravte rýchlosť ventilátora.
- Vyberte jednu z 3 rýchlostí: nízka > stredná > vysoká.

Výber režimu

- Stlačením tlačidla ON / OFF (7) zapnete napájanie.
- Stlačením tlačidla MODE (5) vyberte režim ventilátora.
- Vyberte jeden z 3 režimov: Normálny, Prírodný, Spánok
- Predvolený režim je NORMÁLNY. Ak ako režim zvolíte SLEEP (spánok) alebo NATURAL (prírodný), rozsvieti sa príslušný indikátor.

Nastavenie časovača

- Stlačením tlačidla ON / OFF (7) zapnete napájanie.
- Stlačením tlačidla TIMER (časovač) vyberte požadované časové obdobie (0,5 - 7,5 hodiny).
- Zariadenie teraz zostane v prevádzke, kým neuplynie zvolené časové obdobie.
- Po uplynutí časovača sa zariadenie vypne.

Funkcia otáčania

- Stlačením tlačidla ON / OFF (7) zapnete napájanie.
- Stlačte tlačidlo SWING (oráčanie) (6) a prístroj sa začne otáčať zľava doprava.

Dialkový ovládač

Všetky vyššie uvedené funkcie je možné nastaviť aj diaľkovým ovládaním

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením zariadenia vyberte zástrčku zo zásuvky.
- Na čistenie nepoužívajte drôtenky alebo tvrdé predmety, aby nedošlo k poškriabaniu.
- Na čistenie komponentov nepoužívajte riedidlo, alkohol, čistiaci prášok ani tvrdé kefy.
- Na čistenie používajte iba mäkkú handričku. Ak je to potrebné, na odstránenie tvrdých nečistôt z povrchu použite trochu mydlovej vody. Pred použitím handru dôkladne vyžmýkajte a potom ňou utrite zariadenie.
- Po vyčistení skontrolujte, či sú všetky časti správne zmontované.
- Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, vyberte z diaľkového ovládača batérie.

POKYNY K LIKVIDÁCI



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/ EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej .

Váš produkt obsahuje baterky zahrnuté v Európskej smernici 2006/66/EC, ktorá neumožňuje vyhadzovanie bateriek do komunálneho odpadu. Informujte sa o možnostiach zberu batérií. Správny zber a likvidácia batérií pomáha chrániť potenciálne negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

VÝROBCA

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK