

KLARSTEIN NIELSTRE
TEIN NIELSTRE KLAR
KLARSTEIN NIELSTRE
TEIN NIELSTRE KLAR
KLARSTEIN NIELSTRE
TEIN NIELSTRE KLAR
KLARSTEIN NIELSTRE

KLARSTEIN

Polar Tower Smart

Ochladzovač
vzduchu

10035830 10035831

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Technické údaje	1
Bezpečnostné pokyny	2
Popis produktu	4
Pokyny k montáži	5
Pokyny k obsluhu	6
Ovládanie zariadenia pomocou smartfónu	9
Údržba	11
Pokyny k likvidácii	12
Výrobca	12

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu:	10035830, 10035831
Napájanie	220-240 V~ AC 50 Hz
Výstupný výkon	85 W
Úrovně rýchlosti	4
Časovač	24 hodín
Dial'kový ovládač	Áno Typ batérie 3 V CR2025

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti a v interiéroch.
- Pred použitím skontrolujte napätie uvedené na typovom štítku zariadenia.
- Tento prístroj nie je určený pre použitie osobám (vrátane detí) s obmedzenou fyzickou, mentálnou alebo vnemovou schopnosťou, nedostatkom skúseností a poznatkov, iba ak sú pod dozorom a majú inštrukcie ohľadom používania tohto prístroja od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti musia byť pod dozorom aby sa zaistil, že sa so zariadením nebudú hrať.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá spojené s používaním tohto spotrebiča. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a údržba nesmie byť vykonávaná deťmi ktoré nie sú pod dozorom.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo servisom, alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa vyhol nebezpečenstvu.
- Pred čistením alebo opravou produktu odpojte sieťovú zástrčku.
- Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Pri odpájaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za kábel.
- Neohýbajte napájací kábel a nekladte naň ťažké predmety.
- Do vstupu a výstupu vzduchu nikdy nekladajte drevené tyčinky, kovové tyčinky a iné predmety, mohlo by to viesť k úniku prúdu, skratu a poškodeniu produktu.
- Na výrobok nestriekajte insekticídy ani horľavé spreje, mohlo by to spôsobiť jeho poškodenie.
- Vyhýbajte sa priamemu fúkaniu smerom na detí na dlhší čas, mohlo by to viesť k prechladeniu dieťaťa.
- Dbajte na to, aby na sieťovej zástrčke nezostali žiadne cudzie predmety a zasuňte zástrčku úplne do zásuvky.
- Neštandardné použitie: Ak pri používaní produktu cítite neobvyklý zápach alebo začujete neobvyklý zvuk, okamžite ho zastavte a odpojte napájanie.
- Pri umiestňovaní alebo premiestňovaní po naplnení vodou prístroj nenakláňajte, aby sa zabránilo rozliatiu vody. Ak sa výrobok niekedy naklonil a vo vnútri je voda, okamžite vytiahnite zástrčku a zariadenie dôkladne osušte (po dobu 24 hodín pred ďalším použitím).
- Hladina vody v nádrži nesmie prekročiť maximálnu hladinu. Keď je zapnutá funkcia chladenia alebo zvlhčovania, hladina vody by nemala byť nižšia ako minimálna úroveň.
- Ak je nádrž naplnená vodou, nezdvíhajte výrobok za držadlo, inak voda v nádrži pretečie. Zatláčajte rukoväť. Ak v nádrži nie je voda alebo ak je tam málo vody, môžete použiť rukoväť na nadvihnutie zariadenia.
- Počas zvlhčovania neodstraňujte vzduchový filter a držiak mokrej clony. Môže to spôsobiť únik kvapiek vody z výstupu vzduchu.
- Neotáčajte čepele ventilátora rukami, inak by to poškodilo motor.
- Ak idete von alebo ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, vypnite ho a odpojte

napájací kábel zo zásuvky.


- V prípade poruchy ho doručte na servisné stredisko alebo kontaktujte servisné stredisko. Zariadenie nerozoberajte ani nevymieňajte jeho súčiastky, pretože by to mohlo spôsobiť nebezpečenstvo.
- Dbajte na to, aby deti neprehltli batériu.
- Tento výrobok obsahuje plochú batériu. Ak je plochá/gombíková batéria prehltnutá, môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny v priebehu iba 2 hodín a môže viesť k smrti.
- Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Ak sa priestor pre batérie nedá bezpečne zatvoriť, prestaňte výrobok používať a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Ak sa domnievate, že batérie mohli byť prehltnuté alebo vložené do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batérie obsahujú materiály, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. musia byť zo spotrebiča odstránené skôr, ako bude bezpečne zlikvidovaný.
- Uvedomte si, že vysoká vlhkosť môže podporiť rast biologických organizmov prostredím.
- Dbajte na to, aby okolie zvlhčovača nebolo vlhké alebo mokré. Ak sa vyskytne nadmerná vlhkosť, znížte výkon zvlhčovača vzduchu. Ak nie je možné znížiť výstupný objem zvlhčovača, odporúča sa používať funkciu zvlhčovania s prestávkami. Nenechajte absorpčné materiály, ako sú koberce, záclony, závesy alebo obrusy nablhnúť v blízkosti zariadenia.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, nikdy nenechávajte vodu v zásobníku.
- Pred uskladnením zvlhčovač vyprázdnite a vyčistite. Pred ďalším použitím zvlhčovač vyčistite.

POPIS PRODUKTU


Telo zariadenia

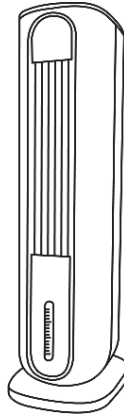

Stojan

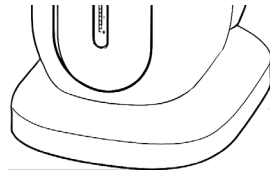


Ovládací panel
na zariadení

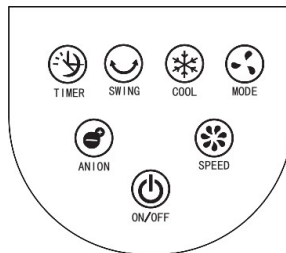

Diaľkový ovládač




POKYNY K MONTÁŽI

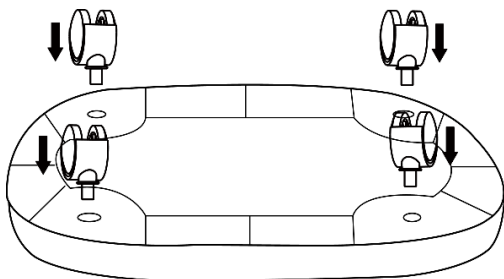


1. Otvorte balenie a vyberte ventilátor a umiestnite ho na rovný povrch.
2. Vyberte 4 kolieska a nainštalujte ich podľa nákresu.
3. Po vyrovnaní hriadeľa kolieska s otvorom kolieska zatlačte hriadeľ do otvoru.

POKYNY K OBSLUHE


- I. Pred použitím výrobku sa uistite, že je umiestnený na rovnom a pevnom povrchu. Poškodenie sa môže vyskytnúť, ak je produkt umiestnený na šikmom povrchu. Pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky 220V-240V ~. Ak potrebujete väčší výkon chladenia, do otvoru na vodu pridajte chladiaci box alebo ľad, pozri nasledujúci obrázok.

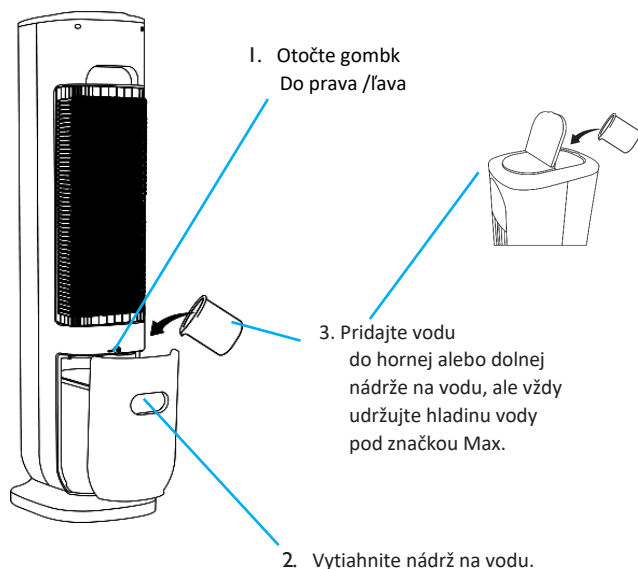

Pre zefektívnenie chladenia môžete mraziace boxy vložiť do mrazničky (na 1 - 2 hodiny).

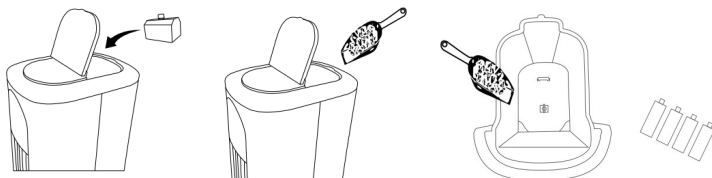

2. ON/OFF (zap./vyp.): Zapnite ventilátor stlačením tlačidla „zap./ ON/ vyp.“; ventilátor vypnete opätovným stlačením tlačidla „zap./vyp.“.
3. Po zapnutí bude zariadenie najskôr pracovať pri druhej rýchlosti fúkania v normálnom režime.
4. SPEED (rýchlosť): Otáčky ventilátora môžete upraviť na požadovanú úroveň stlačením tlačidla „SPEED“. Celkovo sú k dispozícii 4 rýchlosti.
5. MODE (režim): Stlačením tlačidla MODE (Režim) nastavíte ventilátor do režimu NORMAL (normálny), NATURAL (prírodný) alebo SLEEP (spánok). Na displeji sa zobrazí príslušná ikona.
6. TIMER (časovač): Stlačením tohto tlačidla nastavíte čas prevádzky ventilátora, na displeji sa rozsvieti príslušná ikona. Ventilátor môže byť nastavený od 1 do 24 hodiny. Jedným stlačením tlačidla nastavíte časovač na 1 hodinu, dvojitým stlačením tlačidla nastavíte časovač na 2 hodiny atď., až kým nebude možné nastaviť maximálne 24 hodín.
7. SWING (otáčanie): Jedným stlačením tohto tlačidla spustíte funkciu hojdania, na displeji sa rozsvieti príslušná ikona. Ďalším stlačením zastavíte funkciu otáčania.
8. COOL (chladenie): Stlačte tlačidlo „COOL“, funkcia chladenia začne pracovať a rozsvieti sa príslušná ikona.
 - a. Pred prevádzkou jednotky v režime chladenia sa uistite, či je vodné čerpadlo v nádrži na vodu správne pripojené, a potom do nádrže na vodu doplňte čistú vodu. Pri dopĺňaní vody dávajte pozor na indikátor hladiny vody, aby ste do nádrže nepridali príliš veľa vody. Po pridaní vody stlačte tlačidlo chladenie a zariadenie by mala začať fúkať chladnejší vzduch. Ikona chladenia sa rozsvieti. Po opätovnom stlačení tlačidla sa chladenie vypne, tak isto ako aj ikona indikátora.
 - b. Ak zistíte, že vzduch po kroku 1 stále nie je dostatočne chladný, môžete priamo do nádrže na vodu pridať ďalšie bloky ľadu. Neprekračujte kapacitu nádrže na vodu, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo úrazu elektrickým prúdom.
 - c. Ak chcete použiť chladiaci box namiesto kusu ľadu, vložte ho priamo do nádrže na vodu. Dobrá účinnosť chladenia bude, ak chladiaci box vložíte do mrazničky a necháte ho zmraziť 1 až 2 hodiny.
 - d. V prípade potreby môžete vodu v zariadení vymeniť za chladnejšiu.
 - e. Po uplnutí časovača, alebo po vypnutí bude zariadenie ešte 3 minúty pracovať.
9. Ionizátor: Po stlačení tlačidla ionizátora sa zapne funkcia ionizátora, ktorá pracuje a čistí prechádzajúci vzduch.
10. Ako vybrať filter. Vytiahnite zadnú konzolu z vrchnej časti a potom vyberte filter.

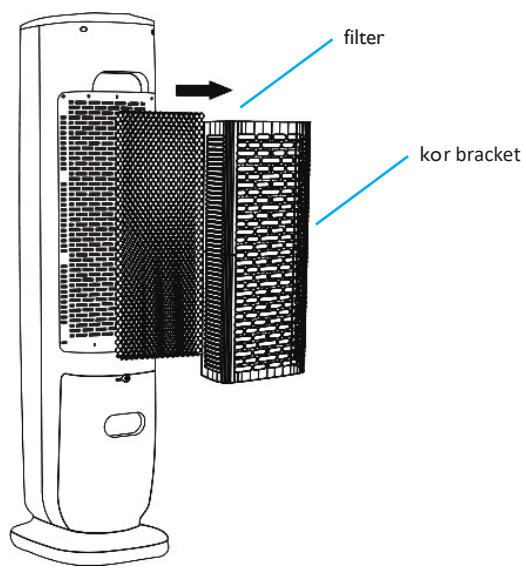

OVLÁDANIE ZARIADENIA POMOCOU TELEFÓNU

Ak pripojíte zariadenie do domácej siete WiFi, môžete ho pohodlne ovládať prostredníctvom príslušnej aplikácie Klarstein. Aplikácia umožňuje nielen vzdialené ovládanie zariadenia cez váš smartphone, ale aj prístup k ďalším informáciám.


Ak chcete svoj smartphone pripojiť k zariadeniu Klarstein, postupujte podľa týchto krokov:

1. Najprv si stiahnite aplikáciu Klarstein naskenovaním kódu QR do telefónu. (pozri nižšie) alebo si ju stiahnite priamo z App Store alebo Google Play.
2. Uistite sa, že váš smartphone je pripojený k rovnakej sieti WiFi, ku ktorej má byť pripojené vaše Klarstein zariadenie.
3. Otvorte aplikáciu Klarstein.
4. Prihláste sa do svojho účtu. Ak nemáte účet, zaregistrujte sa v aplikácii Klarstein.
5. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Stiahnutie aplikácie

Použite funkciu skenovania vo vašom smartfóne pre naskenovanie kódu QR a uložte si aplikáciu do vášho telefónu.

Poznámka: Aplikácia poskytuje ďalšie informácie o tom, ako ju používať a nápovedy, ako sa pripojiť k zariadeniu, hneď ako ju prvýkrát otvoríte.

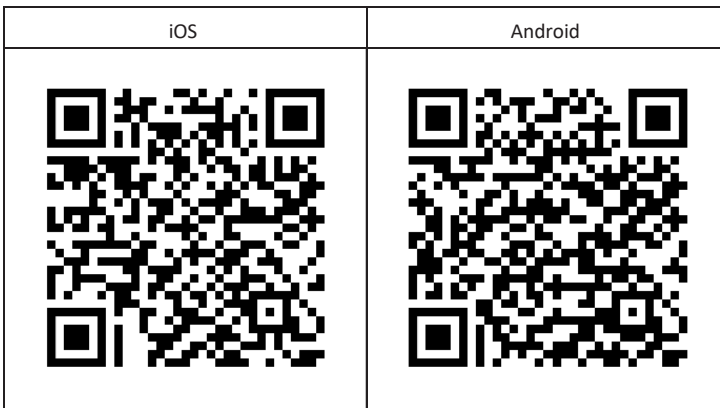

Riešenie problémov s pripojením

Ak vaše zariadenie Klarstein nemožno nájsť v sieti WLAN, skontrolujte nasledovné:

- Je zariadenie zapojené do elektrickej siete?
- Je povolená funkcia WiFi vo vašom telefóne?
- Je funkcia WiFi zariadenia Klarstein aktivovaná? (Postupujte podľa pokynov v aplikácii)
- Je správne zadané heslo siete WLAN?
- Je wifi router, zariadenie Klarstein a smartphone v bezprostrednej blízkosti počas pokusu o pripojenie? (Ideálne nie viac ako 5 m od seba)
- Ak ste v nastavení routera deaktivovali pásmo 2,4 GHz, je potrebné ho znovu aktivovať.

Poznámka: Ak potrebujete ďalšiu pomoc, postupujte podľa pokynov v aplikácii pri nastavovaní pripojenia.

ÚDRŽBA

Diaľkový ovládač

- Batéria typu CR2025 (obsah balenia).
- Ak diaľkový ovládač dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte z neho batériu.
- Ak diaľkový ovládač nepoužívate, odložte ho na bezpečnom mieste.

ČISTENIE A USKLADNENIE

- Pred čistením odpojte ventilátor od elektrickej siete.
- Na čistenie ventilátora používajte iba jemnú handričku.
- Neponárajte ventilátor do vody a dbajte na to aby, aby voda neodtiekla do krytu motora.
- Z dôvodu uskladnenia ventilátor starostlivo vyčistite podľa pokynov a uložte ho na chladnom a suchom mieste.

POKYNY K LIKVIDÁCIÍ



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Váš produkt obsahuje baterky zahrnuté v Európskej smernici 2006/66/EC, ktorá neumožňuje vyhadzovanie bateriek do komunálneho odpadu. Informujte sa o možnostiach zberu batérií. Správna likvidácia a zber a likvidácia pomáha chrániť potenciálne negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

VÝROBCA:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín. Nemecko

KLARSTEIN NIETSTARK
TEIN NIETSTARK KLAR
KLARSTEIN NIETSTARK
TEIN NIETSTARK KLAR
KLARSTEIN NIETSTARK
TEIN NIETSTARK KLAR
KLARSTEIN NIETSTARK