

KLARSTEIN NIEI^TST^RK
TEIN NIEI^TST^RK KLAR
KLARSTEIN NIEI^TST^RK
TEIN NIEI^TST^RK KLAR
KLARSTEIN NIEI^TST^RK
TEIN NIEI^TST^RK KLAR
KLARSTEIN NIEI^TST^RK

KLARSTEIN

Digestor

10031905
10032683
10032684
10032685

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov v tomto manuály neručíme.

Obsah

Bezpečnostné pokyny 1

Montáž 3

Prevádzka 4

Čistenie a údržba 5

Riešenie problémov 6

Vyhlásenie o zhode 7

Vyhlásenie o zhode 7

KLARSTEIN

Bezpečnostné pokyny

- Tieto pokyny sú pre vašu bezpečnosť. Pred montážou si ich dôkladne prečítajte a uschovajte pre budúce použitie.

Deti v domácnosti

- Držte malé deti mimo dosahu zariadenia. Dbajte na to, aby s sa nedotýkali spotrebiča.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá spojené s používaním tohto prístroja. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú robiť deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dohľadom.
- Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí do 8 rokov.

Všeobecné

- Toto zariadenie je vhodné len na domáce použitie.
- Ľahko prístupné časti sa môžu počas používania zohriať.
- Pod digestorom nevlambujte potraviny.
- Pravidelne kontrolujte sieťovú zástrčku a napájací kábel, či nie sú poškodené. Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť opravený výrobcom, autorizovaným servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa vyhlo nebezpečenstvu.
- Uistite sa, že napájací kábel nie je zachytený pod spotrebičom ani v ňom, aby nedošlo k poškodeniu napájacieho kábla.
- Neinštalujte spotrebič vonku na vlhkom mieste alebo v priestoroch, ktoré môžu byť náchylné na únik vody, napríklad pod alebo blízko umývadla. V prípade úniku vody nechajte zariadenie prirodzene vyschnúť.

Čistenie

- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte horľavé spreje.
- Obalový materiál opatrne zlikvidujte.
- Odporúčame tiež, aby ste počas prevádzky a pri čistení dbali na zvýšenú opatrnosť. Pozorne si prečítajte časť o čistení a údržbe tohto spotrebiča.
- Nesmie sa používať parný čistič.

Montáž







- Montáž musí vykonať kvalifikovaný elektrikár alebo iná kompetentná osoba..
- Tento spotrebič musí správne nainštalovať príslušne kvalifikovaná osoba a musí sa prísne riadiť pokynmi výrobcu.
- Prostriedky na odpojenie musia byť zabudované do vodiča v súlade so špecifikáciami elektrického zapojenia. Vo všetkých póloch by mal byť v pevnom zapojení zapojený univerzálny vypínač s oddelením kontaktov najmenej 3 mm
- Pozrite si miestne predpisy týkajúce sa vývodov výparov. Nepripájajte odsávač pár na dym, vetranie alebo teplovzdušné potrubie. Uistite sa, že podľa miestnych úradov je v miestnosti vhodná ventilácia. Uistite sa, že maximálny prietok vzduchu pre spotrebiče v miestnosti nepresahuje 4 Pa (0,04 mbar). Miestnosť musí mať dostatočné vetranie, ak sa odsávač pár používa súčasne so spotrebičmi na plyn alebo iné palivá. Vzduch sa nesmie vypúšťať do komína, ktorý sa používa na odsávanie dymu z iných spotrebičov

spaľujúcich plyn alebo iné palivá. Predpisy týkajúce sa odsávania vzduchu musia byť dodržané.

- Pred pripojením odsávača pár: vypnite prívod elektrickej energie a skontrolujte, či sa dodávané napätie a frekvencia zhodujú s napätím uvedeným na typovom štítku spotrebiča.
- Digestor môže prestať pracovať počas elektrostatického výboja (napr. Blesku). To neznamená riziko poškodenia. Vypnite prívod elektrickej energie do odsávača pár a po jednej minúte ho znova pripojte.
- Nepoužívajte odsávač pár, ak vykazuje známky poškodenia alebo chybovosti. Obráťte sa na zákaznícky servis.


Montáž

1. Kryt digestora by mal byť umiestnený vo vzdialenosti 65-75cm od povrchu varnej dosky pre dosiahnutie najlepšieho efektu.
2. Umiestnite závesnú skrutku na vhodné miesto v požadovanej výške a dbajte aby zostava bola v rovine. Pevná poloha vnútorného komínového držiaka je miestom pre komín. Do steny nainštalujte aj bezpečnostný otvor. Spolu vyvrtajte 8 otvorov a zasuňte nástavec do steny. Pozri Obr. 2
3. Zaveste odsávač pár na stenu, vid' obr.
4. Použite 2 skrutky (4 x 30 mm) na upevnenie bezpečnostných zámkov v odsávači pár na stenu. Pozri Obr. 4
5. Vnútrotný komín vložte do vonkajšieho komína. Vonkajšiu konzolu komína namontujte na vonkajší komín dvoma skrutkami (4 mm x 8 mm). Pozri Obr. 5
6. Nainštalujte namontované komíny na odsávače pár. Upevnite vonkajší komín na odsávač pár 2 skrutkami (4 x 8 mm), potom pripevnite vonkajšiu konzolu komína k stene pomocou 2 skrutiek (4 mm x 40 mm) a hmoždínok. Pozri Obr. 6
7. Zdvihnite vnútrotný komín na stenu. Vnútrotný komín pripevnite k vnútornej konzole komína pomocou 2 skrutiek (4 mm x 8 mm). Rovnaký proces s vonkajším komínom. Pozri Obr. 7

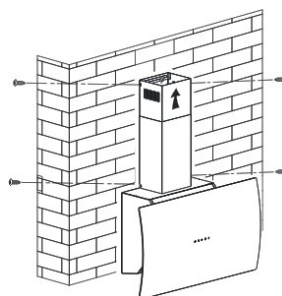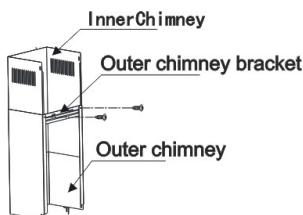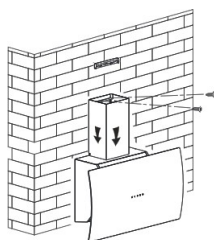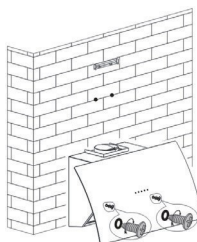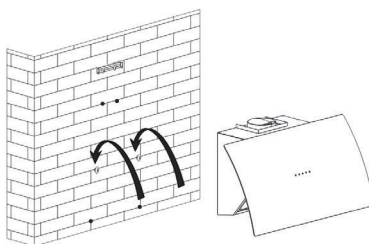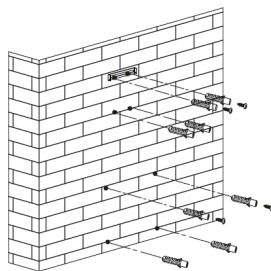





Prevádzka

Ovládací panel



Po pripojení napájania sa rozsvieti ovládací panel. Svetlo sa automaticky vypne po 30 sekundách, ak sa zariadenie nepoužíva.

	On/Off	Zapnutie a vypnutie ventilátora.
	Svetlo	Zapnutie a vypnutie osvetlenia.
	Rýchlosť ventilátora	Motor má nízku, strednú a vysokú rýchlosť. Keď digester pracuje s nízkou rýchlosťou, na displeji sa zobrazí 1. Stlačte tlačidlo, potom digester prejde na strednú prevádzkovú rýchlosť; LED dióda zobrazí 2, znova stlačte tlačidlo rýchlosti, digester prejde ihneď na vysokú prevádzkovú rýchlosť. A podobne...
	Časovač	Toto je časovač na 9 minút. Keď pracuje odsávač pár, stlačte toto tlačidlo, aby ste nastavili čas pre prevádzku motora. Stlačte tlačidlo, na displeji sa zobrazí 9.8.7.6 až do 0, keď sa na LCD displeji zobrazí 0, po 30 sekundách bez prevádzky; podsvietenie zmizne. Upozorňujeme, že lampa nie je pod kontrolou časovača.

Čistenie a údržba

Čistenie filtračného sita s uhlíkovým mazivom


Filtračné sita je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele s vysokou hustotou. Nepoužívajte naň korozívny čistiaci prostriedok. Udržiavanie čistého filtra zabezpečuje správne fungovanie spotrebiča. Prísne dodržujte pokyny uvedené nižšie.

Spôsob 1:

Vložte sieťku do 40-50 cl. čistej vody, nalejte čistiaci prostriedok a nechajte namočené 2-3 minúty. Majte nasadené rukavice a sieťku očistite mäkkou kefou. Nepoužívajte príliš veľký tlak, pretože sieťka je jemná a ľahko sa poškodí.

Spôsob 2:

Pokiaľ je to uvedené v pokynoch, môžu byť vložené do umývačky riadu, teplotu nastavte približne na 60 stupňov.

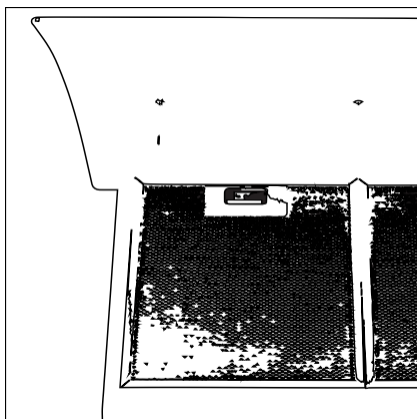



Čistenie digestora

- Ak chcete dlhodobo chrániť hlavné telo pred koróziou, digestor by ste mali čistiť horúcou vodou a nekorozívnym čistiacim prostriedkom každé dva mesiace.
- Nepoužívajte abrazívny čistiaci prostriedok, pretože by poškodil telo.
- Motor a ostatné náhradné diely nevystavujte vode, pretože to spôsobí poškodenie spotrebiča.
- Pred čistením spotrebiča nezabudnite vypnúť napájanie
- Uhlíkový filter by nemal byť vystavený teplu.
- Neotvárajte pevnú lištu okolo uhlíkového filtra.
- Ak je zástrčka alebo kábel poškodený, vymeňte ho za špeciálny mäkký kábel

Montáž uhlíkového filtra

Odstráňte kovové filtre tuku.

Uhlíkové filtre sú umiestnené na oboch koncoch motora. Filtre s aktívnym uhlím otáčajte, kým sa neodsutrutkujú.

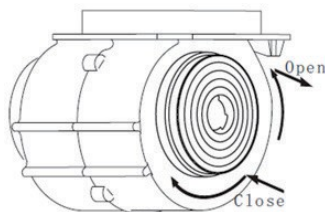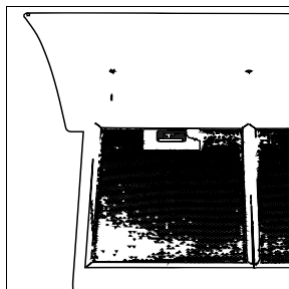

Uhlíkové filtre by sa mali vymeniť každých 3 až 6 mesiacov alebo ak sa prejavia známky poškodenia.

Riešenie problémov

Chyba	Príčina	Riešenie
Svetlo svieti, ale ventilátor nefunguje.	Čepeľ ventilátora je zaseknutá.	Vypnite zariadenie a na opravu zavolajte kvalifikovaný servisný personál.
	Motor je poškodený.	
Svetlo ani ventilátor nefungujú.	Vyhorená žiarovka	Vymeňte žiarovku za žiarovku s rovnakým výkonom.
	Uvoľnený napájací kábel.	Znova zapojte napájací zdroj.
Zariadenie silno vibruje.	Čepeľ ventilátora je poškodená.	Vypnite zariadenie a na opravu zavolajte kvalifikovaný servisný personál.
	Motor ventilátora nie je pevne pripevnený.	Vypnite zariadenie a na opravu zavolajte kvalifikovaný servisný personál.
	Zariadenie nie je správne umiestnené na držiaku.	Zložte zariadenie a skontrolujte, či je držiak správne umiestnený.
Zariadenie ma príliš slabý výkon odsávania.	Príliš veľká vzdialenosť medzi zariadením a plochou na varenie.	Znova nastavte vzdialenosť na 65-75 cm..

Vyhlasenie o zhode



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom

zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhlasenie o zhode



Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. Nemecko

Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EM)

2014/35/EU (LVD)

2009/125/EG (ErP)

-Nariadenie (EU) č. 66/2014

2010/30/EU (Energetický

štítok)

-Nariadenie (EU) č. 65/2014 2011/65/EU

(RoHS)

KLARSTEIN NIETSRK
SRRLK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRK
SRRLK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRK
SRRLK KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRK