



Indukčná varná doska

10031663

KLARSTEIN

Vážení zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Technické údaje

Položka číslo	10031663
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Spotreba energie	3500 W
Rozmery (V x Š x H)	8.2 cm x 69.0 cm x 42.0 cm

Bezpečnostné inštrukcie



Dôležité informácie pre pacientov so srdcovým stimulátorom:

Pacient s kardiostimulátorom by mal tento výrobok používať iba pod konzultácií s lekárom.

Pre bezpečnosť si pred použitím spotrebiča pozorne prečítajte pokyny. Ponechajte si pokyny pre budúce použitie.


- Spotrebič je určený iba na domáce použitie a smie byť inštalovaný a prevádzkovaný iba v súlade s touto používateľskou príručkou.
- Nedotýkajte sa indukčnej varnej dosky mokkými rukami, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Nepripájajte do zásuvky, do ktorej je zapojených niekoľko ďalších spotrebičov.
- Nepoužívajte, ak je zástrčka poškodená alebo sa nedá pevne pripojiť do zásuvky.
- Súčasti spotrebiča nijakým spôsobom neupravujte ani neopravujte.
- Prístroj nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa alebo vody.
- Nepoužívajte v blízkosti detí a nenechajte deti používať spotrebič bez dozoru
- Neumiestňujte na nestabilné povrchy.
- Nepohybujte s doskou, keď je na nej hrniec alebo panvica.
- Neohrievajte prázdny hrniec ani ho neprehrievajte.
- Na varnú dosku nekladte kovové predmety ako nože, vidličky, lyžice, veká, plechovky a hliníkové fólie, pretože sa môžu zohriať.
- Spotrebič používajte s dostatočným priestorom. Udržujte prednú stranu a pravú alebo ľavú stranu voľnú.
- Neumiestňujte spotrebič na koberec alebo obrus (vinyl) ani na iné ľahko horľavé látky.
- Neumiestňujte list papiera medzi hrniec alebo panvicu a varnú dosku. Papier sa môže spáliť.
- Ak je povrch popraskaný, vypnite zariadenie, aby ste predišli možnému úrazu elektrickým prúdom a potom ho odneste do servisu
- Neblokujte prívod ani vývod vzduchu.
- Nedotýkajte sa hornej dosky po odstránení hrnca alebo panvice, pretože bude stále horúca.

Prístroj neumiestňujte do blízkosti objektov, ktoré sú magneticky ovplyvňované ako sú: rádia, televízory, bankové karty a kazetové pásky.

- Sieťová šnúra môže byť vymenená kvalifikovanými technikmi alebo vyškolenými osobami.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s fyzickým, zmyslovým alebo duševným postihnutím alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nebudú pod dohľadom alebo nedostali inštrukcie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď je spotrebič v prevádzke.
- Hliníkové fólie a plastové nádoby nemôžu byť umiestnené na horúcich povrchoch.
- Sklokeramické povrchy sa nesmú používať na odkladanie vecí.
- Pri prevádzke spotrebiča buďte opatrní, pretože náramky, hodinky a podobné predmety, ktoré užívateľ nosí, môžu byť horúce, keď sú v tesnej blízkosti varnej dosky.
- Používajte iba nádoby takého typu a veľkosti ako sú odporúčané v tejto používateľskej príručke.
- Po použití vypnite varnú dosku pomocou vypínača. Nespoliehajte sa na detektor.
- Prístroj nevystavujte vode alebo iným kvapalinám.
- Všetky opravy musia vykonávať iba kvalifikovaní technici, osoby vyškolené alebo odporúčané výrobcom.
- Dbajte na to, aby v okolí varnej dosky priestory kovové povrchy.
- Zariadenie nie je určené na prevádzku prostredníctvom externého časovača alebo samostatného diaľkového ovládania.
- Dieťa by malo byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebude hrať.

POZNÁMKA: Keď je hrniec odstránený, indukčná varná doska sa môže ihneď vypnúť. Ak zostane varná doska po dokončení varenia zapnutá, automaticky sa vypne po 2 hodinách. V Režime Flex Induction, zaznie pípnutie a varná doska sa vypne za 16 sekúnd (30 sekúnd v ostatných prevádzkových režimoch)

Popis výrobku

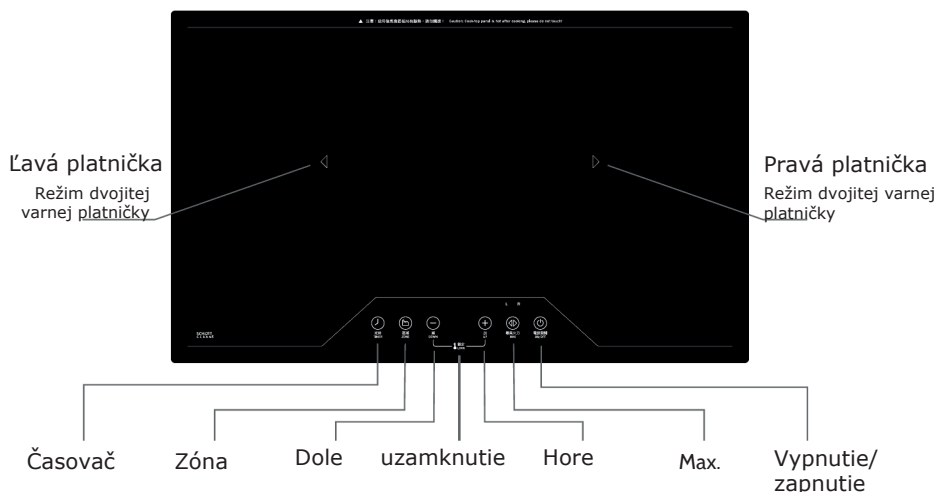

Použitie a prevádzka



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo popálenia! - Teplota prístupných povrchov môže byť vysoká, keď je spotrebič v prevádzke. Tento spotrebič sa počas používania môže zahriať. Nedotýkajte sa horúcich povrchov.

Zapnite zariadenie

- Do stredu varnej dosky položte vhodný hrniec alebo panvicu na varenie a zapojte dosku do zásuvky.
- Stlačte tlačidlo Zapnúť / vypnúť a LED kontrolka sa rozsvieti na [---]. Ak do minúty nestlačíte tlačidlo Menu, varná doska sa prepne do pohotovostného režimu.

Vyberte varnú zónu

- Stlačte tlačidlo Zóna a LED displej ukazuje [9]. Zapne sa režim Flex Induction. Doska sa ohrieva na predvolenú úroveň 9. Stlačte tlačidlo [+] alebo [-] na výber požadovaného výkonu ohrevu medzi úrovňami 9 až 1.
- Stlačte tlačidlo Zone a zapnete režim s dvojitou varnou doskou. LED displej zobrazí [99]. Keď príslušná 9 bliká, stlačte [+] Alebo [-] a vyberte požadovaný výkon ohrevu medzi úrovňou 9 až 1.

MAX tlačidlo

- Raz stlačte tlačidlo Max, rozsvieti sa L kontrolka nad tlačidlom. Zóna L, ľavá platnička, ohrieva na maximálny výkon. Tlačidlá [+] alebo [-] nie je možné ovládať, R zóna sa neohrieva.
- Dvakrát stlačte tlačidlo Max, rozsvieti sa R kontrolka nad tlačidlom. R zóna, pravá platnička, ohrieva na maximálny výkon. Tlačidlá [+] alebo [-] nie je možné ovládať, L zóna sa neohrieva.
- Stlačte trikrát tlačidlo Max, kontrolka zhasne. Doska pracuje v režime Flex Induction. Zapne sa predvolený ohrev na úrovni 9. Stlačením tlačidiel [+] alebo [-] vyberte požadovaný výkon medzi úrovňou 9 až 1.

Časovač

Stlačte tlačidlo časovač a príslušná kontrolka začne blikáť. Časovač sa dá nastaviť na 0 až 180 minút, postupne po 5 minútach po každom stlačení. Keď stlačíte tlačidlo časovača, LED displej zobrazí 0, a varná doska vstúpi do režimu časovača.

Stlačením [+] alebo [-] nastavíte časovač na 0 až 180 minút. Po piatich sekundách sa na displeji automaticky zobrazí príslušná funkcia. Ak je potrebná funkcia odpočítavania, znova stlačte tlačidlo časovača, displej zobrazí čas, ktorý sa bude odpočítavať.

Funkcia pamäte: Časovač prístroja má pamäťovú funkciu. Ak po nastavení časovača, meníte prevádzkový režim, konečný prevádzkový režim bude pracovať podľa pôvodného časového nastavenia.

Ak chcete zrušiť funkciu časovača, stlačte tlačidlo Vypnúť/Zapnúť a potom opäť stlačte tlačidlo vypnúť/zapnúť pre opätovné spustenie.

Uzamknutie

Ak chcete zabrániť nesprávnej manipulácii s varnou doskou, aktivujte funkciu uzamknutia súčasným stlačením tlačidiel [+] alebo [-]. Indukčná doska bude zablokovaná. LED kontrolka uzamknutia sa rozsvieti, všetky ovládacie prvky vrátane tlačidiel [+] alebo [-] budú deaktivované. Ak chcete dosku odomknúť, stlačte súčasne tlačidlá [+] alebo [-] na 1 sekundu; Alebo stlačte tlačidlo Zapnúť / vypnúť aby ste varnú dosku reštartovali.

Ochrana proti prehriatiu

Zariadenie je vybavené ochranou proti prehriatiu. Ak je hrniec alebo panvica príliš horúca, spotrebič sa vypne, zaznie pípnutie a na displeji sa zobrazí E2. Ak sa to stane, počkajte niekoľko minút a Nechajte prístroj vychladnúť. Potom sa spotrebič vráti do normálnej prevádzky.

Vhodné nádoby

Používajte iba doporučené nádoby na varenie. Použitie iných nádob môže nepriaznivo pôsobiť na tepelnú vodivosť a na kvalitu.

Vhodné materiály: oceľ alebo liatina, smaltované železo, nehrdzavejúca oceľ, hrnce a panvice s plochým dnom.

Vhodný tvar:

- Režim Flex Induction: Hrnce a panvice s okrúhlym dnom s priemerom od 14 cm do 26 cm.
- Iné režimy: Hrnce a panvice s priemerom medzi 12 cm a 26 cm.



liatinový
hrniec



železný
hrniec



panvica na
smaženie



hrniec z
nehrdzavej
úcej ocele



plytký
železný
hrniec



smaltovaný
hrniec



smaltovaný
železný
hrniec

Nevhodné materiály: Tepelne odolné sklo, keramická nádoba, meď, hliníkové panvice / hrnce.

Nevhodné tvary:

- Režim Flex Induction: panvice / hrnce so zaobleným dnom, s dnom menším ako 14 cm.
- Iný režim: panvice / hrnce so zaobleným dnom, s dnom menším ako 14 cm.



Hrnec s
okrúhlym
dnom



Hliníkový
alebo
Medený
hrniec



Hrnec na
vypráňanie



Hrnec so
stojanmi



Keramický
hrniec



Hrnec odolný
voči teplu

Výkon indukčnej varnej dosky sa môže meniť podľa veľkosti a materiálu zvolenej nádoby. Indukčná varná doska dokáže automaticky rozpoznať materiál zvoleného riadu. Vyskúšajte svoj riad: umiestnite vybraný riad na platničku. Ak LED displej zostane nezmenený a nezaznie zvukový signál, riad je vhodný pre túto indukčnú varnú dosku. Pokiaľ sa v ktoromkoľvek režime na displeji zobrazí E0 a zaznie zvukový signál, znamená to, že riad je nevhodný pre túto indukčnú dosku. Po 30 sekundách sa varná doska automaticky vypne.

Pri používaní riadu s viacvrstvovým dnom, budete zrejme počuť pípanie. Je to kvôli kontaktu rôznych materiálov s rôznymi varnými zónami. Výber vhodného riadu môže tento problém odstrániť.

Ostré vysoké zvuky: Pri použití riadu z dvoch rôznych materiálov v susedných oblastiach na varných platničkách počas režimu Flex Induction alebo režimu dvojitej varnej platničky, môžete počuť ostrý zvuk, ktorý je spôsobený rozdielnymi vibračnými frekvenciami v zóne ohrevu. Výber vhodného riadu môže tento problém odstrániť.

Čistenie a starostlivosť

- Pred čistením odpojte zástrčku a počkajte, kým spotrebič úplne nevychladne.
- Ak používate špinavé hrnce / panvice, môže to mať za následok zmenu farby platničiek.
- Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, kefu alebo leštiaci prášok.
- Utrite vlhkou handričkou s prostriedkom na umývanie riadu.
- Vyčistite prach zo sacieho a odvzdušňovacieho otvoru pomocou vysávača.
- Nikdy nevyliievajte vodu na zariadenie (varná doska môže zlyhať, ak sa voda dostane do jej interiéru)

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Vyhĺasenie o zhode



Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)