

KLARSTEIN

Gracia



Kuchynský robot

10006253 10006252
10022087 10022088

Technické dáta


Číslo produktu	1006253, 10006252, 10022087, 10022088
Napájanie	230 V ~ 50 Hz
Spotreba	1000 W
Kapacita misy	5 litres (max 2 kg dough)
Rozmery (ŠxVxH)	36 x 33 x 23cm
Váha	8 kg

Bezpečnostné inštrukcie

- Nevystavujte toto zariadenie dažďu
- Na prístroj nepokladajte predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
- Používajte iba odporúčané príslušenstvo
- Tento prístroj nikdy nesmiete opravovať sami. Obráťte sa na správcu systému pre údržbové práce ku kvalifikovaným zákazníkom
- Do zariadenia nehádzte žiadne kovové predmety.
- Nekladte ťažké predmety na hornú plochu prístroja.
- Uistite sa, že dané napájacie napätie zodpovedá hodnote a údajom uvedeným na tomto prístroji.
- Zapojte napájací kábel do sieťovej zásuvky.
- Neťahajte za kábel, neohýbajte ho a nepokladajte na neho ťažké predmety.
- Nedotýkajte sa zásuvky mokrymi rukami.
- Zásuvku pri vyťahovaní káblu uchopte.
- Nepoužívajte poškodenú elektrickú zásuvku.
- Prístroj nainštalujte tak, aby ste v prípade problému mohli okamžite odpojiť napájací kábel.
- Zariadenie umiestnite na suchý, rovný, vodotesný a tepelne odolný povrch.
- Zariadenie ukladajte na miesto mimo dosahu detí.
- Zásuvka musí byť ľahko dostupná, v prípade akéhokoľvek problému rýchleho odpojenia.
- Zariadenie neinštalujte do uzavretého priestoru, ako napríklad knižnica alebo vstavaná skriňa. Treba zaistiť dostatočné vetranie prístroja.
- Nepokladajte zariadenie ktoré môže byť horúce k blízkosti produktu. Teplo môže prístroj poškodiť.
- Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, nadmernej vlhkosti a nadmerným otrasom.
- Táto príručka je určená na oboznámenie Vás s prevádzkou tohto produktu. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste.
- Dostávate trojročnú záruku za chyby pri normálnom používaní pri nákupe tohto produktu
- Zariadenie využívajte len na základe daných pokynov.
- Prerábanie alebo modifikácia produktu má vplyv na bezpečnosť výrobku. Pozor, nebezpečenstvo úrazu!
- zariadenie svojvoľne nerozoberáme a opravy nevykonávame sami !
- S produktom zaobchádzajte opatrne. Nárazom, pádom z výšky môže dôjsť k poškodeniu.
- Nevystavujte produkt pred vlhkosťou alebo pred extrémne vysokými teplotami.

Popis produktu

- 1 Mixovacia čepeľ
- 2 Vrchný kryt
- 3 Stredný kryt
- 4 Gombík otvárania
- 5 Zapínanie/rýchlosti
- 6 Spodný kryt
7. Nožičky
- 8 Mixovacia misa
- 9 Metla na šľahanie
- 10 Hák na hnetenie

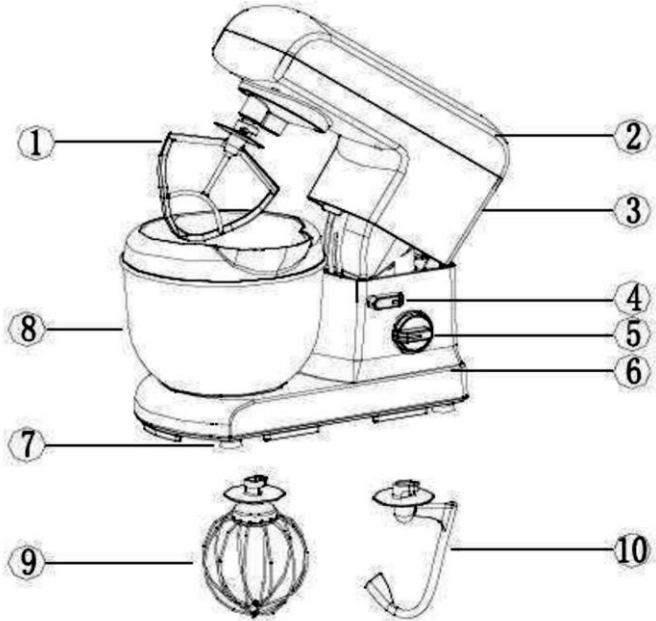

Použitie

Pred prvým použitím umyte všetky časti, ktoré prídu do styku so surovinami.

Uvedenie do prevádzky

1. Zmiešajte ingrediencie podľa vášho receptu; následne otvorte vrchnú časť robota (3) použitím gombíka (4) do vrchnej polohy a zaistíte, tak aby bol gombík (4) v horizontálnej polohe.



2. Umiestnite mixovaciu misu (8) do zariadenia a pootočte proti smeru hodinových ručičiek a uistite sa, že je pevne nasadená.

3. Pripevnite mixovaciu čepeľ (1), metlu na šľahanie (9) alebo hák na hnetenie (10) do otvoru na uchytenie násady; jemne zatlačte a otočte v smere hodinových ručičiek. Následne otočte gombíkom (4) v smere šípky a druhou rukou dajte dole vrchnú časť robota (3).



4. Zapojte do napájania a nastavte rýchlosť podľa vašej potreby od 1 po MAX.

5. Pre ukončenie prevádzky dajte otočné tlačidlo do polohy „0“.

6. Nadvihnite vrchnú časť a vyberte misu.

Funkcie a príklady

Miešanie alebo miesenie cesta

1. Maximálne množstvo múky je 785 g a vody 570 g.
2. Začnite na rýchlosti 1 po 20 sekúnd, potom na rýchlosti 2 po 20 sekúnd a následne na rýchlosti 3 po 3 minúty.
3. Pri plnení sa uistite, že ste neprekročili maximálne množstvo.
4. V závislosti od použitia zvolte nástavec.

Mixovanie šejkov, drinkov alebo iných tekutín.

1. Zmiešajte suroviny podľa vášho receptu na rýchlosti od 1 po 7 po dobu cca 3 minút (v závislosti od použitých tekutín).
2. Neprekračujte maximálne množstvo.
3. Použite mixovaciu čepeľ.

Šľahanie bielok alebo smotany

1. Na rýchlosti od 7 po MAX šľahajte bielka bez prestávky po dobu cca 5 minút; v závislosti od veľkosti vajec. Maximálna kapacita cca 12 vajec (v závislosti od veľkosti vajec).
2. Pre šľahanie smotany použite 250 ml čerstvej smotany na rýchlosti 5 až 9 po dobu cca 3 minút.
3. Použitie nástavec na šľahanie a neprekračujte maximálnu kapacitu misy.

Čistenia a údržba

- Pred čistením odpojte zo zdroja napätia.
- Po použití počkajte kým zariadenie vychladne.
- Na čistenie exteriéru použite jemnú handru a minimálne množstvo vody, nikdy nedovoľte aby sa voda dostala do základne prístroja..
- Mixovacia čepeľ a hák na cesto nie sú vhodné do umývačky riadu. Umyte ich v teplej vode s neagresívnym čistiacim prostriedkom.
- Mixovacia misa a šľahač sú vhodné aj do umývačky riadov. Pri čistení nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Informácie o zneškodňovaní



Podľa európskeho nariadenia pre nakladanie s odpadmi 2002/96/EC tento symbol na výrobku alebo jeho obale znamená, že s výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odnesený na zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou manipuláciou pri likvidácii tohto výrobku. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu sa prosím obráťte na svoj miestny úrad.

Vyhlásenie o zhode

Výrobca: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.



Tento produkt je v súlade s týmito Európskymi smernicami:
2004/108/EC (EMC)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/C (LVD)