

KLARSTEIN NIELSTR
TEIN NIELSTRK KLAR
KLARSTEIN NIELSTR
TEIN NIELSTRK KLAR
KLARSTEIN NIELSTR
TEIN NIELSTRK KLAR
KLARSTEIN NIELSTR

KLARSTEIN

Vežový ventilátor

10033479

Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.:



OBSAH

Technické údaje 1
Vyhlásenie o zhode 1
Bezpečnostné pokyny 2
Opis produktu 4
Montáž 5
Prevádzka 6
Starostlivosť a čistenie 7
Pokyny k likvidácii 8

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10033479
Napájanie	220-240 V ~ 50 Hz

VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca:
Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
206/2012/EU (ErP)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Odstráňte obal a skontrolujte, či je zariadenie v poriadku a nepoškodené. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na kvalifikovaný personál.
- Obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén, svorky atď.) Sa musia uchovávať mimo dosahu detí, pretože môžu byť nebezpečné.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá spojené s používaním tohto prístroja. Deti musia byť pod dozorom aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať. Čistenie Údržba Obsluha zariadenia by nemala byť vykonávaná mladšími osobami ktoré nie sú pod dozorom
- Pred pripájaním spotrebiča skontrolujte, či je napätie spotrebiča zhodný so sieťovým napätím.
- Tento spotrebič sa smie používať iba na účel, na ktorý bol vyrobený. Výrobca na sebe neberie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použitím.
- Inštalácia / montáž zariadenia sa musí vykonať podľa pokynov výrobcu. Nesprávny postup môže spôsobiť poranenie osôb a zvierat alebo škodu na predmetoch, za ktoré výrobca nie je zodpovedný.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky z elektrickej zásuvky alebo vypnutím systémového spínača.
- Ak je spotrebič chybný a / alebo pracuje nesprávne, vypnite ho bez akéhokoľvek zásahu. V prípade nedodržania vyššie uvedeného môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť opravený výrobcom, autorizovaným servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa vyhlo nebezpečenstvu.
- Zariadenie nepoužívajte pomocou predlžovacieho kábla s viacerými zásuvkami.
- Nepoužívajte adaptéry a / alebo predlžovací kábel.
- Prístroj sa nesmie zapínať pomocou externých časovačov a / alebo iných zariadení diaľkového ovládania, ktoré nie sú uvedené v tomto návode.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v blízkosti zdrojov tepla (ohrievače, kachle).
- Zariadenie neponárajte do vody alebo iných kvapalín; v prípade náhodného pádu do vody sa ho nesnažte vytiahnuť, ale najprv odpojte napájací kábel zo zásuvky.

- Ak zariadenie používate prvýkrát, uistite sa, že ste odstránili akýkoľvek štítok alebo ochranný prvok, ktorý blokuje jeho správne fungovanie.
- Napájací kábel zapojte a odpojte suchými rukami a pevne ho držte.
- Pred zapojením zástrčky do sieťovej zásuvky sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Vždy odpojte napájací kábel, aby ste sa vyhli prehriatiu.
- Uistite sa, že všetky vstupy a výstupy vzduchu sú voľné a nie sú zakryté, aby sa zariadenie neprehrievalo.
- Neumiestňujte napájací kábel na brúsne alebo ostré povrchy alebo na miesta, kde sa môže ľahko poškodiť. Ventilátor nevešajte na stenu alebo strop, pokiaľ tento typ inštalácie nie je uvedený a vysvetlený v tomto návode.
- Zariadenie umiestnite v správnej vzdialenosti od predmetov alebo okolitých stien a uistite sa, že jeho fungovanie nespôsobí náhodné poškodenie.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti plynových sporákov alebo otvoreného ohňa.
- Nikdy nepoužívajte ohrievač na sušenie oblečenia a podobne.
- Počas používania zariadenie nezakrývajte.
- Nevystavujte sa dlhšiu dobu prúdeniu vzduchu, ktoré zariadenie vytvára, pretože môže spôsobiť nachladenie.
- Ak sa ventilátor musí skladovať dlhšiu dobu a nie je používaný pravidelne, umiestnite ventilátor do pôvodného obalu a uložte ho na suché miesto.
- Ak sa prístroj dlhšiu dobu nepoužíva, pred uskladnením, čistením alebo vykonávaním údržby vždy nezabudnite odpojiť napájací kábel zariadenia od elektrickej siete.
- Nepoužívajte spotrebič v prítomnosti potenciálne horľavých alebo výbušných kvapalín alebo plynov.
- Tento spotrebič je určený len pre domácnosť a pre komerčné alebo továrenské použitie.



Poznámka k ochrane pred prehriatím

- V motore ventilátora je nainštalovaná tepelná poistka, ktorá sa zapne keď je motor prehriaty kvôli rôznym nehodám a teplota motora dosiahne úroveň pre aktiváciu tepelnej poistky.

OPIS PRODUKTU

Ventilátor

- 1 Telo
- 2 Zadná časť stojanu
- 3 Predná časť stojanu
- 4 Plastová matka
- 5 Sieťový kábel

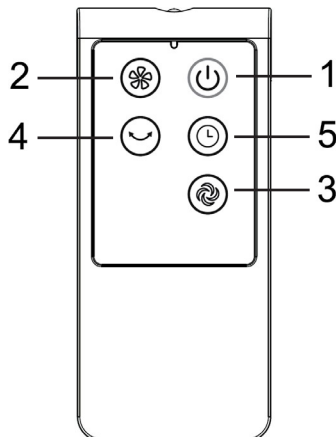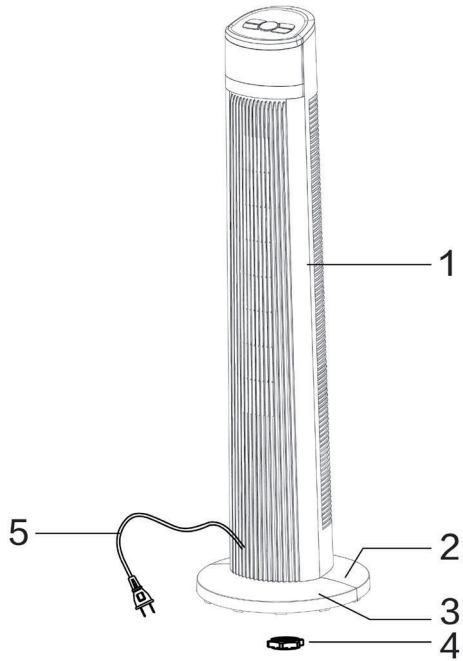

Diaľkový ovládač

- 1 On/off (zapnúť / vypnúť)
- 2 Rýchlosť
- 3 Režim
- 4 OSC/otáčanie (oscilácia)
- 5 Časovač

Batérie (nie sú súčasťou balenia)


1. Posuňte kryt priehradky na batérie.
2. Vložte batérie a skontrolujte, či sú batérie umiestnené tak, ako je to znázornené na obrázku.
3. Kryt batérií posuňte na jeho miesto.

Poznámka: Používajte mangánové alebo alkalické batérie veľkosti „AAA“. Nepoužívajte nabíjateľné batérie.




Varovanie k batériám

- Nevhadzujte batérie do ohňa, batérie môžu explodovať alebo vytekať.
- Nemiešajte staré a nové batérie.
- Nemiešajte alkalické, štandardné (uhlíkovo-zinkové) alebo nabíjateľné (nikel-kadmiové) batérie.




MONTÁŽ

1. Vyberte teleso ventilátora a náhradné diely z krabice. Vyberte prednú a zadnú časť stojana a spojte ich dohromady.

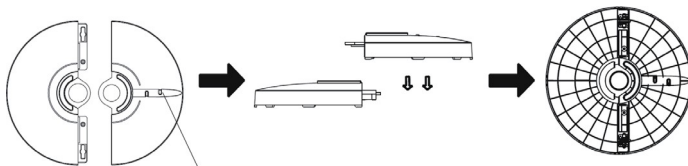


2. Otáčajte dva otočné gombíky o 90 °, v smere šípok.
3. Uvoľnite plastovú maticu na telo ventilátora.

4. Prívodný kábel pretiahnite cez drážku a potom vložte telo ventilátora do stojanu.

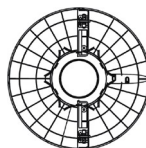



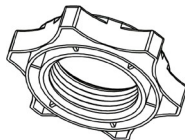


5. Upevnite teleso ventilátora na stojan plastovou maticou.



PREVÁDZKA

Tlačidlá na diaľkovom ovládaní


	On/off (zapnúť / vypnúť) Tlačidlo „ON“ slúži na zapnutie ventilátora. Ventilátor sa spustí. Ak je potrebné vypnúť ventilátor, stlačte tlačidlo „OFF“.
	SPEED (rýchlosť) Keď sa ventilátor spustí, stlačte toto tlačidlo, ventilátor bude pracovať pri rýchlostiach „1-2-3“.
	MODE (režim) Stlačením tohto tlačidla vyberiete režim. Sekvencia je nasledovná: normálny režim, prirodzený režim a režim spánok. Svetlo indikuje vybraný režim.
	OSC/otáčanie (oscilácia) Po spustení ventilátora stlačte toto tlačidlo na výber režimu oscilácie. Indikátory na displeji budú indikovať režim oscilácie ventilátora.
	TIMER (Časovač) Opakovane stláčajte toto tlačidlo časovača, aby ste nastavili čas vypnutia. Zvýšenie v jednotlivých krokoch až na „1-2-3-4-5-6-7“ hodín.

Používanie diaľkového ovládača

- Nasmerujte diaľkový ovládač hlavou na prednej strane na receptor na tele ventilátora a stlačte požadované tlačidlo.
- Diaľkové ovládanie môže byť asi 5 metrov od prednej časti tela ventilátora; môže sa normálne používať, ak je odchýlka v rozsahu 30 stupňov.
- Ak sa diaľkový ovládač dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batériu a uskladnite ho.

Tlačidlá na ovládacom paneli (telo ventilátora)

Tlačidlá na tele ako On / Off, Speed, Mode, Oscillation a Timer majú rovnaké funkcie ako tlačidlá príslušných tlačidiel na diaľkovom ovládači.

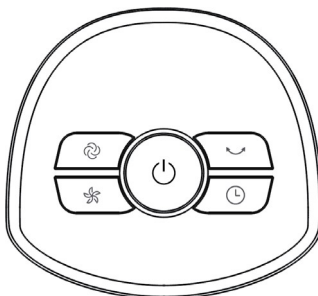

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

Ventilátor vyžaduje veľmi malú údržbu. Nepokúšajte sa to opraviť sami. V prípade potreby servisu sa obráťte na kvalifikovaný servisný personál.

- Pred čistením sa uistite, že je vypnuté napájanie a odpojte ventilátor od elektrickej siete.
- Pre zaistenie adekvátnej cirkulácie vzduchu k motoru, udržiavajte vetracie otvory na zadnej strane motora čisté. Nerozoberajte ventilátor pre odstránenie prachu.
- Nepoužívajte vodu ani inú kvapalinu na čistenie elektrických komponentov (napríklad spínač, napájanie motora atď.), elektrické komponenty je možné čistiť čistou suchou handričkou.
- Nepoužívajte žiadne brúsne nástroje ani rozpúšťadlá, ktoré by mohli poškodiť povrch produktu. Vonkajšie časti môžete utrieť vlhkou handričkou a malým množstvom čistiaceho prostriedku a utrieť čistou handričkou.
- Nerozoberajte výrobok za účelom jeho úpravy. Odporúča sa raz ročne skontrolovať a vyčistiť zariadenie, aby sa predĺžila jeho životnosť.

POKYNY K LIKVIDÁCIÍ



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Váš produkt obsahuje baterky zahrnuté v Európskej smernici 2006/66/EG, ktorá neumožňuje vyhadzovania bateriek do komunálneho odpadu. Informujte sa o možnostiach zberu batérií. Správny zber a likvidácia batérií pomáha chrániť potenciálne negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK