

KLARSTEIN NIELSTR  
TEIN NIELSTRK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTR  
TEIN NIELSTRK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTRK  
TEIN NIELSTRK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTRK

# KLARSTEIN

**Frosty**

Mini chladnička

10029407 10033836



Vážení zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.




---

## OBSAH

---

Bezpečnostné pokyny	2
Popis produktu	3
Montáž	3
Otočenie dverí	4
Prevádzka	5
Riešenie problémov	5
Čistenie a Starostlivosť	6
Pokyny k likvidácii	6
Vyhlasenie o zhode	6

---

## TECHNICKÉ ÚDAJE

---

Kód produktu	10029407, 10033836
Menovité napätie a frekvencia	220-240 V, 50/60 Hz
Menovitý výkon:	65 W
Celkový objem (litre)	10 litrov
Rozmery (Š x D x V)	334 x 303 x 315 mm
Celková hmotnosť	8,2 kg.
Teplotné rozmedzie (°C)	12 °C - 18 °C
Rozsah teploty okolia	< 25 °C

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Uistite sa, že ventilátor nie je zablokovaný alebo zakrytý, inak by sa jednotka mohla zahriať a vznietiť.
- Na zariadenie neukladajte veci ako sú uteráky alebo oblečenie.
- Uistite sa, že zástrčka je pevne zastrčená. Uvoľnené zástrčky môžu zapríčiniť zahriatie a poškodenie zástrčky a kábla.
- Chráňte prístroj pred ľahko horľavými materiálmi a predmetmi, aby nedošlo k požiaru.
- Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte.
- Zariadenie neoplachujte vodou.
- Neotáčajte zariadenie hore nohami.
- Nenechajte prístroj spadnúť a vyvarujte sa vibráciám.

### Osobitné poznámky

- Deti vo veku od 3 do 8 rokov nesmú manipulovať s chladničkou pri nakladaní a vykladaní.
- Pri umiestňovaní zariadenia sa uistite, že napájací kábel nie je stlačený alebo poškodený.
- Uistite sa, že na zadnej strane zariadenia nie sú žiadne zásuvky alebo napájacie zdroje.

Aby ste predišli kontaminácii potravín, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:


- Dlhšie otvorenie dverí môže viesť k výraznému zvýšeniu teploty v priestoroch spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s jedlom. Pravidelne čistite odtok vody.
- Skladujte surové mäso a ryby vo vhodných obaloch v chladnička aby sa mäso a ryby nedotýkali a aby z nich vlhkosť nekvapkala na ostatné typy jedla.



#### **VAROVANIE:**

Pri používaní, údržbe a likvidácii prístroja dbajte na ľavý symbol na zadnej strane prístroja alebo na kompresore. Tento symbol varuje pred možnými požiarimi. V potrubíach s chladivom a v kompresore sú horľavé látky. Počas používania, údržby a likvidácie udržujte prístroj mimo dosahu zdrojov ohňa.

## POPIS PRODUKTU

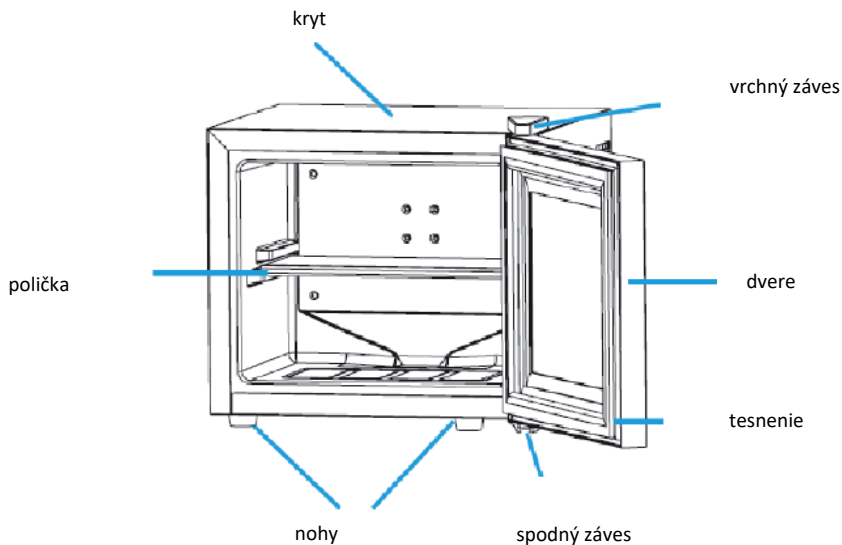


## MONTÁŽ

Všeobecne:

Pri montáži chladničky berte na vedomie fakt, že chladnička potrebuje dostatočné vetranie a postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na vetranie by malo byť ponechaných najmenej 200 cm<sup>3</sup>.
- Vzdialenosť medzi stenou a stranou zariadenia by mala byť najmenej 20 mm.
- Dole by malo byť ponechaných najmenej 50 mm voľného priestoru na prietok vzduchu.
- Pri vetraní by sa mal brať do úvahy celý chladiaci systém.
- Nasledujúce štyri obrázky zobrazujú štyri spôsoby montáže:

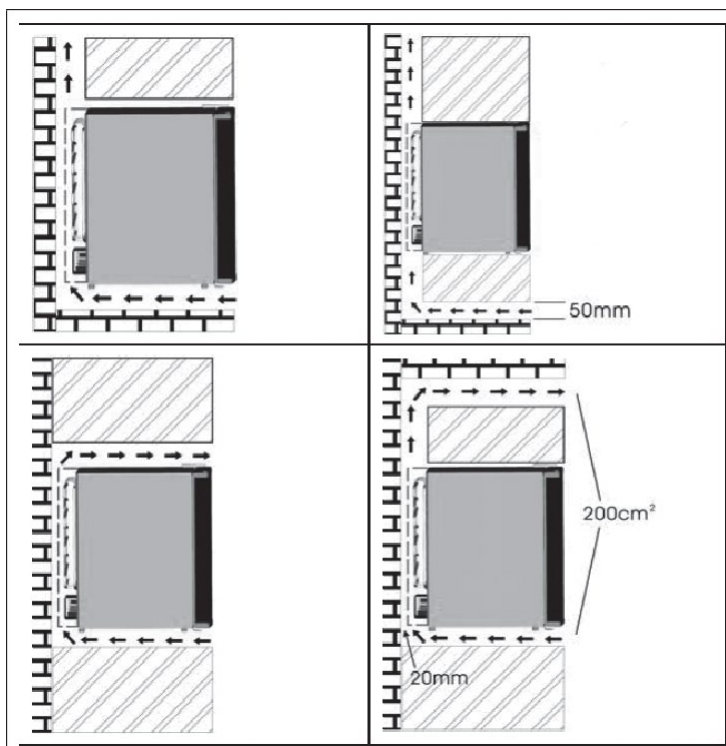

## OTOČENIE DVERÍ

Chladnička ponúka možnosť otvoriť dvere z ľavej alebo pravej strany. Spotrebič je dodávaný s otváraním z ľavej strany. Ak chcete zmeniť smer otvárania dverí, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Odstráňte tri skrutky z dolného závesu.
- Odstráňte pánt (horný a dolný).
- Dvere namontujte vo vhodnej polohe a pripevnite ich pomocou pántov a troch skrutiek.

## PREVÁDZKA

- Chladnička bude mať najlepší výkon pri teplote 20 až 25 stupňov. Odporúčame vypnúť chladničku, ak je okolitá teplota nižšia ako 10 stupňov.
- Po zapojení chladničky do elektrickej siete ju nechajte bežať 2 - 3 hodiny aby vychladla, pred tým ako do nej vložíte víno.
- Vetranie je pre tento druh chladničky veľmi dôležité. Pri nedostatočnom vetraní sa zníži životnosť chladničky.
- Chladnička používa automatický rozmrazovací systém, takže nie je potrebné rozmrazovať ju manuálne.

## RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje.	Hlavná zástrčka nie je zapojená, alebo je zapojená nesprávne.	Zastrčte hlavnú zástrčku.
	Poistka bola vypálená alebo je poškodená.	Skontrolujte poistku a v prípade potreby ju vymeňte.
Jedlo je príliš teplé.	Teplota nie je správne nastavená.	Pozrite sa na úvodnú časť Nastavenie teploty.
	Dvere boli dlho otvorené.	Dvere otvárajte iba na potrebný čas.
	Do spotrebiča sa umiestnilo veľké množstvo teplého jedla za posledných 24 hodín.	Dočasne nastavte reguláciu teploty na chladnejšie nastavenie.
	Zariadenie je blízko zdroja tepla.	Pozrite sa na úvodnú časť umiestnenie zariadenia.
Zariadenie príliš chladí.	Nastavenie teploty je nastavené na veľmi nízku teplotu.	Dočasne nastavte reguláciu teploty na teplejšie nastavenie.
Nezvyčajné zvuky.	Zariadenie nie je v rovine.	Znova nastavte nožičky zariadenia.
	Zariadenie sa dotýka steny alebo iného predmetu.	Zariadenie mierne posuňte.
	Časť, napr. potrubie na zadnej strane spotrebiča sa dotýka inej časti spotrebiča alebo steny.	V prípade potreby opatrne ohnite časť ktorá sa dotýka iného predmetu.

## ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

- Na čistenie nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá.
- Vypnite chladničku otočením ovládača teploty nadol a vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.
- Vnútornú a vonkajšiu stranu chladničky utrite vlhkou handričkou a malým množstvom čistiaceho prostriedku.
- Vyčistite odkladacie priestory, príslušenstvo a tesnenie v teplej mydlovej vode, opláchnite ich kým nebudú čisté a potom ich dôkladne osušte.
- Tesnenie vyčistite jemnou mydlovou vodou.
- Vymeňte všetko príslušenstvo, zapojte zástrčku a termostat nastavte na požadovanú teplotu.

## POKYNY K LIKVIDÁCI



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

## VYHLÁSENIE O ZHODE

### Výrobca:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EMC)  
 2014/35/EU (LVD)  
 2011/65/EU (RoHS)  
 643/2009/EC (ErP)  
 1060/2010/EC (ErP)





KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK