

KLARSTEIN NIETSRV  
TEIN NIETSRV KLAR  
KLARSTEIN NIETSRV  
TEIN NIETSRV KLAR  
KLARSTEIN NIETSRV  
TEIN NIETSRV KLAR  
KLARSTEIN NIETSRV

# KLARSTEIN

**Storm Tower**

Ventilátor

10033517 10033518



Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.




---

## OBSAH

---

Bezpečnostné pokyny 2  
 Pred prvým použitím 3  
 Prevádžka 4  
 Čistenie a údržba 6  
 Rady pre likvidáciu 6

---

## TECHNICKÉ ÚDAJE

---

Kód produktu	10033517, 10033518
Napájanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

---

## VYHLÁSENIE O ZHODE

---

Výrobca:  
 Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EMC)  
 2014/35/EU (LVD)  
 2011/65/EU (RoHS)  
 206/2012/EU (ErP)

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Odstráňte obal a skontrolujte, či je zariadenie v poriadku a nepoškodené. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na kvalifikovaný personál.
- Obalové materiály (plastové vrecká, polystyrén, svorky atď.) Sa musia uchovávať mimo dosahu detí, pretože môžu byť nebezpečné.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá spojené s používaním tohto prístroja. Deti musia byť pod dozorom aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať. Čistenie Údržba Obsluha zariadenia by nemala byť vykonávaná mladšími osobami ktoré nie sú pod dozorom
- Pred pripájaním spotrebiča skontrolujte, či je napätie spotrebiča zhodný so sieťovým napätím.
- Tento spotrebič sa smie používať iba na účel, na ktorý bol vyrobený. Ako ventilátor so stojanom. Výrobca na sebe neberie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným použitím.
- Inštalácia / montáž zariadenia sa musí vykonať podľa pokynov výrobcu. Nesprávny postup môže spôsobiť poranenie osôb a zvierat alebo škodu na predmetoch, za ktoré výrobca nie je zodpovedný.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky z elektrickej zásuvky alebo vypnutím systémového spínača.
- Ak je spotrebič chybný a / alebo pracuje nesprávne, vypnite ho bez akéhokoľvek zásahu. V prípade nedodržania vyššie uvedeného môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcu, alebo servisom, alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa vyhlo nebezpečenstvu.
- Zariadenie nepoužívajte pomocou pedľžovacieho kábla s viacerými zásuvkami.
- Nepoužívajte adaptéry a / alebo predlžovací kábel.
- Prístroj sa nesmie zapínať pomocou externých časovačov a / alebo iných zariadení diaľkového ovládania, ktoré nie sú uvedené v tomto návode.
- Zariadenie nepoužívajte ani neskladujte v blízkosti zdrojov tepla (ohrievače, kachle).
- Zariadenie neponárajte do vody alebo iných kvapalín; v prípade náhodného pádu do vody sa ho nesnažte vytiahnuť, ale najprv odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Ak zariadenie používate prvýkrát, uistite sa, že ste odstránili akýkoľvek štítok alebo ochranný prvok, ktorý blokuje jeho správne fungovanie.
- Napájací kábel zapojte a odpojte suchými rukami a pevne ho držte.
- Pred zapojením zástrčky do sieťovej zásuvky sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
- Vždy odpojte napájací kábel, aby ste sa vyhli prehriatiu.
- Uistite sa, že všetky vstupy a výstupy vzduchu sú voľné a nie sú zakryté, aby sa zariadenie neprehrievalo.
- Neumiestňujte napájací kábel na brúsne alebo ostré povrchy, kde by sa mohol poškodiť.


- Ventilátor nevešajte na stenu alebo strop, pokiaľ tento typ montáže nie je uvedený a vysvetlený v tomto návode.
- Zariadenie umiestnite v správnej vzdialenosti od predmetov alebo okolitých stien a uistite sa, že jeho fungovanie nespôsobí náhodné poškodenie.
- Nepoužívajte zariadenie v blízkosti plynových sporákov alebo otvoreného ohňa.
- Nikdy nepoužívajte ohrievač na sušenie oblečenia a podobne.
- Počas používania zariadenie nezakrývajte.
- Nevystavujte sa dlhšiu dobu prúdeniu vzduchu, ktoré zariadenie vytvára, pretože môže spôsobiť nachladenie.
- Ak sa ventilátor musí skladovať dlhšiu dobu a nie je používaný, umiestnite ventilátor do pôvodného obalu na suchom mieste.
- Ak sa prístroj dlhšiu dobu nepoužíva, pred uskladnením, čistením alebo vykonávaním údržby vždy nezabudnite odpojiť napájací kábel zariadenia od elektrickej siete.
- Nepoužívajte spotrebič v prítomnosti potenciálne horľavých plynov alebo tekutín.
- Tento parný čistič je určený len pre domácnosť a nie pre komerčné alebo továrenské použitie.

---

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

---

### Montáž

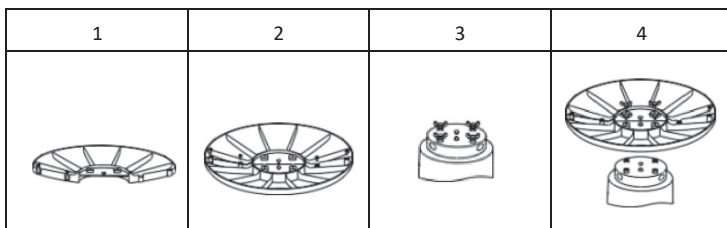

1. Uvoľnite 4 skrutky na podstavci stojana.
2. Spojte obidve časti stojana a upevnite ich skrutkami.
3. Uvoľnite skrutky na spodnej strane krytu.
4. Pomocou skrutiek pripevnite stojan k podstavcu.

## Príprava ovládača

<p>1. </p> <p>2.  "AAA"</p> <p>3. </p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tlačidlá na diaľkovom ovládači fungujú ako tlačidlá na ovládacom paneli na hornej strane ventilátora.</li> <li>• Diaľkové ovládanie je možné použiť až 6 m od ventilátora. Dbajte na to, aby ste diaľkový ovládač nasmerovali priamo na prednú časť ventilátora, aby ste zabezpečili správnu komunikáciu.</li> </ul>
--	---

## PREVÁDZKA

## Ovládací panel

	<p><b>Poznámka:</b> Všetky funkcie tohto ventilátora možno ovládať buď z ovládacieho panela na prístroji alebo z diaľkového ovládača.</p>
--	---

## Zapnutie / vypnutie ventilátora

Stlačením tlačidla ON / OFF na ovládacom paneli alebo na diaľkovom ovládači zapnete ventilátor na úrovni 5.

Po druhom stlačení tohto tlačidla ventilátor vypnete.

## Nastavenie rýchlosti

Opakovane stlačte tlačidlo SPEED na ovládacom paneli alebo na diaľkovom ovládači. Každým stlačením tlačidla sa rýchlosť zmení medzi nastaveniami: 1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 1.

## Režimy prevádzky

Jemne stlačte tlačidlo MODE na ovládacom paneli alebo diaľkovom ovládači, aby ste zvolili Normal Wind (fúkanie), Natural Wind (prírodný vánok) alebo Sleep Mode (režim spánku).

## Funkcia oscilácie

Tento ventilátor je vybavený funkciou otáčania na efektívne chladenie veľkých miestností.

- Spustenie oscilácie: Stlačte tlačidlo OSC na ovládacom paneli alebo na diaľkovom ovládači.
- Zastavenie oscilácie: Stlačte tlačidlo OSC druhýkrát.

## Ovládanie časovačom

Tento ventilátor je vybavený časovačom. Časovač je možné nastaviť od 1 do 12 hodín. Po vypršaní časovača sa zariadenie automaticky vypne alebo zapne.

- Nastavenie časovača: Počas prevádzky niekoľkokrát stlačte tlačidlo ČASOVAČ (timer) na ovládacom paneli alebo na diaľkovom ovládači. S každým stlačením tlačidla sa časovač zmení o jednu hodinu. Potom krátko počkajte, kým nebude nastavený čas prijatý. Po uplynutí času sa prístroj automaticky vypne.
- Nastavenie zapnutia časovačom: V pohotovostnom režime opakovane stlačte tlačidlo ČASOVAČ (timer) na ovládacom paneli alebo na diaľkovom ovládači. S každým stlačením tlačidla sa časovač zmení o jednu hodinu. Potom krátko počkajte, kým nebude nastavený čas prijatý. Po uplynutí času sa prístroj automaticky vypne.

## Funkcia ionizátora

Zapnite funkciu ionizátora stlačením tlačidla ANION na ovládacom paneli alebo na diaľkovom ovládači. Opätovným stlačením tlačidla funkciu vypnete. Funkciu ionizátora obohacuje vzduch o negatívne ióny (častice so záporným elektrickým nábojom). Tieto častice sa viažu na všetky nečistoty vo vzduchu a neutralizujú ich.

## Inteligentný režim

Funkciu zapnete stlačením tlačidla SMART MODE na ovládacom paneli alebo na diaľkovom ovládači. Keď je zvolený tento režim, zariadenie automaticky zvolí úroveň rýchlosti na základe teploty v miestnosti.

- Ak je teplota miestnosti  $\leq 25$  ° C, rýchlosť je „2“.
- Ak je teplota miestnosti 26-27 ° C, rýchlosť je „3“.
- Ak je teplota miestnosti 28-29 ° C, rýchlosť je „5“.
- Ak je teplota miestnosti  $\geq 30$  ° C, rýchlosť je „6“.

---

## ČISTNIE A STAROSTLIVOSŤ

---

- Pred čistením vypnite ventilátor a odpojte napájací kábel.
- Na čistenie používajte iba mäkkú vlhkú handričku.
- Ventilátor neponárajte do vody ani nedovdajte na to, aby do krytu motora vnikla voda.
- Na čistenie ventilátora nepoužívajte benzín, riedidlo ani iné chemikálie.

---

## POKYNY K LIKVIDÁCI

---



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EU tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Váš produkt obsahuje baterky zahrnuté v Európskej smernici 2006/66/EG neumožňuje vyhadzovania bateriek do komunálneho odpadu. Informujte sa o možnostiach zberu batérií. Správny zber a likvidácia batérií pomáha chrániť potenciálne negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.





KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK