

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Bezpečnosť a odkazy

LG OLED TV

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku a odložte si ju pre budúce použitie.



www.lg.com

1 Varovanie! Bezpečnostné pokyny

2 Príprava

- Zdvíhanie a premiestňovanie televízora
- Umiestnenie na stôl
- Montáž na stenu
- Anténa/Kábel
- Parabolická anténa

3 Spustí sa televízia

- Zapnutie televízora
- Registrácia diaľkového ovládania Magic
- Pripojenie inteligentných zariadení použitím NFC Tagging

4 Používanie diaľkového ovládania

- Používanie diaľkového ovládania Magic

5 Pripojenia

6 Riešenie problémov

7 Technické parametre

- Informácie o softvéri typu Open Source
- Licencia

8 Predbežné opatrenia na ochranu TV OLED obrazovky

Pred prečítaním tejto príručky

- Pred použitím televízora si dôkladne prečítajte túto príručku a odložte si ju pre budúce použitie.
- Na webovej stránke si môžete prevziať návod, ktorý obsahuje popis inštalácie, používania, odstraňovania porúch, špecifikácie a licencie. Jeho obsah si môžete prezerat' na počítači alebo mobilnom zariadení.

Používateľská príručka

Ak chcete získať ďalšie informácie o tomto televízore, prečítajte si POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA, ktorá tvorí súčasť výrobu. (V závislosti od modelu)

- Otvoriť POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA  →  → [Podpera] → [Používateľská príručka]

Položky zakúpené samostatne

- Samostatne zakúpené položky môžu byť bez upozornenia zmenené alebo upravené s cieľom zlepšenia kvality. Tieto zariadenia si môžete zakúpiť u svojho predajcu. Tieto zariadenia fungujú iba s určitými modelmi.
- Názov alebo dizajn modelu sa môže zmeniť na základe aktualizácie funkcií produktu, situácie alebo podmienok výrobcu.
- Kábel na pripojenie antén a externých zariadení je potrebné zvlášť dokúpiť.

✓ Poznámka

- Technické parametre produktu alebo obsah tejto príručky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku inovácie funkcií produktu.
- Položky dodané s produktom sa môžu u jednotlivých modelov líšiť.
- Nákres sa môže líšiť od vášho televízora.

1 Varovanie! Bezpečnostné pokyny



UPOZORNENIE

RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM,
NEOTVÁRAŤ



UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE KRYT (ALEBO ZADNÝ PANEL), ABY STE PREDIŠLI RIZIKU ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH SERVIS BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. OBRÁŤTE SA NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL.



Účelom tohto symbolu je upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného „nebezpečného napätia“ pod krytom produktu, ktoré je dostatočne vysoké na to, aby predstavovalo pre osoby riziko zásahu elektrickým prúdom.



Účelom tohto symbolu je upozorniť používateľa na dôležité pokyny súvisiace s prevádzkou a údržbou (servisom), ktoré sa nachádzajú v sprievodnej dokumentácii k spotrebiču.

VAROVANIE: CHRÁŇTE ZARIADENIE PRED DAŽDOM A VHLKOSŤOU, ABY STE PREDIŠLI RIZIKU POŽIARU A ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

- ABY STE ZABRÁNILI ŠÍRENÍU POŽIARU, VŽDY UDRŽUJTE SVIEČKY ALEBO INÉ PREDMETY S OTVORENÝM PLAMEŇOM V BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI OD PRODUKTU.
- **Televízor a diaľkový ovládač neumiestňujte na nasledujúce miesta:**
 - Umiestnite produkt mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
 - Miesto s vysokou vlhkosťou, ako je napríklad kúpeľňa.
 - Miesto v blízkosti zdroja tepla, ako sú napríklad kachle a iné zariadenia produkujúce teplo.
 - Miesto v blízkosti kuchynských drezov alebo zvlhčovačov, kde produkt môže byť jednoducho vystavený pôsobeniu pary alebo oleja.
 - Miesto vystavené pôsobeniu dažďa alebo vetra.
 - Nevystavujte produkt kvapkajúcej alebo špliechajúcej kvapaline. Na spotrebič ani do priestoru nachádzajúceho sa nad ním (napr. na polici nad spotrebičom) neumiestňujte predmety naplnené kvapalinami, akými sú vázy, hrnčeky atď.
 - Neumiestňujte televízor do blízkosti horľavých predmetov, akými sú sviečky alebo benzín, ani ho nevystavujte priamym účinkom klimatizácie.
 - Neinštalujte ho v miestach s nadmerným výskytom prachu. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom, vznieteniu alebo výbuchu, poruche alebo deformácii produktu.

• Vetranie

- Televízor umiestnite do správne vetranej oblasti. Neinštalujte ho do obmedzeného priestoru, akou je knižnica.
- Produkt neinštalujte na koberec ani na iný mäkký podklad.
- Zapojený produkt neblokujte ani ho nezakrývajte látkou alebo inými materiálmi.
- Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali vetracích otvorov. Vetracie otvory sa môžu pri dlhodobom sledovaní televízora zahriať.
- Chráňte napájací kábel pred fyzickým alebo mechanickým namáhaním, napríklad pred ohýbaním, skrúcaním, zaseknutím, privretím do dvier alebo postúpaním. Mimoriadnu pozornosť venujte zástrčkám, sieťovým elektrickým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.
- Nehybte televízorom vtedy, keď je napájací kábel zapojený v zásuvke.
- Nepoužívajte poškodený alebo voľne zasunutý napájací kábel.
- Pri odpájaní napájacieho kábla uchopte kábel za zástrčku. Neodpájajte televízor potiahnutím za napájací kábel.
- Neprípájajte do sieťovej zásuvky príliš veľa zariadení. Mohlo by to spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

- **Odpojenie zariadenia od hlavného elektrického napájania**

- Odpájacím zariadením je sieťová zástrčka. Sieťová zástrčka musí v prípade núdze zostať prístupná.

- **Nedovoľte deťom, aby sa šplhali alebo vešali na televízor. Televízor sa môže prevrhnúť a spôsobiť vážne poranenia.**

- **Uzemnenie vonkajšej antény** (môže sa líšiť v závislosti od krajiny):

- Ak je nainštalovaná vonkajšia anténa, dodržujte nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia. Systém vonkajšej antény by nemal byť umiestnený v blízkosti nadzemných elektrických vedení ani iných elektrických svetelných alebo silových obvodov, ani tam, kde môže prísť s nimi do kontaktu. V prípade nedodržania tohto bezpečnostného opatrenia môže dôjsť k usmrteniu alebo vážnej ujme na zdraví.

- **Uzemnenie** (Okrem neuzemnených zariadení.)

- Televízor s trojkoľikovou uzemnenou zástrčkou na striedavý prúd musí byť pripojený k zásuvke so striedavým elektrickým prúdom. Dbajte na pripojenie uzemňovacieho vodiča, čím sa zabráni možnému úrazu elektrickým prúdom.

- Nikdy sa nedotýkajte tohto prístroja ani antény počas búrky. Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd.

- Dbajte na to, aby bol napájací kábel bezpečne pripojený k televízoru a elektrickej zásuvke. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zástrčky a zásuvky a v mimoriadnych prípadoch k vzniku požiaru.

- Nevkladajte do produktu kovové ani horľavé predmety. Ak sa do produktu dostane cudzí predmet, odpojte napájací kábel a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom.

- Nedotýkajte sa konca napájacieho kábla vtedy, keď je kábel zapojený. Mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd.

- **V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených situácií, okamžite odpojte produkt a obráťte sa na miestne stredisko služieb zákazníkom.**

- Produkt sa poškodil.

- Ak do produktu (napr. sieťového adaptéra, napájacieho kábla alebo televízora) vnikne voda alebo iná látka.

- Ak začítite, že z televízora vychádza dym alebo iný zápach

- Pri búrke alebo vtedy, keď sa televízor dlhší čas nepoužíva.

K televízoru, ktorý nie je odpojený zo siete, je aj po jeho vypnutí diaľkovým ovládaním alebo tlačidlom stále pripojený zdroj striedavého prúdu.

- **Nepoužívajte v blízkosti televízora elektrické zariadenie s vysokým napätím (napr. elektrické zariadenie na zabitie hmyzu). Mohlo by to spôsobiť poruchu výrobu.**

- **Nepokúšajte sa tento produkt žiadnym spôsobom upravovať, pokiaľ to spoločnosť LG Electronics písomne nepovolila. Mohlo by dôjsť k náhodnému požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. V prípade potreby vykonania servisu alebo opravy sa obráťte na miestne stredisko služieb zákazníkom. Vykonanie nepovolené úpravy by mohlo mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa používať tento produkt.**

- **Používajte len povolené prídavné zariadenia alebo doplnky schválené spoločnosťou LG Electronics. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poruche alebo poškodeniu produktu.**

- **Sieťový adaptér ani napájací kábel nikdy nerozoberajte. Mohlo by to viesť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.**

- **Manipulujte s adaptérom opatrne, aby nedošlo k jeho pádu alebo zasiahnutiu nárazom. Pri náraze by sa adaptér mohol poškodiť.**

- **Nedotýkajte sa televízora vlhkými rukami. Zníži sa tým riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Ak sú kolíky zástrčky napájacieho kábla vlhké alebo zaprášené, dôkladne ich osušte alebo z nich zotrite prach.**

• **Batérie**

- Príslušenstvo (batérie atď.) uchovávajte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
- Batérie neskratujte, nerozoberajte, ani ich nenechajte prehrievať. Nelikvidujte ich vhadením do ohňa. Batérie nesmú byť vystavované nadmernému teplu.
- Upozornenie : Riziko požiaru alebo výbuchu v prípade výmeny batérie za nesprávny typ.

• **Premiestňovanie**

- Pri premiestňovaní musí byť produkt vypnutý, odpojený zo zásuvky a všetky káble musia byť odpojené. Na prenášanie väčších televízorov môžu byť potrebné 2 osoby, prípadne aj viac osôb. Netlačte na predný panel televízora, ani ho nezaťažujte. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu produktu, vzniku nebezpečenstva požiaru alebo zraneniu.
- Uchovávajte obal chrániaci produkt pred vlhkosťou alebo vinylový obal mimo dosahu detí.
- Chráňte produkt pred nárazom. Nehádzte do produktu ani na obrazovku žiadne predmety.
- Netlačte na panel príliš silno rukou ani ostrým predmetom, napríklad nechtom, ceruzkou alebo perom, ani po ňom neškriabte. Mohlo by dôjsť k poškodeniu obrazovky.

• **Čistenie**

- Pred čistením odpojte napájací kábel. Produkt čistite jemne mäkkou a suchou handričkou. Nestriekajte priamo na televízor vodu ani iné kvapaliny. Nikdy nepoužívajte prípravky na čistenie skla, osviežovače vzduchu, insekticídy, mazivá, vosky (automobilové, priemyselné), abrazívne prostriedky, riedidlá, benzény, alkohol atď., ktoré môžu poškodiť produkt a jeho panel. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu produktu.

2 Príprava

I Zdvíhanie a premiestňovanie televízora


Pred premiestňovaním alebo zdvíhaním televízora si prečítajte nasledujúce pokyny, aby sa predišlo poškriabaniu alebo poškodeniu televízora a aby sa zabezpečil bezproblémový prenos bez ohľadu na typ a veľkosť.

- Odporúča sa premiestňovať televízor v škatuli alebo v pôvodnom balení, v ktorom bol televízor dodaný.
- Pred premiestňovaním alebo zdvíhaním televízora odpojte napájací kábel a všetky káble.


- Aby sa zabránilo poškodeniu, pri manipulácii s televízorom by mala byť obrazovka otočená smerom od vás.



- Pevne uchopte bočnú a spodnú časť rámu televízora. Uistite sa, že nedržíte priehľadnú časť, reproduktor ani oblasť mriežky reproduktora.

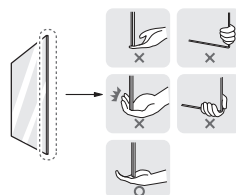

- Veľký televízor by mali premiestňovať minimálne 2 ľudia.
- Pri ručnom premiestňovaní televízora držte televízor podľa nasledujúceho obrázku.

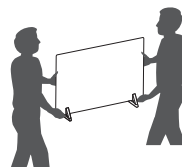


- Pri premiestňovaní televízora sa vyhýbajte nárazom a nadmernému chveniu.
- Pri premiestňovaní televízora držte televízor vzpriamene, neotáčajte ho nabok ani ho nenahýnjajte doláva alebo doprava.
- Nevyvíjajte nadmerný tlak, ktorý by mohol spôsobiť napnutie/ohnutie rámu. Mohlo by to viesť k poškodeniu obrazovky.
- Pri manipulácii s televízorom dávajte pozor, aby ste nepoškodili vysúvacie tlačidlá.



- Nikdy sa nedotýkajte obrazovky, pretože to môže viesť k jej poškodeniu.
- Keď k televízoru pripájate stojan, obrazovku položte prednou stranou nadol na vypodložený stôl alebo plochý podklad, aby nedošlo k poškriabaniu obrazovky.

Umiestnenie na stôl

- 1 Zdvihnite televízor, položte ho na stôl a upravte ho do zvislej polohy.
 - Nechajte medzeru od steny (najmenej) 10 cm kvôli dostatočnému vetraniu.
- 2 Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.

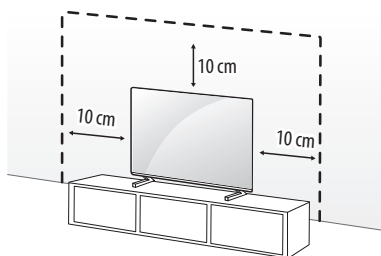

(V závislosti od modelu)




- Pri montáži výrobku neaplikujte na skrutkovacie časti cudzie látky (oleje, mazivá atď.). (Inak hrozí poškodenie výrobku.)
- Ak produkt inštalujete na stojan, je potrebné produkt zaistiť proti prevrhnutiu. V opačnom prípade sa produkt môže prevrhnúť a spôsobiť poranenia.
- Aby ste zabezpečili bezpečnosť a dlhú životnosť produktu, nepoužívajte žiadne neschválené príslušenstvo.
- Záruka sa nevzťahuje na akékoľvek poškodenie alebo zranenie spôsobené používaním neschváleného príslušenstva.
- Uistite sa, že skrutky sú správne zasunuté a bezpečne utiahnuté. (Ak nie sú dostatočne dotiahnuté, televízor sa po inštalácii môže nakloniť dopredu.) Nepoužívajte nadmernú silu a nedotahujte skrutky príliš silno, pretože sa tým môžu poškodiť a nebudú správne utiahnuté.
- Pri montáži na komodu alebo policu použitím stojana sa presvedčte, že je širšia než samotný TV.

Pripevnenie televízora na stenu

- 1 Vložte a pritiahnite skrutky s okom alebo televízne konzoly a skrutky na zadnej strane televízora.
 - Ak sú v mieste pre skrutky s okom vložené iné skrutky, najprv odstráňte tieto skrutky.
- 2 Nástenné konzoly pripevnite skrutkami k stene. Postavte nástenné konzoly a skrutky s okom na zadnej časti televízora oproti sebe.
- 3 Pevne spojte skrutky s okom a nástenné konzoly pomocou silnej šnúry. Šnúra musí viesť vodorovne s rovným povrchom.

- Na zabezpečenie televízora použite dostatočne veľkú a silnú plošinu alebo skrinku.
- Konzoly, skrutky a lanká nie sú súčasťou dodávky. Môžete si ich zakúpiť u svojho lokálneho predajcu.

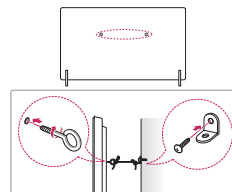

(V závislosti od modelu)


Podstavec

(V závislosti od modelu)

Podstavec	Model
AP-G1DV55	OLED55G1*
AP-G1DV65	OLED65G1*
AP-G1DV77	OLED77G1*

Montáž na stenu

K zadnej strane televízora opatrne pripojte voliteľnú nástennú konzolu a nainštalujte ju na pevnú stenu kolmú k podlahe. Ak chcete pripojiť televízor k iným stavebným materiálom, obráťte sa na kvalifikovaných pracovníkov. Spoločnosť LG odporúča, aby montáž vykonal vyškolený profesionálny inštalatér. Odporúčame vám používať nástennú konzolu spoločnosti LG. Nástenná konzola od spoločnosti LG sa jednoducho presúva aj s pripojenými káblami. Ak nepoužívate nástennú konzolu spoločnosti LG, používajte takú nástennú konzolu, pri ktorej je zariadenie primerane zabezpečené v stene s dostatkom miesta na umožnenie pripojenia externých zariadení. Pred inštaláciou pevných nástenných konzol sa odporúča pripojiť všetky káble.

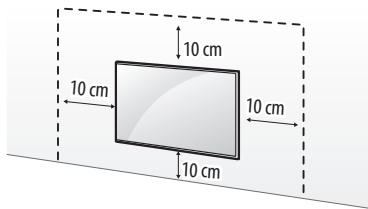

(V závislosti od modelu)




- Pred inštaláciou TV na stenu odstráňte stojan vykonaním postupu montáže stojana v opačnom poradí krokov.
- Ďalšie informácie o skrutkách a nástennom držiaku nájdete v časti Položky zakúpené samostatne.
- Ak chcete produkt namontovať na stenu, na zadnú stranu produktu pripevnite montážne rozhranie kompatibilné s normou VESA (voliteľná súčasť). Pri inštalácii súpravy na použitie nástennej konzoly (voliteľné súčasti) súpravu pozorne upevnite tak, aby nespadla na zem.
- Pri montáži televízora na stenu dbajte na to, aby televízor nevisel na napájacom a signálnom kábli, ktoré sa nachádzajú na zadnej strane televízora.
- Neinštalujte tento produkt na stenu, pretože by mohol byť vystavený pôsobeniu oleja alebo olejovým čiastočkám. Môže dôjsť k poškodeniu produktu a jeho pádu.
- Pokiaľ inštalujete celoplošný držiak na stenu, televízor sa nemusí pevne dotýkať steny v dôsledku konkrétneho stavu steny.

Nástenná konzola

(V závislosti od modelu)

Použite skrutky a nástennú konzolu, ktoré spĺňajú normy asociácie VESA. Štandardné rozmery súprav držiakov na stenu sú popísané v nasledujúcej tabuľke.

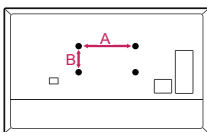

Model	OLED55/65/77G1*
VESA (A x B) (mm)	300 x 300
Štandardná skrutka	M6
Počet skrutiek	4
Nástenná konzola	OLW480B



Ak chcete ďalšie informácie, pozrite si video k inštalácii na vašom inteligentnom zariadení.

Bezpečnostné opatrenia

(Okrem modelu OLV480B)

- Profesionálny inštaláčny technik by sa mali s týmto návodom zoznámiť, aby bola zaručená riadna inštalácia.
 - Profesionálny inštaláčny technik by mali po inštalácii tento návod odovzdať zákaznikom a odporučiť im, aby sa s ním zoznámili a uložili ho na bezpečnom mieste pre budúce potreby.
- Po prečítaní je treba návod na inštaláciu uložiť na bezpečnom mieste pre budúce potreby.
-



- O inštaláciu produktu požiadajte odborného inštaláčného technika odporúčaného predajňou.
Pokiaľ inštaláciu realizuje niekto iný ako inštaláčny technik, je to mimoriadne nebezpečné a môže to spôsobiť poranenie osôb.
- Produkt neinštalujte na nestabilnom mieste, ktoré nedokáže uniesť jeho hmotnosť.
Pokiaľ miesto inštalácie nie je dostatočne pevné, produkt by mohol spadnúť a spôsobiť poranenie osôb.
- Obráťte sa na odborného inštaláčného technika menovaného predajňou než produkt po inštalácii presuniete alebo premiestnite.
Inštalácia je technická úloha a mohli by sa vyskytnúť bezpečnostné problémy, pokiaľ sa osoba pokúsi o inštaláciu či presun produktu bez pomoci.
- Po inštalácii na produkt nič nevesajte ani ho nevystavujte prudkým nárazom.
V opačnom prípade môže produkt spadnúť a spôsobiť poranenie osôb.
- Pri inštalácii produktu na stenu nevesajte napájacie či signálne káble zo zadnej strane televízora.
Tým by sa mohli káble poškodiť, mohlo by to spôsobiť požiar, poranenie elektrickým prúdom či poruchu produktu.
- Počas montáže produktu noste rukavice.
 - V prípade montáže nechránenými rukami môže dôjsť k zraneniu.



- Produkt nainštalujte podľa pokynov v návode na inštaláciu.
Pokiaľ produkt nenainštalujete v súlade s pokynmi v návode na inštaláciu, môže to spôsobiť vážne poranenie osôb či poškodenie produktu.
- Pri inštalácii produktu alebo nastavení jeho výšky vždy pracujte aspoň vo dvoch.
Pokiaľ sa pokúsite o realizáciu inštalácie alebo nastavenia bez pomoci môže to spôsobiť poranenie osôb alebo poškodenie produktu.
- Skôr ako pristúpíte k inštalácii, pripravte si stenu. Použite kotviace prvky a skrutky dodané s produktom.
Pokiaľ použijete neschválené kotviace prvky či skrutky, nemusia uniesť hmotnosť produktu, čo môže spôsobiť bezpečnostné riziká.
- V priebehu vŕtania do steny pre potreby inštalácie nezabudnite použiť vŕtáky a nadstavce so stanoveným priemerom. Dodržujte pokyny ohľadom hĺbky otvoru.
Vŕtanie a inštalácia produktu iným ako stanoveným spôsobom popísaným v návode na inštaláciu môžu spôsobiť nestabilitu inštalácie a potenciálne bezpečnostné problémy.
- Produkt neutierajte vlhkou handričkou ani nepoužívajte žiadne zahrievacie zariadenia ani zvlhčovače pod miestom, kde je produkt nainštalovaný.
Kvapalná voda či para môžu prenikáť do produktu a nadmerné teplo môžu spôsobiť požiar, poranenie elektrickým prúdom či poruchu.
- Produkt neinštalujte v blízkosti požiarnych rozprašovačov alebo detektorov, na mieste, kde sa môžu vyskytovať vibrácie či nárazy, ani v blízkosti vysokonapäťových či napájacích vedení.
- Pred inštaláciou odpojte napájací kábel z nástennej zásuvky.
Inštalácia produktu so zapojeným napájacím káblom môže spôsobiť poranenie elektrickým prúdom či požiar.
- Produkt neinštalujte holými rukami. Nezabudnite použiť pracovné rukavice.
Pokiaľ sa pokúsite o inštaláciu bez pracovných rukavíc môže to spôsobiť poranenie osôb.
- Produkt pripojte s pomocou dodaného kábla. Použitie neschváleného kábla môže spôsobiť poškodenie v dôsledku trenia so stenou.
Dbajte na to, aby ste použili priložený kábel. (Ten sa môže líšiť v závislosti na modeli.)

Pred inštaláciou

(Okrem modelu OLW480B)

- Produkt nepoužívajte pre účely iné ako pre inštaláciu televízora na stenu.
- Zabráňte poškodeniu produktu a bezpečnostným nehodám spôsobeným nedbanlivou inštaláciou či použitím nevhodného a neschváleného držiaku na stenu.
- Pre pohodlnú inštaláciu držiaku na stenu postupujte podľa pokynov v návode na inštaláciu.
- Pokiaľ proces inštalácie úplne nechápete, okamžite inštaláciu prerušte a obráťte sa na servisné stredisko.
Pokiaľ po otázkach problémy s inštaláciou pretrvávajú, využite služby profesionálneho inštaláčného technika.
- Tento produkt odporúčame inštalovať na betónovú stenu alebo drevený trám. Inštalácia tohto produktu na iné povrchy (suchá stena, steny z preglejky, tehiel atď.) sa neodporúča. Nevhodná inštalácia môže spôsobiť pád produktu.
- Produkt inštalujte iba na zvislé steny.
Inštaláciu nerealizujte na naklonenú stenu, ktorá prekračuje stavebné normy či na silno naklonené steny či stropy.
LG nenesie zodpovednosť za problémy spôsobené nevhodnou inštaláciou produktu, napr. na silno naklonené steny a stropy.

- Pred inštaláciou skontrolujte príslušenstvo v balení. Nenesieme zodpovednosť za prípadné straty či škody na príslušenstve po otvorení vnútorného obalu.
- Pokiaľ bábätko či dieťa prehltnú príslušenstvo v balení môžu nastať rôzne bezpečnostné nehody, ako napríklad dusenie. Príslušenstvo v balení udržiajte mimo dosah bábätoč a detí.
- Keď uťahujete skrutky, úplne ich utiahnite.
Pri uťahovaní skrutiek nevyvíjajte nadmernú silu. V opačnom prípade môžete poškodiť stenu a produkt alebo obmedziť pevnosť či výkon produktu.
- Zabráňte inštalácii televízora, ktorá prekračuje stanovené ťahové zaťaženie a nedovoľte vyvíjaniu akejkoľvek vonkajšej sily na produkt.
- Incidentom zabráňte starostlivým používaním pracovných nástrojov v priebehu inštalácie.


Nástroje pre inštaláciu

- Krížový skrutkovač (ručný či elektrický) / vodováha / vŕtačka / Ø 8 mm vrták do betónu alebo Ø 4 mm vrták do oceli

Pripevnenie televízora na stenu

(Okrem modelu OLW480B)

- Po inštalácii použite televízor v blízkosti steny.

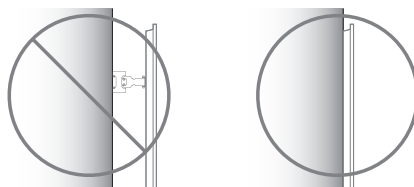

Ako pripevniť kotviace prvky a skrutky


(Okrem modelu OLW480B)

Skontrolujte:

- Skontrolujte, či sú materiál a hrúbka steny a povrchového materiálu v súlade s návodom na inštaláciu. Pred začatím procesu montáže musíte mať istotu, že je stena schopná uniesť hmotnosť televízora.
- Mali by ste použiť kotviace prvky a skrutky v balení na betónovej stene bez prasklín.
- Produkt nikdy neinštalujte na sadrokartón či stenu z papiera alebo drevovláknitej dosky strednej hustoty (MDF). V prípade potreby inštalácie produktu na takú stenu je treba kotvičné skrutky upevniť do nosnej steny (betónovej) alebo drevenému trám pod povrchovým materiálom.
- Nástenný držiak by mal byť pripevnený k trámu. Zvyčajne to nebude problém, ale pri určitých okolnostiach môžu nastať prípady, keď montáž do trámu nie je možná. V takom prípade existuje celý rad kotviacich prvkov do suchej steny, ako sú napríklad skrutky s kotviacim prvkom, ktoré môžu poskytnúť riešenie. Ak používate kotvičné prvky do suchej steny, uistite sa, že kotvičné prvky a stena sú schopné uniesť hmotnosť vášho televízora. Upozorňujeme, že dodané kotvičné prvky nemusia byť správne pre vašu konkrétnu situáciu, preto by ste sa mali poradiť s miestnym odborníkom.
- Ostatné nešpecifikované steny musia mať odolnosť voči ťažnej sile vyššej ako 70 kgf (686 N) a mechanickému zaťaženiu vyššiemu ako 100 kgf (980 N) na upevňujúci prvok.
- Na vyvrtanie otvorov použite vrták s priemerom Ø 8 mm určený na betónovú stenu a príklepový (nárazový) vŕtačku alebo vrták s priemerom Ø 4 mm určený na drevený trám.

Pre inštaláciu na betónovú stenu


- 1 Na miesto ukotvenia vyvrtajte otvory s pomocou vrtáku s priemerom \varnothing 8 mm do hĺbky 80 mm až 100 mm.
- 2 Vyvrtané otvory vyčistite.
- 3 Zasuňte hmoždinky na pripevnenie nástenného držíaku do otvorov. (Na zasunutie hmoždínok použite kladivo.)
- 4 Prítlačte podložku nástenného držíaku do blízkosti steny tak, aby súhlasila s miestami otvorov.
- 5 Uťahnite skrutky na pripevnenie nástenného držíaku do otvorov. Potom skrutky utiahnite momentom so silou 45 kgf/cm až 60 kgf/cm.



Rozperka na montáž na stenu




Upevňovacia skrutka do steny



Pre inštaláciu na drevený trám

Pomocou vrtáka s priemerom \varnothing 4 mm do dreva vyvrtajte otvory s hĺbkou 76 mm. (Vyvrtaný otvor vyčistite.)


Keď nepoužijete rozperku na montáž na stenu, utiahnite upevňovaciu skrutku do steny priamo do dreveného trámu.

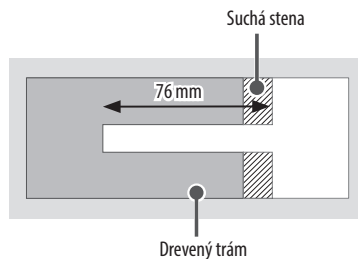

Po inštalácii



- Ak pripájate ďalšie káble z bočných strán, odporúčame držať stred televízora vodorovne alebo zvisle a ťahaním produktu skontrolovať, či pred pripojením existuje dostatočná vzdialenosť od steny.
- Pri pripájaní ďalších káblov zospodu odporúčame pred pripojením TV odpojiť od nástenného držiaka.
- Na usporiadanie káblov v spodnej časti televízora použijete systémy na správu káblov. Systémy na správu káblov nie sú pribalené k výrobku, a preto si ich zakúpte samostatne.

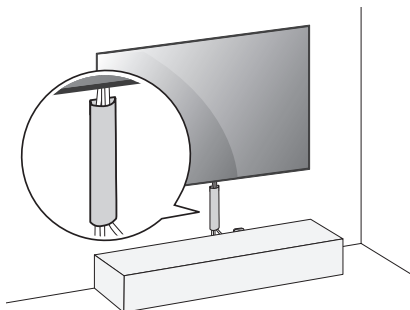

(Například)

- Po inštalácii produktu sa ubezpečte, či prilieha ku stene.
 - Používanie produktu, ktorý neprilieha ku stene môže produkt poškodiť alebo s ním otriasť.

Anténa/Kábel

Pripojte televízor ku konektoru antény v stene prostredníctvom kábla RF (75 Ω).

- Ak chcete používať viac ako 2 monitory, použite rozdeľovač signálu.
- Ak je kvalita obrazu slabá, na vylepšenie kvality obrazu správne pripojte zosilňovač signálu.
- Ak je pripojená anténa a kvalita obrazu je nízka, skúste otočiť anténu správnym smerom.
- Kábel na pripojenie antény a konvertor nie sú súčasťou dodávky.
- V prípade polohy, ktorá nie je podporovaná vysielaním v kvalite Ultra HD, tento televízor nedokáže prijímať vysielať v kvalite Ultra HD priamo.


Parabolická anténa

Pripojte televízor k satelitnej parabolickej anténe cez konektor satelitu prostredníctvom kábla RF (75 Ω). (V závislosti od modelu)

3 Spustí sa televízia

Zapnutie televízora

Prostredníctvom tlačidla môžete jednoducho ovládať funkcie televízora.

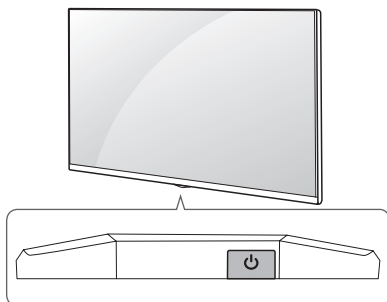

Použitie tlačidla



Napájanie zapnuté (Stlačte)

Vypnúť napájanie¹⁾ (Stlačte a podržte)

Ovládanie ponuky (Stlačte²⁾)

Výber ponuky (Stlačte a podržte³⁾)

1) Všetky spustené aplikácie sa zatvoria, a akýkoľvek prebiehajúce nahrávanie sa zastaví. (V závislosti od krajiny)

2) Pre navigáciu v ponuke krátko stlačte tlačidlo, keď je televízor zapnutý.

3) Funkciu môžete používať prostredníctvom ponuky ovládania.

✓ Poznámka

- Inicializácia televízora pri jeho prvom zapnutí od odoslania z továrne môže trvať niekoľko minút.

Nastavenie ponuky

Keď je televízor zapnutý, stlačte raz tlačidlo . Položky ponuky môžete upraviť prostredníctvom tlačidla.



Vypnite televízor.



Zmena vstupného zdroja.



Nastavenie úrovne hlasitosti.



Prechádzanie cez uložené programy.


✓ Poznámka

- Obrazovka vášho TV sa môže líšiť od obrazovky zobrazenej v tomto návode na obsluhu.
- Dostupné ponuky a možnosti sa môžu líšiť v závislosti od zdrojového vstupu alebo modelu výroby, ktorý používate.
- K tomuto televízoru môžu byť v budúcnosti pridané ďalšie funkcie.
- Zariadenie sa musí nainštalovať do blízkosti miestnej elektrickej zásuvky, ktorá je ľahko prístupná. Zariadenia, ktoré nie sú vybavené tlačidlom zapnutia/vypnutia, vypnite a odpojte napájací kábel.

Vloženie batérie

Keď sa zobrazí správa [Slabá batéria diaľkového ovládania Magic. Prosím vymeňte batériu.], vymeňte batériu.

Pri výmene batérií otvorte kryt priečinka pre batérie, vložte batérie (1,5 V, typ AA) a zachovajte pritom správnu polohu pólov ⊕ a ⊖ podľa nálepky vo vnútri priečinka a potom zatvorte kryt priečinka pre batérie.

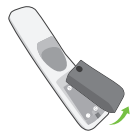


- Nepoužívajte nové batérie spolu so starými batériami. Mohlo by to viesť k prehrievaniu alebo pretečeniu batérií.
- Nedodržanie správnej polarity batérie môže spôsobiť prasknutie alebo vytečenie batérie, čo môže mať za následok vznik požiaru, poranenie alebo znečistenie okolitého prostredia.
- Tento prístroj je napájaný batériami. Pri likvidácii batérií postupujte v súlade s príslušnými platnými predpismi o ochrane životného prostredia. Informácie o likvidácii alebo recyklácii vám poskytnú príslušné miestne orgány.
- Batérie, a to aj v prípade, že sa nachádzajú vnútri produktu, sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napr. slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Registrácia diaľkového ovládania Magic



Postup pri registrácii diaľkového ovládania Magic

Ak chcete používať diaľkové ovládanie Magic, musíte ho spárovať s vaším TV.

- 1 Do diaľkového ovládania Magic vložte batérie a zapnite TV.
- 2 Namierte diaľkové ovládanie Magic na TV a stlačte tlačidlo  **Koliesko (OK)** na diaľkovom ovládaní.

* Ak sa v TV nepodarí zaregistrovať diaľkové ovládanie Magic, vypnite a opätovne zapnite TV a skúste to znova.

Postup pri zrušení registrácie diaľkového ovládania Magic

Ak chcete zrušiť párovanie diaľkového ovládania Magic, stlačte naraz tlačidlá  (**Späť**) a  (**Domov**) a 5 sekúnd ich podržte.

* Stlačte a podržte tlačidlo  (**Domov**) a tlačidlá  (**Rýchle nastavenia**) dlhšie ako 5 sekúnd, aby ste odpojili a zároveň znova zaregistrovali diaľkové ovládanie Magic Remote.




- Odporúčame, aby ste prístupový bod (AP) umiestnili minimálne 0,2 m od televízora. V prípade, že prístupový bod nainštalujete bližšie než 0,2 m, diaľkové ovládanie Magic nemusí v dôsledku rušenia frekvencie fungovať podľa predpokladov.

Pripojenie inteligentných zariadení použitím NFC Tagging

Použitie funkcie NFC

NFC je technológia, ktorá využíva Near Field Communication a umožňuje vám tak pohodlne odosielať a prijímať informácie bez samostatných nastavení.

Priblížením inteligentného zariadenia k diaľkovému ovládaču, ktorý podporuje funkciu NFC, môžete nainštalovať aplikáciu LG ThinQ a pripojiť zariadenie k televízoru.

- 1 NFC zapnite v nastaveniach inteligentného zariadenia. Ak chcete používať NFC so zariadeniami Android, v nastaveniach inteligentného zariadenia nastavte NFC na možnosť „čítať/zapísať spojenia“. Nastavenia NFC sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
- 2 Priblížte inteligentné zariadenie k  (NFC) na diaľkovom ovládači. Požadovaná vzdialenosť na spojenie NFC je zhruba 1 cm.
- 3 Na nainštalovanie aplikácie LG ThinQ na vaše inteligentné zariadenie postupujte podľa pokynov.
- 4 Spojenie inteligentného zariadenia s diaľkovým ovládačom vám prostredníctvom aplikácie LG ThinQ umožní pohodlný prístup k rôznym funkciám na pripojenom televízore.

-
- ✔ Poznámka
 - Táto funkcia je dostupná iba pre inteligentné zariadenia, ktoré podporujú NFC.
 - Táto funkcia je dostupná iba na diaľkových ovládačoch, ktoré majú logo NFC.

4 Používanie diaľkového ovládania

Používanie diaľkového ovládania Magic

(V závislosti od modelu)

Popisy v tejto príručke vychádzajú z tlačidiel diaľkového ovládača. Pozorne si prečítajte túto príručku a používajte televízor správne.



Napájanie Zapínanie a vypínanie televízora.



Prístup k zoznamu uložených programov.



Prístup k [Sprievodca].

Prístup k [Upraviť Rýchly prístup].

- [Upraviť Rýchly prístup] je funkcia umožňujúca prístup k danej aplikácii alebo živému TV vysielaniu Live TV, priamo stlačením a podržaním stlačeného niektorého číselného tlačidla.



Tlačidlá na ovládanie hlasitosti

Nastavenie úrovne hlasitosti.



Tlačidlá na prepínanie programov

Prechádzanie uložených programov.



Domov Prístup k Domov ponuke.



Domov Spustí naposledy použité aplikácie.



Vstup Zmena vstupného zdroja.



Vstup Prístup k [Riadiaci panel domova].



Koliesko (OK) Stlačením stredu tlačidla

vyberiete ponuku. Pomocou tlačidla môžete meniť programy.



Koliesko (OK) Prístup do [Prehliadač Magic]. Môžete spustiť funkciu [Prehliadač Magic] keď sa farba ukazovateľa zmení na fialovú.

Pri pozeraní programu stlačte a podržte ukazovateľ na videu. Pri používaní [Sprievodca Guide], [Nastavenia], [Športové upozornenie] alebo [Art Gallery], stlačte a podržte dole na text.




Späť Návrat na predchádzajúcu úroveň.



Späť Zrušenie zobrazení OSD a návrat na sledovanie posledného vstupu.

Mikrofón

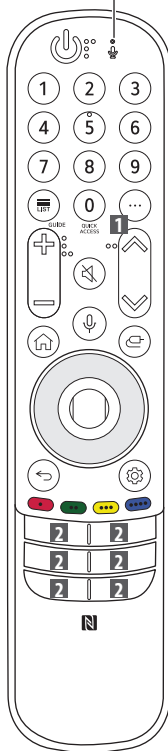

Číselné tlačidlá Zadávanie čísel.

Prístup k [Rýchly pomocník].

Viac funkcií Zobrazenie viac funkcií diaľkového ovládača.

AD/SAP** Zapne sa funkcia popisov zvuku.

Stlmiť Zvuk Vypnutie všetkých zvukov.

Stlmiť Zvuk Služi na otvorenie ponuky [Prístupnosť].

Rozpoznávanie hlasu Na použitie funkcie rozpoznávania hlasu je potrebné sieťové pripojenie.

Skontrolujte odporúčaný obsah.

(Niektoré odporúčané služby nemusia byť k dispozícii v niektorých krajinách.)

Rozpoznávanie hlasu Ak chcete používať funkciu rozpoznávania hlasu, stlačte a držte stlačené tlačidlo a hovorte.

Rýchle nastavenia Prístup k rýchlym nastaveniam.

Rýchle nastavenia Služi na zobrazenie ponuky [Všetky nastavenia].

Hore/Dole/Vľavo/Vpravo Stlačením tlačidiel hore, dole, vľavo alebo vpravo prechádzate cez ponuky. Keď stlačíte tlačidlo [OK] a kurzor je práve zobrazený, kurzor zmizne z obrazovky a diaľkové ovládanie Magic bude fungovať ako bežné diaľkové ovládanie. Aby sa kurzor znova zobrazil na obrazovke, zatrasťe diaľkovým ovládačom Magic doprava a doľava.

Prístup k špeciálnym funkciám v určitých ponukách.

Červené tlačidlo Spúšťa funkciu záznamu.

Tlačidlá služieb prenosu údajov Služia na pripojenie k službe streamovania videa.

(Niektoré tlačidlá a služby nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu alebo regiónu.)

✓ Poznámka

** Ak chcete použiť toto tlačidlo, stlačte a podržte ho stlačené dlhšie ako 1 sekundu.

5 Pripojenia

K televízoru môžete pripájať rôzne externé zariadenia a prepínaním režimov vstupu vybrať príslušné externé zariadenie. Viac informácií o pripájaní externého zariadenia nájdete v príručke dodanej s príslušným zariadením.

HDMI

- Pri pripájaní HDMI kábla, výrobok a externé zariadenia musia byť vypnuté a odpojené od sieťovej zásuvky.



- Podporovaný formát zvuku cez konektor HDMI (V závislosti od modelu):
True HD (48 kHz),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

✓ Poznámka

Ak zariadenie pripojené cez Vstup tiež podporuje funkciu HDMI Deep Colour, váš obrázok môže byť ostrejší. Ak však zariadenie túto funkciu nepodporuje, nemusí fungovať správne. V takom prípade zmeňte nastavenie televízora pre funkciu [HDMI Deep Colour] na Vypnuté.

- → → [Všeobecné] → [Zariadenia] → [HDMI Nastavenia] → [HDMI Deep Colour]
 - Zap.: Podpora 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0), 4K @ 100/120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
 - Vyp.: Podpora 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)
- Použite certifikovaný kábel s pripojeným logom HDMI.
- Ak nepoužijete certifikovaný kábel HDMI, obrazovka nemusí zobrazovať alebo sa môže vyskytnúť chyba pripojenia.
- Odporúčané typy káblov HDMI
 - Ultra Vysoko-rýchlostný HDMI®/™ kábel (3 m alebo menej)


USB

Niektoré rozbočovače USB nemusia fungovať. Ak sa zariadenie USB pripojené pomocou rozbočovača USB nepodarí rozpoznať, pripojte ho priamo k portu USB na televízore.



✓ Poznámka

- Pre optimálne pripojenie by malo mať orámovanie káblov HDMI a zariadení USB hrúbku menšiu ako 10 mm, šírku menšiu ako 18 mm a priemer kábla by nemal prekročiť 8 mm. Použite predlžovací kábel, ktorý podporuje rozhranie USB 2.0 alebo vyššie, ak kábel USB alebo pamäťové zariadenie USB nemožno zasunúť do portu USB na televízore.




* A ≤ 10 mm

* B ≤ 18 mm

* C ≤ 8 mm

IČ vysielač/ prijímač

Ovládajte set-top box (káblówka/satelit/IP/OTT), prehrávače Blu-ray/DVD, zvukový panel, herné konzoly atď. pomocou zariadenia IR Blaster. (V závislosti od krajiny)




✓ Poznámka

- Pripojte kábel IR Blaster k portu IR Blaster televízora.
- Umiestnite obidva konce (jeden alebo dva) IR Blaster pred externé zariadenie tak, ako je zobrazené na obrázku nižšie.
- Na ovládanie zariadenia použite nastavenia univerzálneho ovládania. Prejdite do ponuky → → [Všeobecné] → [Zariadenia] → [Externé Zariadenia] → [Nastavenia univerzálneho ovládania].
- IR Blaster upevnite pomocou priloženej lepiacej pásky značky 3M.

Modul CI

Prezeranie zakódovaných (platených) služieb v digitálnom televíznom režime. (V závislosti od modelu)

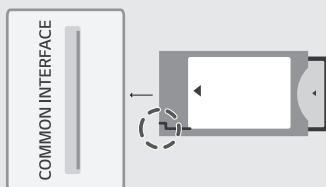

✓ Poznámka

- Skontrolujte, či je modul CI vložený do **COMMON INTERFACE** v správnom smere. Ak je tento modul je založený nesprávne, môže dôjsť k poškodeniu televízora a **COMMON INTERFACE**.
- Ak televízor po pripojení modulu CI+ CAM nezobrazuje žiadne video ani zvuk, kontaktujte operátora pozemného/káblového/satelitného vysielania.

Externé zariadenia

Dostupné externé zariadenia sú: Blu-ray prehrávač, HD prijímače, DVD prehrávače, videorekordéry, audiosystémy, pamäťové zariadenia USB, počítač, herné zariadenia a ďalšie externé zariadenia.

✓ Poznámka

- Pripojenie externého zariadenia sa môže líšiť podľa príslušného modelu.
- Externé zariadenia pripájajte k televízoru bez ohľadu na poradie TV portu.
- Ak zaznamenáte televízny program na Blu-ray/DVD rekordér alebo videorekordér, pripojte televízny vstupný signálový kábel k televízoru cez DVD rekordér alebo videorekordér. Viac informácií o zaznamenávaní nájdete v príručke dodanej s pripojeným zariadením.
- Postupujte podľa pokynov v príručke k externému zariadeniu.
- Ak pripájate k televízoru herné zariadenie, použite kábel dodaný s herným zariadením.
- V režime PC sa môže s rozlíšením, vertikálnym vzorom, kontrastom alebo jasom spájať šum. Ak je prítomný šum, zmeňte výstup z PC na iné rozlíšenie, zmeňte obnovovací kmitočet na iný kmitočet, prípadne nastavujte v ponuke [Obraz] jas a kontrast, až kým nedosiahnete čistý obraz.
- V režime PC sa v závislosti od grafickej karty môže stať, že určité nastavenia rozlíšenia nemusia pracovať správne.
- Ak sa na počítači prehráva obsah v rozlíšení Ultra HD, obraz alebo zvuk sa môže občas narušiť v závislosti od výkonu počítača. (V závislosti od modelu)
- Pri pripájaní k drôtovej miestnej sieti LAN odporúčame použiť káble kategórie 7 (CAT 7). (Iba keď je k dispozícii LAN port.)

6 Riešenie problémov

Nemožno ovládať televízor pomocou diaľkového ovládača.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte snímač diaľkového ovládača na produkte a skúste znova.• Skontrolujte, či nie je medzi produktom a diaľkovým ovládačom nejaká prekážka.• Skontrolujte, či batérie stále fungujú a či sú správne uložené (⊕ na ⊕, ⊖ na ⊖).
Žiadny obraz ani zvuk.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či je produkt zapnutý.• Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do zásuvky.• Skontrolujte, či je zásuvka v poriadku tým, že k nej pripojíte iné produkty.
Televízor sa náhle vypne.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte nastavenia kontroly napájania. Mohlo dôjsť k výpadku elektrického prúdu.• Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia automatického vypnutia v nastavenom čase.• Ak je televízor zapnutý, ale neprijíma žiadny signál, televízor sa po 15 minútach automaticky vypne.
Pri pripájaní k počítaču (HDMI) sa nezistí žiadny signál.	<ul style="list-style-type: none">• Pomocou diaľkového ovládača televízor vypnite a zapnite.• Znovu pripojte kábel HDMI.• Pri zapnutom televízore reštartujte počítač.
Neobvyklý obraz	<ul style="list-style-type: none">• Ak je produkt na dotyk studený, po zapnutí môže mierne „blikat“. Ide o bežný jav, nejde o poruchu produktu.• Tento panel je pokročilým produktom, ktorý disponuje miliónmi pixelov. Na paneli môžete vidieť malé čierne bodky alebo jasne sfarbené bodky (biela, červená, modrá alebo zelená) s veľkosťou 1 ppm. Nenaznačuje to žiadnu poruchu a nemá to vplyv na výkon a spoľahlivosť produktu. Tento jav sa vyskytuje aj u produktov inej značky a nezakladá nárok na výmenu produktu alebo vrátenie peňazí.• V závislosti od vašej polohy pri pozeraní (zľava/sprava/zhora/zdola) sa vám môže zdať, že jas a farby panela sa menia. Tento jav sa vyskytuje v dôsledku vlastností panela. Nesúvisí s výkonom produktu a nejde o poruchu.
Sprievodné zvuky	<ul style="list-style-type: none">• „Praskot“: Pri sledovaní alebo vypínaní televízora môžete počuť praskot, ktorý vzniká pri tepelnom zmršťovaní plastov v dôsledku zmeny teploty a vlhkosti. Tento zvuk je bežný v prípade produktov, v ktorých sa vyžaduje tepelná deformácia.• Bzučanie elektrických obvodov alebo panela: Vysokorychlostný prepínací obvod, ktorý poskytuje prevažné množstvo prúdu potrebného na prevádzku produktu, generuje nízkofrekvenčný zvuk. Tento zvuk sa líši v závislosti od produktu. Generovaný zvuk nemá vplyv na výkon a spoľahlivosť produktu.



- Z tkaniny vyžmýkajte nadbytočnú vodu alebo čistiaci prostriedok.
- Vodu ani čistiaci prostriedok nestriekajte priamo na obrazovku televízora.
- Na suchú tkaninu nasprejajte iba množstvo vody alebo čistiaceho prostriedku potrebné na utretie obrazovky.

7 Technické parametre

(V závislosti od krajiny)

Špecifikácie vysielania				
	Digitálna TV			Analogová TV
Televízny systém	DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2			PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I, SECAM B/G, SECAM D/K, NTSC-M
Pokrytie kanála	DVB-S/S2 ¹⁾	DVB-C ¹⁾	DVB-T/T2 ¹⁾	46 až 862 MHz
	950 až 2 150 MHz	46 až 890 MHz	VHF III : 174 až 230 MHz UHF IV : 470 až 606 MHz UHF V : 606 až 862 MHz S pásmo II : 230 až 300 MHz S pásmo III : 300 až 470 MHz	
Maximálny počet programov, ktoré sa dajú uložiť	6 000		3 000	
Impedancia vonkajšej antény	75 Ω			
Modul CI (Š x V x H)	100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm			

1) Len pre model s podporou DVB-T2/C/S2.

Technické parametre pre bezdrôtový modul (LGSBWAC95)

Bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (max.)
2 400 až 2 483,5 MHz	19 dBm
5 150 až 5 725 MHz	18 dBm
5 725 až 5 850 MHz	13,5 dBm

Bluetooth

Frekvenčný rozsah	Výstupný výkon (max.)
2 400 až 2 483,5 MHz	9 dBm

Kanály pásma sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, používateľ preto nemôže zmeniť ani upraviť prevádzkovú frekvenciu. Tento produkt je nastavený na regionálnu tabuľku frekvencií.

Informácia pre používateľov: Toto zariadenie by malo byť namontované a používané v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a používateľom.

Podmienky prostredia

Prevádzková teplota	0 °C až 40 °C
Prevádzková vlhkosť	Menej ako 80 %
Teplota pri skladovaní	-20 °C až 60 °C
Vlhkosť pri skladovaní	Menej ako 85 %

- Pre informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej energie pozrite štítok pripavený na zariadení.
 - Zvyčajná spotreba elektrickej energie sa meria v súlade s normou IEC 62087 či miestnymi energetickými predpismi jednotlivých krajín.
 - * V prípade niektorých modelov je štítok umiestnený na vnútornej strane krytu pripájacej svorky externého zariadenia.
 - * V závislosti na modele či krajine nemusí byť na štítku uvedená zvyčajná spotreba elektrickej energie.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv. Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

Licencie

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICKSET[®]
(Len modely s podporou Magic Remote)

HE HEVCAdvanceTM
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com

8 Predbežné opatrenia na ochranu TV OLED obrazovky

Na rozdiel od bežných LED/LCD televízorov, OLED televízory vytvárajú obrazy, ktoré vyžarujú svetlo pre každý pixel, čím dosahujú dokonalú čiernu farbu a poskytujú jasný obraz bez rozmazania.

Kvôli povahe organických materiálov použitých na dosiahnutie kvality obrazu s vysokým rozlíšením sa na OLED obrazovke zvyčajne vyskytuje retencia obrazu, čo môže byť pretrvávajúci jav. Tento jav sa pozoruje na všetkých OLED paneloch, a hoci odporúčané režimy obrazu môžu minimalizovať retenciu obrazu, súčasná technológia nemôže tomu úplne predísť.

Dlhodobé zobrazovanie rovnakého obrazu alebo opakované zobrazovanie toho istého obrazu môže zapríčiniť retenciu obrazu na obrazovke, čo je vzhľadom na povahu produktu bežným javom OLED panelov. Tento produkt má vstavanú funkciu ochrany obrazovky. Skúste predísť zobrazovaniu obrazu, ktoré by mohli spôsobiť retenciu a postupujte podľa odporúčaní.

Obrazy, ktoré by mohli spôsobiť retenciu

- Obrazy s čiernymi oblasťami navrchu a naspodku a/alebo na ľavej a pravej strane obrazovky.
- Obrazy, ktorých pomer strán je 4:3 alebo 21:9.
- Obrazy, ktoré sú statické, ako napríklad číslo kanálu, logo stanice, ikona hernej konzoly, ponuka set-top boxu, a pod.
- Ostatné statické obrazy alebo obrazy, ktoré sa zobrazujú opakovane.

Spustenie funkcie [Čistenie pixelov] na ochranu OLED televíznej obrazovky





OLED televízna obrazovka má funkciu Čistenie pixelov, ktorá kontroluje stav samotnej obrazovky a predchádza retencii obrazu. Táto funkcia sa automaticky aktivuje, keď sa televízor vypne po štyroch hodinách kumulatívneho používania (za deň) alebo po 2 000 hodinách kumulatívneho používania (za rok).



Keď je táto funkcia spustená, navrchu a naspodku obrazovky sa môžu objaviť horizontálne čiary.

Funkcia Čistenie pixelov je spustená približne 1 hodinu a je potrebné, aby boli napájací kábel a hlavné napájanie pripojené k produktu.

- Ak chcete túto funkciu spustiť manuálne, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní a choďte na možnosť  → [Podpera] → [Šetrič obrazovky OLED] a stlačte [Čistenie pixelov].

Odporúčania pre minimalizovanie retencie obrazu

Ak dlho pozeráte televízor, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní, choďte na možnosť  → [Obraz] → [Vyberte Režim] a režim nastavte na [Eco], choďte na možnosť [Rozšírené nastavenia] → [Jas] a možnosť [Jas pixlov OLED] nastavte na nižšiu úroveň. Potom stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní, choďte na možnosť  → [Podpera] → [Šetrič obrazovky OLED] a možnosť [Nastavte Jas Loga] nastavte na hodnotu [Vysoká].

Keď sa objaví obraz s čiernymi pásmi navrchu/naspodku/na ľavej/na pravej strane obrazovky, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní, potom stlačte  a choďte na možnosť [Obraz] → [Pomer strán] → [Výber používateľa] → [Zvislé priblíženie] alebo [4-smerový zoom] a odstráňte čierne pásy.

Vypnite ponuky pre nastavenie zariadení ako sú set-top boxy, aby sa na obrazovke dlho nezobrazovali.

Poznámka

- Keď obrazovka zobrazuje dlhší čas jeden statický obraz, jas obrazovky sa automaticky zníži a po zmene obsahu obrazovky sa znova obnoví. Toto je normálna funkcia na minimalizáciu retencie obrazu.



Modelové označenie a sériové číslo produktu sa nachádzajú na zadnej a bočnej strane produktu. Poznačte si ich do nižšie uvedeného priestoru pre prípad servisného zásahu.

Model

Sériové č.