

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

# Prenosný Bluetooth reproduktor

Kým začnete zariadenie používať, pozorne si prečítajte tento návod a odložte si ho na budúce použitie.

MODEL Y

PK3

PK3L

## Informácie o bezpečnosti



**UPOZORNENIE:** Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ SÚČIASTKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

**VÝSTRAHA:** TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE ÚČINKOM DAŽĎA ANI VLHKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

**UPOZORNENIE:** Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klásť žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.

**VÝSTRAHA:** Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a pod.

**UPOZORNENIE:** Nepoužívajte v blízkosti tohto výrobku vysokonapäťové zariadenia (napr. elektrickú mucholapku). Tento výrobok sa môže poškodiť kvôli elektrickému skratu.

**UPOZORNENIE:** Na prístroj nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.

**UPOZORNENIE:** Neblokujte žiadne ventilačné otvory. Zariadenie umiestnite v súlade s pokynmi výrobcu. Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zaručenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá ukladať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo sa majú dodržať pokyny výrobcu.

### UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Zástrčka slúži na odpojenie zariadenia. Pre prípad núdzovej situácie musí byť zástrčka ľahko dostupná.

Na stránke s technickými parametrami v tejto príručke si overte požiadavky na elektrický prúd.

Nepreťažujte sieťové zásuvky. Preťažené, uvoľnené alebo poškodené sieťové zásuvky, predlžovacie šnúry rozstrapkané napájacie šnúry alebo poškodená či popraskaná izolácia drôtov sú nebezpečné.

Ktorýkoľvek z týchto stavov môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar. Šnúru zariadenia pravidelne kontrolujte. Ak spozorujete známky poškodenia alebo opotrebovania, odpojte ju, zariadenie prestaňte používať a šnúru vymeňte v autorizovanom servise za rovnaký náhradný diel. Chráňte napájaciu šnúru pred nesprávnym fyzickým alebo mechanickým zaobchádzaním, ako je skrútenie, zmotávanie, pricviknutie, privretie dverami alebo stúpanie na ňu. Venujte zvýšenú pozornosť zástrčkám, sieťovým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

**UPOZORNENIE:** Bezpečnostné údaje, vrátane identifikačných údajov produktu a parametrov napájania, nájdete na hlavnom štítku výrobcu, ktorý sa nachádza na ploche v spodnej časti zariadenia, prípadne na inej ploche zariadenia.

**POZOR** pri používaní tohto produktu v prostrediach s nízkou vlhkosťou

- S oblastiami s nízkou vlhkosťou môže vzniknúť statická elektrina.
- Tento produkt odporúčame používať po tom, ako sa dotknete nejakého kovového predmetu, ktorý vedie elektrickú energiu.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

**Ako bezpečne odstrániť batérie alebo akumulátor**

**zo zariadenia:** Ak chcete odstrániť staré batérie alebo akumulátor, postupujte podľa krokov v opačnom poradí. Aby sa predišlo kontaminácii životného prostredia a ohrozeniu zdravia ľudí a zvierat, musia byť staré batérie alebo akumulátor vložené do vhodnej nádoby na určených zberných miestach. Batérie a akumulátor nevyhadzujte spolu s ostatným odpadom. Odporúča sa, aby ste batérie alebo akumulátory používali v miestnych, voľných náhradných systémoch (nemúsi byť dostupné vo vašej oblasti). Batérie alebo akumulátor by nemali byť vystavené nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a podobne.

**Symoly**

~	Odkazuje na striedavý prúd (AC).
≡	Odkazuje na jednosmerný prúd (DC).
☐	Odkazuje na zariadenie triedy II.
⏻	Odkazuje na pohotovostný režim.
	Odkazuje na „ZAP“ (napájanie).
⚡	Odkazuje na nebezpečné napätie.

# Obsah

## 1 Začíname

---

- 2 Informácie o bezpečnosti
- 6 Jedinečné funkcie
- 6 Úvod
- 7 Predná strana
- 8 Zadná strana

## 2 Obsluha

---

- 9 Nabíjanie reproduktora
  - 9 – Nabíjanie pomocou napájacieho adaptéra
  - 9 – Kontrola stavu nabíjania
- 10 – Kontrola stavu batérie
- 11 Základné operácie
  - 11 – Používanie tlačidla napájania
  - 11 – Pripojenie Bluetooth
  - 11 – Stav LED indikátora Bluetooth
  - 12 – Jednoduchý sprievodca obsluhou
- 13 Funkcia Handsfree
- 14 Hlasový príkaz
- 15 Zvukové efekty
  - 15 – Ladenie zvukového efektu.
- 16 Počúvanie hudby z externého zariadenia
- 17 Používajúc bezdrôtovú technológiu BLUETOOTH®
  - 17 – Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach BLUETOOTH
- 19 Spárovanie viacerých telefónov
- 21 Ďalšie operácie
  - 21 – Resetovanie
  - 21 – Upozornenie týkajúce sa automatického vypnutia napájania

## 3 Riešenie problémov

---

- 22 Riešenie problémov

## 4 Príloha

---

- 23 Ochranné známky a licencie
- 23 Manipulácia s prístrojom
- 24 Technické údaje

1

2

3

4

## Jedinečné funkcie

### Automatické vypnutie

Toto zariadenie sa dokáže samostatne vypnúť, aby sa znížila spotreba energie. (Strana 21)

### Prenosný vstup

Slúži na počúvanie hudby z prenosného zariadenia. (smartfón, notebook, a pod..)

### BLUETOOTH®

Počúvajte hudbu uloženú v zariadení **Bluetooth**.

## Úvod

### Symbole použité v tomto návode

#### ! Poznámka

Označuje špeciálne poznámky a prevádzkové funkcie.

#### ! Upozornenie

Označuje upozornenia na predchádzanie prípadnému poškodeniu v dôsledku nesprávneho používania.


#### ! Upozornenie

##### Vodotesné vyhotovenie (IPX7)

Tento reproduktor je vodotesný podľa požiadaviek normy IPX7.

Požiadavky normy IPX7 vyžadujú vodotesnosť do hĺbky jedného metra po dobu 30 minút. Hoci je tento bezdrôtový reproduktor vodotesný, môže sa poškodiť. Predchádzajte nižšie uvedeným situáciám.


- Prístroj nepoužívajte pod vodou ani ponorené v inej kvapaline.
- V prípade, že zariadenie sa nepoužíva, bezpečne zatvorte kryt portu.
- Keď je port vystavený vode, utrite ho mäkkou suchou handričkou. Pred použitím reproduktor dobre osušte.
- Porty nie sú vodoodolné. Postarajte sa, aby ste kryt portu dobre zavreli. Pozrite sa na obrázok nižšie.

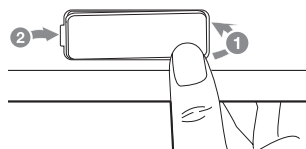

- Umiestnite kryt portu na miesto ① a pevne ho zatlačte dnu ②.

Vodeodolný výkon systému je založený na našich meraniach za podmienok, ktoré sú tu popísané. Všimnite si, že chybné funkcie ako výsledok ponorenia do vody spôsobené nesprávnym používaním prostredníctvom zákazníka záruka nepokrýva.

## Predná strana

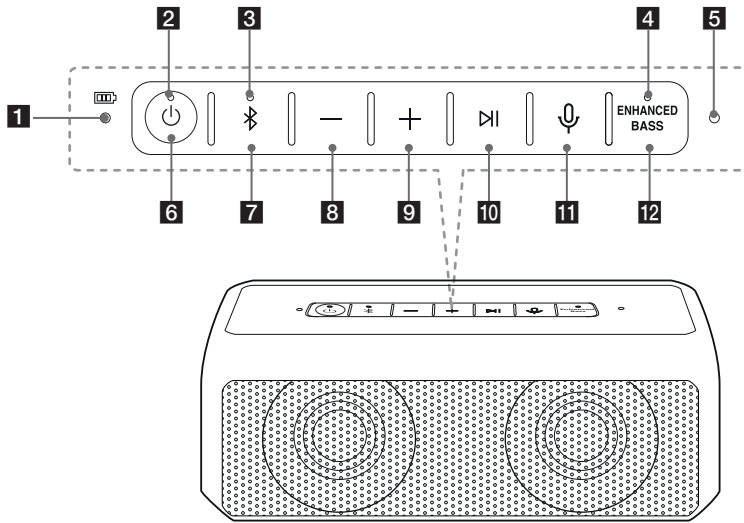

**1** LED indikátor batérie

**2** LED indikátor napájania

**3** LED indikátor **Bluetooth**

**4** LED indikátor ENHANCED BASS

**5** Mikrofón

**6** ⏻

Zapnutie/vypnutie: Stlačte toto tlačidlo.

**7** 📶

- Pridá zariadenie **Bluetooth** pre viacnásobné spárovanie s telefónmi.  
(Stlačte a podržte na 📶 2 sekundy)  
Ak stlačíte tlačidlo 📶, predtým pripojené zariadenie **Bluetooth** sa odpojí.  
Ak chcete pripojiť viac telefónov, v nastaveniach pripojenia **Bluetooth** odpojeného zariadenia vyberte v zozname zariadení položku „LG-PK3 (XX)“.

- Zmena režimu **Bluetooth** v prenosnom režime.  
(Stlačte tlačidlo 📶)

\* Keď pripojíte prenosný kábel, funkcia sa automaticky zmení na režim prenosného vstupu.

**8** —

Umožňuje znížiť hlasitosť.

**9** +

Umožňuje zvýšiť hlasitosť.

**10** ▶⏸

- Spustenie, pozastavenie alebo preskočenie sa reprodukuje v režime **Bluetooth**. (Strana 12)
- Prijme hovor na **Bluetooth** zariadení. (Strana 13)
- Stlmí zvuk v prenosnom režime.

**11** 🗣️

Na svojom inteligentnom zariadení použite hlasové príkazy. (Strana 14)


**12** ENHANCED BASS

Zmení zvukové efekty. (Strana 15)

## Zadná strana

1

Začíname

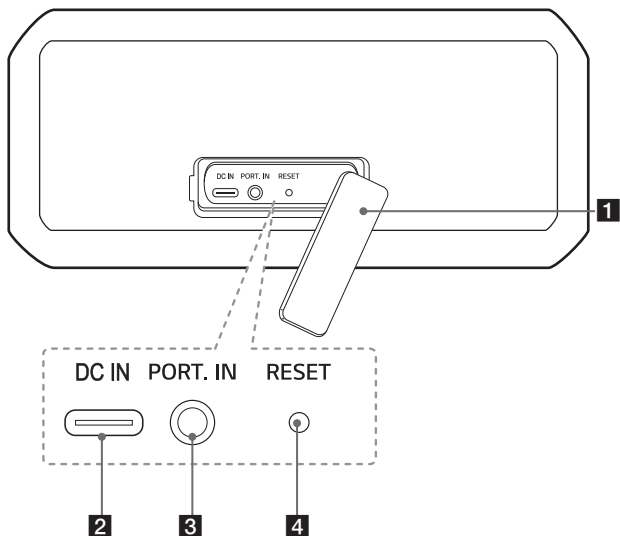

**1** Kryt portu

**2** DC IN  
Port USB na nabíjanie

**3** PORT.IN  
Prenáša hudbu z prenosného zariadenia.

**4** Tlačidlo RESET




## Nabíjanie reproduktora

### Nabíjanie pomocou napájacieho adaptéra

Tento reproduktor používa zabudovanú batériu. Kým batériu začnete používať, nabite ju pripojením k sieťovému adaptéru.

1. Pripojte dodaný kábel USB k sieťovému adaptéru.
2. Pripojte kábel USB k portu USB na reproduktore.
3. Pripojte napájaciu šnúru pre striedavý prúd (AC) do zásuvky pre striedavý prúd (AC).

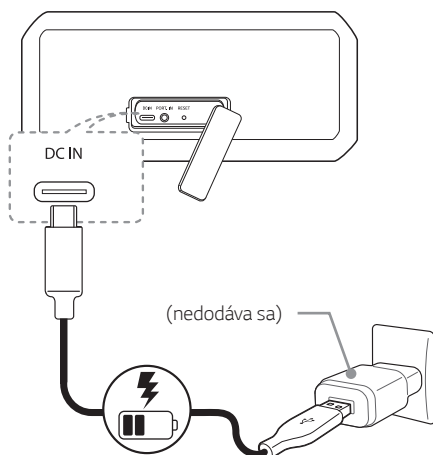

#### ! Poznámka



Prevádzková doba je približne 12 hodín. Založené na tom, čo naplno nabilo batériu, na nepretržitom prehrávaní používajúc 50 % úrovni hlasitosti a vypnútej funkcii vyrovnávača. Môže sa líšiť v závislosti od stavu batérie a prevádzkových podmienok.

#### ! Upozornenie

Sieťový adaptér nie je súčasťou dodávky. Odporúčame, aby ste s týmto zariadením použili sieťový adaptér s napätím 5 V schválený spoločnosťou LG Electronics Inc. (s prúdom viac ako 1,8 A), inak hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Pokiaľ nepoužívate odporúčaný adaptér, nemusí byť k dispozícii možnosť nabíjania alebo sa čas nabíjania môže líšiť.

## Kontrola stavu nabíjania


Keď sa batéria v reproduktore nabíja, stav nabíjania môžete kontrolovať pomocou LED indikátora batérie.







LED indikátor	Opis
 Zelený Nesvieti	Batéria je úplne nabitá.
 Červený	Batéria sa nabíja.

#### ! Poznámka

- Ak počas nabíjania počúvate hudbu, nabíjanie bude trvať dlhšie.
- Keď sa reproduktor nenabíja pre prehriatie, LED indikátor batérie bude striedavo svietiť načerveno a nažltlo. A nabíjanie sa zastaví.
- Po dosiahnutí plného nabitia batérie reproduktora sa na 15 sekúnd rozsvieti zelený LED indikátor na batérii.


## Kontrola stavu batérie

Keď je napájanie zapnuté, môžete skontrolovať stav nabíjania stlačením tlačidla  v trvaní dvoch sekúnd. LED indikátor batérie sa zmení v závislosti od stavu nabitia batérie.

LED indikátor	Opis	Stav
 Zelený	Farba LED indikátora batérie sa zmení na zelenú.	 $\geq 70\%$
 Jantárová	Farba LED indikátora batérie sa zmení na žltú.	 $> 10\%$
 Červený	LED indikátor batérie nepretržite bliká načerveno so zvukovou signalizáciou.	 $\leq 10\%$




### Poznámka

- Po stlačení tlačidla  v trvaní dvoch sekúnd sa na tri sekundy rozsvieti LED indikátor batérie.
- Kontrola stavu batérie sa počas nabíjania reproduktora nevykoná.

## Základné operácie


### Používanie tlačidla napájania

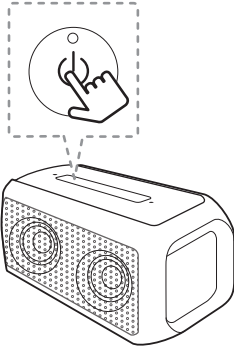

### Zapnutie/vypnutie napájania

Stlačte tlačidlo .


### Pripojenie Bluetooth

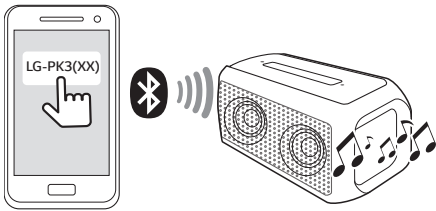





Prehrávajte požadovanú hudbu na zariadení **Bluetooth**. Po spárovaní môžete prehrávanie ovládať tlačidlami na jednotke. (strana 12, 17-18)
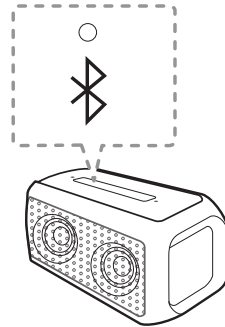
### Stav LED indikátora Bluetooth

Pred pripojením **Bluetooth** zariadenia skontrolujte, či LED indikátor **Bluetooth** bliká.













LED indikátor	Stav	Opis
 	LED indikátor <b>Bluetooth</b> bliká so zvukovou signalizáciou.	Vyhľadáva sa zariadenie <b>Bluetooth</b> .
 	LED indikátor <b>Bluetooth</b> sa rozsvieti so zvukovou signalizáciou.	Je pripojené zariadenie <b>Bluetooth</b> .

#### Poznámka

- V prenosnom režime je LED indikátor **Bluetooth** vypnutý.
- Po párovaní nebude potrebné nové párovanie, keď vypnete túto jednotku.

## Jednoduchý sprievodca obsluhy


Funkcia	Ako...	Stav
Zapnutie napájania	Stlačte tlačidlo  .	LED indikátor sa rozsvieti so zvukovou signalizáciou.
Vypnutie napájania	Stlačte tlačidlo  .	LED indikátor zhasne so zvukovou signalizáciou.
Párovanie <b>Bluetooth</b>	Keď bliká LED indikátor <b>Bluetooth</b> , vyberte položku „LG-PK3 (XX)“ v zozname zariadení <b>Bluetooth</b> zariadenia.	LED indikátor <b>Bluetooth</b> sa rozsvieti so zvukovou signalizáciou.
Spárovanie viacerých telefónov	Pre pridanie ďalšieho zariadenia <b>Bluetooth</b> stlačte tlačidlo  a 2 sekundy podržte. <ul style="list-style-type: none"> <li>Počas prehľadávania iných zariadení, všetky pripojené <b>Bluetooth</b> zariadenia budú odpojené.</li> <li>Ak chcete pripojiť viac telefónov, v nastaveniach pripojenia <b>Bluetooth</b> odpojeného zariadenia vyberte v zozname zariadení položku „LG-PK3 (XX)“.</li> </ul>	Počas vyhľadávania <b>Bluetooth</b> zariadenia kontrolka LED bliká. Po spárovaní kontrolka LED <b>Bluetooth</b> zostane rozsvietená na bielo spolu so zapnutým zvukom.
Ovládanie hlasitosti	Stlačte tlačidlo  alebo  .	Keď toto zariadenie dosiahne maximálnu hlasitosť, ozve sa pípnutie.
Prehrať/Pozastaviť	Stlačte tlačidlo  .	-
Preskočiť dopredu	Dvakrát stlačte tlačidlo  .	-
Preskočiť dozadu	Trikrát stlačte tlačidlo  .	-
Handsfree	Stlačte tlačidlo  .	Slúži na prijatie a ukončenie hovoru.
Spustenie <b>Bluetooth</b>	Stlačte a 7 sekúnd podržte tlačidlo  .	LED indikátor napájania a <b>Bluetooth</b> 4-krát zabliká. Potom sa toto zariadenie automaticky vypne.

### ! Poznámka

- Spätne prehrávanie alebo hlasitosť môžete upravovať pomocou zariadenia **Bluetooth**.
- Po spustení funkcie **Bluetooth** je potrebné opätovne pripojiť zariadenie **Bluetooth**. (Pre zariadenia iOS skúste znova pripojiť zariadenie **Bluetooth**, po odstránení existujúcej konexie na zariadení **Bluetooth**.)

## Funkcia Handsfree

Prichádzajúci hovor na **Bluetooth** zariadení môžete prijať pomocou tejto jednotky. Jednotku pripojte k **Bluetooth** zariadeniu.

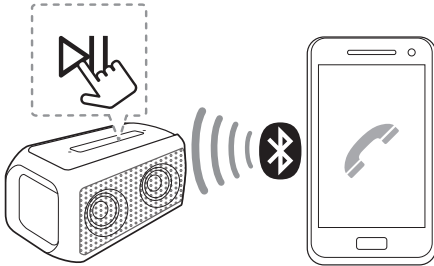

Funkcia	Ako...
Prijmite hovor.	Stlačte tlačidlo <b>▶ </b> .
Ukončíte hovor.	Stlačte tlačidlo <b>▶ </b> .
Odmietnite hovor.	Na 2 sekundy podržte stlačené <b>▶ </b>
Prepínajte počas hovoru medzi reproduktorom a zariadením s rozhraním <b>Bluetooth</b> . (Reproduktor ↔ <b>Bluetooth</b> zariadenie)	Na 2 sekundy podržte stlačené <b>▶ </b>

### ! Poznámka


- Táto funkcia je dostupná iba na smartfóne.
- Pre nastavenie hlasitosti hovoru stlačte na prístroji tlačidlá **—**, **+**.
- Na niektorých zariadeniach **Bluetooth** sa v prichádzajúcom hovore môže zobrazíť prichádzajúci hovor (okrem zariadení iOS) Vstavaný audio systém sa nedá nastaviť.
- V režime párovania viacerých zariadení môžete pomocou reproduktora prijať hovor len z jedného z pripojených zariadení.
- V prípade spojeného hovoru medzi **Bluetooth** zariadením využívajúcim funkciu párovania viacerých zariadení funkcia hands-free nebude riadne fungovať.
- Ak prepnete do prenosného režimu počas stavu pripojenia **Bluetooth**, ešte stále môžete túto funkciu používať.
- Ak chcete používať tento režim, niektoré zariadenie **Bluetooth** sa musí zmeniť v režime hovoru na režim reproduktora. (napr. zariadenia so systémom iOS)
- Ak prijmete hovor pomocou tlačidla na svojom telefóne, vykoná sa pripojenie k hovoru na vašom telefóne. (iba zariadenia s iOS)
- Ak túto funkciu nechcete používať, zrušte ju v nastaveniach **Bluetooth** vo vašom telefóne. Opätovne pripojte **Bluetooth**, aby ste mohli používať tento režim.


## Hlasový príkaz

Hlasom môžete ovládať hlasové príkazy na vašom smartfóne pomocou reproduktorového mikrofónu a hlasového príkazu Siri.


### ! Poznámka

Zistite či používate smart zariadenia z hlasovým príkazom.

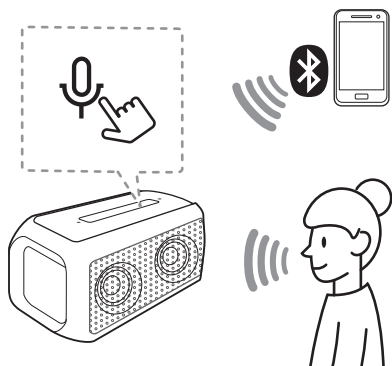

1. Pripojte reproduktor k inteligentnému zariadeniu prostredníctvom **Bluetooth**.
2. Stlačte tlačidlo  pre aktiváciu hlasového príkazu vášho smart zariadenia.
3. Aplikáciu hlasového príkazu aktivujete nasledovne.
  - Android O/S: Zvoľte si aplikáciu pre hlasové príkazy.
  - OS iOS: Siri sa aktivuje automaticky.
4. Vydajte príkaz na hlasový príkaz cez Siri reproduktorový mikrofón.


### ! Poznámka

- Po prekročení časového limitu pre hlasový príkaz na inteligentnom zariadení sa táto funkcia automaticky zruší.
- Pri využívaní tejto funkcie vo vašom Android zariadení odporúčame používať aplikáciu Google (Asistent Google, Google Now, atď.). Aplikáciu Google poskytuje spoločnosť Google. Niektoré miesta nepodporujú obchodné pravidlá spoločnosti Google.
- Ak chcete zrušiť režim Hlasového príkazu, stlačte znovu tlačidlo , keď sa aktivuje táto funkcia.
- Ďalšie informácie nájdete v aplikácii hlasových príkazov alebo v systéme Siri.
- Úspešnosť zvýšite hovorením v blízkosti mikrofónu.
- Funkcia nemusí pracovať správne v závislosti od zariadenia **Bluetooth**.

## Zvukové efekty

Zvukové efekty sú optimálne vyladené v pokročilej spoločnosti pre audio zariadenia MERIDIAN z UK. Technológia MERIDIAN poskytuje široké zvukové pole a bohaté basy.

Pomocou tlačidla **ENHANCED BASS** si môžete zvoliť ľubovoľný zvukový efekt, vylepšené basy alebo štandardný režim.

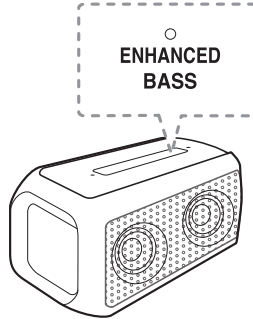

### Ladenie zvukového efektu.

Zapnutý /  Vypnutý


LED indikátor	Funkcia	Opis
<input type="radio"/> Enhanced Bass	Zvýraznené basy	Môžete si užívať široké zvukové pole a bohatý bas, s dôrazom na bas a teplo hudby. - Enhanced Bass je efektívnejší pre hudbu s basom.
<input checked="" type="radio"/> Enhanced Bass	Štandard	Môžete si užívať čistý a prirodzený zvuk.


#### ! Poznámka

- Po opätovnom zapnutí reproduktora bude zapnutá naposledy použitá možnosť.
- Keď zvolíte "Štandard" alebo "Zvýraznené basy" režim zvuku, môžete si užívať prémiový zvuk z MERIDIAN technológiou.
- Pretože presné nastavenie zvuku poskytuje optimálnu kvalitu zvuku vysokej kvality, medzi režimami zvukových efektov môže byť malý rozdiel.


## Počúvanie hudby z externého zariadenia

Reproduktor je možné použiť na počúvanie hudby z mnohých typov externých zariadení.

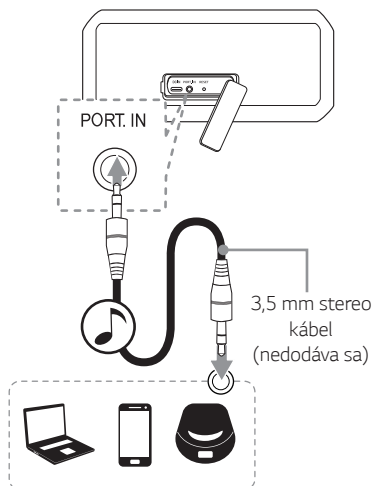

1. Pripojte externé zariadenie k konektoru **PORT.IN** (3,5 mm) zariadenia.
2. Zapnite napájanie stlačením tlačidla .
3. Zapnite externé zariadenie a spustite prehrávanie.

### ! Poznámka

- Keď pripojíte prenosný kábel, funkcia sa automaticky zmení na režim prenosného vstupu.
- V prenosnom režime reproduktor obmedzuje **Bluetooth** pripojenie, aby sa zabránilo neželanému **Bluetooth** pripojeniu.
- Po stlačení tlačidla  počas práce v tomto režime, prepne sa do režimu **Bluetooth**.



# Používajúc bezdrôtovú technológiu **BLUETOOTH®**

## O technológii **BLUETOOTH**

**Bluetooth** je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom.

Zvuk môže byť prerušený, keď je spojenie rušené ďalšími elektronickými vlnami alebo pripojením **Bluetooth** z iných miestností.

Pripojenie jednotlivých zariadení pomocou bezdrôtovej technológie **Bluetooth** nie je spoplatňované.

Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou **Bluetooth** možno ovládať cez funkciu Cascade, ak sa na pripojenie použije bezdrôtová technológia **Bluetooth**.

- Dostupné zariadenia: smartfón, notebook, atď.
- Verzia: 4.2
- Kodek: SBC, AAC, AptX

## Profily **BLUETOOTH**

Aby bolo možné využiť bezdrôtovú technológiu **Bluetooth**, zariadenia musia byť schopné interpretovať niektoré profily.

Táto jednotka je kompatibilná s nasledujúcim profilom.

A2DP (Profil pokročilej distribúcie zvuku)


HFP (profil bez použitia rúk)

## Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach **BLUETOOTH**


### Spáročovanie jednotky a zariadenia **BLUETOOTH**

Pred spustením páročovania skontrolujte, či máte v zariadení **Bluetooth** zapnutú funkciu **Bluetooth**. Viac informácií nájdete v návode na použitie k svojmu zariadeniu **Bluetooth**. Párovanie stačí vykonať raz, opätovne už nie je potrebné.

1. Zapnite jednotku, keď LED indikátor **Bluetooth** bliká a vydáva zvuk.

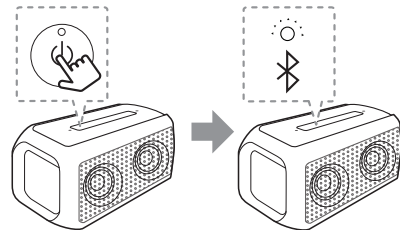

2. Pracujte so zariadením **Bluetooth** a vykonajte spárovanie. Pri vyhľadávaní tejto jednotky **Bluetooth** zariadením sa na displeji **Bluetooth** zariadenia môže zobrazit zoznam nájdených zariadení, v závislosti od typu **Bluetooth** zariadenia. Vaša jednotka sa zobrazí ako „LG-PK3 (xx)“.

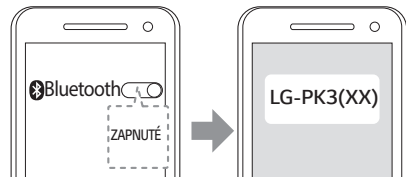


3. Vyberte položku „LG-PK3 (xx)“:



**! Poznámka**

- XX označuje posledné dve číslice adresy **Bluetooth**. Ak má napríklad prístroj adresu **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08, na zariadení s funkciou **Bluetooth** sa zobrazí „LG-PK3 (08)“.
- Niektoré zariadenia **Bluetooth** môžu mať odlišný spôsob párovania. V prípade potreby zadajte kód PIN (0000).

4. Keď sa toto zariadenie úspešne spojí so zariadením **Bluetooth**, rozsvieti sa **Bluetooth** LED spolu so zvukom.

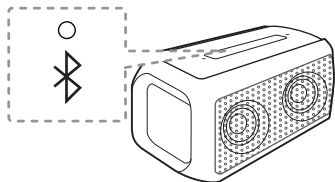

5. Počúvajte hudbu.  
Pokyny pre prehrávanie hudby uloženej v zariadení **Bluetooth** nájdete v príručke používateľa zariadenia **Bluetooth**.

**! Poznámka**


- Ak používate technológiu **Bluetooth**, musíte spojenie medzi jednotkou a prístrojom **Bluetooth** nadviazať z čo najbližšieho miesta a dodržiavať vzdialenosť. V nižšie uvedených prípadoch sa však môžu vyskytnúť problémy:
  - Medzi prístrojom a zariadením s rozhraním **Bluetooth** je prekážka.
  - Existuje ďalšie zariadenie, ktoré používa rovnakú frekvenciu s technológiou **Bluetooth**, ako je napr. lekársky prístroj, mikrovlnná rúra alebo prístroj s bezdrôtovým sieťovým pripojením.
- Ak pripojenie **Bluetooth** nefunguje správne, prejdite na krok 1 v časti „Spárovanie jednotky a zariadenia BLUETOOTH“ a skúste to znova.
- Pri rušení spojenia iným elektronickým vlnením môže byť zvuk prerušovaný.
- V závislosti od typu zariadenia sa funkcia **Bluetooth** možno nebude dať použiť.
- Funkciu **Bluetooth** môžete využívať pomocou smartfónu, notebooku, atď.
- Čím väčšia je vzdialenosť medzi prístrojom a zariadením **Bluetooth**, tým nižšia je kvalita zvuku.
- Ak sa prístroj vypne alebo sa zariadenie **Bluetooth** od prístroja vzdiali, spojenie **Bluetooth** sa preruší.
- V prípade prerušenia spojenia **Bluetooth** pripojte znovu zariadenie **Bluetooth** k prístroju.
- Spojenie cez **Bluetooth** sa zachová dokonca aj v prípade, že prejdete z funkcie **Bluetooth** na inú funkciu.
- Keď k tomuto prístroju pripojíte zariadenie **Bluetooth** (zariadenie iOS atď.) alebo použijete dané zariadenie, úroveň hlasitosti na oboch zariadeniach môžete synchronizovať.
- Keď jednotka nie je pripojená, LED indikátor **Bluetooth** bude blikať.
- Pri používaní funkcie **Bluetooth** nastavte hlasitosť na príslušnú úroveň zariadenia **Bluetooth**.

## Spárovanie viacerých telefónov

Zariadenie môže byť prepojené s 2 zariadeniami **Bluetooth** súčasne.

### Párovanie s dvoma zariadeniami

1. Jednotku pripojte k **Bluetooth** zariadeniu. (strana 17 - 18)
2. Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenie **Bluetooth**, na dve sekundy podržte stlačené tlačidlo .

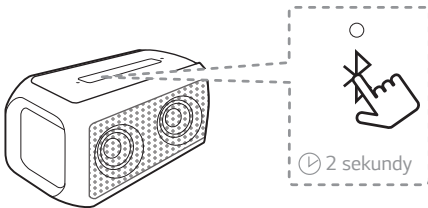

- Potom začne blikať LED indikátor **Bluetooth** spolu so zvukom. Zariadenie prejde do režimu viacnásobného párovania.
- Predtým pripojené zariadenia sa odpoja, pričom sa ozve zvuk.

#### ! Poznámka

Krok 2 je potrebný len pri prvom pripojení. Pri nasledujúcom pripojení ho nemusíte vykonať.

3. Na dvoch **Bluetooth** zariadeniach si zo zoznamu zariadení zvolíte „LG-PK3 (XX)“.



- Následne sa reproduktor prepojí s iným **Bluetooth** zariadením.
- Na zariadení sa rozsvieti kontrolka LED pripojenia **Bluetooth**.

4. V predchádzajúcom zariadení **Bluetooth** vyberte v zozname zariadení položku „LG-PK3 (XX)“.



- Následne bude reproduktor spojený s 2 **Bluetooth** zariadeniami.
5. Po úspešnom pripojení dvoch zariadení **Bluetooth** môžete pripojenie skontrolovať v oboch zariadeniach **Bluetooth**.




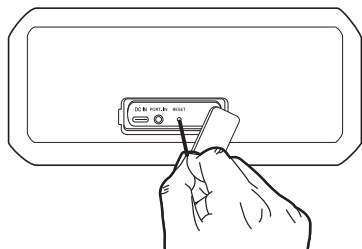
**! Poznámka**

- K tomuto prístroju môžete zapojiť naraz až 2 zariadenia **Bluetooth** podľa vyššie uvedeného opisu.
- Pripojenie viacerých zariadení (viacnásobné párovanie) je podporované len na zariadeniach so systémom Android. (Pripojenie s viacnásobným párovaním telefónov nemusí byť podporované v závislosti od špecifikácie pripojeného zariadenia.)
- Ani v prípade pripojenia tohto reproduktora k 2 zariadeniam **Bluetooth** nemôžete prehrávať a ovládať hudbu pomocou dvoch zariadení **Bluetooth** súčasne. Ak chcete prehrávať hudbu z druhého zariadenia **Bluetooth**, zastavte prehrávanie hudby.
- Vymeniteľné/odpojiteľné zariadenie **Bluetooth** (napríklad hardvérový kľúč a pod.) nepodporuje párovanie viacerých telefónov.
- Po pripojení s viacnásobným párovaním bude v závislosti od **Bluetooth** zariadení chvíľu trvať, kým sa začne prehrávať hudba.
- V prípade viacnásobného párovania telefónov nie je podporované automatické pripojenie 2 **Bluetooth** zariadení. K reproduktoru bude automaticky pripojené len jedno zariadenie **Bluetooth**. Ďalšie zariadenie je potrebné pripojiť manuálne.
- Ak vyjdete z dosahu **Bluetooth** zariadenia bez odpojenia funkcie **Bluetooth**, pripojte ďalšie zariadenia **Bluetooth**. Ale po vypnutí a zapnutí môžete pripojiť ostatné **Bluetooth** zariadenia bez čakania.
- Ak sa pokúsite párovať nové **Bluetooth** zariadenie keď už sú pripojené 2 **Bluetooth** zariadenia, tento reproduktor automaticky preruší všetky **Bluetooth** zariadenia.
- V prípade viacnásobného párovania nie sú podporované hlasové príkazy.

## Ďalšie operácie

### Resetovanie

Ak jednotka zamrzne kvôli poruche, stlačte tlačidlo **RESET** pomocou predmetu ako napr. tenký špendlík. Reproduktor sa vypne. Stlačte tlačidlo  pre opätovné zapnutie reproduktora.



#### Poznámka

Funkcia resetovania nefunguje počas nabíjania.

### Upozornenie týkajúce sa automatického vypnutia napájania

Ak nespustíte hudbu ani do 15 minút v režime **Bluetooth** nestlačíte žiadne tlačidlo, jednotka sa automaticky vypne. Jednotka sa automaticky vypne aj v prípade, ak 6 hodín nedôjde k stlačeniu tlačidla v prenosnom režime vstupu.

## Riešenie problémov

Problém	Príčina a náprava
Napájanie nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batéria je vybitá. Nabite batériu.</li> <li>Jednotku pripojte k napájaciemu zdroju pomocou napájacieho adaptéra.</li> </ul>
Žiadny alebo skreslený zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hlasitosť prístroja alebo vášho zariadenia je nastavená na minimum. Skontrolujte a nastavte hlasitosť jednotky alebo hlasitosť <b>Bluetooth</b> zariadenia.</li> <li>Keď používate externé zariadenie pri vysokej hlasitosti, kvalita zvuku môže byť zhoršená. Znížte hlasitosť zariadení.</li> <li>Ak prístroj používate na iné účely ako počúvanie hudby, môže byť kvalita zvuku horšia alebo prístroj nemusí fungovať správne.</li> </ul>
Párovanie cez <b>Bluetooth</b> nefunguje správne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypnite a znovu zapnite <b>Bluetooth</b> na <b>Bluetooth</b> zariadení a skúste spárovať znova.</li> <li>Uistite sa, že vaše zariadenie s funkciou <b>Bluetooth</b> je zapnuté.</li> <li>Odstráňte prekážky medzi <b>Bluetooth</b> zariadením a jednotkou.</li> <li>V závislosti od typu <b>Bluetooth</b> zariadenia alebo okolitého prostredia sa reproduktor s týmto zariadením nemusí spárovať.</li> </ul>
Zariadenie nefunguje normálne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak bola batéria úplne vybitá, uložené informácie rozhrania <b>Bluetooth</b> sa mohli vymazať. Predchádzajúce nastavenie sa nemusí uložiť, keď sa vypne napájanie prístroja.</li> <li>V prípade poruchy použite jednotku na správnom mieste, kde teplota ani vlhkosť nie sú príliš vysoké ani nízke.</li> <li>V prípade preťaženia budú LED indikátory napájania a <b>Bluetooth</b> blikat nabielo. Vypnite a potom znovu zapnite prístroj.</li> </ul>
Vyššie uvedené riešenia nefungujú.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pomocou predmetu ako je napr. tenký špendlík stlačte tlačidlo <b>RESET</b>. (strana 21)</li> </ul>

## Ochranné známky a licencie



Označenie a logá **Bluetooth®** sú registrovanými ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany LG Electronics podlieha licenci. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

## Manipulácia s prístrojom

### Pri preprave prístroja

Odložte si pôvodnú škatuľu a obalové materiály. Ak budete potrebovať prístroj odoslať, v záujme maximálnej ochrany ho zabaľte tak, ako bol pôvodne zabalený pri výrobe.


### Povrch prístroja udržiajte čistý

- V blízkosti prístroja nepoužívajte prchavé tekutiny, ako sú pesticídové spreje.
- Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch.
- Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov dlhší čas v kontakte s prístrojom.

### Čistenie prístroja

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku mierne navlhčenú v roztoku jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú alkohol, benzín alebo riedidlo, pretože tie môžu poškodiť povrch prístroja.

## Technické údaje

Všeobecné	
Požiadavky na napájanie	5 V  1,8 A (sieťový adaptér) Vstavovaná nabíjateľná batéria
Príkron	Pozrite si hlavný štítok na jednotke.
Rozmery (Š x V x H)	Približne 220 mm X 129 mm X 119 mm
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť	5 % až 60 %
Odolnosť voči vode	IPX7

Vstupy	
PORT.IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo konektor)

Batéria	
Kapacita batérie	3,7 Vdc, 5200 mAh (Typ) 3,7 Vdc, 5200 mAh (Min)
Prevádzková doba	približne 12 hodín. Môže sa líšiť v závislosti od stavu batérie a prevádzkových podmienok.
Doba nabíjania	menej ako 4 hodiny (pomocou sieťového adaptéra). Môže sa líšiť v závislosti od stavu batérie a spôsobu prevádzky.

- Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.



