

PARNÝ MOP 5v1

SK

Návod na používanie

Gratulujeme, že ste si vybrali Parný mop 5 v 1, nový, kompaktnější a ľahší čistič s odnímateľným ručným parným čističom.

Parný mop je novou technikou čistenia, ktorá je efektívnejšia a oveľa viac hygienická ako bežné spôsoby čistenia. Parný mop je veľmi hygienický a zvyšuje efektívnosť čistenia premenou vody na paru a pre zvýšenie absorpčnej schopnosti využíva návlak na podlahu z mikrovlákien. Pri kontakte návlaku s povrchom sú špina a nečistoty odstránené v priebehu niekoľkých sekúnd. Navyše je mop šetrný voči životnému prostrediu, pretože využíva iba aktívnu silu vodnej pary bez použitia detergentov alebo mydla.

Pravidelné čistenie parou taktiež napomáha ničiť prachové roztoče, niektoré druhy baktérií a plesne.

Dôležité upozornenia

Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Porušenie týchto pokynov môže spôsobiť poškodenie výrobku na ktoré sa nebude vzťahovať záruka.

Ako u všetkých elektrických spotrebičov, dodržiavajte pri používaní tohto výrobku základné bezpečnostné opatrenia vrátane týchto nižšie uvedených (viď. varovanie):

Varovanie

Uistite sa, že parametre na výrobku zodpovedajú parametrom vo Vašej elektrickej napájacej sieti (230V / 50Hz).

Prístroj pripájajte iba k uzemnenému obvodu, vyhnite sa tak nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

Tento výrobok je vyrobený len pre domáce použitie.

Nepoužívať vonku.

Nenechávajte prístroj bez dozoru, kým je v zásuvke. Ak je výrobok mimo prevádzky a pred údržbou, odpojte ho zo zásuvky.

Mop nie je hračka. Deti by sa nemali s mopom hrať.

Pri používaní v blízkosti detí, rastlín a zvierat je nutný dohľad.

Tento výrobok nesmie byť používaný ľuďmi, vrátane detí, so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami, alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom zodpovednej osoby.

Prúdom pary nikdy nemierte na ľudí, zvieratá alebo rastliny.

Mop neponárajte do vody ani iných kvapalín. Mop nepoužívajte, ak je kábel alebo jeho koncovka poškodená. Ak nefunguje mop tak, ako má, ak bol poškodený, ponechaný vonku na daždi alebo ponorený do kvapaliny, kontaktujte servisné oddelenie. Ak je poškodený kábel, musí ho vymeniť servis alebo iná kvalifikovaná osoba.

Nevypájajte mop zo zásuvky ťahaním za kábel, nepoužívajte kábel ako rukoväť, neprivierajte ho do dverí a neťahajte ho okolo ostrých rohov a hrán. Kábel chráňte pred zdrojmi tepla. Nestrkajte zástrčku do zásuvky príliš veľkou silou.

Nepoužívajte predĺžovacie káble.

Po každom použití mop jemným ťahaním za zástrčku odpojte zo zásuvky.

Na mop nesiahajte mokrými rukami a neobsluhujte ho bez topánok.

Do otvorov v tele mopu nevkladajte žiadne predmety. Pri používaní nesmie byť žiadny otvor zakrytý.

Mop nepoužívajte bez návlaku nasadeného na hlavici.

Mop nepoužívajte, ak nie je v nádržke voda.

Pri používaní na schodoch dbajte maximálnu opatrnosť.

Mop skladujte vo vnútri na suchom a chladnom mieste.

Plochu, ktorú čistíte, majte dobre osvetlenú.

Do nádržky nikdy nelejte horúcu vodu ani iné aromatické tekutiny, tekutiny na báze alkoholu alebo čistiace prostriedky. Mohli by ste mop nenávratne poškodiť.

Miesto, kadiaľ vychádza para, udržiajte vždy čisté. Vyvarujte sa blokovaníu prúdu pary akýmkoľvek predmetmi.

Výrobok používajte iba v súlade s uvedenými pokynmi. Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.

Použitie iného príslušenstva ako príslušenstvo odporúčaného alebo predávaného výrobcom by mohlo byť príčinou požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia.

Tekutina ani prúd pary nesmie byť namierený na zariadenia obsahujúce elektrické súčiastky, napríklad vnútro rúry.

Mop nevystavujte dažďu.

Ak zistíte, že z mopu uniká voda, prestaňte ho používať a kontaktujte servis.

Nepoužívajte mop v uzavretých priestoroch, ktoré obsahujú horľaviny, výbušniny alebo toxické výpary, ako napríklad zriedená farba alebo farba na báze oleja.

Mop nepoužívajte na kožu, navoskovaný nábytok či podlahu, nelepenú plávajúcu podlahu, parkety, syntetické textilie, zamat alebo iné chĺstivé materiály, ktoré sú citlivé na parné čistenie. Vždy si radšej overte u dodávateľa krytiny možnosť použitia parného mopu na daný povrch.

Mop nepoužívajte ako vykurovanie.

Pred údržbou vypojte mop zo zásuvky.

Mop nepoužívajte na horúcom povrchu.

Mop nedávajte na alebo vedľa horúcich predmetov alebo do rozohriatej rúry.

Pred odpojení zo siete vypnite vypínač a až potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Nepoužívajte mop na nič iné než k čomu je určený. Dávajte pozor pri vypúšťaní pary.

Nezapájajte do rovnakej zásuvky mop a iný spotrebič, vyhnete sa tak nebezpečenstvu skratu alebo preťaženia.



Varovanie: Nebezpečenstvo obarenia.

Len pre domáce použitie.


Komerčné použitie tohto výrobku ruší platnosť záruky výrobcu.

Mechanické poškodenie, zásah do výrobku alebo jeho pozmenenie ruší platnosť záruky výrobcu. Uchovajte tento návod.

Základný popis výrobku:

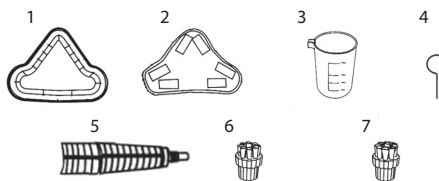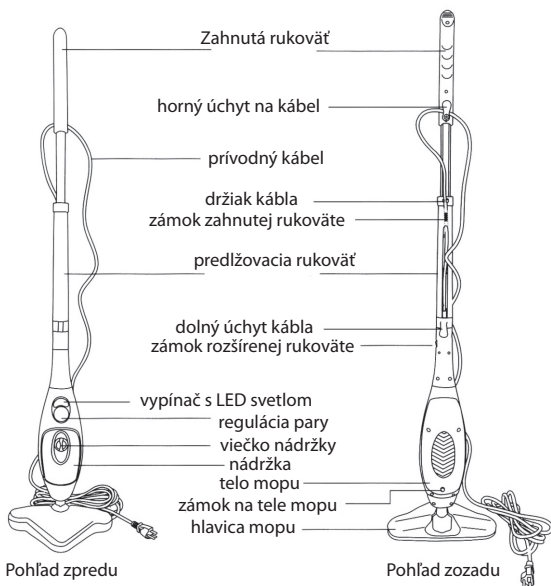

1) trojuholníkový nadstavec na koberce, 2) mikro utierka na parnú hlavicu, 3) odmerka na vodu 4) čistiaca ihla, 5) tryska, 6) nylonová kefka, 7) drôtená kefka

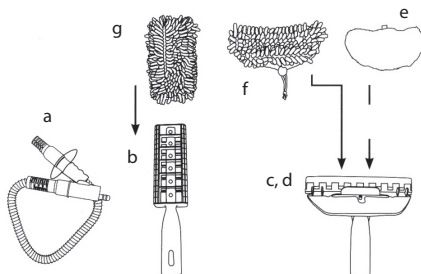

Príslušenstvo doplnkové



- a) predlžovacia hadica
- b) nadstavec na prachovku
- c) nadstavec na oblečenie
- d) nadstavec na okná
- e) návlek na okná
- f) návlek na oblečenie
- g) prachovka

Ako zostaviť parný mop

Varovanie

Pred kompletizáciou mopu alebo výmenou príslušenstva sa uistite, že je mop vypojený z elektrického obvodu a že je vypnutý.

1a) Hlavicu mopu nasadte na telo týmto spô-

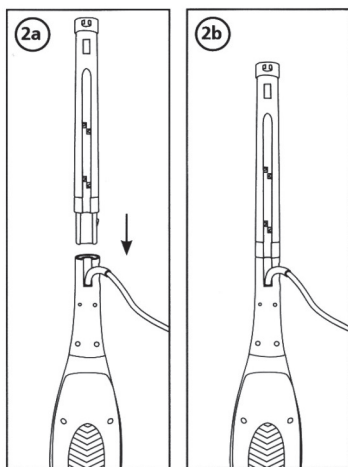
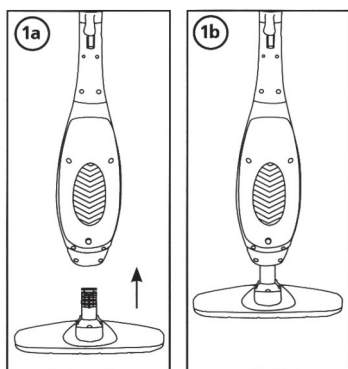


sobom: Otočný kĺb vložte do otvoru v spodnej časti tela mopu a zacvaknite. Pred použitím sa vždy uistite, že hlavica je na tele správne pri-

pevnená.

2a) Do otvoru v hornej časti tela mopu vložte predlžovaciu rukoväť a zacvaknite.

3a) Vložte zahnutú rukoväť do otvoru na predlžovacej rukoväti a zacvaknite. Pred po-

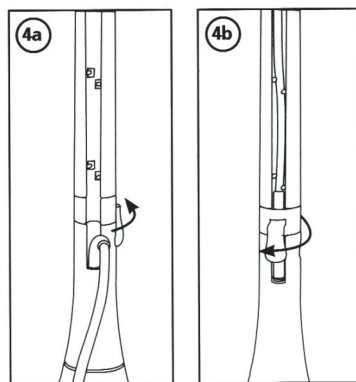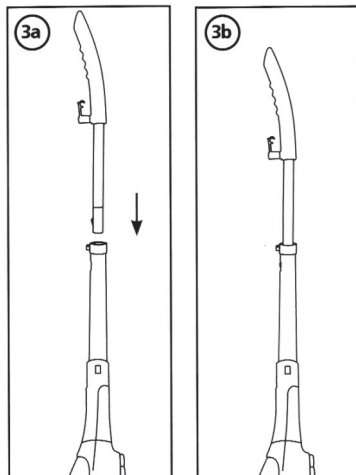




užitím sa vždy uistite, že obe časti sú správne zasadené.

4a) Prívodný napájací kábel upevnite podľa vyobrazenia na obr 4a až 4d



5) Na hlavicu mopu nasadte

návlek z mikrovlákná. Uistite sa, že plochy su-

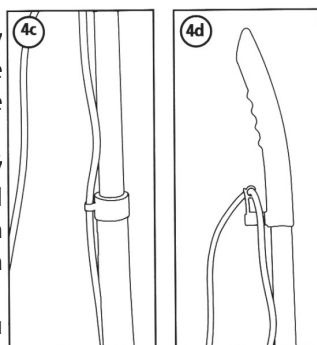

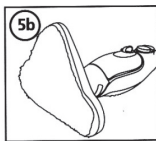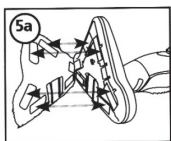

chých zipsov na návleku a hlavici sedia proti sebe (viď. obr 5a). Potom zatlačte návlek proti hlavici, aby do seba háčiky suchých zipsov zapadli (obr. 5b).

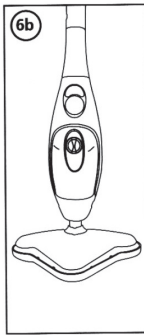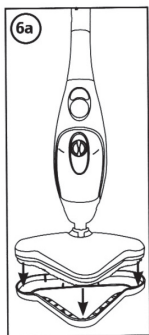

návlekom nasadíte trojuholníkový nadstavec (obr. 6a, 6b). Mop nepoužívajte na koberce, ak nemáte nasadený trojuholníkový nadstavec.

Ako používať parný mop

Prosím, tieto inštrukcie si prečítajte pred použitím. Tento parný mop je určený pre dôkladné čistenie mramorových a keramických podláh, kobercov, linolea, lepených podláh a parkiet. Nie všetky typy podláh sú vhodné na čistenie parou.

Pôsobenie tepla a pary môže z povrchov ošetrovaných voskom tento vosk odstrániť. Nepoužívajte mop na nelepené podlahy a nenechávajte mop stáť na drevenej podlahe alebo podlahe citlivé na vplyv tepla po dlhšiu dobu. Mohli by ste podlahu takto poškodiť.

Pri použití na vinyle, linoleu alebo na iné podlahy citlivé na vplyv tepla dbajte na zvýšenú opatrnosť. Príliš vysoká teplota môže spôsobiť roztavenie lepidla v podlahe. Mop používajte len na laminátové podlahy položené profesionálom, ktoré nemajú žiadne diery a kazy, ktoré by spôsobili prienik vlhkosti.

Pred použitím na celú plochu vyskúšajte mop na malé časti podlahy.

Pred použitím mopu si vždy prečítajte návod na údržbu podlahy, ktorý Vám poskytol výrobca. Ak máte obavy, obráťte sa na podlahového




špecialistu. Na čistenie kobercov používajte trojuholníkový nadstavec. Použitie nadstavca na iný povrch môže spôsobiť škrabance.

PREVÁDZKA:

1) Naplňte nádržku vodou.




Pozor:

Uistite sa, že mop je vypojený zo zásuvky. Otočte viečkom nádržky v smere hodinových ručičiek asi o 90 ° do polohy OPEN a viečko odstráňte ako na obrázku 1a, ba c.

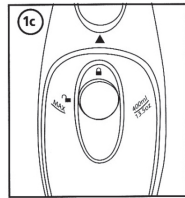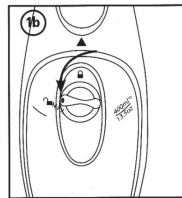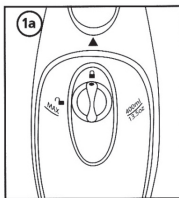

Držte mop v uhle 45 ° ako na obrázku 1d a do nádržky nalejte vodu k ryske MAX pomocou odmerky.

Nádržku neprepĺňajte. Maximálna kapacita je 400 ml.

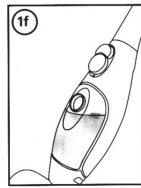
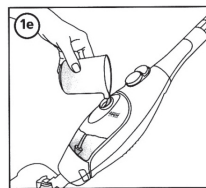
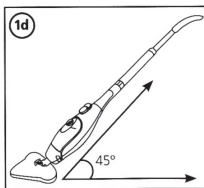


Po naplnení nádržky uzavrite - viečko otočte o 90 ° do polohy CLOSE.

Do mopu sa používa voda z kohútika,

ale v oblastiach s tvrdou vodou sa odporúča použitie vody destilovanej aby sa zamedzilo zanášaniam čerpadla a vykurovacej jednotky vápennými usadeninami ktoré môžu spôsobiť ich poškodenie.

Pri používaní sa uistite, že mosadzný koniec sacej hadičky je vždy ponorený vo vode ako na obr.1.

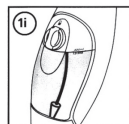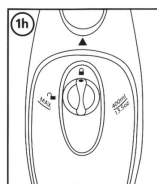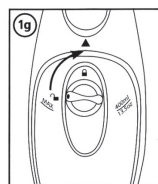


Upozornenie:

Do mopu nikdy nelejte čistiace prostriedky alebo aromatizované produkty. Mohli by ste mop nenávratne poškodiť.

2) Zvoľte si optimálne množstvo pary vychádzajúcej z mopu. Paru je potom možné meniť podľa potreby v priebehu čistenia bez nutnosti vypínania. Pri regulácii však počítajte s malým oneskorením než sa nastavenie prejaví.

3) Ak je mop zostavený a nádržka naplnená vodou, zapojte ho do zásuvky. Červené svetielko sa rozsvieti a to znamená, že je mop zapnutý. Vypínač musí byť v pozícii OFF. Počkajte, kým sa indikátor rozsvieti na zeleno - asi 20-30 sekúnd. Až sa svetielko rozsvieti na zeleno, je mop pripravený na použitie.

Stlačte vypínač do polohy ON. Mop začne vypúšťať paru. Vypúšťanie pary zastavíte opätovným stlačením vypínača a jeho prepnutím sa do polohy OFF.

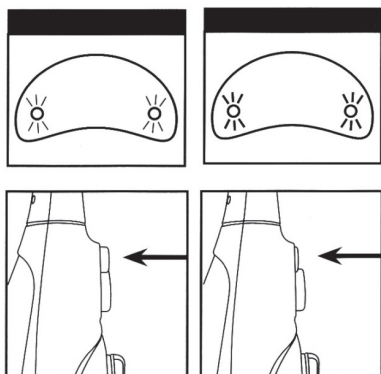

Ak stlačíte vypínač ON ešte predtým, než sa rozsvieti zelené svetielko, môže z mopu vytekať len horúca voda. Uistite sa, že ste po každom použití mop vypli (vypínač v polohe OFF) a potom vypojiť zo zásuvky.

4) Pomaly prechádzajte mopom po povrchu. Savý návlek stiera nečistoty uvoľnené parou. Aplikujte dostatočné množstvo pary. Pri ruke majte vždy inú handru a utierajte ňou prípadnú prebytočnú vodu.

5) Ak prestane mop vypúšťať paru, jednoducho ho vypnite, vypojte zo zásuvky, dolejte vodu do nádržky a pokračujte v čistení.

Varovanie

Nikdy nenechávajte zapojený mop bez dozoru.

Pre najlepšie výsledky:

1) Pred použitím mopu podlahu pozametajte.

2) Návlak z mikrovlákna musí byť pred použitím čistý a suchý, zabránite tak úniku vody. Výmena návleku: Nechajte návlak vychladnúť, odstráňte ho z hlavice, vymeňte za nový a pokračujte v čistení.

3) Pre hygienicky čistú podlahu nechajte mop pôsobiť na mieste dlhší čas

Poznámka:

Toto nerobte na podlahách citlivých na paru alebo teplo.

Dôležité:

Mop nepoužívajte na jednom mieste príliš dlho. Mohli by ste poškodiť podlahu.

Nedávajte pod mop ruky ani nohy. Telo mopu je horúce.

Pri použití môžete počuť vo vnútri mopu pravidelný zvuk indikujúci, že mop vytvára paru. Tento zvuk je normálny.

Zároveň s parou môže vychádzať aj malé množstvo vody, to je tiež normálne.

Sila a teplota pary môže nepriaznivo ovplyvniť niektoré materiály. Vždy si preto vyskúšajte vhodnosť parného čistenia na Vašej podlahe na skryté malé časti tejto podlahy.

Naša firma na seba neberie zodpovednosť za zranenie alebo poškodenie spôsobené nevhodným používaním mopu, čo zahŕňa neriadené sa inštrukciami uvedenými v návode alebo inštrukciami poskytnutými výrobcom alebo predajcom.

Ručný parný čistič

Ručný parný čistič je ideálny čistič pre použitie na pracovné povrchy, kuchynské linky, drezy, okná, zrkadlá, dlaždičky a lokálne čistenie podláh, kobercov a predložiek. K parnému čističu používajte trysku a mosadznú alebo nylonovú kefu na odstránenie špiny a mastnoty.




Ako zostaviť ručný parný čistič

Pozor

Pred zostavením sa uistite, že parný mop je vypojený zo zásuvky.

1) Uvoľníte prívodný napájací kábel z úchyto

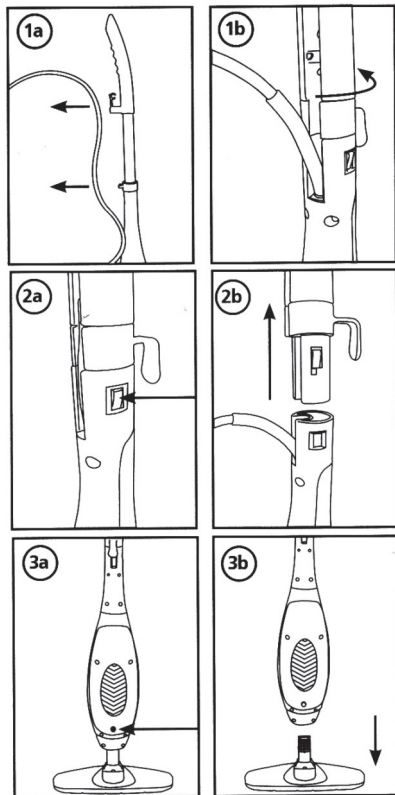


na rukoväti.


2) Stlačte zámok predĺžovacej rukoväte a od tela mopu oddelíte predĺžovacu a zahnutú rukoväť.

3) Stlačte zámok na tele mopu a oddelíte hlavu.

4) Pripojenie trysky: Trysku vložte do diery na

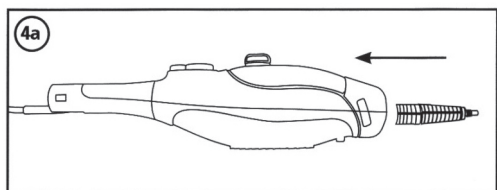


tele mopu a zacvaknite ako na obr 4a a b.

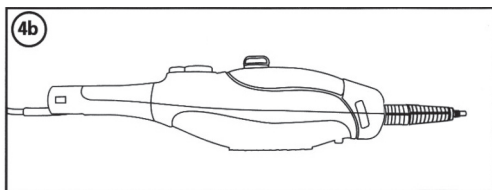

Pred použitím sa uistite, že tryska je správne zacvaknutá.

5) Na koniec trysky pripojte skrutkovaním buď nylonovú alebo mosadznú kefu ako na obrázku 5a, ba c. Pre odstránenie trysky postupujte opačným spôsobom.

Nylonová kefa je skvelá pre čistenie hladkých



tvrdých povrchov, ako napr. záchody, drezy a kuchynské linky.

Mosadzná kefa je skvelá pre čistenie drsných alebo kovových povrchov, ako napr. tehlové podlahy, disky kolies auta, kovové dvere atď. Nylonová kefa tiež efektívne čistí masť na panviciach, sporákoch a rúrach. Pre čistenie veľmi špinavých miest ju môžete použiť v kombinácii s čistiacimi prostriedkami alebo mydlom.


Poznámka: Nikdy nepoužívajte mosadznú kefu na povrchy náchylné na poškrabanie.

Upozornenie: Nikdy nelejte čistiace prostriedky alebo mydlo do nádržky mopu.


Ako zostaviť voliteľné príslušenstvo

Stlačením zámku na tele mopu oddelíte hlavu alebo rovnakým spôsobom oddelíte trysku.

1) Do diery na tele mopu vložte koniec hadice a zacvaknite ako na obr.1a. ba c.

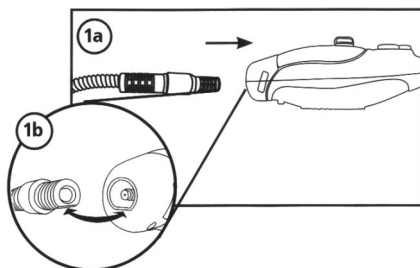


Pred použitím sa uistite, že hadica je správne nasadená.




Nadstavec na čistenie okien

2) Uvoľnite zaťahovaciu šnúрку na návleku, nasadte návlek na háčiky na okrajoch nadstavca a utiahnite zaťahovaciu šnúрку.

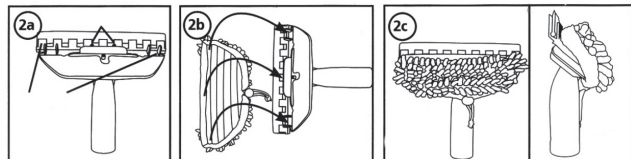


Poznámka: Neskrývajte stierku. Uistite sa, že návlek je správne nasadený ako na obrázku 2a, b a c.

3) Pripojenie nadstavca na čistenie okien k hadici: Zarovnajzte zámok na hadicu s dierou na nadstavci, zasuňte do seba a zacvaknite ako na obr 3a a b.

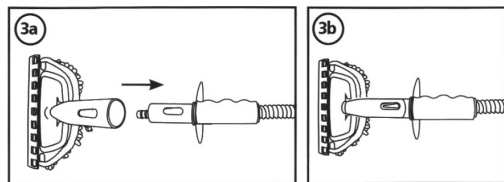


Nadstavec na čistenie odevov

4) Aby ste mohli použiť nadstavec na čistenie okien ako čistič odevov, nasadte na neho návlek z mikrovlákna alebo bavlnený návlek ako na obrázkoch 4a, b a c.

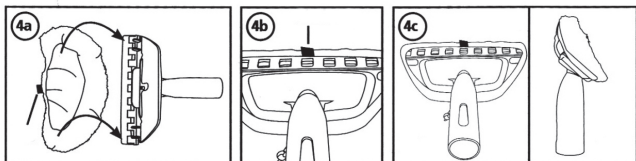


5) Pripojenie nadstavca na čistenie okien k hadici: Zarovnajzte zámok na hadicu s dierou na nadstavci, zasuňte do seba a zacvaknite ako na obr 5a.

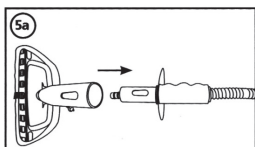


Prachovka

6) Na telo prachovky nasadte návlek ako na obr.6a a 6b.

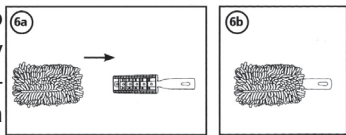

7) Pripojenie prachovky na hadicu: Zarovnajzte zámok na hadicu s dierou na prachovke, zasuňte do seba a zacvaknite ako na obr 7a a 7b.

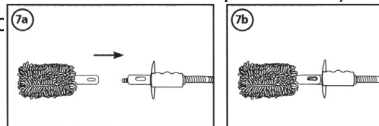

seba a zacvaknite ako na obr 7b. Ako používať ručné parný čistič

Pozor:

Uistite sa, že parný mop je vypojený zo zásuvky.

1) Naplňte nádržku vodou. Postupujte podľa sekcie „Ako používať parný mop“. Pripojte buď nylonovú alebo mosadznú kefu podľa sekcie „Ako zostaviť ručný parný čistič“.

2) Zvoľte si optimálne množstvo pary vychádzajúcej z parného čističa. Paru je potom možné meniť podľa potreby v priebehu čistenia bez nutnosti vypínania. Pri regulácii však počítajte s malým oneskorením než sa nastavenie prejaví

3) Ak je mop zostavený a nádržka je naplnená vodou, zapojte prívodný kábel do zásuvky. Červené svetielko sa rozsvieti a to znamená, že je mop zapnutý. Vypínač je v pozícii OFF. Počkajte, kým sa indikátor rozsvieti na zeleno - asi 20-30 sekúnd. Až sa svetielko rozsvieti na zeleno, bude mop pripravený na použitie.

Až sa svetielko rozsvieti na zeleno, stlačte vypínač do polohy ON. Čistič začne vypúšťať paru. Vypúšťanie pary zastavíte opätovným stlačením vypínača a jeho prepnutím sa do polohy OFF. Stlačte Ak vypínač ON ešte predtým, než sa rozsvieti zelené svetielko, môže z čističa vytekať len horúca voda. Uistite sa, že ste po každom použití mop vypli (vypínač v polohy OFF) a potom vypojili zo zásuvky.

4) Pomaly prechádzajte po povrchu. Aplikujte dostatočné množstvo pary. Pri ruke majte vždy iný handru a utierajte ňou prebytočnú vodu. Čím bližšie budete k nečistote, tým vyššia bude teplota pary, ktorú nečistotu odstraňujete.

5) Ak prestane parný čistič vypúšťať paru, jednoducho ho vypnite, vypojte zo zásuvky, dolejte vodu do nádržky a pokračujte v čistení.

Pre hygienicky čistý povrch nechajte parný čistič pôsobiť na povrch dlhšie.

Poznámka

Toto nerobte na povrchu citlivom na paru alebo teplo. Sila a teplota pary môže nepriaznivo ovplyvniť niektoré materiály. Vždy si preto vyskúšajte vhodnosť parného čistenia na povrch na skryté malé časti.

Varovanie

Nikdy nemierte prúdom pary na ľudí, zvieratá alebo rastliny.

Poznámka

Zamrznuté okná nečistite parou.

Pri čistení skla dbajte veľkej opatrnosti, sklo môže prasknúť. Nepoužívajte parný čistič na kožu, navoskovaný nábytok, voskované podlahy, syntetické materiály alebo iné materiály citlivé na paru. Naša firma na seba neberie zodpovednosť za zranenie alebo poškodenie spôsobené nevhodným používaním mopu, čo zahŕňa neriadené sa inštrukciami uvedenými v návode alebo inštrukciami poskytnutými výrobcom alebo predajcom. Pred použitím čističa si vždy prečítajte návod na čistenie, údržby výrobku či povrchu, ktorý Vám poskytol výrobca alebo dodávateľ. Ak máte obavy, obráťte sa na dodávateľa či výrobcu. Použitie nadstavca môže spôsobiť škrabance.

Ako používať voliteľné príslušenstvo

Nadstavec na čistenie okien


Varovanie: Uistite sa, že mop je vypojený zo zásuvky.

1) Naplňte nádržku vodou. Postupujte podľa sekcie „Ako používať parný mop“.

2) Na nadstavec na okná nasadíte návlak a nadstavec pripojte k hadici ako v sekcii „Ako zostaviť voliteľné príslušenstvo“.

3) Postupujte podľa krokov 2 a 3 popísaných v sekcii „Ako používať ručnú parný čistič“.

4) V jednej ruke držte parný čistič a do druhej ruky uchopíte hadicu ako na obrázku.

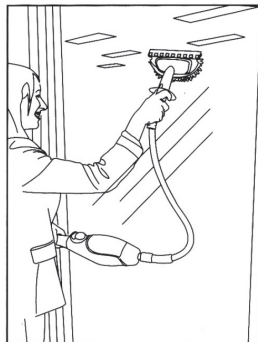

5) Pomaly prechádzajte po povrchu. Návlak stiera nečistoty uvoľnené parou a stierka odstraňuje prebytočnú vodu. Aplikujte dostatočné množstvo pary. Pri ruke majte vždy iný handru a utierajte ním prebytočnú vodu.

Pozor

Za hadicu neťahajte, mohli by ste ju poškodiť a došlo by k úniku pary.

Varovanie

Nebezpečenstvo obarenia.

Pri používaní sa nedotýkajte návleku, pretože je horúci. Hadicu držte v dostatočnej vzdialenosti od tela a nedotýkajte sa jej, pretože je horúca.

6) Ak prestane čistič vypúšťať paru, vypnite ho, vypojte zo zásuvky, dolejte vodu do nádržky a pokračujte v čistení.

7) Po dokončení čistenia nechajte návlak schladnúť a zložte ho z nadstavca.

Poznámka

Zamrznuté okná nečistite parou.

Pri čistení skla dbajte veľkej opatrnosti, sklo môže prasknúť.

Nadstavec na parný čistič oděvů


Uistite sa, že mop je vypojený zo zásuvky.

1) Naplňte nádržku vodou. Postupujte podľa sekcie „Ako používať parný mop“.

2) Na nadstavec na čistenie odevov a nadstavec pripojte k hadici ako v sekcii „Ako zostaviť voliteľné príslušenstvo“.

teľné príslušenstvo“.

- 3) Zvoľte si optimálne množstvo pary vychádzajú z parného čističa. Paru je potom možné meniť podľa potreby v priebehu čistenia bez nutnosti vypínania. Pri regulácii však počítajte s malým oneskorením než sa nastavenie prejaví.

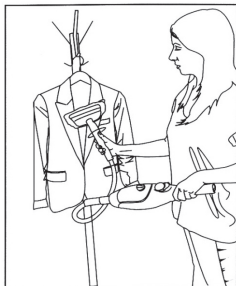

- 4) Postupujte podľa kroku 3 v sekcii „Ako používať ručný parný čistič“.
- 5) Kus odevu, ktorý chcete vyčistiť, zaveste na ramienko a vyčistite.
- 6) V jednej ruke držte parný čistič a v druhej ruke držte hadicu ako na obrázku.

Pomaly vertikálne kľzajte po odevu od hora nadol. Tento pohyb môžete obrátiť a čistiť tak od spodu nahor. Záclony a drapérie môžu byť pri čistení zavesené.

Poznámka

Sledujte cedulky na odevoch, aby ste sa uistili, že odev môže byť čistený parou. Niektoré materiály ako koža, semiš a zamat nie sú vhodné pre parné čistenie. Ak si nie ste istí, vyskúšajte parné čistenie na vnútornej strane odevu.

Pozor

Za hadicu neťahajte, mohli by ste ju poškodiť a došlo by k úniku pary.

Varování

Nebezpečenstvo obarenia.

Pri používaní sa nedotýkajte ani návleku ani nadstavca, tieto súčiastky sú horúce.

Hadicu držte v dostatočnej vzdialenosti od tela a nedotýkajte sa jej, pretože je horúca.

- 7) Ak prestane čistič vypúšťať paru, vypnite ho, vypojte zo zásuvky, dolejte vodu do nádržky a pokračujte v čistení.

- 8) Po dokončení čistenia nechajte návlek schladnúť a zložte ho z nadstavca.

Prachovka


Uistite sa, že mop je vypojený zo zásuvky.

- 1) Naplňte nádržku vodou. Postupujte podľa

sekcii „Ako používať parný mop“.

- 2) Na telo prachovky nasadte návlek a prachovku pripojte k hadici ako v sekcii „Ako zostaviť voliteľné príslušenstvo“.

- 3) Zvoľte si optimálne množstvo pary vychádzajú z parného čističa. Paru je potom možné meniť podľa potreby v priebehu čistenia bez nutnosti vypínania. Pri regulácii však počítajte s malým oneskorením než sa nastavenie prejaví

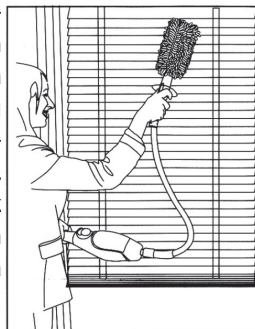

- 4) Postupujte podľa kroku 3 v sekcii „Ako používať ručný parný čistič“.

- 5) V jednej ruke držte parný čistič av druhej ruke držte hadicu ako na obrázku.

- 6) Pomaly kľzajte po povrchu. Návlek stiera nečistoty uvoľnené parou. Pri ruke majte vždy handru, aby ste mohli utierať prebytočnú vodu.

Pozor

Za hadicu neťahajte, mohli by ste ju poškodiť a došlo by k úniku pary.

Varovanie

Nebezpečenstvo obarenia.

Pri používaní sa nedotýkajte ani návleku ani nadstavca, tieto súčiastky sú horúce.

Hadicu držte v dostatočnej vzdialenosti od tela a nedotýkajte sa jej, pretože je horúca.

- 7) Ak prestane čistič vypúšťať paru, vypnite ho, vypojte zo zásuvky, dolejte vodu do nádržky a pokračujte v čistení.

- 8) Po dokončení čistenia nechajte návlek schladnúť a zložte ho z nadstavca.

Bavlnený návlek

Uistite sa, že mop je vypojený zo zásuvky.

- 1) Naplňte nádržku vodou. Postupujte podľa sekcii „Ako používať parný mop“.

- 2) Na telo prachovky nasadte návlek a prachovku pripojte k hadici ako v sekcii „Ako zostaviť voliteľné príslušenstvo“.

3) Zvoľte si optimálne množstvo pary vychádzajú z parného čističa. Paru je potom možné meniť podľa potreby v priebehu čistenia bez nutnosti vypínania. Pri regulácii však počítajte s malým oneskorením než sa nastavenie prejaví

4) Postupujte podľa kroku 3 v sekcii „Ako používať ručný parný čistič“.

5) V jednej ruke držte parný čistič av druhej ruke držte hadicu ako na obrázku.

6) Pomaly kĺzajte po povrchu. Bavlnený návlek stiera nečistoty uvoľnené parou. Nepoužívajte na zvieratá.



Pozor

Za hadicu neťahajte, mohli by ste ju poškodiť a došlo by k úniku pary.

Varovanie

Nebezpečenstvo obarenia

Pri používaní sa nedotýkajte ani návleku ani nadstavca, tieto súčiastky sú horúce.

Hadicu držte v dostatočnej vzdialenosti od tela a nedotýkajte sa jej, pretože je horúca.

7) Ak prestane čistič vypúšťať paru, vypnite ho, vypojte zo zásuvky, dolejte vodu do nádržky a pokračujte v čistení.

8) Po dokončení čistenia nechajte návlek schladnúť a zložte ho z nadstavca.

Handra na hlavicu mopu

Na hlavicu mopu nasadte návlek trojuholníkového tvaru rovnakým spôsobom ako návlek z mikrovlákna. Tento návlek je jemný a odolný a má stovky savých vlákien, je ideálny pre čistenie lepeného dreva, keramiky a iných typov podláh.

Naša firma na seba neberie zodpovednosť za zranenie alebo poškodenie spôsobené nevhodným používaním mopu, čo zahŕňa neriadené sa inštrukciami uvedenými v návode alebo inštrukciami poskytnutými výrobcom alebo predajcom.

Uskladnenie – po použití

1) Odpojte kábel zo zásuvky.

2) Nechajte vyschnúť návleky.

3) Po každom použití vždy vyprázdňte nádobku s vodou. Potom mop znovu zapojte do siete, stlačte tlačidlo ON a nechajte ho cca 60s bežať na odstránenie vody z vnútorných súčastí. Pri neodstránení vody môže dôjsť k zaneseniu vnútorných súčastí a tým ich nevratnému poškodeniu.

4) Stlačením vypínača mop vypnite. Mop vypojte zo siete a nechajte ho pred uskladnením schladnúť.

5) Kábel namotajte na úchytky na mopu.

6) Mop utrite suchou handrou a mop uskladnite na suchom a chladnom mieste. Nevystavujte ho slnečnému žiareniu.

7) Uskladnenie mopu vo zvislej polohe môže zapríčiniť vznik bielych škvŕn na podlahe. Tieto škvŕny možno odstrániť octom. Pred uskladnením sa uistite, že ste zložili z mopu návleky.

Čistenie a údržba

Pred začatím údržby sa uistite, že mop je vypojený zo zásuvky.

Pred uskladnením nechajte z prístroja odtiecť všetku vodu. Pre čistenie prislúšenstvo použite čistiace prostriedky. Potom ich nechajte uschnúť.

Varovanie

Mop neponárajte od vody.

Čistenie pre odstránenie vodného kameňa

Ak začne mop produkovať paru pomalšie alebo ju prestane vytvárať úplne, môže to byť kvôli vodnému kameňu. Vodný kameň sa usadzuje na kovových súčiastkach a ovplyvňuje výkon mopu. Vodný kameň sa musí pravidelne odstraňovať, tzn. po každom 25-50 vyprázdnení nádržky alebo aspoň raz za mesiac, najmä v oblastiach s tvrdou vodou. Frekvencia odstraňovania vodného kameňa závisí na tvrdosti vody a na tom, ako často mop používate.


Ako odvápníť vnútro mopu

Odstránenie vodného kameňa:

Pomocou čistiaceho kolíka

- 1) Uistite sa, že mop je vypojený zo zásuvky.
- 2) Na odstránenie usadenín z malej dierky odkiaľ vychádza para použite čistiaci kolík ako na obr.2.

Točením a ťahaním kolíka hore a dolu vyčistíte dierku. Pred zostavením mopu sa uistite, že všetky usadeniny sú odstránené.

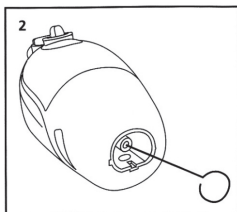

Pomocou čistiaceho roztoku

- 1) Do plnej nádržky s vodou pridajte 1-2 lyžice octu.
- 2) Prúd pary namierte mimo podlahu alebo iné objekty. Mop zapojte do zásuvky, zapnite a nechajte striekať páru na plný výkon, kým sa všetka tekutina v nádržke nespotrebuje.
- 3) Túto procedúru opakujte, kým nebude vychádzať para normálne.
- 4) Nádržku naplňte vodou a vypláchnite
- 5) Nádržku naplňte vodou a nechajte vychádzať páru, kým nebude vychádzať para bez zápachu octu.
- 6) Potom je mop pripravený na ďalšie použitie alebo vykonajte kroky pre uskladnenie.

Varovanie

Nenechávajte mop bez dozoru pri odstraňovaní vodného kameňa.

Pred čistením urobte test na malom kúsku podlahy, či nie sú v mopu žiadne nečistoty.

Varovanie

Nebezpečenstvo obarenia

Čistenie príslušenstva parného čističa
Kvôli vysokému obsahu minerálov vo vode môžete zaznamenať, že z čističa vychádza málo pary. To môže byť spôsobené vápenatou zrazeninou v tryske.

Odstránenie vápenatej usadeniny:

Odporúčame použiť mazadlo v spreji. Do trysky vystreknite malé množstvo mazadla,

naplňte čistič vodou a nechajte niekoľko minút vychádzať paru. Ak je para čistá, namierte jej prúd na neutrálny povrch alebo handru a uistite sa, že v čističi nie sú žiadne usadeniny. Túto procedúru vykonávajte v chránenom a dobre vetranom priestore.

Údržba návleku z mikrovlákna:

Prat' v práčke na 60°C

Nebieliť

Nepoužívať zmäkčovadlá

Riešenie problémov

Pred údržbou vypojte prístroj zo zásuvky, zabránite tak nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom.

Problém	Príčina	Riešenie
Mop sa nezapne.	Prístroj nie je zapojený do zásuvky alebo nie je zapnutý (ON).	Uistite sa, že mop je zapojený do zásuvky a zapnutý.
Málo pary alebo žiadna para	Prázdna nádržka s vodou. Upchatá tryska. Vodný kameň.	Naplňte nádržku. Oddeľte hlavicu a vyčistite trysku. Pre odstránenie vodného kameňa postupujte podľa návodu.
Para uniká zo spojov.	Voľné spojenie. Usadeniny alebo prekážky na spojoch.	Mop vypnite, nechajte vychladnúť, rozberte a znova správne zostavte. Odstráňte príslušenstvo, skontrolujte a vyčistite spoje.
Návlek je mokrý.	Návlek je nasiaknutý vodou.	Mop vypnite, nechajte vychladnúť, návlek zložte a vymeňte alebo ho vyžmýkajte a znova nasadte.