






Tefal®









CS



ActiFry express

www.tefal.com

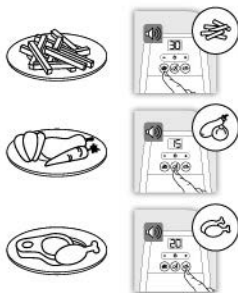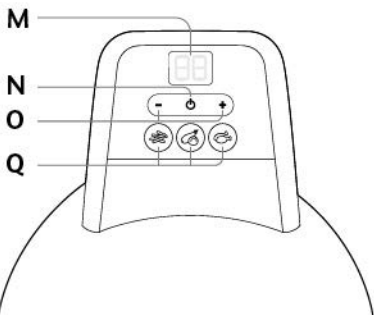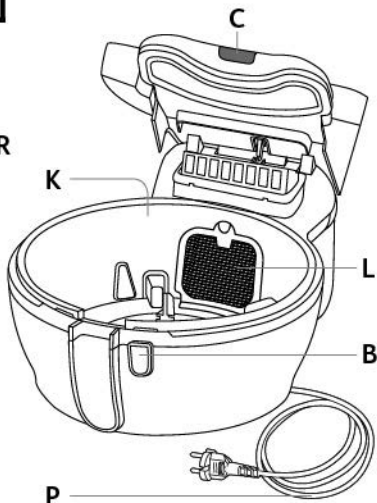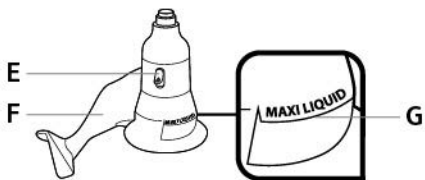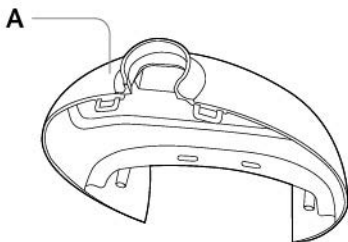

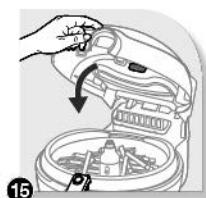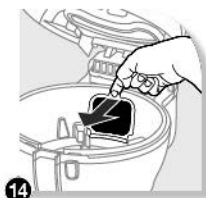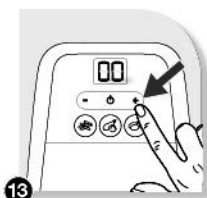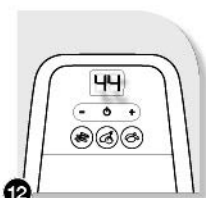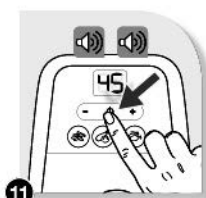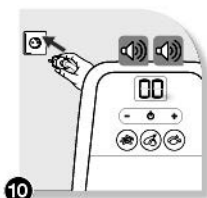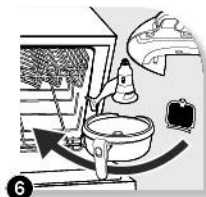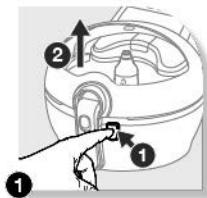

PEČENÍ

- Nikdy přístroj nezapínejte prázdný.
- Nepřetěžujte misku, dodržujte doporučená množství.
- Tento výrobek není určen na vaření klasických fritovaných jídel (nenaplňujte misku olejem).

POPIS

- | | |
|---|---|
| A Víko | K Těleso |
| B Ovládání otevření víka | L Snímatelný filtr |
| C Tlačítko pro odblokování víka | M LCD displej |
| D Dávkovací lžička | N Tlačítko pro spuštění a zastavení pečení |
| E Tlačítko pro odblokování lopatky | O Tlačítko nastavování časového spínače+/- (v minutách) |
| F Snímatelná mísicí lopatka | P Pevný napájecí kabel |
| G Maximální obsah pouze pro tekutiny | Q Tlačítka časového programování |
| H Snímatelná miska | R Odnímatelný prstenec pro otáčení (*v závislosti na modelu) |
| E Tlačítko pro odblokování rukojeti | |
| J Rukojeť misky | |

RYCHLÁ PŘÍPRAVA

Před prvním použitím

- Otevřete víko stisknutím příslušného tlačítka - **obr. 1.** a stiskněte tlačítko - **obr. 2.**
- Vyjměte rukojeť snímatelné misky ve vodorovné poloze, dokud se neozve cvaknutí, abyste misku vyjmuli - **obr. 3.**
- Pro odejmutí prstence pro otáčení vytáhněte přichytky směrem ven, poté jej nadzvedněte.
- Vyjměte lopatku zatlačením tlačítka na odblokování - **obr. 4.**
- Vyjměte snímatelný filtr - **obr. 14.**
- Všechny tyto snímatelné části lze mýt v myčce - **obr. 6** nebo je lze umýt houbičkou s neabrasivním povrchem a prostředkem na nádobí.
- Vyčistěte tělo přístroje pomocí navlhčené houbičky a tekutého čisticího prostředku.
- Než komponenty vrátíte na místo, pečlivě je osušte.
- Umístěte zpět lopatku, dokud neuslyšíte cvaknutí - **obr. 5.**
- Pro opětovné vrácení prstence pro otáčení jej umístěte na okraj mísy, nastavte jej do středu mísy a zatlačte směrem dolů, dokud neuslyšíte „KLIK“.
- Při prvním použití může přístroj vyluzovat lehký odér, který není nijak na závadu. Tento jev nemá vliv na používání přístroje a rychle zmizí.

Připravte potraviny

Abyste přístroj nepoškodili, důsledně dodržujte maximální daná množství ingrediencí a tekutin uvedená v návodu k použití a v kuchařce.

U receptů obsahujících tekutiny nikdy nepřekračujte maximální množství označené na snímatelné lopatce - obr. 7.

Během provozu nenechávejte dávkovací lžičku ve snímatelné misce.

- Otevřete víko - **obr. 1.**
- Vložte potraviny do mísy a vždy dodržujte maximální množství (viz tabulka pečení na str. 6 až 7) a rysku u receptů obsahujících tekutiny - **obr. 7.**
- Naplňte lžičku doporučeným tukem (viz tabulka pečení na str. 6 až 7) a nalijte obsah stejnorodým způsobem na potraviny - **obr. 8.**
- Povolte rukojeť a úplně ji sklopte do jejího uložení - **obr. 9.**
- Zavřete víko a zkontrolujte, zda je řádně zablokováno - **obr. 15.**

MÍRNÉ PEČENÍ

Zapněte pečení

- Zapojte přírodní kabel do zásuvky, přístroj dvakrát pípne a na displeji se objeví 00 - **obr. 10.**
- Tlačítkem + a - nastavte dobu vaření (viz tabulka pečení na str. 6 až 7), nebo stiskněte tlačítko před-programování (v případě potřeby nastavte čas). Poté stiskněte tlačítko **⏻**, přístroj znovu dvakrát pípne - **obr. 11** a spustí se pečení díky cirkulaci horkého vzduchu ve varné komoře.
- Objeví se navolená doba a sekundu po sekundě začne odpočítávání - **obr. 12.** Výběr a zobrazení času je v minutách, pouze zobrazení doby kratší, než 1 minutu je v sekundách.
- Přístroj je možné pozastavit. Stačí stisknout tlačítko **⏻** - **obr. 11**, poté znovu stisknout toto tlačítko a pečení bude pokračovat.
- Kdykoli během pečení je možné měnit čas tlačítky + a - **obr. 13.**
- V případě chyby nebo pro smazání navolené doby stiskněte tlačítko **⏻** a držte je stisknuté minimálně 2 sekundy, poté znovu navolte dobu.

Vyjměte potraviny

AŽ otevření víka, přístroj se vypne. Pečení zapnete tak, že zavřete víko a stisknete tlačítko **⏻.**

Za 2 min po otevření přístroj obnoví výchozí nastavení.

- Jakmile je pečení u konce, zazvoní časový spínač a na displeji se zobrazí 00: přístroj automaticky zastaví pečení vašeho pokrmu. Zastavte zvonění časového spínače stiskem jednoho ze dvou tlačítek - **obr. 13.**
- Otevřete víko - **obr. 1.**
- Nadzvedněte rukojeť, doku neuslyšíte cvaknutí, vyjměte mísu a odeberte připravovaný pokrm.

DOBY PŘÍPRAVY

Doby vaření jsou udávány pouze pro informaci, mohou se lišit podle toho, jak jsou potraviny zralé, dle jejich velikosti, množství, vaší osobní chuti a podle napětí elektrické sítě. Uvedené množství oleje může být vyšší podle vaší chuti a potřeb. Pokud chcete, aby vaše hranolky byly ještě křupavější, můžete přidat několik minut dodatečného pečení.

Brambory

| | Typ | Množství | Přidat (lžíce oleje) | Doba pečení (min.) |
|---|---------|----------|----------------------|--------------------|
| Hranolky standardní velikosti 10 mm x 10 mm | Čerstvé | 750 g | 3/4 | 26 - 28 |
| | | 1000 g | 1 | 30 - 34 |
| | | - | 1 | 30 - 40 |
| | | 750 g | bez | 26 - 28 |

Masa - Drůbež

Pro ochucení masa neváhejte přimíchat do oleje koření (paprika, curry, provensálské bylinky, tymián, bobkový list...).

| | Typ | Množství | Přidat (lžíce oleje) | Doba pečení (min.) |
|-----------------|---------|----------|----------------------|--------------------|
| Kuřecí nugety | Čerstvé | 750 g | bez | 13 - 15 |
| | Mražené | 750 g | bez | 13 - 15 |
| Kuřecí stehýnka | Čerstvá | 4 až 6 | bez | 20 - 25 |
| Kuřecí prsa | Čerstvá | 6 | bez | 20 - 25 |
| Masové kuličky | Mražené | 1200 g | 1 | 16 - 18 |

Mražené přípravky

| | Typ | Množství | Přidat (lžíce oleje) | Doba pečení (min.) |
|------------------|---------|----------|----------------------|--------------------|
| Ratatouille | Mražená | 650 g | bez | 16 - 18 |
| Rychtářova bašta | Mražená | 650 g | bez | 17 - 20 |
| Paëlla | Mražená | 650 g | bez | 16 - 19 |

Ryby - Korýši

| | Typ | Množství | Přidat (lžíce oleje) | Doba pečení (min.) |
|--------------------------|---------|----------|----------------------|--------------------|
| Placičky plněné kalamáry | Mražené | 300 g | bez | 11 - 13 |
| Garnát | Čerstvý | 300 g | bez | 11 - 13 |

Zelenina

| | Typ | Množství | Přidat (lžíce oleje) | Doba pečení (min.) |
|---------|----------------------|----------|----------------------|--------------------|
| Cukety | Pásky | 750 g | 1 lž. + 15 cl vody | 25 - 30 |
| Papriky | Pásky | 650 g | 1 lž. + 15 cl vody | 18 - 22 |
| Houby | Na čtvrtky | 650 g | 1 | 10 - 15 |
| Rajčata | Na čtvrtky | 650 g | 1 lž. + 15 cl vody | 13 - 16 |
| Cibule | Nakrájená na kolečka | 500 g | 1 | 12 - 16 |

Dezerty

| | Typ | Množství | Přidat (lžíce oleje) | Doba pečení (min.) |
|--------|------------------------------|----------|----------------------|--------------------|
| Banány | Nakrájená na kolečka | 5 | 1 lž. + 1 lž cukru | 5 - 6 |
| Jahody | Čerstvé nakrájené na čtvrtky | 1000 g | 2 lž. cukru | 10 - 12 |
| Jablka | Nakrájená na poloviny | 3 | 1 lž. + 2 lž. cukru | 10 - 12 |
| Ananas | Čerstvý nakrájený na kousky | 1 | 2 lž. cukru | 10 - 15 |

Vyčistěte přístroj

- Před čištěním jej nechte zcela vychladnout.
- Otevřete víko stiskem tlačítka na ovládání otevření - **obr. 1** a stiskněte tlačítko pro odstranění víka - **obr. 2**.
- Vyjměte rukojeť snímatelné misky ve vodorovné poloze, dokud se neozve cvaknutí, abyste misku vyjmuli - **obr. 3**.
- Vyjměte lopatku zatlačením tlačítka na odblokování - **obr. 4**.
- Pro odejmutí prstence pro otáčení vytáhněte přichytky směrem ven, poté jej nadzvedněte.

Přístroj nikdy neponořujte do vody. Nepoužívejte agresivní nebo brusné čisticí prostředky.

Odnímatelný filtr je nutné pravidelně čistit. Abyste prodloužili životnost vaší odnímatelné misky, nepoužívejte žádné kovové nástroje.

Nedoporučujeme vám používat jiné čisticí prostředky, než tekuté prostředky na nádobí.

- Vyjměte snímatelný filtr - **obr. 14**.
- Všechny tyto snímatelné části lze mýt v myčce - **obr. 6** nebo je lze umýt houbičkou s neabrasivním povrchem a prostředkem na nádobí.
- Vyčistěte tělo přístroje pomocí navlhčené houbičky a tekutého čisticího prostředku. Než komponenty vrátíte na místo, pečlivě je osušte.
- Zaručujeme, že odnímatelná mísa JE V SOULADU S PŘEDPISY ve věci materiálů, které přicházejí do kontaktu s potravinami.

V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ SE ŘIĎTE POKYNY V BROŽUŘE "BEZPEČNOSTNÍ POKYNY" DODANÉ S VAŠIM PŘÍSTROJEM.