

KLARSTEIN NIETSTARK
TEIN NIETSTARK KLAR
KLARSTEIN NIETSTARK
TEIN NIETSTARK KLAR
KLARSTEIN NIETSTARK
TEIN NIETSTARK KLAR
KLARSTEIN NIETSTARK

KLARSTEIN

Delicatessa Grill Pan

Grilovacia platňa
Grilovací deska

10034722

Vážený zákazník,

Blahoželáme vám k zakúpeniu tohto produktu. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby ste predišli možnému poškodeniu. Za škody spôsobené nedodržaním pokynov a nesprávnym používaním nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Všeobecné pokyny



UPOZORNENIE

Riziko popálenia! Grilovacia doska sa počas používania veľmi zahrieva. Použite rukavice počas používania. Nechajte gril úplne vychladnúť predtým ako sa ho budete dotýkať alebo čistiť a udržiavajte deti v bezpečnej vzdialenosti od grilu.

- Gril je vhodný iba pre indukčné varné dosky.
- Grilovacia dosku nikdy počas používania nenechávajte bez dozoru.
- Deti od 8 rokov, mentálne, zmyslové a telesne postihnuté osoby môžu používať tento spotrebič, iba ak boli dôkladne oboznámené s funkciami a bezpečnostnými opatreniami od zodpovednej osoby, a ak porozumeli súvisiacim rizikám.
- Na grilovacia dosku nekladte sklenené nádoby.


Pokyny na čistenie



UPOZORNENIE

Riziko popálenia! Grilovacia doska sa počas používania veľmi zahrieva. Nechajte gril pred čistením úplne vychladnúť.

- Gril očistite horúcou vodou bez saponátu na umývanie riadu. Namočte čistú handričku do horúcej vody a grilovacia dosku opatrne utrite. Potom si prsty prikryte handrou a utrite gril pozdĺž drážok. Z času na čas handru vypláčajte.
- Nakoniec grilovacia dosku vysušte suchou a čistou handrou.

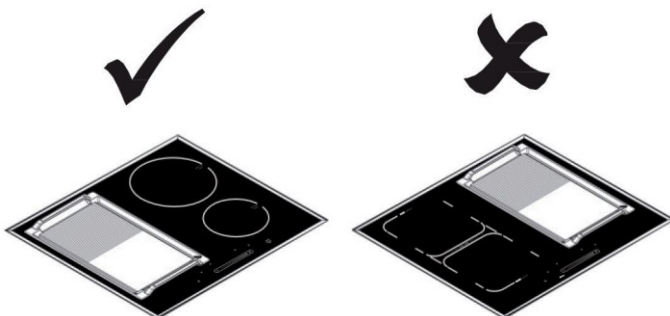

Grilovaciu platňu používajte iba na varných doskách s podobnými rozmermi ako samotný gril.



Pred použitím sa uistite, že grilovacia platňa leží rovno na varnej doske.

VÝROBCA

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto produktu. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, abyste předešli možnému poškození. Za škody způsobené nedodržáním pokynů a nesprávným používáním nepřebíráme žádnou odpovědnost.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Všeobecné pokyny



UPOZORNĚNÍ

Riziko popálení! Grilovací deska se během používání velmi zahřívá. Použijte rukavice během používání. Nechte gril úplně vychladnout předtím než se ho budete dotýkat nebo čistit a udržujte děti v bezpečné vzdálenosti od grilu.

- Gril je vhodný pouze pro indukční varné desky.
- Grilovací desku nikdy během používání nenechávejte bez dozoru.
- Děti od 8 let, mentální, smyslové a tělesně postižené osoby mohou používat tento spotřebič, pouze pokud byly důkladně seznámeny s funkcemi a bezpečnostními opatřeními od odpovědné osoby, a pokud porozuměli souvisejícím rizikům.
- Na grilovací desku nepokládejte skleněné nádoby..


Pokyny k čištění



UPOZORNĚNÍ

Riziko popálení! Grilovací deska se během používání velmi zahřívá. Nechte gril před čištěním zcela vychladnout.

- Gril očistěte horkou vodou bez saponátu na mytí nádobí. Namočte čistý hadřík do horké vody a grilovací desku opatrně otřete. Pak si prsty přikryjte hadrem a utřete gril podél drážek. Z času na čas hadr vymáchejte.
- Nakonec grilovací desku vysušte suchým a čistým hadrem.

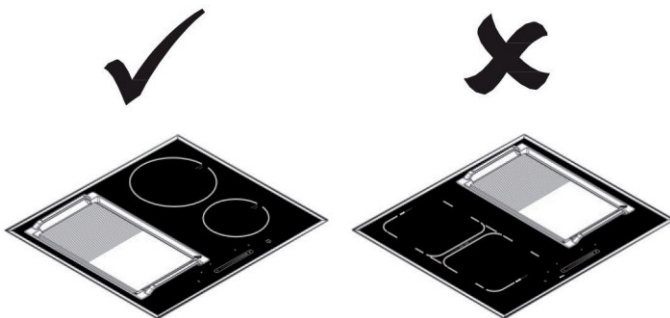

Grilovací desku používejte pouze na varných deskách s podobnými rozměry jako samotný gril.



Před použitím se ujistěte, že grilovací deska leží rovně na varné desce.

VÝROBCE

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo.

KLARSTEIN NIETSRVK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK

SRSRJK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRJK