


niceboy®

OFFICE K30X BT

User Manual / Office Keyboard

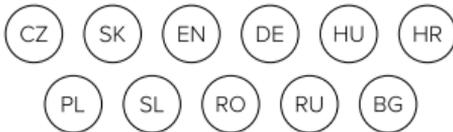

OBSAH BALENÍ

Klávesnice Niceboy K30X BT

Manuál

2x AAA baterie

USB dongle

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Klávesnici zapnete pomocí posuvného tlačítka na horní straně klávesnice. Pro zapnutí musí být tlačítko v poloze ON. V případě, že není klávesnice rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači (aktuálnost ověřte u výrobce vašeho PC/notebooku).

PŘIPOJENÍ K BLUETOOTH

Podržte klávesu F11/F12 po dobu 3s, poté se zařízení přepne na daný mód připojení a rozsvítí se dioda daného připojení.

Aktivujte Bluetooth na svém zařízení. V seznamu dostupných zařízení pak zvolte „ K30X BT“.

PŘIPOJENÍ K PC POMOCÍ USB

Podržte klávesu F10 po dobu 3s, poté se zařízení přepne na daný mód připojení a rozsvítí se dioda daného připojení.

Dodávaný USB přijímač připojte do USB slotu ve vašem PC. Niceboy K30X BT je zařízení Plug & Play a nastaví se samo po připojení k vašemu zařízení.

PŘEPÍNÁNÍ MÓDŮ PŘIPOJENÍ

Pokud nereaguje klávesnice na přepnutí módu pomocí F10/F11/F12, zkuste to ještě jednou s podržením Fn klávesy.

MULTIMEDIÁLNÍ ZKRATKY

F1 =	Snížení jasu
F2 =	Zvýšení jasu
F3 =	Více oken
F4 =	Předchozí skladba
F5 =	Přehrát/Pauza
F6 =	Další skladba
F7 =	Ztlumit
F8 =	Hlasitost -
F9 =	Hlasitost +
F10 =	2.4 G mód
F11 =	BT1 mód
F12 =	BT2 mód
Kalkulačka	
FN + ESC =	Zamknout/Odemknout multimediální klávesy
FN + I =	Zapnutí módu pro IOS
FN + O =	Zapnutí módu pro MAC
FN + P =	Zapnutí módu pro Windows

SPECIFIKACE PRODUKTU

Napětí:	DC 3V \pm 5G, proud: \leq 2.5 mA
Napájení:	2x AAA baterie, 1,5V
Počet kláves:	85
Switch:	Chocolate
Životnost switche:	5 milionů stlačení
Připojení:	USB Dongle, BT (v. 3.0/5.0 – 2.4 GHz)
Frekvenční pásmo:	2.4 GHz
Radiofrekvenční výkon:	\leq 7.5 mW
Multimediální klávesy:	Ano s podporou klávesy FN
Požadavky OS:	Windows, Android, Mac os, ios, ipad
Rozměry:	311 x 121 x 22mm
Hmotnost:	369g \pm 10g

DODATEČNÉ INFORMACE

Toto balení obsahuje drobné části, které mohou být nebezpečné pro děti. Proto uchovávejte výrobek mimo jejich dosah. Nepoužívejte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a méně/ 40 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/ 90 % a více). Neskladujte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-15 a více/ 60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více). Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami a nepokoušejte se jej rozebrat. Chraňte zařízení před ostrými předměty a pády z výšky. Baterie – v případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie. Na baterii či akumulátor, které mohou být součástí produktu, se vztahuje doba životnosti v délce šesti měsíců, protože se jedná o spotřební materiál. Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.

V případě rádiového zařízení, které záměrně vysílá rádiové vlny, jsou součástí návodu a bezpečnostních informací informace o všech kmitočtových pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje, a maximálním radiofrekvenčním výkonu vysílaném v kmitočtovém pásmu, ve kterém je rádiové zařízení provozováno.

Manuál ke stažení v elektronické podobě najdete na www.niceboy.eu v sekci podpora. Tímto NICEBOY s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení NICEBOY OFFICE K30X BT je v souladu se směrnicí 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:

<https://niceboy.eu/cs/declaration/k30x-bt>

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití).

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

SK

OBSAH BALENIA

Niceboy K30X BT
Manuál
2× AAA batéria
USB dongle

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Klávesnicu zapnete pomocou posuvného tlačidla na hornej strane klávesnice. Na zapnutie musí byť tlačidlo v polohe ON. V prípade, že nie je klávesnica rozpoznaná, skontrolujte aktuálnosť USB ovládača vo vašom počítači (aktuálnosť overte u výrobcu vášho PC/notebooku).

PRIPOJENIE K BLUETOOTH

Podržte kláves F11/F12 na 3 sekundy, potom sa zariadenie prepne do daného režimu pripojenia a rozsvieti sa dióda daného pripojenia.

Aktivujte Bluetooth na svojom zariadení. V zozname dostupných zariadení potom zvolte „K30X BT“. Niceboy M30 BT je zariadenie Plug & Play a nastaví sa samo po pripojení k vášmu zariadeniu.

PRIPOJENIE K PC POMOCOU USB

Podržte kláves F10 na 3 sekundy, potom sa zariadenie prepne do daného režimu pripojenia a rozsvieti sa dióda daného pripojenia.

Dodávaný USB prijímač pripojte do USB slotu vo vašom PC. Niceboy K30X BT je zariadenie Plug & Play a nastaví sa samo po pripojení k vášmu zariadeniu.

PREPÍNANIE REŽIMOV PRIPOJENIA

Pokiaľ klávesnica nereaguje na prepnutie režimu pomocou F10/F11/F12, skúste to ešte raz podržaním klávesu Fn.

MULTIMEDIÁLNE SKRATKY

F1 =	Zníženie jasů
F2 =	Zvýšenie jasů
F3 =	Viac okien
F4 =	Predchádzajúca skladba
F5 =	Prehrať/Pauza
F6 =	Dalšia skladba
F7 =	Stlmiť
F8 =	Hlasitosť -
F9 =	Hlasitosť +
F10 =	režim 2.4 G
F11 =	režim BT1
F12 =	režim BT2
Kalkulačka	
FN + ESC =	Zamknúť/Odomknúť multimediálne klávesy
FN + I =	Zapnutie režimu pre IOS
FN + O =	Zapnutie režimu pre MAC
FN + P =	Zapnutie režimu pre Windows

PARAMETRE

Napätie:	DC 3V \pm 5G, prúd: \leq 2.5 mA
Napájanie:	2x AAA batérie, 1,5V
Počet kláves:	85
Switch:	Chocolate
Životnosť switcha:	5 miliónov stlačení
Pripojenie:	USB Dongle, BT (v. 3.0/5.0 – 2.4 GHz)
Frekvenčné pásmo:	2.4 GHz
Rádiofrekvenčný výkon:	\leq 7.5 mW
Multimediálne klávesy:	Áno s podporou klávesu fn
Požiadavky systému:	Windows, Android, Mac os, ios, ipad
Rozmery:	311 x 121 x 22mm
Hmotnosť:	369g \pm 10g

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Toto balenie obsahuje drobné časti, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Preto uchovávajte výrobok mimo ich dosahu. Nepoužívajte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 °C a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/90 % a viac) Neskladujte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej/60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac). Chráňte zariadenie pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami a nepokúšajte sa ho rozoberať. Chráňte zariadenie pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky. Batéria – v prípade nesprávneho zaobchádzania (dlhé nabíjanie, skrat, rozbitie iným predmetom atď.) môže dôjsť k vzniku požiarov, prehriatiu alebo vytečeniu batérie. Na batériu či akumulátor, ktoré môžu byť súčasťou výrobku, sa vzťahuje lehota životnosti v dĺžke šesť mesiacov, pretože ide o spotrebný materiál. Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sú naň kladené.

V prípade rádiového zariadenia, ktoré zámerne vysiela rádiové vlny, sú súčasťou návodu a bezpečnostných informácií informácie o všetkých frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje, a maximálnom rádiový frekvenčnom výkone vysielanom v frekvenčnom pásmo, v ktorom je rádiové zariadenie prevádzkované.

Týmto NICEBOY s.r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia NICEBOY OFFICE K30X BT je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na týchto internetových stránkach: <https://niceboy.eu/sk/declaration/k30x-bt>

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde ho prijímú zadarmo. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty. Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení.

(Firemné a podnikové použitie)

S cieľom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie k likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.

PACKAGE CONTENTS

Niceboy K30X BT
Manual
2x AAA battery
USB dongle

TURNING ON/OFF

Turn on the keyboard using the slide switch at the top. The switch must be in the ON position for the keyboard to work. If the keyboard is not recognised, check that the USB driver in your computer is up to date (information should be provided by the manufacturer of your PC/laptop).

CONNECTING TO BLUETOOTH

Hold the F11/F12 key for 3 s. The device will switch to the connection mode of choice, which is indicated by the corresponding LED lighting up.
Activate Bluetooth on your device. Select K30X BT in your list of available devices. Niceboy K30X BT is a Plug & Play device and will automatically configure itself to connect to your device.

CONNECTING TO A PC VIA USB

Hold the F10 key for 3 s. The device will switch to the connection mode of choice, which is indicated by the corresponding LED lighting up.
Plug the supplied USB receiver into a USB port on your PC. Niceboy K30X BT is a Plug & Play device and will automatically configure itself to connect to your device.

SWITCHING CONNECTION MODES

If the keyboard does not respond to pressing F10/F11/F12 to switch modes, try again while also holding the Fn key.

MULTIMEDIA SHORTCUTS

F1 =	Brightness -
F2 =	Brightness +
F3 =	More windows
F4 =	Previous song
F5 =	Play/Pause
F6 =	Next song
F7 =	Mute
F8 =	Volume -
F9 =	Volume +
F10 =	2.4 G mode
F11 =	BT1 mode
F12 =	BT2 mode
Calculator	
FN + ESC =	Lock/Unlock multimedia keys
FN + I =	Turn on IOS mode
FN + O =	Turn on MAC mode
FN + P =	Turn on Windows mode

PARAMETERS

Voltage:	DC 3V \pm 5G, Current: \leq 2.5 mAf
Power supply:	2x AAA battery, 1,5V
Number of keys:	85
Switch:	Chocolate
Switch lifespan:	5 million presses
Connection:	USB Dongle, BT (v. 3.0/5.0 – 2.4 GHz)
Frequency band:	2.4GHz
Radio frequency power:	\leq 7.5 mW
Multimedia keys:	Yes with Fn key
System requirements:	Windows, Android, Mac os, ios, ipad
Measurements:	311 x 121 x 22mm
Weight:	369g \pm 10g

ADDITIONAL INFORMATION

This package contains tiny parts that may pose hazard to children. This is why the product should be kept beyond their reach. Avoid using the keyboard on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/ 45 °C and more) or humidity (20 % and less/ 90 % and more). Avoid storing the keyboard on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/ 60°C and more) or humidity (90 % and more). Protect the product from rain, humidity and liquids and do not attempt to disassemble it. Protect the device from sharp objects and falls from height. Batteries – improper handling (prolonged charging, short circuit, breakage by other objects, etc.) may result in fire, overheating or battery leakage. The battery or accumulator that may be included with the product has a lifetime period of six months, as it is a consumable. This product complies with all the basic requirements of relevant EU directives.

Information on all frequency bands in which the radio equipment operates and intentionally transmits radio waves as well as the maximum radio frequency power transmitted in the frequency band in which the radio equipment is operated is included in the instructions and safety information.

NICEBOY s.r.o. hereby declares that the type of radio equipment NICEBOY OFFICE K30X BT complies with Directives 2014/53 / EU, 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, and 2011/65 / EU. The full content of EU Declaration of Conformity is available on the following websites:

<https://niceboy.eu/en/declaration/k30x-bt>

USER INFORMATION FOR DISPOSING ELECTRICAL AND ELECTRONIC DEVICES (HOME USE)



This symbol located on a product or in the product's original documentation means that the used electrical or electronic products may not be disposed together with the communal waste. In order to dispose of these products correctly, take them to a designated collection site, where they will be accepted for free. By disposing of a product in this way, you are helping to protect precious natural resources and helping to prevent any potential negative impacts on the environment and human health, which could be the result of incorrect waste disposal.

You may receive more detailed information from your local authority or nearest collection site. According to national regulations, fines may also be given out to anyone who disposes of this type of waste incorrectly. User information for disposing electrical and electronic devices.

(Business and corporate use)

In order to correctly dispose of electrical and electronic devices for business and corporate use, refer to the product's manufacturer or importer. They will provide you with information regarding all disposal methods and, according to the date stated on the electrical or electronic device on the market, they will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic device. Information regarding disposal processes in other countries outside the EU. The symbol displayed above is only valid for countries within the European Union. For the correct disposal of electrical and electronic devices, request the relevant information from your local authorities or the device seller.

LIEFERUMFANG

Niceboy K30X BT
Gebrauchsanleitung
2x AAA Batterie
USB Dongle

EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN

Sie schalten die Tastatur mit Hilfe der Schiebetaste an der Oberseite der Tastatur ein. Zum Einschalten muß die Taste auf Position ON stehen. Falls die tastatur nicht erkannt wird, überprüfen Sie die Aktualität des USB-Treibers auf Ihrem Computer (die Aktualität des Treibers können Sie beim Hersteller Ihres PCs/Laptops in Erfahrung bringen).

VERBINDUNG ÜBER BLUETOOTH

Halten Sie die Taste F11/F12 für 3s gedrückt, daraufhin schaltet das Gerät in den Verbindungsmodus und die Verbindungs-LED beginnt zu leuchten. Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Gerät. Wählen Sie dann aus der Liste der verfügbaren Geräte „K30X BT“. Niceboy K30X BT ist ein Plug & Play Gerät und richtet sich nach dem Anschluß an Ihren PC selbst ein.

ANSCHLUSS AN DEN PC ÜBER USB

Halten Sie die Taste F10 für 3s gedrückt, daraufhin schaltet das Gerät in den Verbindungsmodus und die LED für die entsprechende Verbindung beginnt zu leuchten. Schließen Sie den mitgelieferten USB-Empfänger an einen USB-Steckplatz Ihres PCs an. Niceboy K30X BT ist ein Plug & Play Gerät und richtet sich nach dem Anschluß an Ihren PC selbst ein.

UMSCHALTEN DES VERBINDUNGSMODUS

Wenn die Tastatur nicht auf das Umschalten des Modus mit Hilfe von F10/F11/F12 reagiert, versuchen Sie es noch einmal, indem Sie die Fn-Taste gedrückt halten.

MULTIMEDIA-VERKNÜPFUNGEN

F1 =	Helligkeitsreduzierung
F2 =	Helligkeit erhöhen
F3 =	Mehr Fenster
F4 =	Vorheriges Lied
F5 =	überhitzen /Pause
F6 =	Nächstes Lied
F7 =	Stumm
F8 =	Volumen -
F9 =	Volumen +
F10 =	2.4 G Modus
F11 =	BT1 Modus
F12 =	BT2 Modus
Taschenrechner	
FN + ESC =	Multimedia-Tasten Sperren/Freigeben
FN + I =	Modus für IOS aktivieren
FN + O =	Modus für MAC aktivieren
FN + P =	Modus für Windows aktivieren

PARAMETER

Stromspannung:	DC 3V \pm 5G, Elektrizität: \leq 2.5 mA
Energieversorgung:	2x AAA batterie, 1,5V
Anzahl Schlüsse:	85
Switch:	Chocolate
Leben wechseln:	5 Millionen Kompressionen
Verbindung:	USB Dongle, BT (v. 3.0/5.0 – 2.4 GHz)
Frequenzband:	2.4 GHz
Hochfrequenzleistung:	\leq 7.5 mW
Multimedia-Tasten:	ja mit Schlüsselunterstützung Fn
System Anforderungen:	Windows, Android, Mac os, ios, ipad
Maße:	311 x 121 x 22mm
Masse:	369g \pm 10g

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

Diese Verpackung enthält kleine Teile, die für Kinder gefährlich sein können. Verwahren Sie dieses Produkt daher außerhalb ihrer Reichweite. Die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger / 45 °C und mehr) oder zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger / 90 % und mehr) verwenden. Die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger / 60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr) lagern. Schützen Sie das Gerät vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten und versuchen Sie nicht, es zu zerlegen. Schützen Sie das Gerät vor scharfen Gegenständen und vor Stürzen aus der Höhe. Batterie – bei unsachgemäßer Handhabung (langes Laden, Kurzschluss, Zerschlagen mit einem anderen Gegenstand usw.) kann es zur Brandentstehung, zu Überhitzung oder zum Auslaufen des Akkus kommen. Für die gegebenenfalls im Produkt enthaltene Batterie oder den Akku gilt eine Betriebsdauer von sechs Monaten, da es sich dabei um Verbrauchsmaterial handelt. Dieses Produkt erfüllt sämtliche grundlegenden, durch EU-Richtlinien daran gestellten Anforderungen.

Im Falle einer Funkanlage, die absichtlich Funkwellen aussendet, müssen die Anweisungen und Sicherheitsinformationen Informationen zu allen Frequenzbändern enthalten, in denen die

Funkanlage betrieben wird, und die maximale Funkfrequenzleistung, die in dem Frequenzband gesendet wird, in dem die Funkanlage betrieben wird.

Hiermit erklärt die Firma NICEBOY s.r.o., dass der Typ der Funkanlage NICEBOY OFFICE K30X BT den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht auf den folgenden Websites zur Verfügung: <https://niceboy.eu/de/declaration/k30x-bt>

VERBRAUCHERINFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE (HAUSHALTE)



Das auf dem Produkt oder in den Begleitunterlagen aufgeführte Symbol bedeutet, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie das Produkt an den festgelegten Sammelstellen ab, wo es kostenlos angenommen wird, damit es richtig entsorgt wird. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, wichtige natürliche Ressourcen zu bewahren und potentiellen negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge falscher Abfallentsorgung entstehen können, vorzubeugen. Weitere Details können Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder bei der nächsten Sammelstelle erfahren. Bei falscher Entsorgung dieser Abfallart können in Einklang mit den nationalen Vorschriften Strafen auferlegt werden. Verbraucherinformationen zur Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.

(Kommerzielle Nutzung – Firmen, Betriebe)

Zwecks der richtigen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte, die in Firmen und Betrieben genutzt werden, wenden Sie sich an den Hersteller oder den Importeur dieses Produkts. Dieser wird Sie über die Arten der Entsorgung des Produkts informieren und Ihnen in Abhängigkeit vom Datum der Markteinführung des Elektrogerätes mitteilen, wer verpflichtet ist, die Entsorgung dieses Elektrogeräts zu bezahlen. Informationen zur Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union. Das oben aufgeführte Symbol gilt nur in den Ländern der Europäischen Union. Holen Sie für die richtige Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte detaillierte Informationen bei Ihren Behörden oder beim Verkäufer des Geräts ein.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Niceboy K30X BT
Használati útmutató
2 x AAA elem
USB-adapter

BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS

A billentyűzetet a tetején található tolókapcsolóval lehet bekapcsolni. A bekapcsoláshoz a gombot ON (BE) állásba kell kapcsolni. Ha a rendszer nem ismeri fel az billentyűzet, ellenőrizzük (a számítógép/notebook gyártójánál), hogy a számítógép USB-illesztőprogramja naprakész-e.

BLUETOOTH-OS CSATLAKOZÁS

Ha 3 mp-ig lenyomva tartjuk az F11/F12 billentyűt, a készülék átvált az adott csatlakozási módra és kigyullad a csatlakozási mód LED-je. Kapcsoljuk be a készülékünkön a Bluetooth-t. Ezután az elérhető eszközök listájáról válasszuk ki a „K30X BT”-t.

CSATLAKOZÁS A SZÁMÍTÓGÉPHEZ USB-N

Ha 3 mp-ig lenyomva tartjuk az F10 billentyűt, a készülék átvált az adott csatlakozási módra és kigyullad a csatlakozási mód LED-je. Csatlakoztassuk a tartozék USB-vevőt a számítógép USB-portjához. A Niceboy K30X BT egy Plug & Play eszköz, azaz eszközhöz történő csatlakozás után beállítja magát.

CSATLAKOZÁSI MÓDOK KÖZÖTTI VÁLTÁS

Ha a billentyűzet nem reagál az F10/F11/F12 gombbal történő üzemmódváltásra, próbáljuk újra lenyomva tartott Fn billentyűvel.

MULTIMÉDIÁS HIVATKOZÁSOK

F1 =	Fényerő csökkentése
F2 =	Növeli a fényerőt
F3 =	Több ablakot
F4 =	Előző dal
F5 =	Lejátszás / Szünet
F6 =	következő dal
F7 =	Néma
F8 =	Hangerő -
F9 =	Hangerő +
F10 =	2,4 G mód
F11 =	BT1 mód
F12 =	BT2 mód
Számológép	
FN + ESC =	Multimédia funkciógombok billentyűzárának zárása/nyitása
FN + I =	Váltás IOS-módra
FN + I =	Váltás MAC-módra
FN + I =	Váltás Windows-módra

PARAMÉTEREKET

Feszültség:	DC 3V ±5G, akkumulátor: ≤ 2.5 mA
Tápegység:	2x AAA baterie, 1,5V
Kulcsok száma:	85
Switch:	Chocolate
Váltani az életet:	5 millió tömörítés
Kapcsolat:	USB Dongle, BT (v. 3.0/5.0 – 2.4 GHz)
Frekvenciasáv:	2.4 GHz
Rádiófrekvenciás teljesítmény:	≤ 7.5 mW
Multimédiás gombok:	Igen FN billentyű támogatással
Rendszerkövetelmények:	Windows, Android, Mac os, ios, ipad
Méterek:	311 x 121 x 22mm
Tömeg:	369g ± 10g

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Ez a csomagolás a gyermekek számára veszélyes apró részeket tartalmaz. Ezért a terméket gyermekektől távol tartsa. Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb / 90 % és magasabb) helyeken. Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken. Óvjuk a készüléket az esőtől, nedvességtől és folyadékoktól, és ne kíséreljük meg szétszerelni. Óvjuk a készüléket az éles tárgyaktól és a leejtéstől. Akkumulátor – a szakszerűtlen kezelés (túl hosszú töltés, rövidzárlat, az akkumulátor összetörése más tárgygal stb.) tüzet, túlmelegedést vagy az akkumulátor kifolyását okozhatja. A termékhez esetlegesen járó tartozék elem vagy akkumulátor fogyóeszköz, ezért élettartama hat hónap. A termék megfelel a vonatkozó EU-irányelvek összes alapvető követelményének.

Szándékosan rádióhullámokat sugárzó rádióberendezés esetén az utasításoknak és biztonsági információknak tartalmazniuk kell az összes olyan frekvenciasávra vonatkozó információkat, amelyekben a rádióberendezés működik, és a rádióberendezés működési frekvenciasávjában kisugárzott legnagyobb rádiófrekvenciás teljesítményt.

Az NICEBOY s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az NICEBOY OFFICE K30X BT típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és a 2011/65/EU irányelveknek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege elérhető az alábbi honlapon:

<https://niceboy.eu/hu/declaration/k30x-bt>

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ (HÁZTARTÁSOK)



A terméken vagy a kísérődokumentumokban feltüntetett szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket tilos háztartási hulladékként megsemmisíteni. Megfelelő ártalmatlanítása céljával a terméket térítésmentesen adja le a célra kijelölt gyűjtőhelyen. A termék előírás szerű megsemmisítésével értékes természeti forrásokat óvhat meg, és megelőzheti a nem megfelelő hulladékkezelés környezetre, valamint az emberi egészségre potenciálisan kifejtett negatív

hatásait. További tájékoztatást az illetékes önkormányzati szervektől, vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kérhet. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása esetén a nemzeti jogszabályokkal összhangban bírságok kivetésére kerülhet sor. Elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó felhasználói tájékoztató

(Vállalati és kereskedelmi célú felhasználás)

A vállalati és kereskedelmi céllal használt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításához vegye fel a kapcsolatot a termék gyártójával vagy importőrével. Ő tájékoztatni fogja az elektromos készülék ártalmatlanításának forgalomba hozatali időponttól függő megfelelő módjáról, valamint arról, hogy ki köteles az elektromos készülék ártalmatlanítását finanszírozni. Tájékoztatás Európai Unión kívüli más országokban végzett ártalmatlanításról. A fenti szimbólum kizárólag az Európai Unió tagállamaiban érvényes. Az elektromos és elektronikus készülékek helyes megsemmisítése tárgyában kérjen részletes tájékoztatást az illetékes szervektől vagy a termék forgalmazójától.

SADRŽAJ PAKIRANJA

Niceboy K30X BT
Upute za upotrebu
2 baterija tipa AAA
USB hardverski ključ

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Uključite tipkovnicu pomoću kliznog prekidača na vrhu. Da bi tipkovnica radila, prekidač mora biti u položaju Uključeno. Ako tipkovnica nije otkriven, provjerite je li USB upravljački program na vašem računalu ažuriran (informacije bi trebao dati proizvođač vašeg računala/prijenosnog računala).

POVEZIVANJE NA BLUETOOTH

Držite pritisnutu tipku F11/F12 u trajanju od 3 sekunde. Uređaj će se prebaciti na odabrani način povezivanja na koji ukazuje uključivanje odgovarajuće LED diode.
Aktivirajte Bluetooth na svom uređaju. Odaberite K30X BT na popisu dostupnih uređaja.

POVEZIVANJE NA RAČUNALO PUTEM USB-A

Držite pritisnutu tipku F10 u trajanju od 3 sekunde. Uređaj će se prebaciti na odabrani način povezivanja na koji ukazuje uključivanje odgovarajuće LED diode.
Priključite isporučeni USB prijamnik u USB priključak na računalo. Niceboy K30X BT je uređaj koji radi na principu „Uključi & radi“ i automatski će se konfigurirati za povezivanje s vašim uređajem.

PREBACIVANJE NAČINA POVEZIVANJA

Ako tipkovnica ne reagira na pritiskanje F10/F11/F12 za promjenu načina rada, pokušajte ponovno dok držite tipku Fn.

MULTIMEDIJSKI PREČACI FN

F1 =	Smanjenje svjetline
F2 =	Povećati svjetlinu
F3 =	Više prozora
F4 =	Prethodna pjesma
F5 =	Igranje /Pauza
F6 =	sljedeća pjesma
F7 =	Nijemi
F8 =	Volumen -
F9 =	Volumen +
F10 =	2.4 G način rada
F11 =	BT1 način rada
F12 =	BT2 način rada
Kalkulator	
FN + ESC =	Zaključavanje/otključavanje multimedijских tipki
FN + I =	Uključivanje načina rada IOS
FN + O =	Uključivanje načina rada sustava MAC
FN + P =	Uključivanje načina rada sustava Windows

PARAMETRIMA

Napon:	DC 3V \pm 5G, električna struja: \leq 2.5 mA
Napajanje:	2x AAA baterija, 1,5V
Broj ključeva:	85
Switch:	Chocolate
Vijek trajanja prekidača:	5 milijuna kompresija
Vežu:	USB Dongle, BT (v. 3.0/5.0 – 2.4 GHz)
Frekvencijski pojas:	2.4 GHz
Radiofrekventna snaga:	\leq 7.5 mW
Multimedijske tipke:	Da s podrškom FN tipki
Zahtjevi sustava:	Windows, Android, Mac os, ios, ipad
Dimenzije:	311 x 121 x 22mm
Masa:	369g \pm 10g

DODATNE INFORMACIJE

Ovo pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod stoga treba čuvati izvan njihovog dohvata. Ne upotrebljavati tipkovnicu na mjestima s pre niskom ili previsokom temperaturom (0 °C i manje/ 45 °C i više) ili vlagom (20 % i manje / 90 % i više). Ne čuvati tipkovnicu na mjestima s pre niskom ili previsokom temperaturom (-20 °C i manje/ 60 °C i više) ili vlagom (90 % i više). Zaštite proizvod od kiše, vlage i tekućine i ne pokušavajte ga rastaviti. Zaštite uređaj od oštih predmeta i pada s visine. Baterije – nepravilno rukovanje (dugotrajno punjenje, kratki spoj, kvar od drugih predmeta itd.) može dovesti do požara, pregrijavanja ili istjecanja baterije. Trajanje baterije ili akumulatora koji može biti priložen uz proizvod je šest mjeseci jer je potrošna roba. Ovaj je uređaj usklađen sa svim osnovnim zahtjevima odgovarajućih direktiva EU.

U slučaju radijske opreme koja namjerno odašilje radio valove, upute i sigurnosne informacije moraju sadržavati podatke o svim frekvencijskim pojasevima u kojima radi radio oprema i najveću snagu radio frekvencije koja se prenosi u frekvencijskom pojasu u kojem radio oprema radi.

NICEBOY s.r.o. ovime izjavljuje da je vrsta radijske opreme NICEBOY OFFICE K30X BT u skladu s Direktivama 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2011/65/EU. Cijeli sadržaj Izjave o sukladnosti EU dostupan je na sljedećim web-mjestima:
<https://niceboy.eu/hr/declaration/k30x-bt>

INFORMACIJE ZA KORISNIKA O NAČINU ZBRINJAVANJA ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA (DOMĆINSTVA)



Simbol naveden na proizvodu ili u popratnoj dokumentaciji znači da je zabranjeno odlagati električne ili elektroničke proizvode zajedno s komunalnim otpadom. Pobrinite se za pravilnu likvidaciju otpada: dotrajali proizvod predajte besplatno u ovlaštenu centar za skupljanje otpada. Propisnom likvidacijom dotrajalog proizvoda ćete doprinijeti očuvanju skupocjenih prirodnih izvora te prevenciji negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje zbog nepravilne likvidacije otpada. Za više informacija obratite se nadležnom lokalnom uredu ili mjestu zbrinjavanja. Nepravilno zbrinjavanje ove vrste otpada kažnjava se sukladno nacionalnim propisima. Informacije za korisnika o načinu zbrinjavanja električnih i elektronskih uređaja

(Poslovna uporaba)

Vezano za pravilno zbrinjavanje dotrajale električne/elektronske opreme za poslovnu upotrebu i upotrebu u tvorničkim pogonima obratite se proizvođaču ili uvozniku ovog proizvoda. Proizvođač će Vam pružiti informacije o načinu zbrinjavanja proizvoda i obavijestiti će vas o tome tko je dužan osigurati zbrinjavanje ovog električnog uređaja ovisno o datumu uvođenja proizvoda na tržište. Informacije o zbrinjavanju dotrajalog proizvoda u ostalim zemljama (izvan EU). Gore navedeni simbol važi samo u Europskoj uniji. Za više informacija o pravilnom zbrinjavanju električnih i elektronskih uređaja se obratite prodavatelju ili dobavljaču.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Niceboy K30X BT
Podręcznik użytkownika
Baterie 2x AAA
Klucz sprzętowy USB

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

Aby włączyć klawiaturę, użyj przełącznika w górnej części klawiatury. Urządzenie jest włączone, gdy przełącznik znajduje się w położeniu ON. Jeśli klawiatura nie jest wykrywana, sprawdź sterownik USB w komputerze (upewnij się u producenta komputera lub notebooka, że sterownik jest aktualny).

PODŁĄCZANIE DO SIECI BLUETOOTH

Przytrzymaj klawisz F11 lub F12 przez 3 sekundy. Urządzenie przełączy się w dany tryb połączenia i zaświeci się odpowiednia dioda.

Aktywuj Bluetooth w swoim urządzeniu. Na liście dostępnych urządzeń Bluetooth wybierz pozycję „K30X BT”.

PODŁĄCZENIE DO KOMPUTERA ZA POMOCĄ USB

Przytrzymaj klawisz F10 przez 3 sekundy. Urządzenie przełączy się w dany tryb połączenia i zaświeci się odpowiednia dioda.

Podłącz zawarty w zestawie odbiornik USB do gniazda USB w komputerze. Niceboy K30X BT należy do klawiatur typu Plug & Play, więc jej konfiguracja odbędzie się automatycznie po podłączeniu do urządzenia.

ZMIANA TRYBU POŁĄCZENIA

Jeśli klawiatura nie reaguje na zmianę trybu za pomocą klawiszy F10, F11 lub F12, spróbuj ponownie, przytrzymując klawisz Fn.

SKRÓTY MULTIMEDIALNE

F1 =	Redukcja jasności
F2 =	Zwiększyć jasność
F3 =	więcej okien
F4 =	poprzednia piosenka
F5 =	odtwórz / wstrzymaj
F6 =	Następna piosenka
F7 =	Niemy
F8 =	Tom -
F9 =	Tomt +
F10 =	tryb 2,4 G
F11 =	tryb BT1
F12 =	tryb BT2
Kalkulator	
FN + ESC =	Zablokowanie/odblokowanie klawiszy multimedialnych
FN + I =	Włączenie trybu systemu IOS
FN + O =	Włączenie trybu systemu MAC
FN + P =	Włączenie trybu systemu Windows

PARAMETRY

Napięcie:	DC 3V \pm 5G, elektryczność: \leq 2.5 mA
Zasilacz:	2x AAA bateria, 1,5V
Liczba kluczy:	85
Switch:	Chocolate
Żywotność przełącznika:	5 milionów naciśnień
Połączenie:	USB Dongle, BT (v. 3.0/5.0 – 2.4 GHz)
Pasma częstotliwości:	2.4GHz
Moc częstotliwości radiowej:	\leq 7.5 mW
Klawisze multimedialne:	Tak, we współpracy z klawiszem FN
Wymagania systemowe:	Windows, Android, Mac os, ios, ipad
Wymiary:	311 x 121 x 22mm
Masa:	369g \pm 10g

DODATKOWE INFORMACJE

Opakowanie produktu zawiera drobne części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Dlatego należy przechowywać produkt poza ich zasięgiem. Nie używaj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0 °C i mniej / 45 °C i więcej) albo wilgotności (20 % i mniej / 90 % i więcej). Nie przechowuj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20 °C i mniej / 60 °C i więcej) albo wilgotności (90 % i więcej). Chronić produkt przed deszczem, wilgocią i cieczami. Nie podejmuj prób jego demontażu. Chronić urządzenie przed ostrymi przedmiotami i upadkiem z wysokości. Baterie – nieprawidłowe postępowanie (długie ładowanie, wywołanie spięcia, zniszczenie w wyniku użycia innego przedmiotu itd.) może spowodować pożar, przegrzanie baterii lub wyciek elektrolitu. Bateria lub akumulator, które mogą być dołączone do produktu, mają sześciomiesięczny okres żywotności, ponieważ są to materiały eksploatacyjne. Ten produkt spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE odnoszące się do produktu.

W przypadku urządzenia radiowego, które celowo transmituje fale radiowe, instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa obejmują informacje o wszystkich pasmach częstotliwości, w których działa urządzenie radiowe, oraz o maksymalnej mocy częstotliwości radiowej nadawanej w paśmie częstotliwości, w którym działa urządzenie radiowe.

NICEBOY s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego NICEBOY OFFICE K30X BT jest zgodny z dyrektywami 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE i 2011/65/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na poniższych stronach internetowych:
<https://niceboy.eu/pl/declaration/k30x-bt>

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (GOSPODARSTWA DOMOWE)



Symbol widniejący na produkcie albo w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie wolno likwidować wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji sprzętu należy oddać go w wyznaczonym punkcie zbiórki, gdzie zostanie on odebrany bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja produktu pomaga zachować cenne zasoby naturalne i wspiera procesy zapobiegania potencjalnym ujemnym skutkom wobec środowiska i zdrowia człowieka, jakie mogłyby mieć miejsce w przypadku nieprawidłowej utylizacji odpadów. Po więcej informacji należy zwrócić się do lokalnego urzędu lub najbliższego punktu zbiórki. Nieprawidłowa utylizacja odpadów tego rodzaju może skutkować nałożeniem kar pieniężnych zgodnie z przepisami danego kraju. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

(Firmy i przedsiębiorstwa)

W celu prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego używanego przez firmy i przedsiębiorstwa należy zwrócić się do producenta lub importera produktu. Udzieli on informacji na temat sposobów utylizacji produktu, a w zależności od daty wprowadzenia urządzenia elektrycznego do obrotu, poinformuje, na kim ciąży obowiązek finansowania utylizacji urządzenia elektrycznego. Informacje dotyczące utylizacji w pozostałych krajach, poza Unią Europejską. Powyższy symbol obowiązuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zwrócić się do odpowiednich urzędów w Państwie kraju albo do sprzedawcy sprzętu.

VSEBINA EMBALAŽE

Niceboy K30X BT
Uporabniški priročnik
2 × baterija AAA
USB-adapter

VKLOP/IZKLOP

Tipkovnico vklopite z drsnim stikalom na vrhu. Za delovanje tipkovnice mora biti stikalo v položaju ON (vklop). Če računalnik tipkovnice ne prepozna, preverite, ali je gonilnik USB v vašem računalniku posodobljen (informacije mora zagotoviti proizvajalec osebnega/prenosnega računalnika).

POVEZAVA BLUETOOTH

Pritisnite in 3 sekunde zadržite tipko F11/F12. Naprava bo preklopila na izbrani način povezave, kar označuje vklop ustrezne LED-diode. Na napravi vklopite funkcijo Bluetooth. S seznama razpoložljivih naprav izberite K30X BT.

POVEZAVA Z RAČUNALNIKOM PREK USB

Pritisnite in 3 sekunde zadržite tipko F10. Naprava bo preklopila na izbrani način povezave, kar označuje vklop ustrezne LED-diode. Priloženi USB-sprejemnik priključite v vrata USB na računalniku. Niceboy K30X BT je naprava tipa »Plug & Play«, kar pomeni, da se povezava z vašo napravo samodejno konfigurira.

PREKLAPLANJE MED NAČINI POVEZAVE

Če se tipkovnica ne odziva na pritisk tipk F10/F11/F12 za preklapljanje med načini, poskusite znova in medtem držite pritisnjeno tipko Fn.

VEČPREDSTAVNOSTNE BLIŽNJICE

F1 =	Zmanjšanje svetlosti
F2 =	Povečati svetlost
F3 =	Več oken
F4 =	Prejšnja pesem
F5 =	Predvajanje/Premor
F6 =	Naslednja pesem
F7 =	Utišati
F8 =	Glasnost -
F9 =	Glasnost +
F10 =	način 2.4 G
F11 =	način BT1
F12 =	način BT2
Kalkulator	
FN + ESC =	Zaklep/odklep večpredstavnostnih tipk
FN + I =	Vklop načina IOS
FN + O =	Vklop načina MAC
FN + P =	Vklop načina Windows

PARAMETROV

Napetost: DC 3V ±5G, elektrika:	≤ 2.5 mA
Napajanje:	2x AAA baterija, 1,5V
Število tipk:	85
Switch:	Chocolate
Življenjska doba stikala:	5 milijonov pritiskov
Povezavo:	USB Dongle, BT (v. 3.0/5.0 – 2.4 GHz)
Frekvenčni pas:	2.4 GHz
Radiofrekvenčna moč:	≤ 7.5 mW
Večpredstavnostne tipke:	Da, s podporo tipke FN
Sistemske zahteve:	Windows, Android, Mac os, ios, ipad
Dimenzije:	311 x 121 x 22mm
Masa:	369g ± 10g

DODATNE INFORMACIJE

Embalaža vsebuje male delce, ki so lahko nevarni za otroke. Zato izdelek shranjujte izven njihovega dosega. Tipkovnice ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/45 °C in več) oziroma vlago (20 % in manj/ 90 % in več). Tipkovnice ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60 °C in več) oziroma vlago (90 % in več). Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami ter ga ne poskušajte razstaviti. Napravo zaščitite pred ostrimi predmeti in padci z višine. Baterije: nepravilno ravnanje (dolgotrajno polnjenje, kratek stik, poškodovanje z drugimi predmeti itd.) lahko povzroči požar, pregrevanje ali uhajanje baterije. Baterija ali akumulator, ki je lahko priložen izdelku, ima življenjsko dobo šest mesecev in sodi med potrošni material. Ta izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve ustreznih direktiv EU.

V primeru radijske opreme, ki namerno oddaja radijske valove, morajo navodila in varnostne informacije vključevati informacije o vseh frekvenčnih pasovih, v katerih radijska oprema deluje, in največji radiofrekvenčni moči, oddani v frekvenčnem pasu, v katerem deluje radijska oprema.

NICEBOY s.r.o. izjavlja, da je vrsta radijske opreme NICEBOY OFFICE K30X BT skladna z direktivami 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2011/65/EU. Celotna vsebnina ES izjave o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: <https://niceboy.eu/sl/declaration/k30x-bt>

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE GLEDE ODSTRANJEVANJA ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (GOSPODINJSTVA)



Simbol, naveden na izdelku ali v spremni dokumentaciji, pomeni, da se rabljenih električnih ali elektronskih izdelkov ne sme odstranjevati skupaj z gospodinjstvi odpadki. Za pravilno odstranjevanje izdelka ga oddajte na določenih zbirnih mestih, kjer bo brezplačno sprejet. Pravilno odstranjevanje izdelka pomaga ohraniti dragocene naravne vire in pomaga pri preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in človekovo zdravje, kar bi lahko bile posledice nepravilnega odstranjevanja odpadkov. Za podrobne informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. Pri nepravilnem odstranjevanju te vrste odpadkov se v skladu z nacionalnimi predpisi naložijo globe. Informacije za uporabnike glede odstranjevanja električne in elektronske opreme.

(Podjetniška in poslovna uporaba)

Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme za podjetniško in poslovno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Ta vam posreduje informacije o načinih odstranjevanja izdelka in vam v odvisnosti od datuma, ko je bila električna oprema dana na trg, sporoči, kdo je dolžen financirati odstranjevanje električne naprave. Informacije za odstranjevanje v drugih državah zunaj Evropske unije. Zgoraj navedeni simbol velja samo v državah Evropske unije. Za pravilno odstranjevanje električne in elektronske opreme zahtevajte podrobne informacije pri vaših uradih ali pri prodajalcu naprave.

CONȚINUTUL PACHETULUI

Niceboy K30X BT
Manual de utilizare
2x baterii AAA
Dongle USB

PORNIRE/OPRIRE

Pentru a porni tastatura, utilizați butonul de comutare din partea de sus a tastaturii. Pentru pornire butonul trebuie să fie în poziția ON. Dacă tastatura nu este recunoscută, verificați dacă driver-ul USB de pe computer este actualizat (consultați producătorul PC-ului/notebook-ului).

CONECTARE LA BLUETOOTH

Țineți apăsată tasta F11/F12 timp de 3 s, apoi dispozitivul trece în modul de conectare ales și lumina LED al conexiunii date se aprinde.
Activați Bluetooth-ul pe dispozitiv. În lista de dispozitive disponibile selectați „K30X BT”.

CONECTARE LA PC PRIN USB

Țineți apăsată tasta F10 timp de 3 s, apoi dispozitivul trece în modul de conectare dat și lumina LED al conexiunii se aprinde.
Conectați receptorul USB furnizat la slotul USB de pe computer. Niceboy K30X BT este un dispozitiv Plug & Play și se configurează automat atunci când este conectat la dispozitivul dvs.

SCHIMBAREA MODURILOR DE CONECTARE

Dacă tastatura nu răspunde la schimbarea modului cu F10/F11/F12, încercați să apăsați din nou cu tasta Fn.

COMENZI RAPIDE MULTIMEDIA

F1 =	deminuarea luminozității
F2 =	creșterea luminozității
F3 =	mai multe ferestre
F4 =	Melodia anterioară
F5 =	Redare/Pauză
F6 =	Melodia următoare
F7 =	Mute
F8 =	Volum -
F9 =	Volum +
F10 =	modul 2,4 G
F11 =	modul BT1
F12 =	modul BT2
Calculator	
FN + ESC =	Blocare / Deblocare taste multimedia
FN + I =	Activați modul IOS
FN + O =	Activați modul MAC
FN + P =	Activați modul Windows

SPECIFICAȚII

Tensiune:	DC 3V ±5G, curent: ≤ 2,5 mA
Alimentare:	2x baterie AAA, 1,5V
Număr de taste:	85
Comutator/Switch:	Chocolate
Durata de viață a comutatorului:	50 de milioane de apăsări
Conectare:	USB Dongle, BT (v. 3.0/5.0 - 2.4 GHz)
Banda de frecvența:	2.4 GHz
Sensibilitate:	≤ 7.5 mW
Cerințe OS:	Windows, Android, Mac os, ios, ipad
Taste multimedia:	Da, cu suport tasta FN
Dimensiuni:	311 x 121 x 22mm
Greutate:	369g ± 10g

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Pachetul conține piese mici care pot fi periculoase pentru copii. Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor. Nu utilizați tastatura în locuri cu temperaturi prea scăzute sau ridicate (0 °C și mai puțin/40°C și mai mult) sau umiditate (20% și mai puțin/90% și mai mult). Nu depozitați tastatura în locuri cu temperatură prea scăzută sau ridicată (-15°C și mai puțin/ 60°C și mai mult) sau umiditate (90% și mai mult). Evitați depozitarea în medii umede, protejați produsul de ploaie, umezeală și lichide și nu încercați să-l demontați. Protejați produsul de obiecte ascuțite și căderi de la înălțime. Baterie - Utilizarea necorespunzătoare (încărcare prelungită, scurtcircuit, deteriorare de către alte obiecte etc.) poate duce la incendiu, supraîncălzire sau scurgerea bateriei. Bateria sau acumulatorul care poate face parte din produs, are o durată de viață de șase luni deoarece este un articol consumabil. Acest produs îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE.

În cazul unui echipament radio care transmite în mod intenționat unde radio, instrucțiunile și informațiile de siguranță includ informații despre toate benzile de frecvență în care funcționează echipamentul radio și puterea maximă de frecvență radio transmisă în banda de frecvență în care funcționează echipamentul radio.

NICEBOY s.r.o. declară prin prezenta că tipul de echipament radio NICEBOY OFFICE K30X BT este conform cu directivele 2014/53 / UE, 2014/30 / UE, 2014/35 / UE, și 2011/65 / UE. Conținutul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următoarele pagini web: <https://niceboy.eu/ro/declarati/k30x-bt>

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR CU PRIVIRE LA ELIMINAREA DISPOZITIVELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (ELECTROCASNICE)



Acest simbol situat pe un produs sau în documentația produsului înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile comune. Pentru a elimina corect aceste produse, duceți-le la un loc de colectare desemnat, unde vor fi acceptate gratuit. Prin eliminarea unui produs în acest mod, contribuiți la protejarea resurselor naturale prețioase și contribuiți la prevenirea oricăror potențiale impacturi negative asupra mediului și sănătății umane, care ar

putea fi rezultatul unei eliminări incorecte a deșeurilor.

Este posibil să primiți informații mai detaliate de la autoritatea locală sau cel mai apropiat loc de colectare. Conform reglementărilor naționale, amenziile pot fi aplicate și oricărei persoane care aruncă incorect acest tip de deșeuri. Informații pentru utilizator cu privire la eliminarea dispozitivelor electrice și electronice.

(Uz comercial și corporativ)

Pentru a elimina corect dispozitivele electrice și electronice pentru uz comercial și corporativ, consultați producătorul sau importatorul produsului. Aceștia vă vor oferi informații cu privire la toate metodele de eliminare și, conform datei menționate pe aparatul electric sau electronic de pe piață, vă vor spune cine este responsabil pentru finanțarea eliminării acestui dispozitiv electric sau electronic. Informații privind procesele de eliminare în alte țări din afara UE. Simbolul afișat mai sus este valabil numai pentru țările din Uniunea Europeană. Pentru eliminarea corectă a dispozitivelor electrice și electronice, solicitați informațiile relevante de la autoritățile locale sau de la distribuitor.

СОДЕРЖИМОЕ ПАКЕТА

Niceboy K30X BT
Руководство пользователя
2 батарейка AAA
USB-адаптер

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Клавиатура включается с помощью передвижной кнопки, расположенной на верхней стороне клавиатуры. Для включения кнопку необходимо перевести в положение „ON“. Если Клавиатуру не будет распознана, проверьте актуальность драйвера USB в Вашем компьютере (актуальность проверьте у производителя вашего ПК / ноутбука).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К BLUETOOTH

Нажмите и удерживайте клавишу F11/F12 на протяжении 3 сек., по истечении которых устройство переключится в данный режим подключения и загорится диод данного подключения. Активируйте Bluetooth на Вашем устройстве. Затем в списке доступных устройств выберите „K30X BT“.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК С ПОМОЩЬЮ USB

Нажмите и удерживайте клавишу F10 на протяжении 3 сек., по истечении которых устройство переключится в данный режим подключения и загорится диод данного подключения. Прилагаемый USB-ресивер вставьте в USB-слот Вашего ПК. „Niceboy K30X BT“ является устройством типа „Plug & Play“ и после подключения к Вашему устройству настроится само.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Если клавиатура не реагирует на переключение режимов с помощью F10/F11/F12, повторите попытку с удерживаемой клавиши Fn в нажатом состоянии.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПЕРСОНАЖИ

F1 =	Уменьшение яркости
F2 =	Увеличить яркость
F3 =	больше окон
F4 =	предыдущая песня
F5 =	Воспроизведение / пауза
F6 =	Следующая песня
F7 =	Немой
F8 =	звук -
F9 =	звук +
F10 =	Режим 2,4 G
F11 =	Режим BT1
F12 =	Режим BT2
Калькулятор	
FN + ESC =	Замкнуть / Отомкнуть мультимедийные клавиши
FN + I =	Включение режима для IOS
FN + O =	Включение режима для MAC
FN + P =	Включение режима для Windows

ПАРАМЕТРЫ

Напряжение:	DC 3V \pm 5G, электричество: \leq 2.5 mA
источник питания:	2x AAA Батарея, 1,5V
Количество клавиш:	85
Switch:	Chocolate
Срок службы выключателя:	5 миллионов нажатий
Связь:	USB Dongle, BT (v. 3.0/5.0 – 2.4 GHz)
диапазон частот:	2.4 GHz
Радиочастотная мощность:	\leq 7.5 mW
Мультимедиаальные клавиши:	Да, с поддержкой клавиши FN
Требования к операционной системе:	Windows, Android, Mac os, ios, ipad
Размеры:	311 x 121 x 22mm
Вес:	369g \pm 10g

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящая упаковка содержит мелкие части, которые могут представлять опасность для детей. Поэтому храните изделие в недоступном для них месте. Не пользуйтесь клавиатурой в местах со слишком низкой или высокой температурой (0°C и ниже / 45°C и выше) или влажностью (20 % и менее / 90 % и более). Не храните клавиатуру в местах со слишком низкой или высокой температурой (-20°C и ниже / 60°C и выше) или влажностью (90 % и более). Предохраняйте изделие от дождя, влаги, жидкостей и не пытайтесь его разбирать. Предохраняйте устройство от острых предметов и падений с высоты. Аккумуляторная батарея – неправильное обращение (долгая зарядка, короткое замыкание, повреждение иным предметом и т.д.) может привести к возникновению пожара, перегреву или вытеканию электролита. Срок службы батареек или аккумулятора, которые могут быть составной частью изделия, составляет шесть месяцев, так как они являются расходным материалом. Это изделие удовлетворяет всем предъявляемым к нему основным требованиям директив ЕС.

В случае радиооборудования, которое преднамеренно излучает радиоволны, инструкции и информация по технике безопасности должны включать информацию обо всех диапазонах частот, в которых работает радиооборудование, и о максимальной мощности радиочастот, передаваемой в диапазоне частот, в котором работает радиооборудование.

Настоящим компания „Медиа с.р.о.“ заявляет, что тип радиооборудования NICEBOY OFFICE K30X BT соответствует требованиям директив 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU и 2011/65/EU. Полный текст декларации о соответствии нормам ЕС Вы найдете на интернет-сайте по адресу: <https://niceboy.eu/ru/declaration/k30x-bt>

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ЧАСТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)



Такой знак на изделии или в сопровождающей документации означает, что по окончании срока службы электрические и электронные изделия не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами. Их необходимо сдать в специальные пункты по утилизации, куда они принимаются бесплатно.

Обеспечив правильную утилизацию такого изделия, Вы поможете сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут быть вызваны неправильным обращением с отходами. Свяжитесь с местными властями или ближайшим пунктом сбора отходов для получения дополнительной информации. Неправильная утилизация этого типа отходов может повлечь за собой штрафные санкции в соответствии с национальными правовыми нормами.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ)

С целью правильной утилизации электрического и электронного оборудования в рамках корпоративного и промышленного использования обратитесь к производителю или импортеру оборудования, который предоставит Вам информацию о том, как утилизировать данное изделие, и, в зависимости от даты его размещения на рынке, сообщит, кто обязан финансировать утилизацию этого электрического оборудования. Информация об утилизации в других странах за пределами Европейского союза. Указанный выше знак действует только в странах Европейского союза. Для правильной утилизации электрического и электронного оборудования запросите подробную информацию у Ваших властей или у продавца оборудования.

ОПАКОВКАТА СЪДЪРЖА

Niceboy K30X BT

Инструкция

2x AAA батерии

USB ключ

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

За да включите клавиатурата, използвайте клавиша за превъртане в горната част на клавиатурата. Бутонът трябва да е в позиция ON, за да се включи. Ако клавиатурата не е разпозната, проверете дали USB драйверът на вашия компютър е актуален (проверете при производителя на вашия компютър/лаптоп).

СВЪРЗВАНЕ КЪМ BLUETOOTH

Задръжте натиснат бутон F11/F12 за 3 секунди, след което устройството преминава към дадения режим на свързване и светодиодът на дадената връзка светва. Активирайте Bluetooth на вашето устройство. След това изберете „K30X BT“ от списъка с налични устройства.

СВЪРЗВАНЕ КЪМ КОМПЮТЪР ЧРЕЗ USB

Задръжте натиснат клавиша F10 за 3 секунди, след което устройството преминава към дадения режим на връзка и светодиодът на дадената връзка светва. Свържете предоставения USB приемник към USB слота на вашия компютър. Niceboy K30X BT е Plug & Play устройство, което се настройва само, когато е свързано към вашето устройство.

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА РЕЖИМИТЕ НА СВЪРЗВАНЕ

Ако клавиатурата не реагира на превключване на режима с F10/F11/F12, опитайте отново, като задържите клавиша Fn.

МУЛТИМЕДИЙНИ СЪКРАЩЕНИЯ

F1 =	Намаляване на яркостта
F2 =	Увеличаване на яркостта
F3 =	Повече прозорци
F4 =	Предишна песен
F5 =	Възпроизвеждане/Пауза
F6 =	Следваща песен
F7 =	Заглушаване
F8 =	Звук -
F9 =	Звук +
F10 =	2.4 G режим
F11 =	BT1 режим
F12 =	BT2 режим
Калкулатор	
FN + ESC =	Заключване/Отключване на мултимедийния ключ
FN + I =	Включване в режим за IOS
FN + O =	Включване в режим за MAC
FN + P =	Включване в режим за Windows

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

Напрежение:	постоянен ток 3V \pm 5G, ток: \leq 2.5 mA
Захранване:	2x AAA батерии, 1,5V
Брой клавиши:	85
Суичове:	Chocolate
Полезен живот на суичовете:	5 милиона натискания
Свързване:	USB ключ, BT (v. 3.0/5.0 – 2,4 GHz)
Радиочестотна лента:	2.4 GHz
Радиочестотна мощност:	\leq 7.5 mW
Изисквания към операционната система:	Windows, Android, Mac os, ios, ipad
Мултимедийни клавиши:	да, с помощта на клавиша FN
Размери:	311 x 121 x 22 mm
Тегло:	369 g \pm 10 g

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Опаковката съдържа малки части, които могат да бъдат опасни за децата. Затова дръжте продукта извън техния обсег. Не използвайте клавиатурата на места с твърде ниска или твърде висока температура (0 °C или по-ниска / 40 °C или по-висока) или влажност (20% и по-ниска / 90% или по-висока). Не съхранявайте клавиатурата на места с твърде ниска или твърде висока температура (-15 или по-ниска / 60 °C или повече) или влажност (90% или по-висока). Пазете продукта от дъжд, влага и течности и не се опитвайте да го разглобявате. Предпазвайте устройството от остри предмети и падане от височина. Батерии - неправилното боравене (продължително зареждане, късо съединение, счупване от други предмети и др.) може да доведе до пожар, прегряване или протичане на батерията. Батерията или акумулаторът, които могат да бъдат включени в продукта, имат живот от шест месеца, тъй като са консуматив. Този продукт отговаря на всички основни изисквания на директивите на ЕС.

В случай на радиооборудване, което умишлено предава радиовълни, инструкциите и информацията за безопасност трябва да включват информация за всички честотни ленти, в които работи радиооборудването, и максималната радиочестотна мощност, предавана в честотната лента, в която работи радиооборудването.

Можете да откриете ръководството за изтегляне в електронна форма на www.niceboy.eu в раздела за поддръжка. С това NICEBOY s.r.o. декларира, че радио оборудването NICEBOY OFFICE K30X BT съответства на директиви 2014/53 / EC, 2014/30 / EC, 2014/35 / EC и 2011/65 / EC. Целият текст на Декларацията за съответствие на ЕСе налична на следния уебсайт: <https://niceboy.eu/bg/declaration/k30x-bt>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА

(ДОМАШНА УПОТРЕБА)



Този символ, разположен на даден продукт или в оригиналната документация на продукта означава, че използваните електрически и електронни продукти не могат да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. За да изхвърлите тези продукти правилно, занесете ги до определено за целта място за събиране, където те ще бъдат приети безплатно. Като изхвърляте продукта по този начин, вие помагате за опазването на ценните природни ресурси и подпомагате за предотвратяването на всякакво потенциално негативно влияние върху околната среда и човешкото здраве, които биха могли да са в резултат на неправилното изхвърляне на отпадъци. Можете да получите по-подробна информация от вашите местни власти или най-близкото място за събиране. Съгласно националните разпоредби могат да бъдат наложени глоби на всеки, който изхвърля този вид отпадък неправилно. Използвайте информацията за изхвърляне на електрически и електронни устройства.

(Бизнес и корпоративна употреба)

За да изхвърлите правилно електрически или електронни устройства за бизнес или корпоративна употреба, направете справка с производителя или вносителя на продукта. Те ще ви предоставят информация относно всички начини за изхвърляне и, съгласно датата, посочена на електрическото или електронно устройство на пазара, ще ви кажат кой носи отговорност за финансирането на изхвърлянето на това електрическо или електронно устройство. Информация относно процесите по изхвърляне в други страни извън ЕС. Символът, показан по-горе, е валиден само за страни в рамките на Европейския съюз. За правилното изхвърляне на електрически и електронни устройства, поискайте съответната информация от вашите местни власти или продавача на устройството.

niceboy®

MANUFACTURER: NICEBOY s.r.o.,
5. Kvetna 1746/22, Nusle, 140 00, Czech Republic,
ID: 294 16 876, Made in China.

