


Práčka

Návod na používanie
10006736
10006737

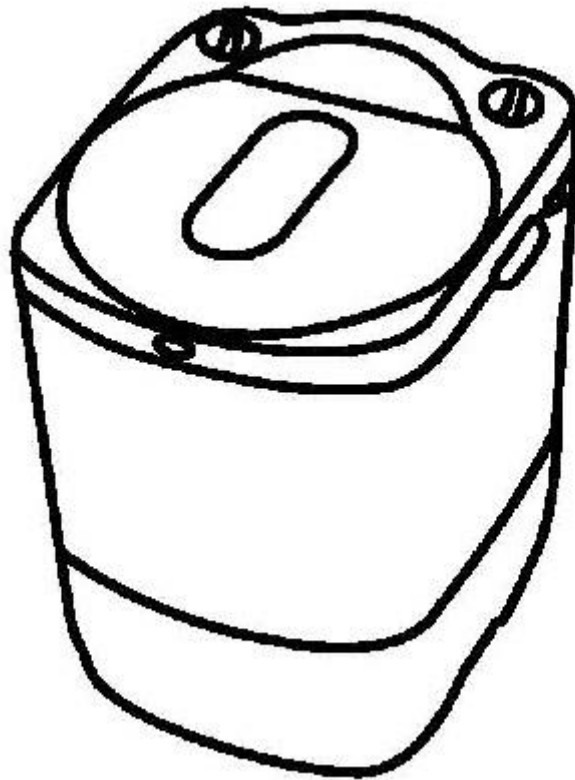

CE

Vážený zákazník,

V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu.


Aby sa zabránilo možnému technickému poškodeniu, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod na použitie a riadili sa nasledujúcimi pokynmi.

ÚVOD

Táto práčka disponuje nasledovnými funkciami:

1. Optimalizovaný obeh vody, ktorý zabezpečuje priame nasmerovanie prúdu na bielizeň a jej umývanie z rôznych strán.
2. Kombinácia veľkého a malého kruhu umožňuje lepšie čistenie.
3. Pracie programy: jemná, štandardná bielizeň.
4. Umelohmotná konštrukcia so sklopným vekom.

PREHLAD PRÍSTROJA

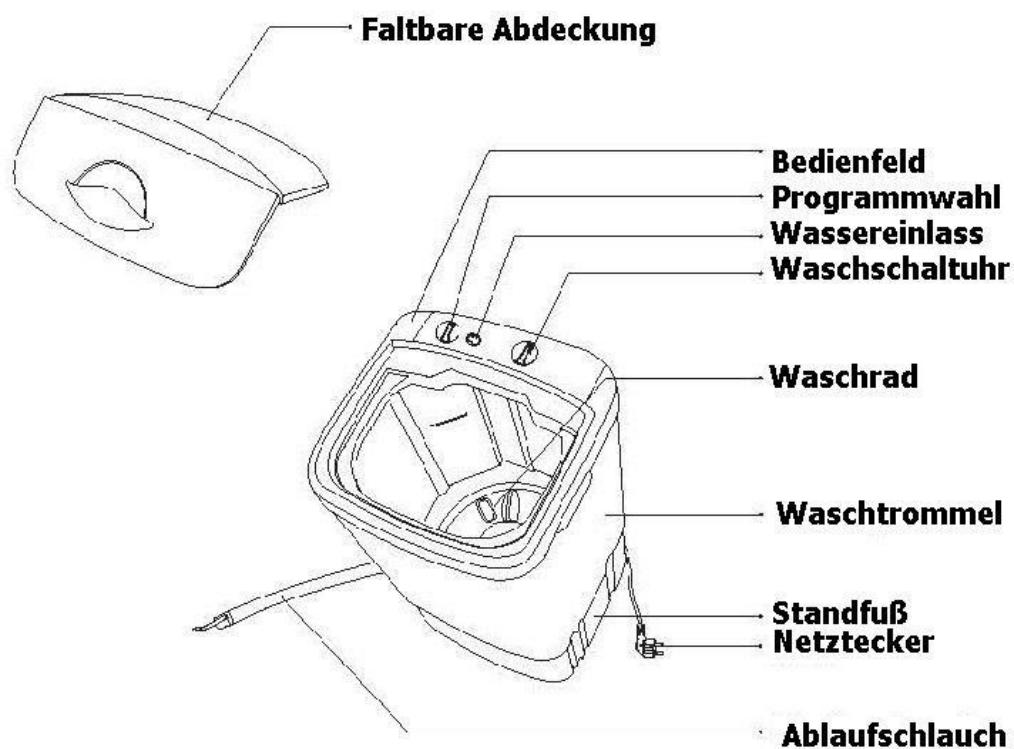


- Faltbare Abdeckung - Sklopné veko
- Bedienfeld - Ovládacie pole
- Programmwahl - Voľba programu
- Wassereinlass - Prívod vody
- Waschschtuhr - Spínacie hodiny
- Waschrád - Prací kruh
- Waschtrommel - Bubon
- Standfuß - Podstavec
- Netztecker - Zástrčka
- Ablaufschlauch - Odvodná hadica

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Práčku neumiestňujte do kúpeľne či miesto, kde môže navlhnúť.
- Práčku zapájajte len do uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Práčku zapájajte priamo do zásuvky, nepoužívajte rozbočovače.
- Práčku chráňte pred vysokými teplotami a ohňom, môže sa poškodiť tvar konštrukcie.
- Práčku zapájajte len do elektrickej zásuvky so zodpovedajúcim napätím.
- Elektrické diely práčky sa nesmú dostať do kontaktu s vodou.
- Na práčku neukladajte ťažké predmety, mohli by poškodiť konštrukciu.
- Práčku smú používať len osoby oboznámené s jej používaním.
- Ak je zástrčka znečistená, očistite ju pred zapojením do zásuvky.
- Nesmie sa používať voda s teplotou vyššou ako 55°C, hrozí poškodenie plastových častí.
- Nechytajte bubon, ak sa ešte pohybuje.
- Ak je zástrčka poškodená, nepoužívajte prístroj.
- Do práčky nedávajte bielizeň, ktorá sa krátko predtým čistila leptavými látkami, napr. benzínom.
- Nikdy neťahajte za sieťový kábel, len za zástrčku.
- Pri nepoužívaní a pred čistením odpojte práčku z elektrickej zásuvky. Nechytajte zástrčku mokrými rukami.

PLÁN ZAPOJENIA

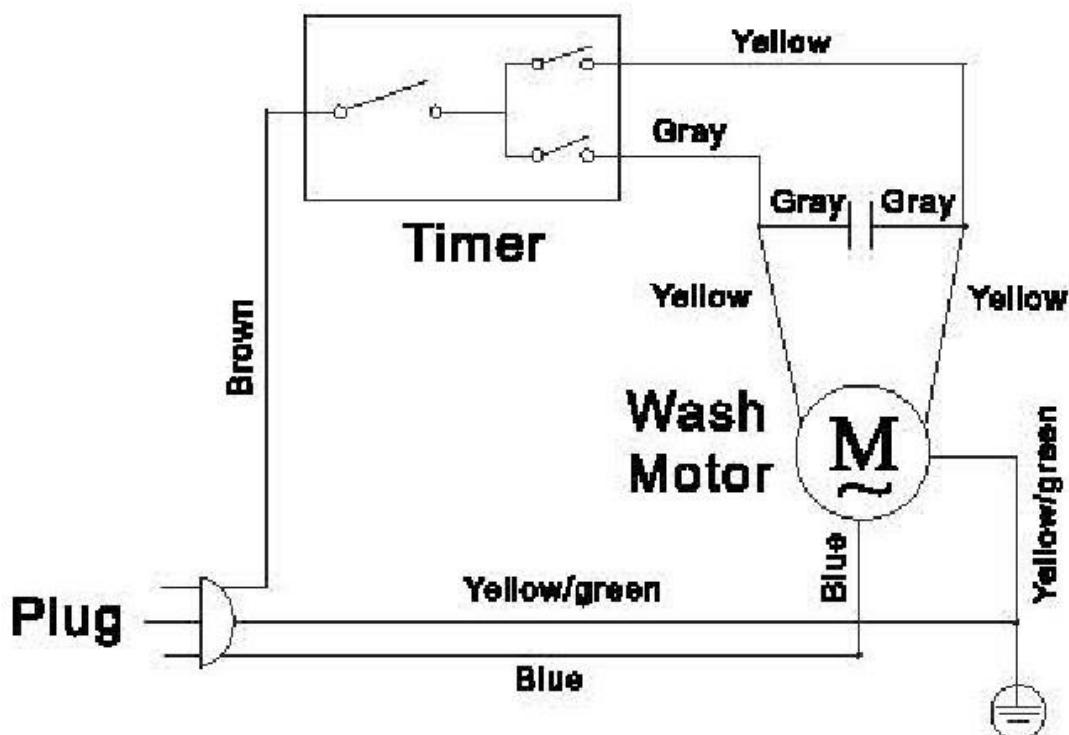


OVLÁDANIE

Návod:

1. Elektrická zásuvka musí byť uzemnená.
2. Odvodnú hadicu zapojte tak, aby z nej mohla dobre vytekať voda.
3. Zástrčku zapojte do elektrickej zásuvky.
4. Zapojenie prívodu vody: Hadicu zasúvajte do zobrazeného otvoru, až kým nezapočujete zakliknutie.

Pranie

⇒1. Pranie ⇒ 2. Polovičné odčerpávanie vody ⇒ 3. Plákanie

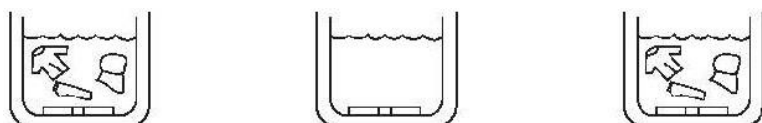

1. Kompletné vyprázdnenie vody.
2. Zástrčku odpojiť z elektrickej zásuvky.
3. Otvoriť horné veko na vyschnutie bubna.
4. Vyberte sitko na žmolky a vyprázdňte ho.

Návod

1. Napustenie vody
Naplňte požadované množstvo vody.
2. Naplnenie pracieho prostriedku
Zvoľte dobu prania. Pozri návod.
3. Vloženie bielizne
Vložte bielizeň. Ak voda preteká, vypustite ju trochu.
4. Regulácia prúdu vody
Nastavte požadovaný prúd vody. Pozri návod.
5. Po skončení prania vypustite vodu

Výstraha

1. Pri veľkom množstve vody dochádza k jej vyšplechovaniu z bubna.
2. Zabránenie vyťahaniu vecí: Pri nohaviciach alebo dlhých sukniach zapnite zips.
3. Predpríprava na obrázku.
4. Vyprázdňte všetky vrecká.
5. Obráťte bielizeň na opačnú stranu.
6. Neperte spolu intenzívne farby.

POKYNY

1. Štandardná doba prania:

Množstvo vody	Prúd vody	Bielizeň	Čas prania
Standard	Stredný (40l) Vysoký (48l)	Umelé vlákno	4-6 min.
		Prírodné vlákno	8-11 min.
		Silné znečistenie	12-15 min.
		Posteľná bielizeň	9-13 min.

2. Normálne množstvo čistiaceho prostriedku:

Množstvo bielizne	Množstvo vody	Normálne množstvo	
		Koncentrát	Normálne
Nad 3,6 kg	Vysoké (48l)	36 g	57 g
3,6 - 2,0 kg	Stredné (40l)	30 g	48 g
Pod 2,0 kg	Nízke (36l)	25 g	40 g

Iné druhy bielizne a čistiacich prostriedkov môžu vyžadovať iné množstvá. Nikdy nepoužívajte príliš veľa čistiaceho prostriedku.

3. Množstvo aviváže

Množstvo bielizne	Množstvo vody	Normálne množstvo	
		Koncentrát	Normálne
Nad 3,6 kg	Vysoké (48l)	10 g	29 g
3,6 - 2,0 kg	Stredné (40l)	8 g	24 g
Pod 2,0 kg	Nízke (36l)	7 g	20 g

1. Pri dávkovaní aviváže sa riadte nasledujúcimi odporúčanými množstvami.
2. Typ prania: Odporúčanie ako pre bielizeň.
3. Na pranie jemnej bielizne/vlny používajte vhodný čistiaci prostriedok.

Prací prášok

Priame rozpustenie prášku:

1. Do malého množstva napustenej vody pridajte prací prášok.
2. Regulátor nastavte do polohy „Standard“.
3. Zapnite pranie po dobu 1 minúty.
4. Po úplnom rozpustení prášku môžete dopustiť zvyšné množstvo vody.
5. Zvoľte správnu dobu prania.

POKYNY NA PRANIE VLNY

Vlna, ako napr. kašmír či angola, sa nesmie prať priamo v bubne.

1. Naplňte požadované množstvo vody s max. teplotou 50°C.
2. Pridajte prací prostriedok určený na pranie vlny.
3. Bielizeň perte vo vrecku, príp. obrátenú naopak.
4. Bielizeň perte po dobu 2 minút, potom ju nechajte preplachovať ďalšie 2 minúty. Vyberte ju a nechajte uschnúť (vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu).

Množstvo bielizne	Množstvo vody	Prúd vody
Pod 2,0 kg	Stredné	Štandardný
Pod 1,0 kg	Nízke	

POKYNY NA PRANIE VLNENÝCH DIEK

Neperte deky z čistej vlny a vyhrievané deky.

1. Deku štyrikrát preložte, zrolujte a vložte do vrecka na pranie.
2. Vrecko s dekou vložte do práčky, úplne ju namočte.
3. Doplníte zvyšok vody do bubna.
4. Zvoľte dobu prania a spustite pranie.
5. Ak voda vyšlechuje, zakryte bubon horným vekom.

Výstraha

1. Odpojte práčku z elektrickej siete.
1. Dbajte na bezpečnostné pokyny.
2. Po odčerpaní všetkej vody nastavte regulátor odčerpania opäť na hodnotu „Štandard“.
3. Čistenie sitka na žmolky:
 - 1) Stlačením zvnútra nadol vyberte sitko na žmolky.
 - 2) Sitko umyte v teplej vode
 - 3) Po vyčistení sitko päť nasadte, pri správnom nasadení je počuť zakliknutie.
4. Odpojte prírodnú hadicu.
5. Vyčistite konštrukciu. Používajte len jemné čistiace prostriedky.
6. Zatvorte kryt a umiestnite práčku na dobre vetrané miesto.

Elektrické časti prístroja počas záručnej doby nesmú prísť do kontaktu s vodou. Poškodený sieťový kábel smie opraviť len autorizované stredisko.