

# ONECONCEPT

Vežový ventilátor



I0032583



**Vážený zákazník,**

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť.

---

**OBSAH**

---

Bezpečnostné pokyny 2  
Opis produktu 3  
Obsluha a Hlavné funkcie 4  
Starostlivosť a čistenie 5  
Pokyny k likvidácii 5

---

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

---

Kód produktu	10032583
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz
Spotreba energie	100 W

---

**VYHLÁSENIE O ZHODE**

---

**Výrobca:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin,  
Nemecko



**Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:**

2014/30/EU (EMC)  
2014/35/EU (LVD)  
2011/65/EU (RoHS)  
206/2012/EU (ErP)


---

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

---

- Toto zariadenie nemôže byť používané deťmi ktoré sú mladšie ako 8 rokov a osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, obmedzenými vnemovými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, len ak sú pod dozorom alebo majú inštrukcie o tom ako bezpečne používať toto zariadenie a rozumejú nebezpečenstvu s tým spojeným.
- Deti sa nesmú so zariadením hrať.
- Čistenie a údržba by nemala byť vykonávaná mladšími osobami ktoré nie sú pod dozorom.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, alebo autorizovaným servisom, alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa vyhlo nebezpečeniu.
- Pred použitím skontrolujte, či je použité napätie rovnaké ako napätie uvedené na prístroji.
- Ak ventilátor nie je zmontovaný, nezapínajte ho a pri jeho presúvaní vypnite napájanie.
- Sieťovú zástrčku nikdy neodpájajte ak máte mokré alebo vlhké ruky, aby ste predišli riziku úrazom elektrickým prúdom.
- Nevkladajte prsty ani ostré predmety do krytu, keď je ventilátor zapnutý.
- Ventilátor používajte mimo miest s veľmi vysokou teplotou alebo na miestach kde je zvýšená vlhkosť, alebo v miestach, kde sa nachádzajú výrobky, ktoré sa dajú ľahko nasat' do ventilátora.
- Bábätká a starší ľudia by nemali byť dlho vystavení silnému vetru z ventilátora.
- Neumiestňujte ventilátor na nerovnú podlahu, mohol by sa prevrátiť.
- Pred použitím je potrebné najskôr skontrolovať akékoľvek poškodenie na napájacom kábli a zástrčke.  
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť pracovník servisu výrobcu alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Ak sa prístroj nebude dlhší čas používať, vypnite napájanie a odpojte sieťovú zástrčku, aby ste predišli zlyhaniu obvodu.
- Neumiestňujte ventilátor na miesto, kde by mohol nasat' záclony, alebo na miesto, kde by ho mohlo niečo zakryť.
- Počas prevádzky ventilátor nezakrývajte.
- Ventilátor nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými schopnosťami.
- Počas prepravy, montáže a skladovania dbajte na to, aby sa nerozbili kryt alebo nestlačil ventilátor, pretože to môže viesť k deformácii lopatiek a následnému zlému výkonu prístroja.
- V prípade akéhokoľvek abnormálneho hluku, zápachu, dymu a iných javov počas používania okamžite vypnite prístroj a pošlite ho do servisu na opravu alebo výmenu.
- Fúkanie nesmerujte na sporák.
- Pred vybratím ochranného krytu skontrolujte, či je ventilátor odpojený od napájania.

## OPIS PRODUKTU

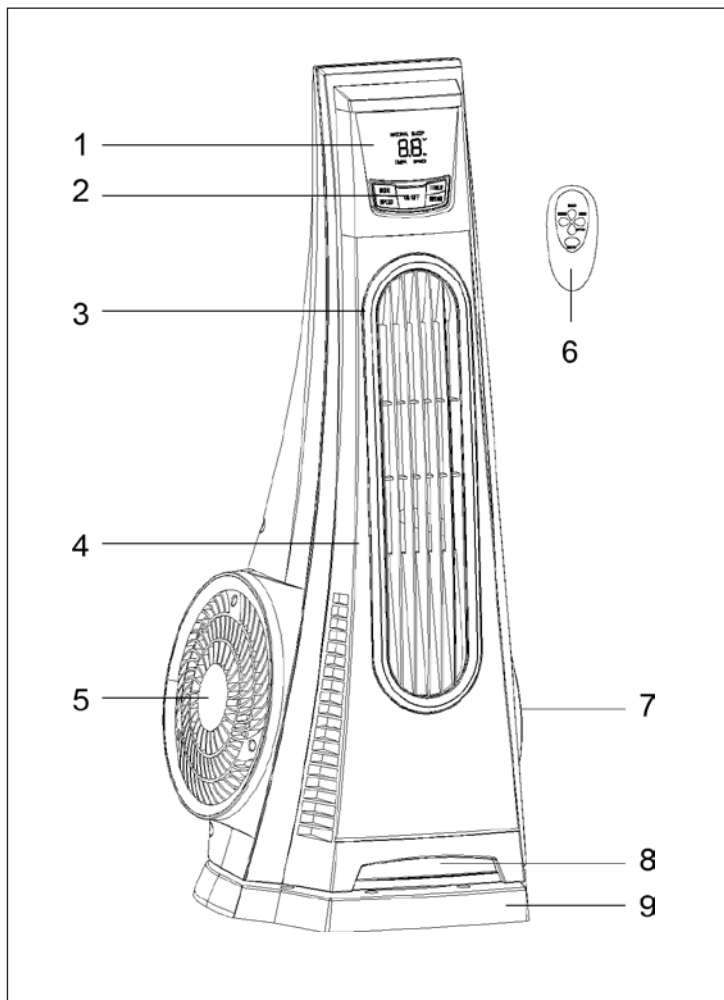


- 1 LED displej
- 2 Ovládací panel
- 3 Dekoračný kruh
- 4 Telo
- 5 Ľavá mriežka
- 6 Diaľkový ovládač
- 7 Pravá mriežka
- 8 Dekoračný kryt
- 9 Stojan

Poznámka: Diaľkový ovládač potrebuje 2 AAA 1,5V batérie. Batérie nie sú súčasťou balenia.

## OBSLUHA A HLAVNÉ FUNKCIE

Poznámka: Ventilátor môžete ovládať pomocou tlačidiel na ovládacom paneli alebo na diaľkovom ovládači. Funkcie sú rovnaké.

Tlačidlo	Funkcia
Časovač (timer)	Po zapnutí ventilátora stlačte toto tlačidlo pre nastavenie časovača na 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 7 h alebo 8 h. Po každom stlačení tlačidla sa časovač navýši o jednu hodinu. Po odpočítaní zadaného času sa ventilátor automaticky vypne.
Otáčanie (swing)	Po zapnutí stlačte toto tlačidlo, aby sa ventilátor mohol otáčať doľava a doprava pod uhlom 70 °C.
Rýchlosť (speed)	Po zapnutí stlačte toto tlačidlo pre výber jednej z troch rýchlostí: nízka> stredná> vysoká.
On/off (zapnúť / vypnúť)	Stlačte pre zapnutie alebo vypnutie zariadenia.
Režim (mode)	Po zapnutí stlačte toto tlačidlo na výber jedného z režimov v nasledujúcom poradí: normálny vietor> prírodný vánok > režim spánku> normálny vietor.

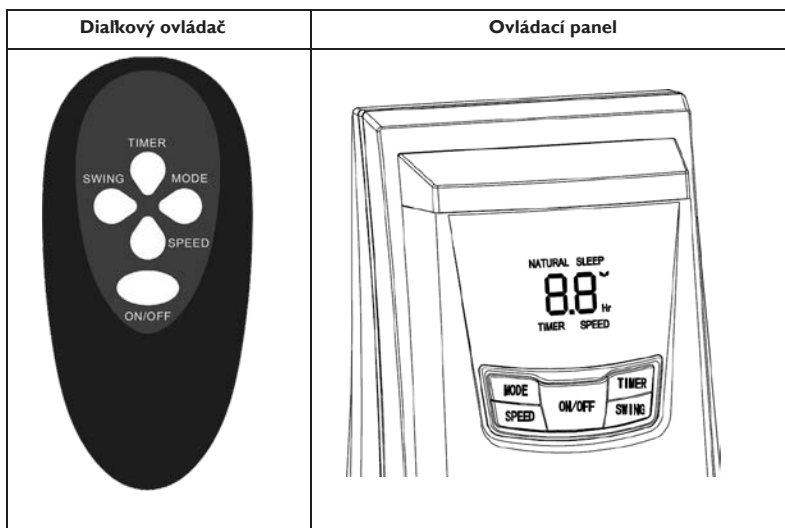

## STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

- Pred čistením tohto výrobku najskôr skontrolujte, či je vypnuté napájanie.
- Nepoužívajte vodu ani inú kvapalinu na čistenie elektrických komponentov (napríklad spínač, napájanie motora atď.), elektrické komponenty je možné čistiť čistou suchou handričkou.
- Nepoužívajte žiadne brúsne nástroje ani rozpúšťadlá, ktoré by mohli poškodiť povrch produktu. Výrobok môžete umývať čistiacim prostriedkom a vysušiť ho čistou handričkou.
- Nerozoberajte výrobok za účelom jeho úpravy. Odporúča sa každoročne skontrolovať a vyčistiť výrobok, aby sa predĺžila jeho životnosť.

## POKYNY K LIKVIDÁCII



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Váš produkt obsahuje batérie zahrnuté v Európskej smernici 2006/66 / ES, čo znamená, že nemôžu byť likvidované vyhodením do bežného odpadu.

Informujte sa o možnostiach zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomáha predchádzať potenciálne negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie.