

Elektrický ručný šľahač

erava

SL-109

Návod na obsluhu/Záruka

SK



CE

Model: SL-109


Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti. Nejde o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho, nasadzujete naň príslušenstvo, alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte z elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú šnúru.
- Aby ste predišli úrazu detí elektrickým prúdom, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Zariadenie pripojte do ľahko dostupnej elektrickej sieťovej zásuvky, aby bolo možné v prípade spozorovania poruchy alebo v prípade neštandardnej prevádzky zariadenie ihneď odpojiť z elektrickej siete.
- Pravidelne kontrolujte sieťovú šnúru, ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len s pôvodným príslušenstvom.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokkými rukami.
- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, okamžite odpojte sieťovú šnúru z elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte len na stanovený účel.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Prevádzková doba prístroja je 5 minút. Po 5 minútach prerušte prevádzku aspoň na dobu 2 minút.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Spotřebič s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- V prípade poškodenia sieťovej šnúry je možná jej výmena len v autorizovanom servise, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Nepoužívajte spotřebič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody. Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotřebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy tohto spotřebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Počas šľahania alebo hnetenia nevkladajte do nádoby ruky alebo predmety, ako napr. kuchynský nôž, vidličku alebo varešku. Mohlo by dôjsť k úrazu alebo poškodeniu spotřebiča.
- Nedovoľte deťom používať spotřebič bez dozoru. Ak spotřebič nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí. Ak by sa spotřebič dostal do rúk detí bez dospelého dozoru, mohlo by dôjsť k zraneniu dieťaťa alebo poškodeniu spotřebiča.

Obsluha

Popis častí a ovládacích prvkov:

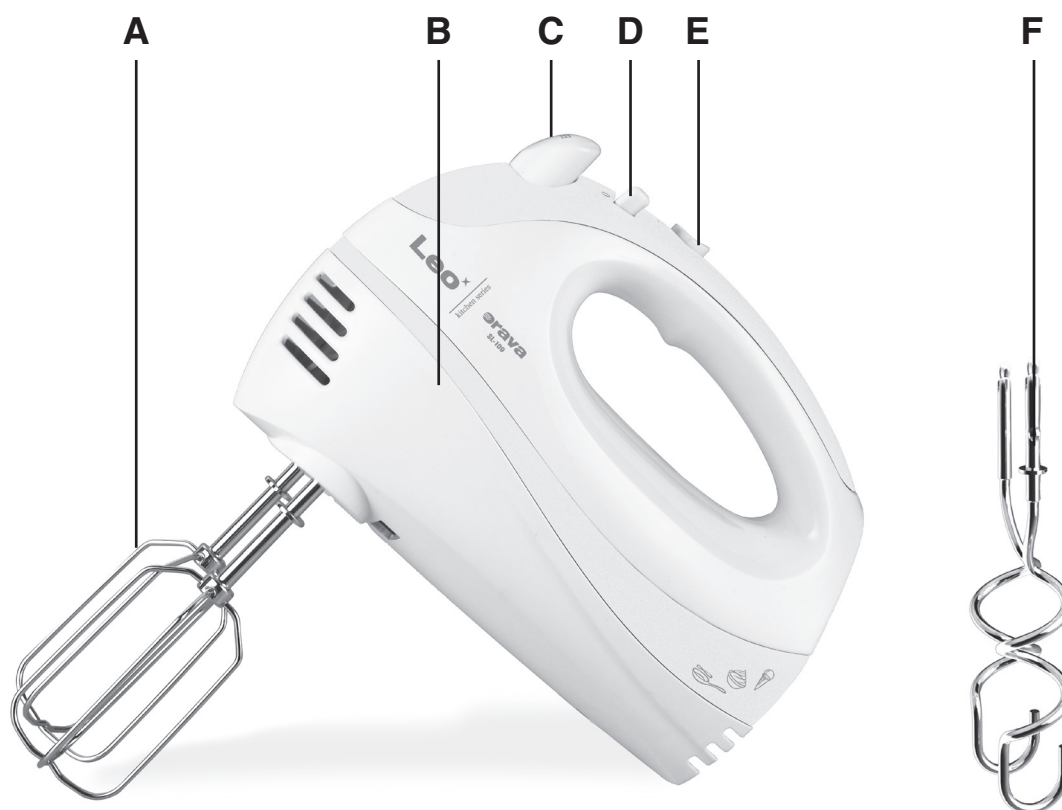


- A** Metličky na šľahanie
- B** Telo šľahača
- C** Ovládač uvoľnenia metličiek
- D** Ovládač rýchlosti
- E** Tlačidlo Turbo
- F** Metličky na cesto

Príprava

Zostavenie

Pred zostavovaním zariadenia odpojte zariadenie z elektrickej siete a ovládač rýchlosti nastavte do polohy „0“.

1. Zariadenie vybalte a skontrolujte, či ste dostali všetko príslušenstvo.
2. Podľa druhu šľahania si zvolte potrebné príslušenstvo.
3. Príslušenstvo nasadte na zariadenie.
Metličky nasadte podľa otvoru, do ktorého pasuje ich hriadeľ.

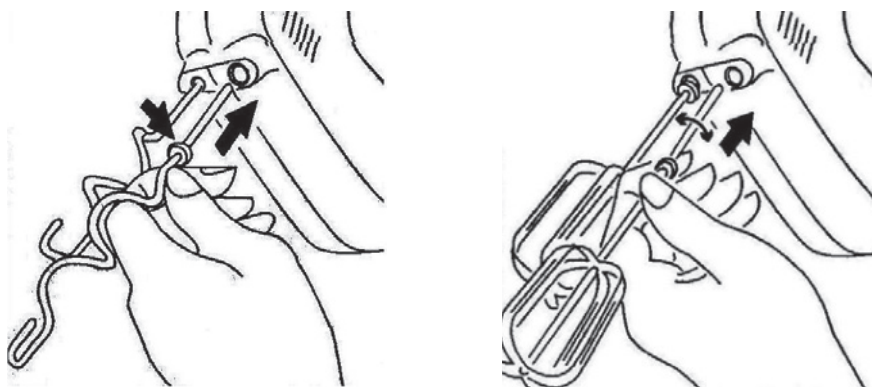

Nikdy ju nenasadzujte ani neskladajte, keď je zariadenie v prevádzke!

Poznámka:

- Metličky a metličky na cesto nasadte správne a úplne. Inak zariadenie nebude fungovať správne.

Upozornenie!

- Súčasne môže byť nasadený len jeden druh príslušenstva! Nekombinujte šľahacie metličky a metličky na cesto!

Časy príprav a nastavenie rýchlosti pre príslušenstvo

Pre požadovaný produkt si vyberte príslušenstvo podľa nasledujúcej tabuľky:

Produkt/spôsob prípravy	Nástavec	Stupeň	Maximálna doba prevádzky
ťažké cesto (napr. kysnuté cesto)	metličky na cesto	1 - 4	3 min.
trené cesto	metličky na šľahanie	2 - 5	5 min.
pišcotové, vaflové cesto, šľahačka	metličky na šľahanie	2 - 5	5 min.

Doba spracovania ingrediencií závisí od toho, ako dôkladne chcete vložené potraviny rozmixovať.

Prevádzka

1. Ovládač rýchlosti nastavte do polohy „0“ a zapojte zariadenie do elektrickej siete.
2. Pomocou ovládača rýchlosti nastavte požadovanú rýchlosť (1 - 5) a šlahajte. Tlačidlo Turbo zodpovedá rýchlosti 5.

Poznámky:

- Šlahanie začnite vždy pri nižších rýchlostiach a rýchlosť postupne zvyšujte. Takto sa bude eliminovať vystrekovanie šlahanej potraviny z nádoby.
- Na šlahanie používajte nádobu vysokú cca 18 cm a s priemerom cca 11 cm. Neplňte ju do viac než 2/3 jej objemu. Eliminujete tak vystrekovanie šlahanej potraviny z nádoby.
- Pri vmiešavaní suchých prímiesí šlahajte nízkou rýchlosťou, aby nedochádzalo k rozprašovaniu mimo nádoby.
- Maximálny prevádzkový čas pri súvislom šlahaní nemá byť dlhší ako 5 minút. Po 5 minútach šlahania je pred ďalším šlahaním potrebná prestávka v dĺžke aspoň 2 minút z dôvodu ochladenia motora šlaháča.
- Nemiešajte tvrdé a husté potraviny (zrnková káva, kocky ľadu alebo cukru, cereálie, čokoládové kocky atď.).

Rýchlosť	Popis
1	štartovacia rýchlosť pre mixovanie múky, masla a zemiakov
2	štartovacia rýchlosť pre mixovanie tekutých prísad pre šalátové majonézy
3	mixovanie cesta na koláče a zákusky
4	mixovanie margarínov, nepečených koláčov atď.
5	mixovanie vajec, zmrzlín, šlaháčky atď.
TURBO	okamžitá maximálna rýchlosť ako v polohe „5“.

Po ukončení prevádzky

1. Po ukončení prevádzky nastavte ovládač rýchlosti do polohy „0“ a odpojte zariadenie z elektrickej siete.
2. Odstráňte zvyšky potraviny z metličiek drevenou alebo gumovou stierkou.
3. Uchopte metličky, potlačte nadol ovládač uvoľnenia a metličky vyberte.

Čistenie

- Pred každým čistením najskôr zariadenie odpojte z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Na čistenie samotného zariadenia používajte len mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.
- Metličky a metličky na cesto umývajte v teplej vode so saponátom, utrite ich a opatrne vysušte. Časti nenechávajte mokré.
Na čistenie žiadnych dielov nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.
- Metličky a metličky na cesto umývajte ihneď po použití, aby na nich neprischli zvyšky potravín.
- Kovové metličky je možné umývať v umývačke riadu.

Upozornenie!

Nikdy nenamáčajte zariadenie vo vode alebo inej tekutine!

Telo šľahača a sieťovú šnúru poutierajte suchou handričkou.

Motor je namazaný trvanlivou vazelínou. Nevyžaduje mazanie.

Tipy pre maximálne účinné šľahanie

- Pred vložením do šľahacej nádoby majú mať potraviny izbovú teplotu.
- Šľahané potraviny si pred šľahaním pripravte do blízkosti zariadenia.
- Pri šľahaní vajíčok najskôr vajíčka rozbite do vedľajšej nádoby a potom ich pridajte do nádoby na šľahanie. Ak vajíčka rozbíjate priamo do nádoby na šľahanie, môžu sa dnu dostať škrupiny.
- Šľahanie začnite pri nižšej rýchlosti a postupne rýchlosť zvyšujte.
- Po šľahaní môžu na stenách nádoby na šľahanie zostávať rozstriechnuté zvyšky. Zvyšky vždy odstraňujte plastovou alebo gumovou stierkou. Nikdy nepoužívajte kovové predmety (nôž, vidlička atď.), aby nedošlo k poškodeniu nádoby.

Technické údaje

Napájanie:	230 V~ 50 Hz
Príkion:	300 W
Trieda ochrany:	II (ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou izoláciou)
Rozmery (š x v x h):	190 x 130 x 80 mm
Hmotnosť:	870 g (bez metličiek)
Hlučnosť:	75 dB (A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 75 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Upozornenie: Neodoberajte kryt prístroja, hrozí úraz elektrickým prúdom. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré môže používateľ sám opraviť. Akékoľvek opravy prenechajte na autorizovaný servis.



Symbol blesku v trojuholníku upozorňuje používateľa na prítomnosť nebezpečného napätia v prístroji, ktoré môže pri nedodržaní bezpečnostných pokynov spôsobiť úraz elektrickým prúdom.



Symbol výkričníka v trojuholníku upozorňuje používateľa na fakt, že k prístroju je priložený dôležitý návod na obsluhu a údržbu prístroja.



Poznámky

Producent:

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Distribútori:

ORAVA retail s.r.o.
Seberíniho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostravská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczyniec 12
42-600
Polska

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - nariadenie Európskej únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.



Toto zariadenie je označené podľa európskeho nariadenia 2002/96/EC o elektrickom odpade a elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii elektrického odpadu a elektronického vybavenia.



Tento výrobok zodpovedá všetkým základným požiadavkám smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.