

# DREVENÝ DIGITÁLNY BUDÍK



WAC-020/027


## NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za Vašu dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny k uvedeniu výrobku do prevádzky a na jeho obsluhu. Ak výrobok predáte iným osobám, dbajte na to, aby ste im odovzdali aj tento návod. Ponechajte si tento návod, aby ste si ho mohli kedykoľvek prečítať!

### 1. Špecifikácie, funkcie a vlastnosti:

- 8 bit LED displej
- Funkcia hodín: displej zobrazuje hodiny a minúty v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom časovom režime
- Zobrazenie dátumu: „mesiac“, „deň“ (od 2000 do 2099)
- Možnosť nastavenia 3 alarmov
- Teplotné funkcie: zobrazenie teploty v °C alebo °F. Rozsah merania: od 0 °C do 50 °C (32 °F - 122 °F)
- Režim viacnásobného zobrazenia (napríklad zobrazenie iba času a teploty), alebo cyklické zobrazenie času a dátumu
- Voľba úspornej funkcie pre nižšiu spotrebu energie: LED displej sa po 30 sekundách od aktivácie vypne
- Zvuková aktivácia displeja: tleskanie, klopanie, atď.
- Napájanie: DC 5 V (záložná batéria 3x AAA 1,5 V - nie sú súčasťou balenia)
- Tón stlačenia tlačidiel
- Pracovná teplota 0 °C - 50 °C
- Materiál: MDF, PVC

### 2. Popis displeja:

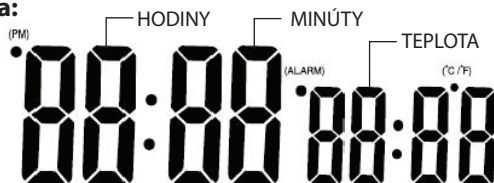

### 3. Pokyny k prevádzke:

#### Nastavenie dátumu:

V režime hodín stlačte tlačidlo SET. Zobrazí sa mesiac a dátum. Potom dlhým stlačením tlačidla SET prejdete do režimu nastavenia. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN a nastavte rok. Stlačte tlačidlo SET a nastavte mesiac. Stlačte tlačidlo SET a nastavte deň. Stlačte tlačidlo SET na dokončenie.

### **Nastavenie budíka:**

V režime hodín stlačte dvakrát tlačidlo SET a zobrazí sa A1 (3x pre zobrazenie A2 a 4x pre zobrazenie A3). Stlačením tlačidla UP prepínate medzi aktiváciou a deaktiváciou alarmu (--A1 znamená vypnutý alarm, oNA1 je zapnutý alarm). Pre nastavenie alarmu stlačte v režime hodín 2x tlačidlo SET. Zobrazí sa A1. Dlhو stlačte tlačidlo SET a vstúpite do nastavenia času alarmu. Stlačte tlačidlo UP alebo DOWN pre nastavenie hodiny alarmu. Stlačte krátko SET a nastavte tlačidlami UP alebo DOWN minúty alarmu. Potom stlačte SET pre ukončenie nastavenia. Rovnaký spôsob použite pre nastavenie alarmu 2 a 3.

Ak počas nastavovania nestlačíte po dobu 15 sekúnd žiadne tlačidlo, ukončí sa režim nastavenia (nastavené hodnoty sa uložia) a budík prejde do režimu hodín.

V režime hodín stlačte tlačidlo UP pre výber zobrazovacieho režimu alarmu:  
dP 1 - alarm sa po 60 sekundách ukončí a budík prejde do režimu zobrazenia hodín.  
dP 2 - alarm sa po 60 sekundách ukončí a na displeji zostane zobrazený čas alarmu.  
dP 3 - alarm sa po 60 sekundách ukončí a po uplynutí 15 sekúnd prejde budík do režimu zobrazenia hodín.

Keď budík zvoní, stlačením ľubovoľného tlačidla sa zvonenie zastaví.

### **Nastavenie času:**

V režime hodín dlhým stlačením tlačidla SET. Vyberte spôsob zobrazenia hodín 12Hr / 24Hr tlačidlami UP alebo DOWN (pre signalizáciu PM pri režime 12Hr sa aktivuje LED v hornom ľavom rohu displeja). Stlačte krátko tlačidlo SET a nastavte hodiny tlačidlami UP alebo DOWN. Stlačte krátko tlačidlo SET a nastavte minúty tlačidlami UP alebo DOWN. Pre ukončenie nastavenia stlačte krátko SET.

V režime hodín stlačte tlačidlo UP pre výber zobrazovacieho režimu hodín:  
DP 1 - striedanie zobrazenia času na 10 sekúnd a zobrazenie dátumu na 2 sekúnd.  
DP 2 - trvalé zobrazenie len zvoleného režimu (bez prepínania alebo vrátenia na režim hodín). V režime hodín sa zobrazujú iba hodiny. Po stlačení tlačidla SET sa prepne zobrazenie na dátum. Po ďalšom stlačení tlačidla SET sa zobrazí čas prvého alarmu (ak je navolený). Po ďalšom stlačení tlačidla SET sa zobrazí čas druhého alarmu (ak je navolený). Po ďalšom stlačení tlačidla SET sa zobrazí čas tretieho alarmu (ak je navolený).  
DP 3 - trvalo zobrazený režim hodín. Pri prepnutí na iný režim sa vždy po 15 sekundách zobrazenie vráti na režim hodín.

### **Nastavenie zníženej spotreby:**

Displej budíka bude svietiť 30s, potom zhasne a znova sa rozsvieti po tlesknutí, poklepaní. Pre aktiváciu stlačte v základnom režime hodín tlačidlo DOWN. Stlačením tlačidla DOWN ďalej zvolte oNSd (aktivácia zníženia spotreby) alebo-SD (deaktivácia zníženia spotreby). Keď budík zvoní, displej sa aktivuje.

### **Volba °F/°C:**

Pre zmenu zobrazenia stlačte dlhо v základnom režime tlačidlo DOWN.



## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

### Informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení:

Po uplynutí doby životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do bežného odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. Správnu likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty. Batérie nevyhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

### Servis:

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri používaní výrobku sa riadte pokynmi uvedenými v priloženom návode na použitie. Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode na použitie.

### Záruka sa nevzťahuje:

- na prirodzené opotrebovanie funkčných častí prístroja v dôsledku používania
- na servisné zásahy súvisiace so štandardnou údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena dielov podliehajúcich bežnému opotrebovaniu...)
- na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi (napr. klimatickými podmienkami, prašnosťou, nevhodným používaním a pod.)
- na mechanické poškodenie v dôsledku pádu prístroja, nárazu, úderu a pod.
- na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním, preťažením, použitím nesprávnych dielov, nevhodného príslušenstva alebo nástrojov a pod.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli správne zabezpečené proti mechanickému poškodeniu pri preprave nesie riziko prípadnej škody výhradne majiteľ.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode na používanie a neručí za možné tlačové chyby.