



SMART HOME ADAPTER

Uživatelská příručka

HD2018GH

- Účelem těchto bezpečnostních opatření je zajistit bezpečnost uživatele a zabránit poškození majetku. Proto si, dříve než začnete výrobek používat, velmi pozorně pročtěte tento návod.

SAMSUNG





Obsah

Co je SMART HOME ADAPTER?	3	Specifikace	9
Použití zařízení SMART HOME ADAPTER	3	Oznámení týkající se licence Open Source	9
Aplikace SmartThings	4	Bezpečnostní informace	10
Připojení k síti	4	Řešení problémů	13
Připojení SMART HOME ADAPTER k bezdrátovému IP směrovači	6		
Stažení aplikace SmartThings	6		
Zaregistrování účtu Samsung	7		
Propojení výrobku s aplikací SmartThings	8		






Co je SMART HOME ADAPTER?


SMART HOME ADAPTER je volitelné příslušenství, které slouží k aktivaci Wi-Fi nebo ke spuštění aplikace SmartThings v kompatibilních zařízeních (nejsou součástí balení) společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

Použití zařízení SMART HOME ADAPTER


- SMART HOME ADAPTER používejte u kompatibilních zařízení Samsung. Seznam kompatibilních zařízení najdete na webu Samsung.com.

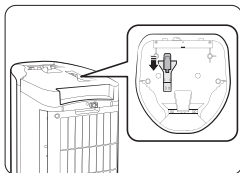

Klimatizace stojící na podlaze

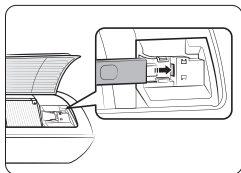

Nástěnná klimatizace

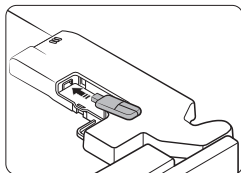

Chladnička



Aplikace SmartThings

Připojení k síti

POZNÁMKA

- Tato funkce SMART HOME ADAPTER podporuje pouze následující tři šifrování.
 - Otevřené (bez šifrování), WPA/TKIP, WPA2/AES
 - Je-li používán jiný typ šifrování, je možné, že nebudete připojení Wi-Fi nebude možné navázat.
- Při instalaci zařízení SMART HOME ADAPTER umístěte zařízení SMART READY v blízkosti bezdrátového směrovače. V případě snížení síly signálu Wi-Fi může dojít k odpojení aplikace SmartThings.
- Aby mohl chytrý telefon používat aplikaci SmartThings, musí se nacházet v oblasti se signálem Wi-Fi.
- V případě mobilního širokopásmového připojení lze aplikaci SmartThings používat jen tehdy, pokud je adaptér mobilního širokopásmového připojení aktivován pro použití Wi-Fi.
- Tento výrobek podporuje pouze protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Pokud uživatelé používají stávající bezdrátový směrovač, je nutné aktivovat funkci možnosti serveru DHCP.
- Vyberte kanál pro bezdrátový směrovač, který se momentálně nepoužívá.
- Je-li bezdrátový směrovač připojen v jiném než výše uvedeném režimu, nemusí se připojit ke SMART HOME ADAPTER nebo nemusí vůbec fungovat. Chcete-li používat standard 802,11n, doporučujeme použít šifrování WPA2/AES.



-
- Kvalitu připojení k bezdrátové síti může ovlivnit okolní bezdrátové prostředí.
 - Pokud poskytovatel internetu provedl trvalou registraci uživatelských počítačů nebo MAC adresy (unikátní identifikační číslo), je možné, že se SMART HOME ADAPTER nebude moci připojit k internetu. Chcete-li připojit k internetu jiná zařízení než počítače, zeptejte se svého poskytovatele internetových služeb na postupy požadované pro připojení k internetu.
 - Pokud váš poskytovatel internetu vyžaduje pro připojení k internetu ID nebo heslo, je možné, že se SMART HOME ADAPTER nebude moci k internetu připojit. V takovém případě je nutné, abyste pro připojení k internetu zadali své ID nebo heslo.
 - Připojení k internetu se nemusí zdařit z důvodu problému s firewallem. V takovém případě se obraťte na svého poskytovatele internetu.
 - Pokud se nemůžete k internetu připojit ani po provedení postupů podle pokynů vašeho poskytovatele internetu, kontaktujte servisní středisko Samsung.



Aplikace SmartThings

Připojení SMART HOME ADAPTER k bezdrátovému IP směrovači

- V případě instalace bezdrátového směrovače najdete příslušné informace v uživatelské příručce k odpovídajícímu směrovači.
- SMART HOME ADAPTER Samsung podporuje komunikační protokoly IEEE802,11 b/g/n (2,4 GHz).
- V případě instalace bezdrátového směrovače najdete příslušné informace v uživatelské příručce jednotlivých výrobců.
Společnost Samsung neposkytuje zákazníkům příručky k bezdrátovému směrovači.
- SMART HOME ADAPTER nebude pravděpodobně možné připojit ke směrovači bez certifikace.
- Certifikovaný směrovač má na obalu nebo v uživatelské příručce níže uvedené logo.

6

Stažení aplikace SmartThings

- Aplikaci SmartThings si můžete stáhnout do svého chytrého telefonu vyhledáním „SmartThings(Samsung Connect)“ v obchodu Play Store, Galaxy Apps nebo iPhone App Store.



POZNÁMKA

- Aplikace SmartThings není kompatibilní s tablety a některými zařízeními.
 - Doporučujeme operační systém Android 6,0 nebo novější (s minimálně 2 GB RAM).
 - Podporovaná rozlišení obrazovky: 1280 x 720 (HD), 1920 x 1080 (FHD), 2560 x 1440 (WQHD)



- Aplikace SmartThings není kompatibilní s některými zařízeními Apple včetně iPadu a některými smartphony.
 - Podporován je iPhone 6 nebo novější se systémem iOS 10,0 nebo novějším.
 - Podporovaná rozlišení obrazovky: 1334 x 750, 1920 x 1080
- Aplikace SmartThings může být bez předchozího upozornění změněna za účelem pohodlnějšího užívání a zvýšení výkonu výroby.

Zaregistrování účtu Samsung

Přihlášení pomocí účtu Samsung

- Abyste mohli aplikaci SmartThings používat, musíte mít účet Samsung. Přihlaste se do systému podle pokynů v aplikaci SmartThings. Není nutné instalovat žádnou aplikaci.

POZNÁMKA

- Máte-li účet k smartphonu Samsung, přihlaste se pomocí tohoto účtu. Jste-li uživatelem smartphonu Samsung, přihlášení proběhne automaticky.



Aplikace SmartThings

Propojení výrobku s aplikací SmartThings

- Chcete-li výrobek ovládat na dálku, propojte jej nejprve s aplikací SmartThings. Tuto aplikaci si stáhněte a nainstalujte a poté nakonfigurujte nastavení podle pokynů na obrazovce.

Registrace vašeho výrobku v aplikaci SmartThings

- 1 Zkontrolujte, zda je váš smartphone připojen k bezdrátové síti. Pokud ne, spusťte aplikaci **Nastavení** a nastavte **bezdrátovou síť (Wi-Fi) na Zapnuto**. Poté vyberte přístupový bod, ke kterému se chcete připojit.
- 2 Ve svém smartphonu spusťte aplikaci SmartThings.

3 Když se zobrazí vyskakovací okno s informací o nalezení nového zařízení, klepněte na **Přidat**.

- Po spuštění aplikace SmartThings mohou být nalezena i jiná zařízení kompatibilní s touto aplikací, která se nacházejí v okolí, ale ke kterým se nechcete připojit. (Odpojte na chvíli napájecí kabely od zařízení, ke kterým se nechcete připojit.)
 - Pokud se vyskakovací okno nezobrazí, klepněte na „Přidat zařízení“ a vyberte ze seznamu zařízení, které chcete připojit.
- 4 Propojte svůj výrobek s aplikací SmartThings podle pokynů ve svém smartphonu.



Specifikace

Rozměry	79,5 x 28,1 x 10,7 mm
Hmotnost	13 g
Spotřeba energie	Maximálně 2,0 W
Protokol bezdrátové sítě LAN	IEEE 802,11b/g/n (2,4 GHz)

Oznámení týkající se licence Open Source

Software, který je součástí tohoto výrobku, obsahuje software Open Source. Po dobu tří let od poslední dodávky tohoto výrobku můžete získat příslušný kompletní zdrojový kód. Stačí zaslat e-mail na adresu <mailto:oss.request@samsung.com>.

Příslušný kompletní zdrojový kód můžete také získat na paměťovém médiu, například na disku CD-ROM. V tomto případě bude nutné zaplatit minimální poplatek.

Následující adresa URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 vás zavede na stránku pro stažení zpřístupněného zdrojového kódu spolu informacemi o licenci Open Source vztahující se k tomuto výrobku. Nabídka platí pro všechny příjemce těchto informací.





Bezpečnostní informace

Účelem těchto bezpečnostních opatření je zajistit bezpečnost uživatele a zabránit poškození majetku. Proto si, dříve než začnete výrobek používat, velmi pozorně přečtěte tento návod.

Výrobce neodpovídá za zranění osob ani poškození majetku v důsledku nedodržení bezpečnostních informací.




Tento výrobek je určen pro kompatibilní zařízení Samsung a s jinými zařízeními nebude fungovat. Seznam kompatibilních zařízení najdete na webu Samsung.com.

- **Pokud se výrobek začíná přehřívat, přestaňte jej používat.**
 - Při kontaktu s horkým zařízením může dojít k popálení kůže.
- **Výrobek nenechávejte v blízkosti zdrojů tepla (sporáku, mikrovlnné trouby atd.), kuchyňského nádobí ani vysokotlakých nádob.**
 - V opačném případě může dojít k přehřátí výrobku a následně k požáru.
- **Výrobek chraňte před pádem a vnějšími nárazy.**
 - Výrobek neinstalujte ani neskladujte na nakloněném povrchu. Mohlo by dojít k jeho pádu.
 - Při pádu výrobku může dojít k jeho poškození nebo poruše.





- Abyste předešli zranění osob a k poškození výrobku, udržujte jej mimo dosah dětí a domácích mazlíčků, kteří by jej mohli olizovat, rozkousat nebo spolknout.
- Výrobek nepoužívejte k jiným účelům, než ke kterým je určen podle tohoto návodu nebo návodů ke kompatibilním zařízením.

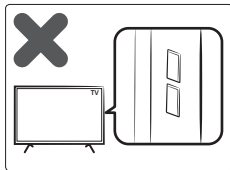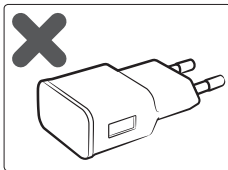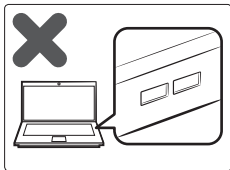



Bezpečnostní informace

- **Výrobek uchovávejte na suchém místě bez přístupu vlhkosti.**
 - Vlhkost či kapalina může poškodit součásti a obvody výrobku.
 - Pokud dojde k namočení výrobku, zbavte se vlhkosti, nechte výrobek před připojením ke kompatibilnímu zařízení Samsung vyschnout a poté jej zanechte do servisního střediska Samsung.
- **Nesnažte se výrobek sami opravovat, demontovat ani upravovat.**
 - Pokud se uživatel pokusí výrobek sám opravit, demontovat nebo upravit, ztrácí nárok na záruční servis.
- **Čištění výrobku provádějte opatrně.**
 - Výrobek čistěte jemným hadříkem.
 - K čištění výrobku nepoužívejte agresivní chemikálie ani čisticí přípravky. Mohlo by dojít ke změně jeho barvy nebo korozi.
- **Tento výrobek je zařízení EMC pro domácí použití (stupeň B), které je primárně určeno k použití ve všech částech domácnosti.**





Řešení problémů

Ještě než zavoláte do servisního střediska, projděte si následující tabulku, protože návštěva a konzultace technika jsou zpoplatněny.

Stažení

Aplikaci SmartThings nelze vyhledat v obchodu s aplikacemi.

- Aplikace SmartThings není kompatibilní s tablety a některými zařízeními.
 - Doporučujeme operační systém Android 6,0 nebo novější (s minimálně 2 GB RAM).
 - Podporovaná rozlišení obrazovky: 1280 x 720 (HD), 1920 x 1080 (FHD), 2560 x 1440 (WQHD)
- Aplikace SmartThings není kompatibilní s některými zařízeními Apple včetně iPadu a některými smartphony.
 - Podporován je iPhone 6 nebo novější se systémem iOS 10,0 nebo novějším.
 - Podporovaná rozlišení obrazovky: 1334 x 750, 1920 x 1080





Řešení problémů

Připojení

Po nainstalování aplikace SmartThings ji nelze propojit se zařízením Samsung SMART READY.

Před spuštěním aplikace připojte zařízení Samsung SMART READY k bezdrátovému směrovači.

Připojení SSID k výrobku není vytvořeno okamžitě.

Pokud je výrobek v režimu přístupového bodu a dojde ke ztrátě připojení, deaktivujte ve svém smartphonu funkci Inteligentní přepínač sítě a zkuste to znovu.

Výrobek není připojen k bezdrátovému směrovači.

Zkontrolujte, zda je SSID (název) bezdrátového směrovače kombinací písmen bez diakritiky a číselných znaků. Pokud SSID obsahuje speciální znaky, přejmenujte jej.





Připojení

Výrobek není připojen v kroku registrace serveru.

Na stránce nastavení směrovače deaktivujte jeho firewall a zkuste to znovu.

Během připojení došlo v účtu Samsung k chybě nastavení země.

Po odhlášení se přihlaste ke svému předchozímu účtu Samsung a odstraňte stávající zařízení. Znovu se přihlaste se do systému pomocí nového účtu Samsung a nakonfigurujte nastavení.

Během přidávání zařízení se zobrazí chybová zpráva.

Může se jednat o dočasnou chybu v důsledku překážky nebo vzdálenosti od místa, kde se nachází směrovač. Zkuste to znovu později.

Vypněte zařízení Samsung SMART READY a po 30 sekundách znovu připojte napájení. Potom to zkuste znovu.





SAMSUNG



CE

