

Mikrovlnná rúra

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SMW 1617BK
SMW 1517RD

Preklad pôvodného návodu

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS MIKROVLNNÉJ RÚRY	8
POPIS OVLÁDACIEHO PANELU	8
INŠTALÁCIA	9
POKYNY NA UZEMNENIE	9
POKYNY NA POUŽIVANIE MIKROVLNNÉJ RÚRY	10
POUŽITIE SPRÁVNEHO KUCHYNSKÉHO RIADU	11
ZÁSADY VARENIA V MIKROVLNNÉJ RÚRE	12
ČISTENIE A ÚDRŽBA	12
PRED TÝM, NEŽ KONTAKTUJETE AUTORIZOVANÝ SERVIS	13
TECHNICKÉ ÚDAJE	13
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM	14
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	14

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dohľadu.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.



Varovanie:

Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, nesmie byť rúra v činnosti, kým ich neopraví autorizované servisné stredisko.



Varovanie:

Je nebezpečné pre akúkoľvek osobu inú ako vyškolenú, aby vykonávala akékoľvek opravy alebo údržbu vedúce k odstráneniu ľubovoľného krytu, ktorý zaistuje ochranu pred žiarením mikrovlnnej energie.



Varovanie:

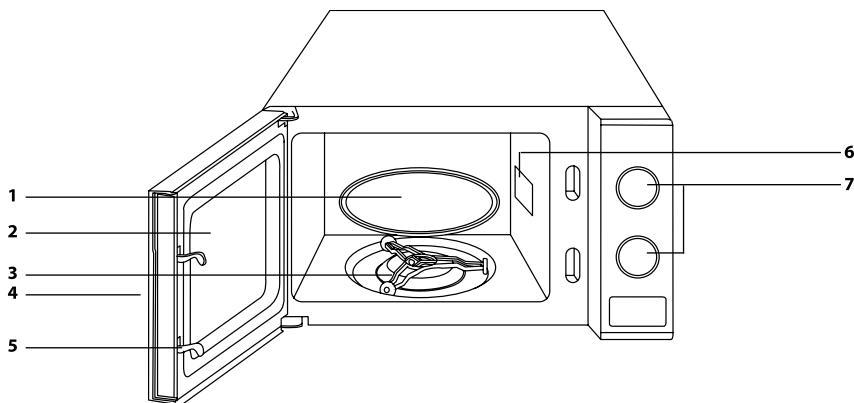
Kvapaliny alebo iné pokrmy sa nesmú ohrievať v uzavorených nádobách, pretože sú náchylné na explóziu.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracovných prostrediach;
 - v poľnohospodárstve;
 - hostia v hoteloch, moteloch a iných obytných prostrediach;
 - v podnikoch zaistujúcich nočľah s raňajkami.
- Pre zaistenie dostatočnej cirkulácie vzduchu sa musí ponechať voľný priestor okolo mikrovlnnej rúry. Ponechajte voľný priestor 20 cm nad horným povrchom rúry, 10 cm za jej zadnou časťou a po stranách. Neblokujte akékoľvek otvory rúry. Neodstraňujte nožičky rúry.
- Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach.
- V mikrovlnnej rúre nepoužívajte nižšie uvedené kuchynské nádoby a pomôcky:
 - kovové panvice alebo riad s kovovou rukoväťou alebo s kovovým zdobením;
 - svorky na plastových vrecúškach;
 - riad s povrchovou úpravou z melamínu;
 - bežné teplomery, ktoré sa používajú napr. na meranie teploty mäsa a pod.
- Keď sa ohrieva pokrm v nádobách z plastu alebo papiera, kontrolujte občas rúru, aby nedošlo k vznieteniu.
- Mikrovlnná rúra je určená na ohrev potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a ohrev ohrievacích podušiek, domácej obuvi, umývacích húb, vlhkého textilu a podobných vecí môže viesť k nebezpečenstvu poranenia, vznieteniu alebo požiaru.

- Pokiaľ vzniká dym, vypnite spotrebič alebo vytiahnite vidlicu zo zásuvky a nechajte dvierka zatvorené, aby sa zabránilo rozšíreniu prípadného ohňa.
- Mikrovlnný ohrev nápojov môže spôsobiť oneskorený var, s čím sa musí počítať pri držaní nádoby. Budťte preto opatrní pri manipulácii s nádobou.
- Obsah dojčenských fliaš a detskej stravy sa musí premiešať alebo pretrepať a musí sa kontrolovať teplota pred konzumáciou, aby sa zabránilo popáleniu.
- Vajcia v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajcia sa nesmú v mikrovlnných rúrach ohrievať, pretože môžu aj po ukončení mikrovlnného ohrevu explodovať.
- Pravidelne čistite dvierka a okienko rúry po oboch stranách, tesnenie dvierok a priľahlé časti od nečistôt a prípadných zvyškov potravín. Na čistenie odporúčame použiť slabý roztok neutrálneho kuchynského saponátu. Dbajte na to, aby na vnútorej strane dvierok nezostávali zvyšky čistiaceho prostriedku.
- Rúru pravidelne čistite podľa vyššie uvedených pokynov a odstraňujte z nej prípadné zvyšky potravín. Neudržiavanie rúry v čistote by mohlo viest k poškodeniu povrchu, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a mať za následok vznik nebezpečnej situácie.
- Spotrebič sa nesmie čistiť parným čističom.
- Táto mikrovlnná rúra je určená na používanie ako voľne stojacia. Nie je určená na zabudovanie ani do skrinky.
- Mikrovlnná rúra sa nesmie umiestňovať do skrinky.
- Mikrovlnná rúra je určená na umiestnenie na pracovnej doske v maximálnej výške 900 mm.

- Pred pripojením spotrebiča k sietovej zásuvke sa uistite, že sa napäťie uvedené na jej typovom štítku zhoduje s elektrickým napäťím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.
- Mikrovlnnú rúru nepoužívajte vonku ani ju nevystavujte vplyvom vonkajšieho prostredia.
- Mikrovlnnú rúru neumiestňujte na parapety okien, odkvapkávaciu dosku drezu alebo na nestabilné povrchy. Vždy ju umiestnite na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Mikrovlnnú rúru nikdy nepoužívajte v bezprostrednom okolí vane, sprchy alebo bazéna.
- Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na priemyselné ani laboratórne účely.
- Kuchynský riad sa môže stať horúcim v dôsledku preneseného tepla z ohrievaných potravín. Niekedy môže byť potrebné použiť ochranné rukavice.
- Nepokúšajte sa používať mikrovlnnú rúru pri otvorených dvierkach. Mohli by ste sa vystaviť škodlivému pôsobeniu mikrovlní. Nespúšťajte mikrovlnnú rúru naprázdno.
- Pri manipulácii s ohriatymi nápojmi a potravinami dbajte na zvýšenú opatrnosť, pretože sa z nich môže uvoľňovať horúca para.
- V mikrovlnnej rúre nesmažte potraviny. Horúci olej môže poškodiť časti rúry, riadu, alebo dokonca privodiť popálenie pokožky.
- Pred varením prepichnite potraviny s hrubou šupkou, ako sú zemiaky, tekvice, jablká.
- Ak nepoužívate rúru, nenechávajte vnútri papierové materiály, kuchynský riad alebo potraviny.


- Udržujte vnútorný priestor rúry v čistote. Ak sú steny rúry pošpinené šťavami z potravín, utrite ich vlhkou handričkou. Ak je rúra silnejšie znečistená, môžete použiť slabý roztok neutrálneho kuchynského saponátu.
- Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, pokiaľ je poškodený napájací kábel alebo zástrčka, v prípade, že nefunguje správne, ak je poškodená alebo ak spadla na zem. Akúkoľvek opravu mikrovlnnej rúry alebo výmenu poškodeného napájacieho kábla smie vykonať iba autorizované servisné stredisko, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.

POPIS MIKROVLNNNEJ RÚRY**A****A1** Otočný tanier**A2** Okienko dvierok**A3** Nosič otočného taniera**A4** Držadlo**A5** Bezpečnostný systém uzavorenia dvierok**A6** Magnetron**A7** Ovládací panel**POPIS OVLÁDACIEHO PANELU****1. Ovládač výkonu a programu**

Nastavenie úrovne mikrovlnného výkonu.

2. Časovač

Nastavenie času ohrevu v rozmedzí 0 – 30 min.

B**B1** Ovládač výkonu a programu**B2** Časovač

INŠTALÁCIA

- Uistite sa, či ste z vnútorného priestoru rúry vybrali všetok obalový materiál ako igelitové vrecká, polystyrén a pod.



Poznámka:

Neodstraňujte kryt magnetrónu **A6**, ktorý je umiestnený na pravej strane vnútorného priestoru rúry.



Varovanie:

Skontrolujte, či rúra nie je nejakým spôsobom poškodená, napr. či nie sú dvierka rúry zle usadené alebo pretlačené, či nie je poškodené tesnenie dvierok alebo či nie sú uvoľnené závesy a zámky dvierok. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, nepoužívajte rúru a kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

- Mikrovlnná rúra musí byť umiestnená na rovnom, stabilnom povrchu, ktorý udrží jej hmotnosť aj s vloženými potravinami.
- Neumiestňujte rúru blízko tepelných zdrojov, na miesta so zvýšenou vlhkostou alebo do blízkosti horľavých materiálov.
- Tento spotrebič je určený na používanie vo voľnom priestore, nie ako vstavaný.
- Nepoužívajte rúru bez inštalovaného otočného taniera **A1**.
- Uistite sa, či nie je napájací kábel umiestnený pod spodnou časťou rúry alebo v kontakte s horúcimi alebo ostrými povrchmi.
- Zásuvka elektrického prúdu musí byť ľahko dosiahnuteľná v prípade nutnosti rýchleho odpojenia napájacieho kabla.

POKYNY NA UZEMNENIE

- Táto mikrovlnná rúra musí byť uzemnená. Mikrovlnná rúra je vybavená napájacím káblom, ktorý má uzemňovací drôt so zástrčkou na uzemnenie. Zástrčka musí byť pripojená k zásuvke elektrického prúdu, ktorá je náležite inštalovaná a uzemnená. Uzemnenie znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom. Elektrický prúd sa pri skrate viedie cez uzemňovací drôt. Odporúčame, aby bola rúra pripojená k samostatnému elektrickému obvodu.



Varovanie:

Nesprávne uzemnená zásuvka môže spôsobiť riziko zásahu elektrickým prúdom.



Poznámka:

Ak máte otázky týkajúce sa uzemnenia alebo elektrických inštrukcií, konzultujte všetko s kvalifikovaným elektrikárom alebo opravárom.

Výrobca ani predajca nie sú zodpovední za akékoľvek poškodenie rúry alebo zranenie vzniknuté nesprávnym elektrickým zapojením.

POKYNY NA POUŽÍVANIE MIKROVLNNEJ RÚRY

- Pred použitím inštalujte do mikrovlnnej rúry nosič otočného taniera **A3** a otočný tanier **A1**.

**Poznámka:**

Ak je mikrovlnná rúra v prevádzke, tanier **A1** sa musí volne otáčať.

- Vidlicu prívodného kábla pripojte k sieťovej zásuvke.
- Potraviny, ktoré chcete vařiť, vložte do nádoby vhodnej na mikrovlnný ohrev. Otvorte dvierka rúry a nádobu s potravinami umiestnite na otočný tanier **A1**.
- Zavrite dvierka rúry a ovládačom výkonu **B1** nastavte požadovaný výkon.

Tryb działania	Opis / Poziom mocy
MIN	Min. moc /18 %
DEFROST	Rozmražanie / 36 %
LOW	Niska moc / 58 %
MEDIUM	Średnia moc/ 81 %
MAX	Wysoka moc / 100 %

**Upozornenie:**

Nenechávajte mikrovlnnú rúru v prevádzke bez dozoru.

- Ak chcete skontrolovať stav potravín počas varenia, otvorte dvierka. Činnosť mikrovlnnej rúry sa automaticky zastaví. Na dokončenie procesu varenia zavrite dvierka.
- Mikrovlnná rúra sa automaticky vypne po uplynutí nastaveného času. Ak potrebujete predčasne ukončiť proces varenia, nastavte časovač **B2** na hodnotu 0.
- Vyberte nádobu s potravinami z mikrovlnnej rúry.

**Poznámka:**

Riad sa môže stať horúcim v dôsledku preneseného tepla z ohrievaných potravín. V takom prípade použite ochranné kuchynské rukavice.

- Pred konzumáciou skontrolujte teplotu potravín.

POUŽITIE SPRÁVNEHO KUCHYNSKÉHO RIADU

- Ideálnym typom nádoby na mikrovlnné varenie je priečelná nádoba, ktorá umožňuje prechod mikrovln dovnútra a zahrievanie potravín.
- Kovový riad alebo misy s kovovým okrajom by sa nemali používať, pretože mikrovlny nemôžu prechádať kovom.
- Na mikrovlnné varenie nepoužívajte recyklované papierové výrobky, pretože môžu obsahovať malé kovové častice.
- Používajte radšej okrúhle alebo oválne nádoby než štvorcové alebo obdĺžnikové nádoby. Potraviny umiestnené v rohoch majú tendenciu sa prevárať.
- Nádoby vhodné pre mikrovlnné rúry by ste mali používať iba v súlade s pokynmi výrobcu.

Tento všeobecný zoznam vám pomôže vybrať správny riad.

Kuchynský riad	Bezpečnosť použitia	Poznámky
Špeciálne taniere na vytvorenie kôrky	<ul style="list-style-type: none">• Nepoužívajte ich dlhšie než 8 minút.	
Porcelán a hrnčiarsky riad	<ul style="list-style-type: none">• Porcelán, hrnčiarsky riad vrátane glazúrovaného riadu a kostný porcelán sú vhodné, ak nemajú kovovú dekoráciu.	
Polyesterové taniere na jednorázové použitie	<ul style="list-style-type: none">• Taniere sa používajú na balenie niektorých mrazených potravín.	
Balené hotové jedlá		
<ul style="list-style-type: none">• Polystyrénové šálky• Papierové vrecká alebo noviny• Recyklovaný papier alebo kovové lemovanie	<ul style="list-style-type: none">• Môžu sa použiť na ohrev potravín. Prehriatím sa môže roztažiť polystyrén.x Môžu sa v rúre vznietať.x Môžu v rúre zapríčiniť iskrenie.	
Sklo		
<ul style="list-style-type: none">• Sklenený riad• Jemné sklo• Záváracie fláše	<ul style="list-style-type: none">• Môže sa používať, ak nie je opatrený kovovým dekorom.• Môže sa používať na ohrev potravín a nápojov. Jemné sklo môže prasknúť, ak sa náhle zahreje na vyššiu teplotu.• Odoberte veko. Používajte iba na ohrev.	
Kovový riad		
<ul style="list-style-type: none">• Taniere• Kovové svorky vreciek	<ul style="list-style-type: none">xx	Môžu v rúre zapríčiniť iskrenie alebo vznietenie potravín.
Papierový riad		
<ul style="list-style-type: none">• Tácky, šálky, obrúsky a kuchynský papier• Recyklovaný papier	<ul style="list-style-type: none">• Sú vhodné na krátky čas ohrevu a varenie, takisto na absorpciu prebytočnej vlhkosti.x Môžu v rúre spôsobiť iskrenie.	
Plastový riad		
<ul style="list-style-type: none">• Riad	<ul style="list-style-type: none">• Používajte iba teplovzdorné plasty, iné plasty môžu vysokými teplotami strácať tvar alebo farbu. Nepoužívajte výrobky z melamínu.	

- | | |
|-------------------------------|--|
| • Fólie | • Používajte na udržanie vlhkosti, nemali by sa dotýkať potravín. Pri ich odoberaní dávajte pozor na únik pary. |
| • Vrecká na mrazené potraviny | ▲ Iba ak sú určené na varenie alebo odolné proti vysokým teplotám.
Nesmú byť vzduchotesné. V prípade potreby ich prepichnite vidličkou. |
| Voskovany papier | • Môže sa používať na udržanie vlhkosti v potravinách a na zabránenie rozstrekovaniu kvapiek tuku a šťavy. |
- odporučané použitie; ▲ obmedzené použitie; x neodporúčané;

ZÁSADY VARENIA V MIKROVLNNEJ RÚRE

1. Potraviny starostlivo usporiadajte. Hrubšie kúsky potravín umiestnite po obvode nádoby.
2. Pred vložením do rúry umiestnite potraviny do zodpovedajúcej nádoby. Potraviny nepripripravujte priamo na otočnom tanieri **A1**.
3. Nastavte správne čas varenia. Odporúčame nastaviť kratší čas varenia a v prípade potreby ho predĺžiť. Pri varení potravín za vysokých teplôt môže dôjsť k vzniku dymu alebo vznielenia.
4. Pred varením potraviny zakryte. Zakrytím potravín zabránite rozstrekovaniu šťav.
5. Na urýchlenie uvarenia potravín, ako sú kurčatá a hamburgery, ich počas varenia raz obráťte. Veľké kusy potravín, ako sú pečené mäsá, sa musia obrátiť najmenej raz.
6. Potraviny podobného druhu ako karbonátky počas varenia usporiadajte odhora nadol a zo stredu nádoby k jej okrajom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením rúru vždy vypnite a odpojte napájací kábel od zásuvky elektrického prúdu.

1. Pred prvým použitím umyte otočný tanier **A1** v slabom roztoku kuchynského saponátu a potom ho dôkladne opláchnuite pod tečúcou pitnou vodou.
2. Aby nedošlo k poškodeniu prevádzkových častí rúry, dbajte na to, aby pri vyčistení nevnikla voda do ventilačných otvorov umiestnených na ľavej bočnej strane mikrovlnnej rúry.
3. Občas je nutné vybrať otočný tanier **A1** a vyčistiť ho. Otočný tanier **A1** umyte v teplej mydlovej vode alebo umývačke na riad.
4. Nosič otočného taniera **A3** a spodná strana vnútorného priestoru rúry by sa mali pravidelne čistiť na zamedzenie zvýšeného hluku. Jednoducho vyčistíte spodnú stranu vnútorného priestoru rúry slabým roztokom neutrálneho kuchynského saponátu. Nosič otočného taniera **A3** môžete umyť v slabom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu alebo v umývačke riadu. Po umytí ho vložte späť do mikrovlnnej rúry.
5. Ak je potrebné vymeniť vnútorné osvetlenie rúry, kontaktujte, prosím, predajcu alebo autorizované servisné stredisko.
6. Rúru pravidelne čistíte podľa vyššie uvedených pokynov a odstraňujete z nej prípadné zvyšky potravín. Neudržiavanie rúry v čistote by mohlo viesť k poškodeniu povrchu, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a mať za následok vznik nebezpečnej situácie.

PRED TÝM, NEŽ KONTAKTUJETE AUTORIZOVANÝ SERVIS

Ak mikrovlnná rúra nefunguje:

- uistite sa, či je rúra náležite pripojená k sieti elektrického napäťia. Ak si nie ste istí, odpojte zástrčku sieťového kábla od zásuvky elektrického prúdu, vyčakajte 10 sekúnd a pripojte ju späť.
- uistite sa, či nedošlo k výpadku ističa. Ak mikrovlnná rúra stále nefunguje, overte na inom prístroji, či je elektrická zásuvka funkčná.
- uistite sa, či ste na paneli na ovládanie nastavili správne hodnoty.
- uistite sa, či sú dvierka rúry riadne zatvorené. V opačnom prípade nie je možné spustiť nastavený program varenia.



Varovanie:

Ak vyššie uvedené kroky nepomôžu, kontaktujte autorizovaný servis. Nesnažte sa upravovať alebo opravovať mikrovlnnú rúru sami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia	230 – 240 V
Menovitý kmitočet.....	50 Hz
Menovitý príkon	1 200 W
Mikrovlnný výkon.....	700 W
Prevádzkový kmitočet	2 450 MHz
Hlučnosť.....	58 dB(A)
Priemer otočného taniera	245 mm
Objem.....	17 l
Vonkajšie rozmery (š × h × v)	452 × 345 × 262 mm
Hmotnosť.....	10,5 kg

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 58 dB(A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny textu a technických špecifikácií vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky mestnému predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.