


VAROVANIE

ABY STE PREDÍŠLI NEBEZPEČENSTVU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO PRÍSTROJ DAŽĎU ANI VLHKOSTI.

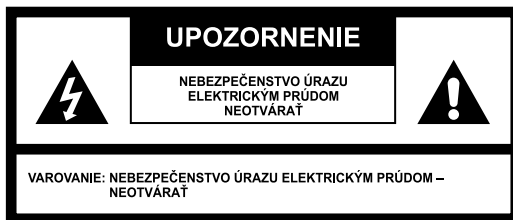


SYMBOL BLESKU v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje používateľa na existenciu neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže mať takú veľkosť, pri ktorej hrozí nebezpečenstvo úrazu osôb elektrickým prúdom.



VÝKRIČNÍK v rovnostrannom trojuholníku sa používa na indikáciu toho, že konkrétny komponent sa musí z bezpečnostných dôvodov nahradiť iba komponentom špecifikovaným v dokumentácii.

Nasledujúci štítok, pripevnený k prístroju, obsahuje správny postup na prácu s laserovým lúčom:

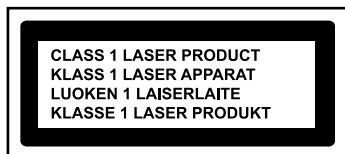

ŠTÍTOK CLASS 1 LASER PRODUCT (LASEROVÝ PRODUKT TRIEDY 1)

Tento štítok je pripevnený k miestu uvedenému na obrázku kvôli upozorneniu na to, že prístroj obsahuje laserové zariadenie.



VAROVNÝ ŠTÍTOK UPOZORŇUJÚCI NA ŽIARENIE

Tento štítok je umiestnený vnútri prístroja. Pozrite obrázok. Varuje pred ďalšími krokmi vykonávanými na prístroji. Toto zariadenie obsahuje laser vyžarujúci laserové lúče podľa limitu pre laserové produkty triedy 1.



Toto zariadenie je elektrický spotrebič Triedy II alebo elektrický spotrebič s dvojitou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- 1. PREČÍTAJTE SI POKYNY** – Pred tým, než začnete tento prístroj používať, si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu.
- 2. USCHOVAJTE POKYNY** – Bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu uložte na bezpečné miesto na neskoršie použitie.
- 3. DBAJTE NA VŠETKY VAROVANIA** – Dbajte na všetky varovania uvedené na prístroji a v návode na obsluhu.
- 4. DODRŽUJTE POKYNY** – Dodržujte všetky pokyny na obsluhu.
- 5. VODA A VLHKOSŤ** – Prístroj sa nesmie používať v blízkosti vody, napríklad v blízkosti vaní, umývadiel, kuchynských drezov, nádob v práčovniach, plaveckých bazénov alebo vo vlhkom prostredí.
- 6. ODVETRÁVANIE** – Postavte prístroj na také miesto a do takej polohy, aby nebolo blokované správne odvetrávanie. Neumiestňujte prístroj na posteľ, pohovku, rohož alebo podobné povrchy, ktoré by mohli blokovať vetracie otvory; nekladte prístroj do obmedzených priestorov, ako napríklad do knižnice alebo skrinky, kde by mohlo dôjsť k zhoršeniu prúdenia vzduchu vetracími otvormi.
- 7. TEPLLO** – Tento prístroj musí byť umiestnený mimo zdrojov tepla, ako sú napríklad radiátory, pece alebo podobné zariadenia (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo.
- 8. ZDROJ ENERGIE** – Tento prístroj je dovolené pripojiť iba k zdroju energie, ktorého typ je uvedený v návode na obsluhu alebo vyznačený na prístroji.
- 9. OCHRANA NAPÁJACIEHO KÁBLA** – Napájací kábel je nutné viesť tak, aby naň nemohol nikto šliapnúť a aby nedošlo k jeho priškripnutiu predmetmi položenými naň či proti nemu.
- 10. ELEKTRICKÉ VEDENIE** – Vonkajšiu anténu umiestnite mimo dosahu elektrického vedenia.
- 11. VNIKNUTIE PREDMETOV A TEKUTÍN** – Dávajte pozor, aby sa do prístroja nedostali vetracími otvormi žiadne predmety alebo tekutiny.
- 12. VAROVANIE PRED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJOM** – Elektrostatický výboj môže zapríčiniť nesprávnu funkciu displeja alebo spôsobiť, že prístroj prestane reagovať na ovládanie ovládacími prvkami. Vypnite prístroj a odpojte ho od siete. Po niekoľkých sekundách ho znovu pripojte.
- 13. POŠKODENIE VYŽADUJÚCE OPRAVU** – Prístroj musí byť opravený kvalifikovaným servisným technikom, ak:
 - a. Je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
 - b. Do prístroja sa dostali cudzie predmety alebo tekutiny.
 - c. Prístroj bol vystavený pôsobeniu dažďa.
 - d. Prístroj spadol na zem alebo došlo k poškodeniu jeho krytu.
 - e. Prístroj nefunguje normálnym spôsobom.
- 14. OPRAVY** – Používateľ by nemal skúšať prístroj sám opraviť, s výnimkou opráv popísaných v tomto návode na obsluhu. Akékoľvek iné opravy by mal vykonávať výhradne kvalifikovaný servisný technik.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Poznámky:

- a. Pri znečistených alebo poškrábaných diskoch CD môže dochádzať k preskakovaniu. Očistite alebo vymeňte disk CD.
- b. Ak sa zobrazí chybové hlásenie alebo ak dôjde k poruche, odpojte sieťový napájací kábel a vyberte všetky batérie. Potom prístroj opäť zapnite.

PRED ZAPNUTÍM


Poznámky: KOMPAKTNÉ DISKY (CD).

Pretože znečistené, poškodené alebo deformované disky môžu prístroj poškodiť, venujte, prosím, pozornosť nasledujúcemu:

- a. Podporované kompaktné disky. Používajte iba kompaktné disky s nižšie uvedenou značkou.
- b. Kompaktné disky CD musia obsahovať iba digitálne zvukové signály.



ZDROJE ENERGIE

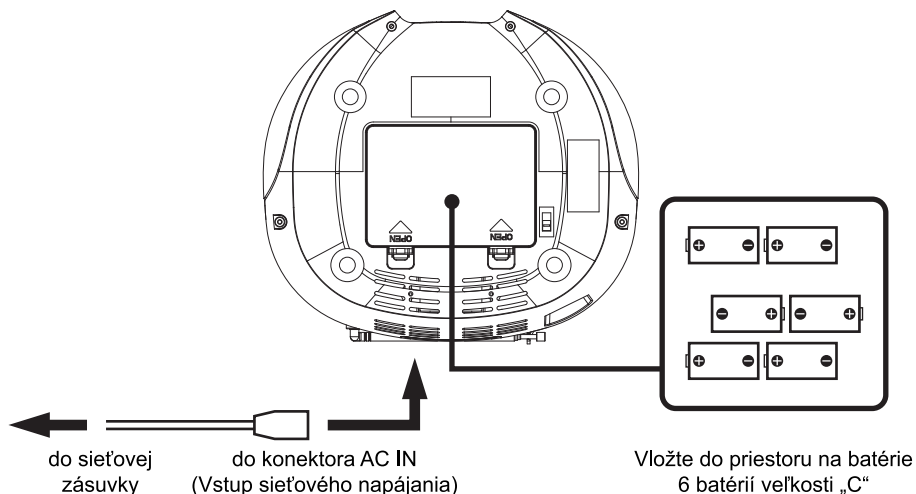

NAPÁJANIE ZO SIETE

Tento prenosný systém môžete napájať pripojením odpojiteľného sieťového napájacieho kábla do konektora AC v zadnej časti prístroja a do sieťovej zásuvky na stene. Skontrolujte, či menovité napätie vášho prístroja zodpovedá miestnemu napätiu. Zaisťte, aby bol sieťový napájací kábel zasunutý do prístroja až na doraz.


NAPÁJANIE Z BATÉRIÍ

Vložte do priestoru na batérie 6 batérií veľkosti „C“. Zaisťte, aby boli batérie vložené správne, inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja. Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, vždy z neho vyberte batérie, aby nedošlo k úniku elektrolytu z batérií a následnému poškodeniu vášho prístroja.


Poznámky:

- Používajte batérie rovnakého typu. Nikdy nepoužívajte súčasne rôzne druhy batérií.
- Ak chcete prístroj napájať z batérií, odpojte od neho sieťový napájací kábel.

UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV

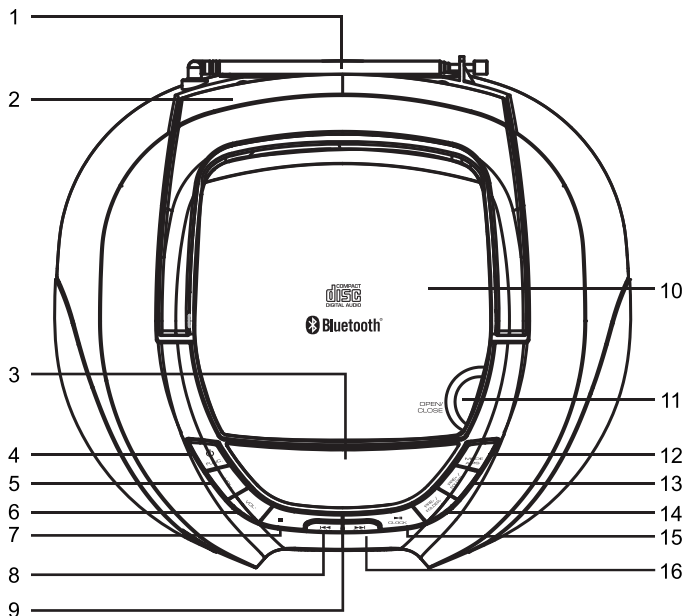

- | | |
|---|---|
| 1 FM ANTÉNA | 11 OPEN/CLOSE (OTVORIŤ/ZAVRIEŤ) |
| 2 RUKOVÄŤ | 12 MODE / AMS (REŽIM / AUTOMATICKÉ UKLADANIE DO PAMÄŤE) |
| 3 LCD DISPLEJ | 13 PRE + / FOLDER + (PREDVOL'BA + / PRIEČINOK +) |
| 4 STANDBY / FUNC (POHOTOVOSTNÝ REŽIM / FUNKCIA) | 14 PRE - / FOLDER - (PREDVOL'BA - / PRIEČINOK -) |
| 5 VOL+ (HLASITOSŤ+) | 15 PLAY / PAUSE / CLOCK (PREHRÁVANIE / PAUZA/HODINY) |
| 6 VOL- (HLASITOSŤ-) | 16 SKIP+ / TON+ (PRESKOČENIE +/LADENIE +) |
| 7 STOP (ZASTAVENIE) | |
| 8 SKIP- / TON- (PRESKOČENIE - / LADENIE -) | |
| 9 PORT USB | |
| 10 DVIERKA CD | |

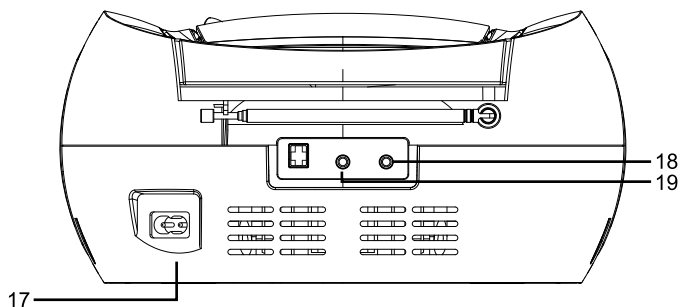

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 17 SIEŤOVÝ NAPÁJACÍ KÁBEL | 19 KONEKTOR SLÚCHADIEL |
| 18 KONEKTOR AUX-IN (EXTERNÝ VSTUP) | |

POUŽÍVANIE RÁDIA

AUTOMATICKÉ LADENIE

1. Stlačením tlačidla „STANDBY / FUNC.“ vyberte režim „RADIO“ (Rádio).
2. Stlačte tlačidlo „SKIP + / Ton +“ alebo „SKIP - / Ton -“ a podržte ho minimálne 3 sekundy na spustenie procesu automatického ladenia.
3. Keď je počas procesu ladenia naladená stanica, ladenie sa automaticky zastaví a naladenú stanicu môžete počúvať.

AUTOMATICKÉ UKLADANIE STANÍC DO PAMÄTE (AMS)

1. Stlačte tlačidlo „MODE / AMS“ na prístroji a podržte ho približne 2 – 3 sekundy na spustenie procesu automatického ladenia predvolieb.
2. Na displeji sa zobrazia pamäťové sekvenčné čísla a rozhlasové stanice sa budú automaticky ukladať na predvolby s týmito sekvenčnými číslami. (Poznámka: Každé sekvenčné číslo počas procesu automatického ladenia predvolieb znamená 1 predvoľbu stanice.)
3. Po automatickom naladení predvolieb všetkých staníc na predvolby stlačte tlačidlo „Pre +“ alebo „Pre -“ na výber staníc na predvoľbách.

RUČNÉ LADENIE

Umožňuje naladenie staníc, ktoré nie je možné naladiť automaticky. (ručný výber)
Na ručné naladenie stanice.


- Preskočte krok 4 vo vyššie uvedenom postupe „AUTOMATICKÉ LADENIE“.
- V kroku 3 sa po každom krátkom stlačení tlačidla „SKIP + / Ton +“ alebo „SKIP - / Ton -“ (0,5 sekundy alebo menej) zmení frekvencia o pevný krok:

FM: Kroky 0,1 MHz

RUČNÉ UKLADANIE STANÍC NA PREDVOĽBY

1. Vyberte požadovanú stanicu podľa krokov 1 až 3 v postupe „AUTOMATICKÉ LADENIE“ alebo „RUČNÉ LADENIE“.
 2. Stlačte tlačidlo „MODE / AMS“ na aktiváciu ručného ukladania staníc na predvoľby.
 3. Na displeji začne blikať „P01“.
 4. Stlačením tlačidla „SKIP + / Ton +“ alebo „SKIP - / Ton -“ vyberte číslo predvoľby stanice. ■■
 5. Stlačte tlačidlo „MODE / AMS“ na potvrdenie vybraného čísla predvoľby stanice.
 6. Po uložení všetkých staníc na predvoľby stlačte tlačidlo „PRE - / FOLDER -“ alebo „PRE + / FOLDER +“ na zvolenie požadovanej stanice.
- Rádio obsahuje 20 predvolených staníc.

TIPY NA ZLEPŠENIE PRÍJMU

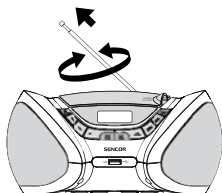

- Na zlepšenie príjmu zmeňte orientáciu antény

POUŽÍVANIE CD/MP3

ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

PLAY / PAUSE (PREHRÁVANIE/PAUZA) ►	Stlačte na spustenie prehrávania disku CD/MP3. Stlačte ešte raz na dočasné pozastavenie prehrávania disku CD/MP3. Ďalším stlačením môžete prehrávanie obnoviť.
SKIP + & (PRESKOČENIE +) ►►	Stlačte na prechod na ďalšiu skladbu alebo späť na predchádzajúcu skladbu.
SKIP - (PRESKOČENIE -) ◀◀	Počas prehrávania stlačte a podržte, pokým nenájdete požadované miesto v skladbe.
STOP (ZASTAVENIE) ■	Stlačte na zastavenie všetkých operácií disku CD/MP3.

PREHRÁVANIE

1. Nastavte volič „STANDBY / FUNC.“ do režimu „CD“.
2. Otvoríte dvierka CD mechaniky a vložte do priestoru pre disk svoj disk CD/MP3 stranou s potlačou nahor.
3. Uzavrite dvierka CD mechaniky.
4. Ak je vnútri disk, spustí sa načítanie.
Pre disk CD – po načítaní sa na displeji zobrazí celkový počet skladieb.
Pre disk MP3 – na displeji sa zobrazí „MP3“.
5. Stlačte tlačidlo „PLAY / PAUSE“ na spustenie prehrávania disku CD/MP3.
6. Stlačením tlačidla „VOL +“ alebo „VOL -“ nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.
7. Ak chcete prehrávanie dočasne pozastaviť, stlačte znovu tlačidlo „PLAY/PAUSE“.
8. Po dokončení stlačte tlačidlo „STOP“.

ALBUM

Keď je prístroj v režime MP3. Stlačte tlačidlo „PRE - / FOLDER -“ alebo „PRE + / FOLDER +“ na výber priečinka ALBUMY.

POUŽÍVANIE USB

ZÁKLADNÉ OVLÁDANIE

PLAY / PAUSE (PREHRÁVANIE/PAUZA) ►	Stlačte na spustenie prehrávania skladieb z USB zariadenia. Stlačte ešte raz na dočasné pozastavenie prehrávania z USB zariadenia. Ďalším stlačením môžete prehrávanie obnoviť.
SKIP + & (PRESKOČENIE +) ►►	Stlačte na prechod na ďalšiu skladbu alebo späť na predchádzajúcu skladbu.
SKIP - (PRESKOČENIE -) ◄◄	Počas prehrávania stlačte a podržte, pokým nenájdete požadované miesto v skladbe.
STOP (ZASTAVENIE) ■	Stlačte na zastavenie všetkých operácií s USB zariadením.


PREHRÁVANIE

1. Pripojte alebo zasunite USB zariadenie do portu USB.
2. Stlačením tlačidla „STANDBY / FUNC.“ vyberte režim „USB“.
3. Na LCD displeji sa bude počas vyhľadávania MP3 v USB zariadení zobrazovať indikácia „READING“ (Čítanie).
Na LCD displeji sa zobrazí celkový počet priečinkov s MP3 súbormi a automaticky sa spustí prehrávanie.
4. Ak chcete prehrávanie dočasne pozastaviť, stlačte znovu tlačidlo „PLAY/PAUSE“.
5. Po dokončení stlačte tlačidlo „STOP“.
STOP (Zastavenie) Stlačte na zastavenie všetkých operácií s USB zariadením.
6. Na zastavenie všetkých operácií s USB zariadením stlačte znovu tlačidlo „STOP“.

OPAKOVANÉ PREHRÁVANIE

Počas prehrávania z USB zariadenia stlačte tlačidlo „MODE“ (Režim).

- 1 - OPAKOVANIE 1 SKLADBY (BLIKÁ)
- 2 - OPAKOVANIE PRIEČINKA (*MP3 IBA „ALBUM“)
- 3 - OPAKOVANIE VŠETKÉHO
- 4 - NÁHODNÉ PREHRÁVANIE
- 5 - NORMÁLNE PREHRÁVANIE

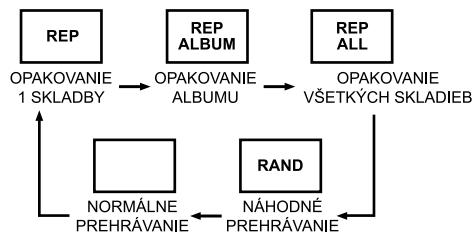

OSTATNÉ OPERÁCIE

AUX IN (EXTERNÝ VSTUP)

Stlačením tlačidla „STANDBY / FUNC.“ vyberte režim „AUX“ (Externý vstup) na počúvanie zvuku z externých audiozariadení pripojených pomocou 3,5 mm konektora externého stereofónneho linkového vstupu. Stlačením tlačidla FUNCTION vyberte režim „LINE“ (Linkový vstup). V režime „LINE“ (Linkový vstup) sa na displeji zobrazí opäť normálny čas a kalendár.

1. Pomocou 3,5 mm stereo kábla zástrčka-zástrčka pripojte ľubovoľné externé audiozariadenie s 3,5 mm konektorom slúchadiel alebo linkového výstupu ku konektoru AUX IN na zadnom paneli tohto stereofónneho prístroja.
2. Spustíte prehrávanie na externom audiozariadení. Nastavte hlasitosť na audiozariadení (nenastavujte príliš vysokú hlasitosť, aby nedošlo k skresleniu). Hlasitosť môžete zároveň nastaviť na tomto prístroji.
3. Na ovládanie funkcií prehrávania používajte ovládacie prvky na externom audiozariadení.

NASTAVENIE HODÍN

1. Stlačte na 3 – 4 sekundy tlačidlo „STANDBY / FUNC.“ na prepnutie prístroja do pohotovostného režimu.
2. Stlačte tlačidlo „PLAY / PAUSE / CLOCK“ a 3 – 4 sekundy ho podržte na otvorenie režimu nastavenia hodín.
3. Nastavte formát času stlačením tlačidla „SKIP + / Ton +“ alebo „SKIP - / Ton -“.
4. Stlačením tlačidla „PLAY / PAUSE / CLOCK“ potvrdíte formát času

Poznámky:

- Pretože nastavenie hodín prebieha v pohotovostnom režime, svieti displej tlmene.
- Hodiny budú vždy nastavené na formát času „24hr“ (24 hodín).
- V prevádzkovom režime prístroja stlačte tlačidlo „PLAY / PAUSE / CLOCK“ a 3 – 4 sekundy ho podržte na zobrazenie času.

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

- Stlačte na 0,1 sekundy tlačidlo „STANDBY / FUNC.“ na prepnutie prístroja do prevádzkového režimu.
- Stlačte v prevádzkovom režime na 3 – 4 sekundy tlačidlo „STANDBY / FUNC.“ na prepnutie prístroja do pohotovostného režimu.

PREHRÁVANIE HUDBY CEZ BLUETOOTH

V režime CD stlačte a podržte tlačidlo PLAY/PAUSE, otvorte režim USB, a potom stlačte a podržte tlačidlo PLAY/PAUSE a otvorte režim BT – potom sa môžete pripojiť cez BT.

- Nastavte ďalšie dostupné Bluetooth zariadenia na vyhľadávanie tohto systému a počkajte, kým nie je nájdený „SPT 2320“.
- Zvoľte na Bluetooth zariadeniach „SPT 2320“ na zahájenie párovania.

PREHRÁVANIE

- Pri pripojení k Bluetooth zariadeniu bude tento prístroj automaticky sledovať prehrávanie na Bluetooth zariadení.
- Pomocou tlačidiel „VOL+“ a „VOL-“ zvolíte požadovanú hlasitosť.
- Príslušný príkaz sa do tohto systému odošle v prípade pripojenia Bluetooth zariadenia.
- Počas prehrávania môžete zvoliť dostupné funkcie v Bluetooth zariadení (ako napríklad prehrávanie/pauza, preskočenie stopy, rýchle prehrávanie dopredu/dozadu, výber menu).

VAROVANIE

Na ukončenie režimu Bluetooth prepnite zariadenie do iného prevádzkového režimu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah FM rádia:	87,5 až 108 MHz
USB konektor:	max 32 GB
Výstupný výkon:	2× 1,5 W RMS
Napájanie:	AC 230 V, 50 Hz alebo batérie 6 × 1,5 V typ C
Spotreba:	9 W
Rozmery:	256 x 225 x 128 mm
Hmotnosť:	1,16 kg

SENCOR®

SK Záručné podmienky

Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo inú zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plombky prístroja, prepísované údaje v dokladoch).

Gestor servisu na SK:

FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava; tel: 02 49 1058 53-54

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento produkt spĺňa požiadavky EÚ.

Týmto spoločnosť Fast ČR, a.s., vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SPT 2320 vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.sencor.eu

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostecká 1621, Říčany CZ-251 01