

FUNKCIE:

HLAVNÉ FUNKCIE:

- Funkcia hodín, budenia a opakovaného budenia.
- Funkcia kalendára (zobrazenie dňa v týždni).
- Funkcia merania teploty: zobrazenie vonkajšej a vnútornej teploty.
- Funkcia merania vlhkosti: zobrazenie vonkajšej a vnútornej vlhkosti.
- Funkcia predpovede počasia: Monitorovanie počasia a zobrazenie predpovede počasia vo forme ľahko zrozumiteľných ikon **Slnéčno**, **Polojasno**, **Zatiahnuté**, **Dážď**.
- Použitie technológie bezdrôtového prenosu na príjem dát teploty a vlhkosti z diaľkového snímača. (30 metrov v otvorenej oblasti)

Ďalšie funkcie:


- Výber formátu 12/24 hodín.
- Výber stupňov Celzia/Fahrenheita.
- Indikátor vybitie batérie diaľkového snímača.
- Farebný displej.
- Záznam min. a max. vnútornej/vonkajšej teploty a vlhkosti.

OBSAH BALENIA:


- 1× meteorologická stanica (prijímač)
- 1× diaľkový snímač (vysielač)
- 1× návod na obsluhu
- 1× USB kábel
- 1× sieťový adaptér

POPIS PRODUKTU:

HLAVNÁ JEDNOTKA:

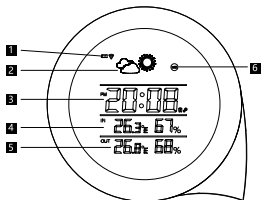


1. Indikátor vybitej batérie diaľkového snímača
2. Zobrazenie predpovede počasia
3. Zobrazenie času (kalendár)
4. Zobrazenie vnútornej teploty a vlhkosti
5. Zobrazenie vonkajšej teploty a vlhkosti
6. Zobrazenie dňa v týždni

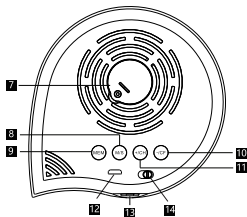

7. Kryt gombíkovej batérie
8. Tlačidlo M/S
9. Tlačidlo MEM (Pamäť)
10. Tlačidlo -/CF
11. Tlačidlo +/CH
12. Port micro USB
13. Tlačidlo SNOOZE (Opakované budenie)
14. Vypínač ON/OFF (Zapnutie/Vypnutie)

Diaľkový snímač:

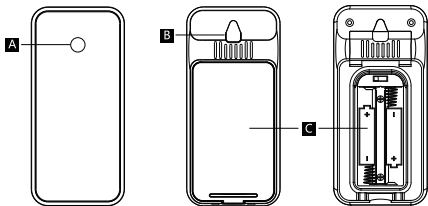

- A. Indikátor signálu (bliká na červeno)
- B. Otvor na montáž na stenu
- C. Priestor na batérie AAA

POKYNY NA POUŽÍVANIE:

- Aktivujte diaľkový snímač, otvorte dverka batérie a vložte 2x batérie AAA (nie sú súčasťou príslušenstva).
- Zapnite hlavnú jednotku a pripojte ju k napájaniu 5 V pomocou micro USB kábla – ozve sa zvukový signál.
- Nastavte vypínač ON/OFF umiestnený v zadnej časti hlavnej jednotky do polohy ON (Zapnuté). Automaticky sa rozsvieti celý displej hlavnej jednotky.
- Hlavná jednotka začne prijímať signál z diaľkového snímača – budú komunikovať 3 minúty a na displeji sa potom zobrazí vonkajšia teplota a vlhkosť.
- Vytiahnite izolačný prúžok v zadnej časti hlavnej jednotky.


- Uzavrite kryt batérie a položte diaľkový snímač na požadované miesto.

Poznámka:

- Gombíkové batérie v zadnej časti hlavnej jednotky slúžia iba na udržanie správneho času pri vypnutom napájaní, aby ste nemuseli po vypnutí a zapnutí meteorologickej stanice vykonávať nové nastavenie.
- Toto zariadenie by malo byť v dostatočnej vzdialenosti od akéhokoľvek elektrického zariadenia so silným vyžarovaním. Nepoužívajte, prosím, nekvalitné adaptéry.
- Na prenos signálu, prosím, položte hlavnú jednotku a diaľkový snímač na stôl a nekladte do blízkosti ruky, pretože ľudské telo ovplyvňuje príjem signálu.
- Prenosový rozsah diaľkového snímača je 30 metrov (otvorená oblasť). Odporúčame tiež, aby ste umiestnili diaľkový snímač čo najbližšie k hlavnej jednotke, aby nedochádzalo k rušeniu.
- Na zaistenie dobrého príjmu by sa nemal diaľkový snímač ukladať na veľký kovový povrch ani do jeho blízkosti.

NÁVOD NA OBSLUHU:

1. Normálny režim:

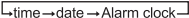- V normálnom režime stlačte tlačidlo M/S – bude sa cyklicky zobrazovať .time → date → Alarm clock →.
- Po prepnutí do režimu dátumu alebo budíka sa v prípade, že do 8 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, obnoví zobrazenie hodín.
- Po prepnutí na zobrazenie budíka stlačte tlačidlo +/CH na zapnutie/vypnutie budíka.
- Stlačte a podržte tlačidlo M/S na nastavenie príslušného zobrazenia.
- Stlačte tlačidlo MEM na zistenie maximálnej a minimálnej teploty a vlhkosti.
- Stlačte tlačidlo -/CF na výber formátu °C/°F.

2. Nastavenie času:



- Stlačte a podržte tlačidlo M/S, kým nezačne blikať 12H.
- Stlačením tlačidla +/CH alebo -/CF vyberte 12H alebo 24H a stlačte tlačidlo M/S na uloženie a otvorenie nastavenia časovej zóny.
- Stlačením tlačidla +/CH alebo -/CF vyberte časovú zónu a stlačte tlačidlo M/S na uloženie a otvorenie nastavenia hodín.
- Stlačením tlačidla +/CH alebo -/CF vyberte počet hodín a stlačte tlačidlo M/S na uloženie a otvorenie nastavenia minút.
- Stlačením tlačidla +/CH alebo -/CF vyberte počet minút a stlačte tlačidlo M/S na uloženie.

3. Nastavenie dátumu:

- Stlačte tlačidlo M/S na otvorenie nastavenia dátumu a potom stlačte a podržte tlačidlo M/S na otvorenie nastavenia roku.
- Stlačením tlačidla +/CH alebo -/CF vyberte rok a stlačte tlačidlo M/S na uloženie a otvorenie nastavenia mesiacov.
- Stlačením tlačidla +/CH alebo -/CF vyberte mesiac a stlačte tlačidlo M/S na uloženie a otvorenie nastavenia dátumu.
- Stlačením tlačidla +/CH alebo -/CF vyberte dátum a stlačte tlačidlo M/S na uloženie.
- Poznámka: Zobrazenie dňa v týždni na displeji sa po zmene dátumu automaticky zmení.

4. Nastavenie budíka a opakovaného budenia:

- Stlačte dvakrát tlačidlo M/S na otvorenie nastavenia budíka, a potom stlačte a podržte tlačidlo M/S, kým nezačne blikať nastavenie hodín.
- Stlačením tlačidla +/CH alebo -/CF vyberte počet hodín a stlačte tlačidlo M/S na uloženie a otvorenie nastavenia minút.
- Stlačením tlačidla +/CH alebo -/CF vyberte počet minút a stlačte tlačidlo M/S na uloženie a otvorenie nastavenia času opakovaného budenia.
- Stlačením tlačidla +/CH alebo -/CF vyberte čas opakovaného budenia (1 až 20) a stlačte tlačidlo M/S na uloženie. Na displeji sa zobrazí „AL“ (Budík).

- Stlačte tlačidlo +/CH – na displeji sa zobrazí „“ a budík je úspešne nastavený.
- Na zrušenie budíka stlačte dvakrát tlačidlo M/S a potom stlačte tlačidlo +/CH – indikácia „“ zmizne z displeja.

Keď budík zvoní, stlačte tlačidlo opakovaného budenia umiestnené v dolnej časti hlavnej jednotky – začne blikať ikona „Zz“.

Na zastavenie zvonenia budíka stlačte tlačidlo M/S, +/CH, -/CF alebo MEM.

5. Režim budíka so zvukovou signalizáciou:

- Budík so zvukovou signalizáciou zvoní 2 minúty nasledujúcim spôsobom:
 - a. 0 – 10 sekúnd: jedno pípnutie/sekundu
 - b. 10 – 20 sekúnd: dve pípnutia/sekundu
 - c. 20 – 30 sekúnd: štyri pípnutia/sekundu
 - d. Po 30 sekundách nepretržité pípanie

TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU:


ŠPECIFIKÁCIE HLAVNEJ JEDNOTKY:

- Rozmery hlavnej jednotky: 106 × 109 × 38,5 mm
- Typ batérie: 2 × 1,5 V gombiková batéria LR44/AG13 (dodávané príslušenstvo)
- Vstupné napájanie: USB DC (jednosm.) 5 V, 500 mA
- Adaptér: Vstup: AC (stried.) 100 – 240 V, 50/60 Hz; Výstup: 5 V, 500 mA
- Rozsah teplôt: 0 – 50 °C (32 – 122 °F)
- Tolerancia teploty: 0 – 40 °C +/- 1,0 °C
40 °C < T < 50 °C +/- 2 °C
- Rozlíšenie teploty: 1 °C
- Rozsah vlhkosti: 20 – 95 %
- Tolerancia vlhkosti: +/- 5 %
- Rozlíšenie vlhkosti: 1 %
- Perióda detekcie: 57 sekúnd

ŠPECIFIKÁCIE DIAĽKOVÉHO SNÍMAČA:

- Rozmery diaľkového snímača: 97 × 45,5 × 21 mm
- Typ batérie: 2× 1,5 V batéria AAA (nie sú súčasťou príslušenstva)
- Rozsah teplôt: - 20 – 50 °C
- Tolerancia teploty: 0 – 40 °C +/- 1,0 °C
40 °C < T < 50 °C +/- 2 °C; -20 °C < T < 0 °C +/- 2 °C
- Rozlíšenie teploty: 1 °C
- Rozsah vlhkosti: 20 – 95 %
- Tolerancia vlhkosti: +/- 5 %
- Rozlíšenie vlhkosti: 1 %
- Prenosová frekvencia: 433 MHz
- Prenosový rozsah: 30 metrov (otvorená oblasť)
- Pokojový prúd: < 30 µA

Poznámka:

- Keď diaľkový snímač vysiela signál, červený LED indikátor bliká.
- Ak sú batérie diaľkového snímača vybité, zobrazí sa na hlavnej jednotke „“ – vymeňte, prosím, batérie v diaľkovom snímači.

PREDPOVEĎ POČASIA:

Po dokončení nastavenia meteorologickej stanice, prosím, ignorujte zobrazenie predpovede počasia v priebehu prvých 3 hodín, počas ktorých prebieha zber dát. K dispozícii sú 4 rôzne ikony predpovede počasia:

Keď svieti indikátor „☀️“, znamená to predpoveď počasia Slniečno na ďalších 12 hodín.

Keď svieti indikátor „☁️“, znamená to predpoveď počasia Polojasno na ďalších 12 hodín.

Keď svieti indikátor „☁️“, znamená to predpoveď počasia Zatiahnuté na ďalších 12 hodín.

Keď svieti indikátor „🌧️“, znamená to predpoveď počasia Dážď na ďalších 12 hodín.

VAROVANIE:

1. Ak vnútorná jednotka nemôže prijímať dáta z vonkajšieho snímača, skontrolujte, prosím, či nie je batéria vonkajšieho snímača vybitá; pravidelne túto batériu vymieňajte.
2. Keď je čas nepresný, skontrolujte, prosím, či nie je gombíková batéria v zadnej časti hlavnej jednotky vybitá; batériu pravidelne vymieňajte.
3. Hlavnú jednotku je možné používať iba vnútri budov.
4. Nevystavujte tento produkt silnému tlaku, veľkým vibráciám, vysokým teplotám, vlhkému prostrediu a neponárajte ho do vody.
5. Nevystavujte produkt silnému slnku.

POKYNY A INFORMÁCIE K LIKVIDÁCII VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Použitý obalový materiál zlikvidujte v mieste určenom na likvidáciu odpadov vo vašej obci/meste.

LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v originálnej dokumentácii znamená, že vyradené elektrické alebo elektronické produkty sa nesmú vyhadzovať do bežného komunálneho odpadu. Odneste tieto produkty do určených zberných dvorov, kde sa vykoná ich správna likvidácia, renovácia alebo recyklácia. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete alternatívne pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Správna likvidácia tohto produktu pomáha chrániť cenné prírodné zdroje a zabraňuje poškodzovaniu životného prostredia nevhodnou likvidáciou odpadu. Požiadajte miestne úrady alebo zberný dvor o podrobnosti. Podľa národných predpisov sa môžu za nesprávnu likvidáciu tohto typu odpadu udeliť pokuty.

Pre podnikateľské jednotky v krajinách Európskej únie

Ak chcete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od vášho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol platí v Európskej únii. Ak chcete tento produkt zlikvidovať, vyžiadajte si nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestneho úradu alebo vášho predajcu.



Tento produkt spĺňa požiadavky EÚ. Týmto spoločnosť Fast ČR, a.s., vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu SWS 4300 vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.sencor.eu

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradujeme si právo vykonávať zmeny.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany
Originálna verzia je v českom jazyku.

SK Záručné podmienky SENCOR®

Záručný list nie je súčasťou balenia prístroja.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

Záruka sa nevzťahuje na:

- Chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- Opatorenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- Poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- Poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- Poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);

- Chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- Mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- Poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- Poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- Prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- Prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

**Gestor servisu na SK: FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava;
tel: 02 49 1058 53-54**

Viac informácií nájdete na www.sencor.sk.