

**SIEMENS**




Myčka nádobí

**SR635X04IE**

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>

**cz** Návod k použití

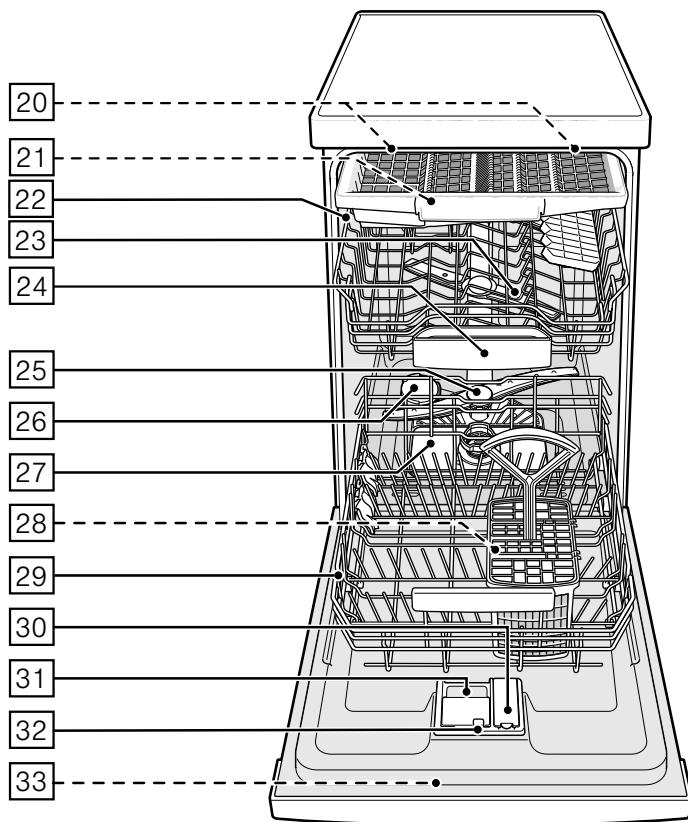

# Obsah

	<b>Použití podle určení .....</b>	<b>4</b>		<b>Nádobí .....</b>	<b>16</b>
	<b>Bezpečnostní pokyny .....</b>	<b>4</b>		Nevhodné nádobí .....	16
Dříve než spotřebič uvedete do provozu .....	5		Poškození sklenic a nádobí .....	16	
Při dodání .....	5		Uložení nádobí .....	16	
Při instalaci .....	5		Horní koš na nádobí .....	16	
V denním provozu .....	6		Dolní koš na nádobí .....	17	
Při vzniklých škodách .....	7		Koš na příbory .....	17	
Při likvidaci .....	7		Příborová zásuvka .....	18	
Zablokování dvířek .....	8		Etažér .....	19	
	<b>Ochrana životního prostředí ...</b>	<b>10</b>		Sklopné trny .....	19
Obal .....	10		Držák malých dílů .....	19	
Staré spotřebiče .....	10		Police na nože .....	20	
	<b>Seznámení se se spotřebičem ..</b>	<b>11</b>		Ostřikovací hlava na pečící plechy ...	20
Ovládací panel .....	11		Vyklopení nádobí .....	21	
Vnitřní prostor myčky nádobí .....	11		Úprava výšky koše .....	21	
Přehled nabídky .....	12			<b>Mycí prostředek .....</b>	<b>23</b>
Eco sušení .....	12		Plnění mycího prostředku .....	23	
	<b>Zařízení ke zmékčování vody/</b>		Kombinovaný mycí prostředek .....	24	
<b>Speciální sůl .....</b>	<b>13</b>		<b>Přehled programů .....</b>	<b>25</b>	
Tabulka tvrdosti vody .....	13		Volba programu .....	26	
Nastavení zmékčovacího zařízení .....	13		Upozornění pro zkušební ústavy .....	26	
Použití speciální soli .....	13		<b>Přídavné funkce .....</b>	<b>27</b>	
Použití mycích prostředků s komponentou soli .....	14		Úspora času (VarioSpeedPlus) .....	27	
Vypnutí ukazatele zmékčování vody ...	14		Poloviční náplň .....	27	
	<b>Leštidlo .....</b>	<b>14</b>		HygienaPlus (HygienePlus) .....	27
Nastavení množství leštítida .....	15		Intenzivní zóna .....	27	
Použití mycích prostředků s komponentou leštítida .....	15		Extra sušení .....	27	
Vypnutí ukazatele doplnění leštítida ...	15		Sušení s vysokým leskem .....	27	
			Energy Save .....	27	

	<b>Obsluha spotřebiče</b>	<b>28</b>
Programová data .....	28	
Aquasensor .....	28	
Eco sušení .....	29	
Zapnutí spotřebiče .....	29	
Timelight .....	30	
Infolight .....	30	
Ukazatel zbyvajícího času .....	30	
Odložený start .....	31	
Ukončení programu .....	31	
AutoPowerOff .....	32	
Vypnutí spotřebiče .....	32	
Přerušení programu .....	32	
Zrušení programu .....	32	
Změna programu .....	32	
Intenzivní sušení .....	32	

## Čištění a údržba .....

<b>33</b>
-----------

Celkový stav spotřebiče .....	33
Péče o zařízení .....	34
Speciální sůl a leštítlo .....	34
Sítka .....	34
Ostřikovací ramena .....	35

## Co dělat v případě poruchy? . . . . .

<b>36</b>	
Čerpadlo odpadní vody .....	36
Tabulka poruch .....	37

## Zákaznický servis .....

<b>46</b>
-----------

## Instalace a připojení .....

<b>46</b>
-----------

Rozsah dodávky .....	46
Bezpečnostní pokyny .....	46

Dodání .....	47
--------------	----

Technické údaje .....	47
-----------------------	----

Instalace .....	47
-----------------	----

Přípojka odpadní vody .....	47
-----------------------------	----

Přípojka pitné vody .....	48
---------------------------	----

Přípojka teplé vody .....	48
---------------------------	----

Elektrické připojení .....	49
----------------------------	----

Demontáž .....	49
----------------	----

Přeprava .....	49
----------------	----

Zabezpečení proti zamrznut (Vyprázdnění spotřebiče) .....	49
--	----



## Použití podle určení

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.
- Tato myčka nádobí je určena pro použití do maximální výšky 4000 m nad mořem.



## Bezpečnostní pokyny

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí směří tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti bez dohledu zodpovědné osoby nesmí spotřebič čistit a ani nesmí provádět jeho údržbu.

## Dříve než spotřebič uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návodu! Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče.

Uschovějte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro následujícího majitele.

## Při dodání

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí, zda nedošlo k poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený spotřebič do provozu. Kontaktujte obratem vašeho dodavatele či prodejce.
2. Zlikvidujte, prosím, předpisově obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

## Při instalaci

- Dbejte na to, aby zadní strana myčky nádobí nebyla po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Proveďte instalaci a připojení podle návodu k instalaci a montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, aby byl zemnicí systém elektrické domovní instalace předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku [33] myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Tato speciální přípojka se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vrchní skřínky, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí instalována pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí v montážním návodu příslušného spotřebiče.

- Aby byl zaručen bezchybný provoz všech spotřebičů, dodržujte také montážní návod k myčce nádobí.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, obrat'te se na výrobce těchto spotřebičů a zjistěte, zda lze myčku nádobí instalovat pod nebo nad tyto spotřebiče.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.
- Pokud nainstalujete mikrovlnnou troubu nad myčku nádobí, může dojít k poškození mikrovlnné trouby.
- Aby byla zajištěna stabilita, instalujte vestavné a integrované myčky nádobí pouze pod spojené pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (topná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče produkující teplo) a pod varné desky.
- Dejte pozor na to, že tepelné zdroje (například topení/rozvod teplé vody) nebo horké části spotřebiče mohou roztažit přívodní kabel myčky nádobí. Přívodní kabel se nesmí nikdy dostat do kontaktu s horkými částmi spotřebiče nebo zdroji tepla.
- Po instalaci myčky nádobí musí být síťová zástrčka volně přístupná. → *"Elektrické připojení" na straně 49*
- U některých modelů: plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil. V přívodní hadici se nachází napájecí vedení. Tuto hadici neřezejte, neponořujte plastové pouzdro do vody.

## V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od myčích přípravků a leštidel.

## Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy smějí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být spotřebič odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody.
- Při poškození spotřebiče, především ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka) nebo při omezení funkce dvírek se spotřebič již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody, zavolejte zákaznický servis.

## Při likvidaci

1. Zamezte dalšímu používání poškozené nebo jinak dosloužilé myčky. Zamezíte tak pozdějším úrazům.
2. Dopravte myčku nádobí k řádné likvidaci.

## ⚠️ Varování

### Nebezpečí poranění!

- Aby se zabránilo poranění např. vlivem klopýtnutí o dvírka myčky, měla by se myčka nádobí otevřívat pouze krátkodobě naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v koši na příbory\* [28] musí uložit špičkami směrem dolů nebo v polici na nože\* příp. v zásuvce na příbory\* [21] uspořádat do vodorovné polohy.
- Nesedejte si ani nestoupejte na otevřená dvírka.
- U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše. Spotřebič by se mohl převrhnout.
- Nestojí-li spotřebič ve výklenku, a tudíž je boční stěna myčky přístupná, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvírek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty zakoupíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

\* podle modelu

## ⚠ Varování

### Nebezpečí výbuchu!

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

## ⚠ Varování

### Nebezpečí opaření!

Za chodu programu otvírejte dvírka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.

## ⚠ Varování

### Nebezpečí pro děti!

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem nebo jej obsluhovaly.
- Zabraňte přístupu dětí k uloženým mycím prostředkům a leštidlům. Tyto mycí prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo mohou vést k udušení.
- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. Mohly by zde být částečky, které by mohly spolknout. Také voda v mycím prostoru není pitná, mohla by ještě obsahovat zbytky mycího prostředku.

- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [24]. Malé prsty by se mohly přískřípnout v zářezech.
- Dbejte na to, aby při otevírání a zavírání dvířek vysoko vestavěného spotřebiče nebyly děti sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvírky spotřebiče a dveřmi spodní skříně.
- Děti se mohou v mycím prostoru zavřít (nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. U vyslužilých spotřebičů proto vytáhněte sítovou zástrčku, odřízněte sítový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek a dětskou pojistku (je-li k dispozici) zničte tak, aby se dvírka dále nedala zavřít.

## Dětská pojistka (zablokování dvířek) \*

Dětská pojistka (zablokování dveří) chrání děti před možným nebezpečím způsobeným myčkou nádobí.

## ⚠ Varování


### Nebezpečí udušení!

Děti se mohou v mycím prostoru zavřít a udusit. Pokud odcházíte od myčky nádobí, vždy úplně zavřete dvírka spotřebiče.

## Dětskou pojistku aktivujte takto (zablokování dvířek):


1. Zatáhněte za úchytku dětské pojistky směrem k sobě (1).
2. Zavřete dvířka (2).

Dětská pojistka je aktivována.

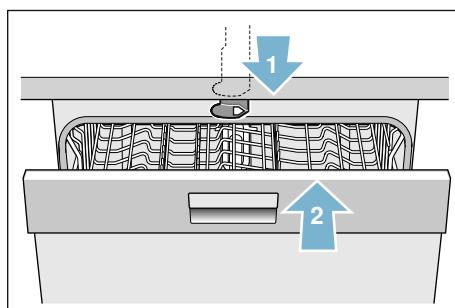

## Dveře s aktivovanou dětskou pojistkou otevřete takto (zablokování dvířek):


1. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Otevřete dvířka (2).

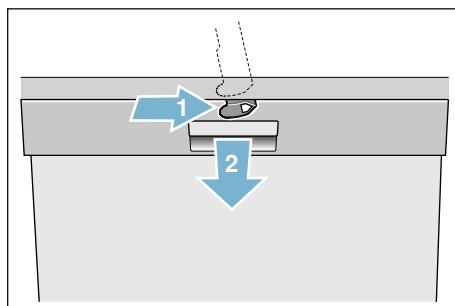

## Dětskou pojistku deaktivujte takto (zablokování dvířek):

1. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem dozadu (2).

Dětská pojistka je deaktivována.

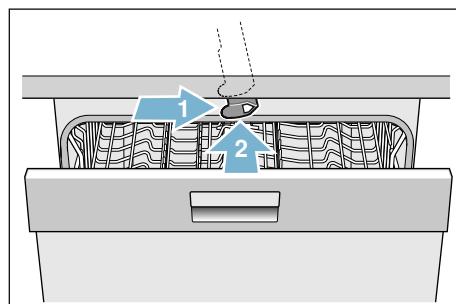

\* podle modelu



## Ochrana životního prostředí

Obal nových spotřebičů i staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Zlikvidujte prosím jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u vašeho odborného prodejce nebo u vaší obecní, popř. městské správy.

### Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. "PS" polystyrén).

Při likvidaci spotřebiče je díky tomu možné rozdělení podle druhů plastových odpadů.

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při dodání" → Strana 5

### Staré spotřebiče

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem "Při likvidaci" → Strana 7



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.



## Seznámení se se spotřebičem

Vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí se nachází vpředu na návodu. Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

### Ovládací panel

Viz obrázek → *Strana 2*

- [1] Vypínač ZAP./VYP.
- [2] Programová tlačítka \*\*
- [3] Ukazatel „Kontrola přívodu vody“
- [4] Ukazatel doplnění soli
- [5] Ukazatel doplnění leštidla
- [6] Odložený start
- [7] Přídavné funkce/  
Programová tlačítka \*\*
- [8] Tlačítko START
- [9] Číselný ukazatel
- [10] Otvírač dvířek

\* podle modelu

\*\* počet podle modelu

### Vnitřní prostor spotřebiče

Viz obrázek → *Strana 2*

- [20] Vnitřní osvětlení \*
- [21] Příborová zásuvka \*
- [22] Horní koš na nádobí
- [23] Horní ostřikovací rameno
- [24] Záhytná miska na tablety
- [25] Dolní ostřikovací rameno
- [26] Zásobník na speciální sůl
- [27] Sítka
- [28] Koš na příbory \*
- [29] Dolní koš na nádobí
- [30] Zásobník na leštidlo
- [31] Zásobník na mycí prostředek
- [32] Uzavíratelná zástrčka  
zá sobníku na mycí prostředek
- [33] Typový štítek

\* podle modelu

## Přehled nabídky

Pro usnadnění používání je myčka nádobí již přednastavená. Nastavení naleznete v jednotlivých kapitolách. Nastavení z výrobního závodu můžete změnit.

Nastavení	Nastavení z výrobního závodu	Popis
H Tvrďství vody	H:04	Nastavení tvrdosti vody. Při použití multitablet zvolte nejnižší stupeň.
H:00 - H:07		
r Leštědlo	r:04	Množství leštědla má vliv na sušení. Při použití multitablet zvolte stupeň 0.
r:00 - r:06		
d Intenzivní sušení	d:00 / Vyp.	Vylepšené sušení, pro sklenice a plastové díly.
d:00 - d:01		
R Teplá voda *	R:00 / Vyp.	Je možné připojení na teplou vodu (40-60 °C) nebo studenou vodu (<40 °C).
R:00 - R:01		
P Auto Power Off	P:0 /	Automatické vypnutí spotřebiče po ukončení mytí.
P:00 - P:02		
b Hlasitost zvukového signálu *	b:02	Hlasitost signálu při ukončení programu.
b:00 - b:03		
S Timelight *	S:0 /	V průběhu programu jsou na podlahu promítány informace 0 stavu.
S:00 - S:02		
I Infolight *	I:0 / Zap.	K označení probíhajícího mycího cyklu se promítá světlo na podlahu.
I:00 - I:01		
a Eco sušení *	a:0 / Zap.	Automatické otevření dveří na konci Eco programu.
a:00 - a:01		

\* podle modelu

## Eco sušení

Vaše myčka je vybavena funkcí Eco sušení. Pokud jste zvolili program Eco 50°, automaticky se otevřou dveří na konci programu. Zapnutí nebo vypnutí Eco sušení → "Obsluha spotřebiče" na straně 28.

## Zařízení ke změkčování vody/Speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápníku, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky. Voda z vodovodu s více než  $7^{\circ}\text{dH}$  (1,2 mmol/l) se musí změkčovat. Děje se to pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí. Nastavení a potřebné množství soli je závislé na stupni tvrdosti vaší vody z vodovodu (viz tabulka).

### Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody $^{\circ}\text{dH}$	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotřebiči
0 - 6	měkká	0-1,1	<b>H:00</b>
7 - 8	měkká	1,2-1,4	<b>H:01</b>
9-10	střední	1,5-1,8	<b>H:02</b>
11-12	střední	1,9-2,1	<b>H:03</b>
13-16	střední	2,2-2,9	<b>H:04</b>
17-21	tvrdá	3,0-3,7	<b>H:05</b>
22-30	tvrdá	3,8-5,4	<b>H:06</b>
31-50	tvrdá	5,5-8,9	<b>H:07</b>

### Nastavení změkčovacího zařízení

Přidávané množství soli je nastavitelné od **H:00** do **H:07**. U nastavené hodnoty **H:00** není potřeba žádná sůl.

#### Změkčovací zařízení nastavíte takto:

- Informujte se ve vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti vaší vody.
- Potřebný stupeň zjistěte z tabulky tvrdosti vody.
- Zapněte vypínač ZAP./VYP.
- Držte stisknuté programové tlačítka  A a tlačítka START  8 tak dlouho, než se zobrazí **H:00**...
- Světelný ukazatel tlačítka  A bliká a na číselném ukazateli  9 svítí z výrobního závodu nastavená hodnota **H:04**.
- Stiskněte programové tlačítka  C. každým stisknutím tlačítka se zvýší nastavovaná hodnota o jeden stupeň, pokud je dosaženo hodnoty **H:07** přeskočí údaj opět na **H:00** (vypnuto).
- Stiskněte tlačítka START  8. Nastavená hodnota se uloží.

### Použití speciální soli

Speciální sůl doplňujte, jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli  4.


Doplňujte sůl vždy bezprostředně před zapnutím jakéhokoliv mycího programu. Tím se dosáhne toho, že se přetékající solný roztok okamžitě spláchne a v myčce nádobí nemůže dojít ke korozi materiálu.

#### Pozor!

Mycí prostředek zničí změkčovací zařízení! Nikdy neplňte mycí prostředek do zásobníku pro speciální sůl.

**Speciální sůl doplníte takto:**

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku **[26]**.
2. Napláňte zásobník vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Nasypejte speciální sůl tak, jak je znázorněno na obrázku (**nikoliv jedlou sůl nebo tablety**). Při tom se vypuzuje a odtéká voda.

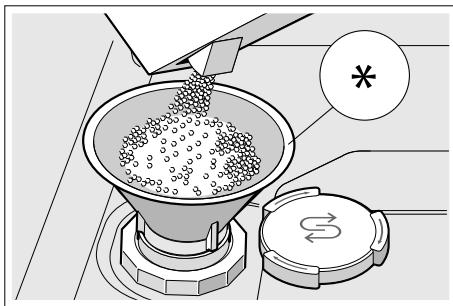

\* podle modelu

**Použití mycích prostředků s komponentou soli**

Mycí prostředky s komponentou soli lze obecně používat bez přídavku speciální soli do hodnoty tvrdosti vody  $21^{\circ}\text{dH}$  ( $37^{\circ}\text{fH}$ ,  $26^{\circ}\text{Clarke}$ ,  $3,7\text{ mmol/l}$ ). Při tvrdosti vody vyšší než  $21^{\circ}\text{dH}$  je nutné použít speciální soli.

**Vypnutí ukazatele zmékčovacího zařízení**

Pokud vás ukazatel doplnění soli **[4]** ruší (např. pokud používáte kombinované mycí prostředky s komponentou soli), můžete ukazatel doplnění soli vypnout.


Přejděte na „Nastavení zmékčovacího zařízení“ a nastavte hodnotu na **H:00**. Zmékčovací zařízení a ukazatel doplnění soli se vypnou.

**Leštidlo**


Leštidlo se stará o nádobí beze skvrn a círé sklenice. Používejte pouze leštidla pro domácí myčky nádobí. Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla **[5]** je k dispozici rezerva leštidla pouze na 1 - 2 mytí. Doplňte leštidlo.

**Leštidlo doplníte takto:**

1. Otevřete zásobník **[30]** stiskněte (1) a zvedněte (2) příložku na víku.

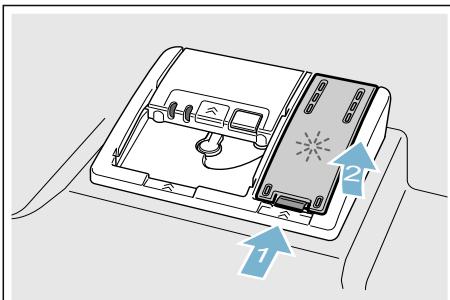

2. Napláňte leštidlo až ke značce max.

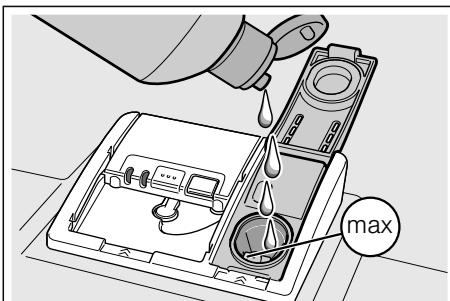

3. Zavřete víko. Uzávěr zaskočí.
4. Přeteklé leštidlo odstraňte hadíkem. Zabrání to nadmerné tvorbě pěny při následujícím mycím cyklu.

## Nastavení množství leštidla

Přidávané množství leštidla je nastavitelné od  $r:00$  do  $r:06$ . Nastavte leštidlo na  $r:04$ .

Z výrobního závodu je nastaven stupeň  $r:04$ . Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy a skvrny od vody.

Nastavte nižší stupeň, abyste zabránili šmouhám. Nastavte vyšší stupeň, abyste zabránili skvrnám po vodě.

### Množství leštidla nastavíte takto:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Držte stisknuté tak dlouho tlačítko pro volbu programu  A a tlačítko START  8 dokud se na číselném ukazateli nezobrazí  $H:0...$
3. Obě tlačítka uvolněte. Bliká světelný ukazatel  A a na číselném ukazateli  9 svítí hodnota nastavená z výrobního závodu  $H:04$ .
4. Stiskněte tlačítko pro volbu programu  A tolikrát, dokud se na číselném ukazateli  9 nezobrazí nastavení z výrobního závodu  $r:04$ .
5. Stiskněte tlačítko pro volbu programu  C. Každým stisknutím tlačítka se nastavená hodnota zvyšuje o jeden stupeň; až dosáhnete hodnoty  $r:06$  naskočí na displeji opět  $r:00$  (vyp.).
6. Stiskněte tlačítko START  8.

Nastavení se uloží.

## Použití mycích prostředků s komponentou leštidla

Mycí prostředky s komponentou leštidla můžete používat do tvrdosti vody  $21^{\circ}$  dH ( $37^{\circ}$  fH,  $26^{\circ}$  Clarke,  $3,7$  mmol/l), aniž byste museli přidávat leštidlo. Při tvrdosti vody nad  $21^{\circ}$  dH je nutné použít leštidla.

### Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Pokud vás ukazatel pro doplnění leštidla  5 ruší (například při použití kombinovaného mycího prostředku s komponentou leštidla), můžete tento ukazatel vypnout.

Postupujte jako při „Nastavení množství leštidla“ a nastavte stupeň  $r:00$ . Ukazatel pro doplnění leštidla  5 se vypne.



## Nádobí

### Nevhodné nádobí

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choulostivé dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí. Ozdoby nejsou odolné proti mytí v myčkách nádobí.
- Plastové díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly mohou mít při mytí sklon k zábarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (jako např. nádoby z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

### Poškození sklenic a nádobí

#### Přičiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

#### Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako prostředek šetrný k nádobí.
- Nádobí a příbory po ukončení programu vyndávejte z myčky nádobí co nejdříve.


### Uložení nádobí

1. Odstraňte velké zbytky jídla. Není nutné nádobí předběžně mýt pod tekoucí vodou.
2. Nádobí uložte tak, aby:
  - Nádobí stálo spolehlivě a nemohlo se převrhнуть.
  - Všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů.
  - Vypouklé kusy nebo kusy s prohloubením stály šikmo, aby voda mohla odtékat.
  - Nádobí nebrání otáčení obou ostříkovacích ramen [23] a [25].

Velmi malé části nádobí by se neměly v myčce nádobí mýt, jelikož mohou lehce vypadnout z koše.


### Horní koš na nádobí

Uložte šálky a sklenice do horního koše na nádobí [22].

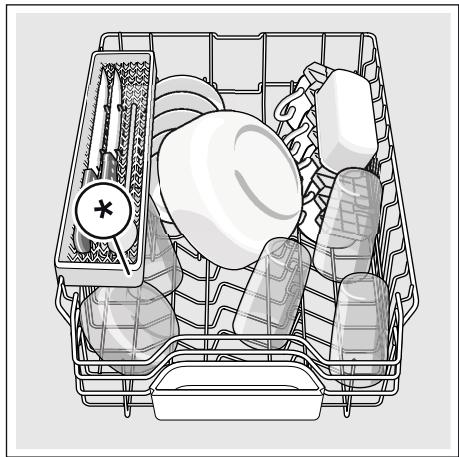


\* podle modelu

**Upozornění:** Dbejte na to, aby nad záchytnou miskou na tablety [24] nebyly žádné kusy nádobí. Toto nádobí může blokovat víko zásobníku pro mycí prostředek [31].

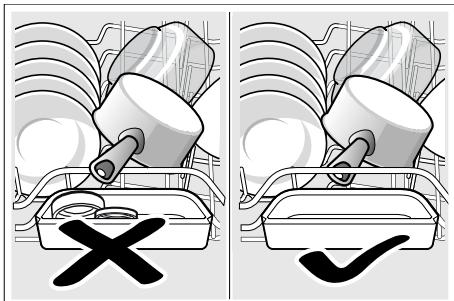

## Dolní koš na nádobí

Uložte hrnce a talíře do dolního koše na nádobí [29].

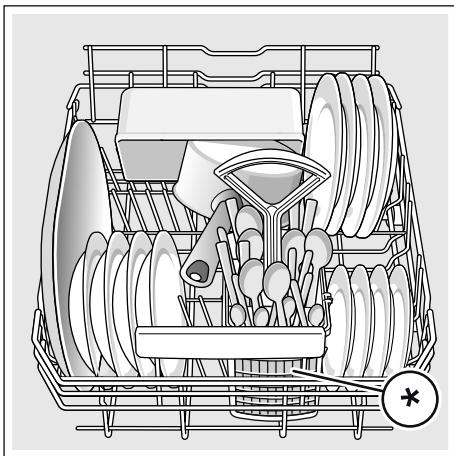

\* podle modelu


**Tip:** Silně znečištěné nádobí (hrnce) byste měli umístit do dolního koše. Z důvodu silnějšího proudu vody získáte lepší výsledek mytí.

**Tip:** Další příklady, jak můžete vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, najeznete na konci manuálu.

## Koš na příbory \*

Vaše příbory uložte do koše na příbory \* vždy neroztříděné, špičatou stranou směrem dolů.

Aby se zabránilo poranění, položte dlouhé špičaté díly a nože na polici na nože \*.

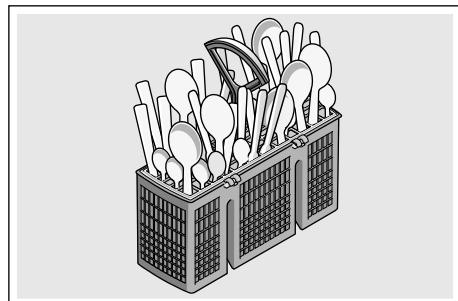


\* podle modelu



## Příborová zásuvka \*

Uspořádejte příbory do příborové zásuvky **21** podle vyobrazení. Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmoutí po mytí.

Příborovou zásuvku můžete vyndat.

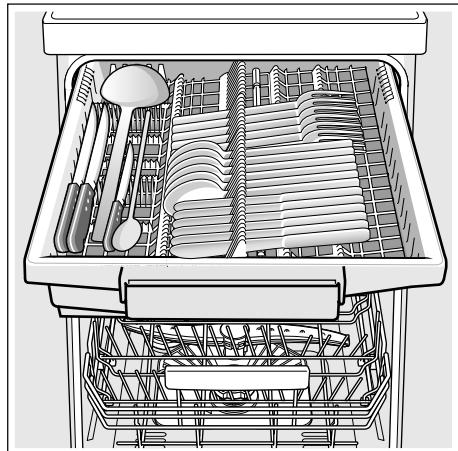


Podle modelu vaší myčky nádobí můžete boční odkládací plochy sklopit dolů, abyste získali více místa pro vyšší díly příborů. Přední řady trnů můžete sklopit, abyste mohli vložit širší rukojeti.

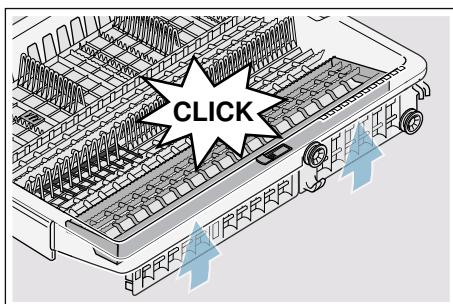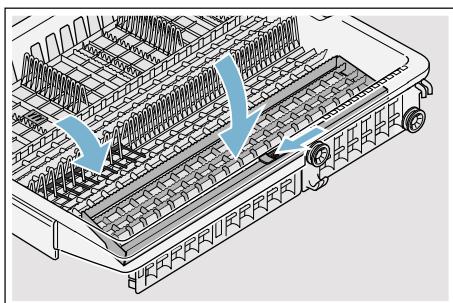

\* podle modelu

## Etažér \*

Etažér a prostor pod ním můžete používat pro malé šálky a sklenice nebo pro větší jídelní náčiní jako např. vařečky nebo servírovací příbory. Pokud etažér nepotřebujete, můžete jej sklopit nahoru.

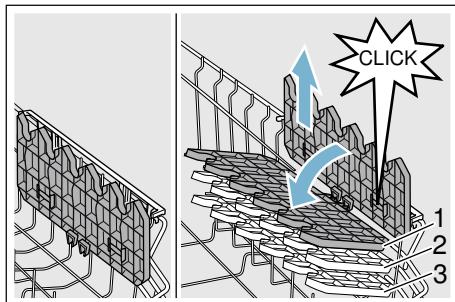

\* Podle modelu vaši myčky nádobí můžete etažér nastavit ve 3 stupních.

## Výškové nastavení etažéru provedete takto:


1. Nastavte etažér svisle a zatáhněte směrem nahoru.
2. Nastavte etažér mírně šikmo dolů a zasuňte na požadovanou výšku (1,2 nebo 3).
3. Zajistěte etažér zaskočením. Etažér slyšitelně zaskočí.

## Sklopné trny \*

\* Podle modelu vaši myčky nádobí můžete sklopné trny sklopit. Můžete tak lépe uložit hrnce, misy a sklenice.


### Sklopné trny sklopíte takto:

1. Stiskněte páčku směrem dopředu (1).
2. Sklopte sklopné trny (2).

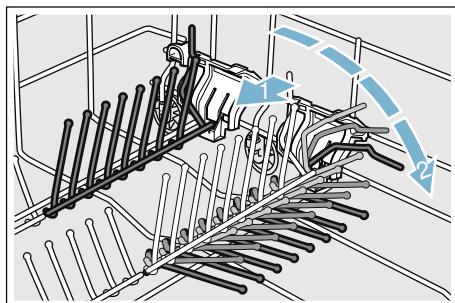


## Držák malých dílů \*

\* Podle modelu vaši myčky nádobí je horní koš na nádobí vybaven držáky malých dílů. Pomocí držáků malých dílů můžete spolehlivě uchytit lehké plastové díly.

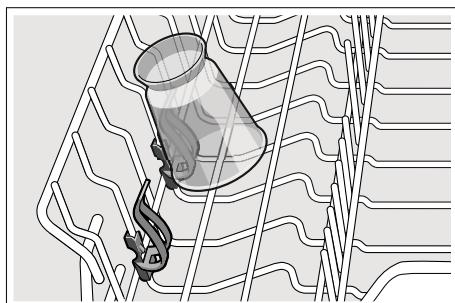

## Police na nože \*

\* Podle modelu vaší myčky nádobí nádobí je horní koš na nádobí vybaven policí na nože. Do police můžete vložit dlouhé nože a jiné kuchyňské náčiní.

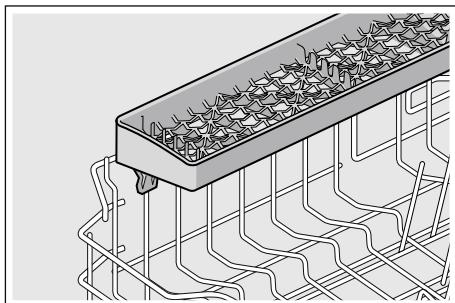


## Ostřikovací hlava na pečící plechy \*

\* podle modelu

Pomocí této ostřikovací hlavy můžete mýt velké plechy na pečení nebo rošty, jakož i velké talíře (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře).

### Ostřikovací hlavu nasad'te takto:

1. Vyndejte horní koš [22].
2. Nasad'te ostřikovací hlavu podle vyobrazení a pootočte směrem doprava. Ostřikovací hlava zaskočí.

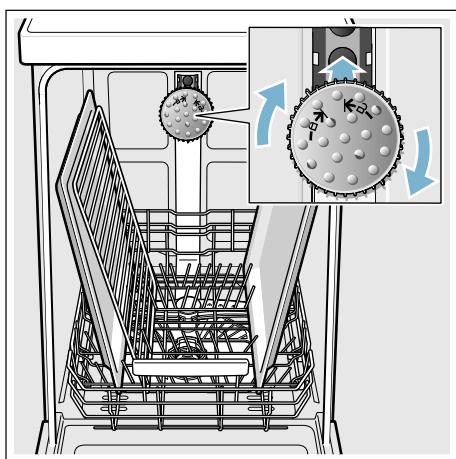

Aby proud vody mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 2 plechy na pečení a 2 mřížky).

**Upozornění:** : Dbejte na to, abyste myčku nádobí vždy provozovali s horním košem [22] nebo ostřikovací hlavou na pečící plechy.

## Vyklichení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí v dolním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.

**Tip:** Horké nádobí je citlivé na dotyk! Po ukončení programu je proto nechejte v myčce nádobí tak dlouho vychladnout, až je můžete dobře uchopit.

**Upozornění:** Po ukončení programu mohou být ve vnitřním prostoru spotřebiče ještě viditelné kapky vody. Na sušení nádobí to však nemá žádný vliv.

## Úprava výšky koše \*

\* podle modelu


Horní koš na nádobí [22] lze podle potřeby výškově upravit, aby se bud' v horním, nebo v dolním koši vytvořilo více místa pro vyšší kusy nádobí.

### Výška spotřebiče 81,5 cm

S košem na příbory	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. Ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. Ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. Ø	27 cm	25 cm


S příborovou zásuvkou	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. Ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. Ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. Ø	21 cm	25 cm

Velké talíře až do průměru 31 cm uložte podle vyobrazení v dolním koši na nádobí [29].

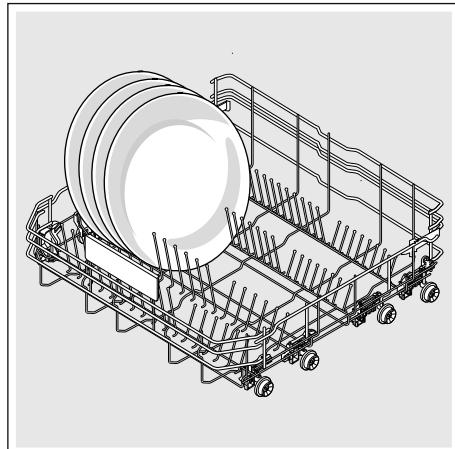

## Horní koš na nádobí s postranními páčkami


1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Držte horní koš na nádobí ze strany za horní okraj. Zabrání to náhlému spadnutí koše dolů při dalším kroku.
3. **Spusťte** horní koš; obě páčky vlevo a vpravo na vnější straně koše stiskněte směrem dovnitř. Horní koš na nádobí se spustí.

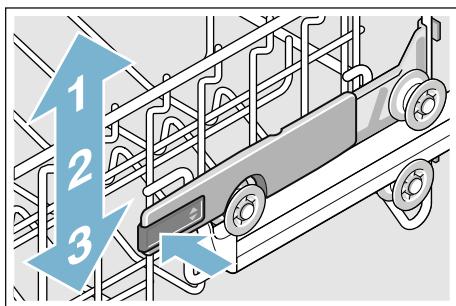

4. **Zvedněte** horní koš; uchopte horní koš na nádobí za horní okraj a zvedněte jej.
5. Zajistěte, aby horní koš na nádobí ležel na obou stranách ve stejné výšce.
6. Zasuňte horní koš.

## Horní koš na nádobí s horním a dolním párem koleček

1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Vyndejte horní koš na nádobí.
3. Horní koš na nádobí znovu zavěste na horní (stupeň 3) nebo spodní (stupeň 1) kolečka.

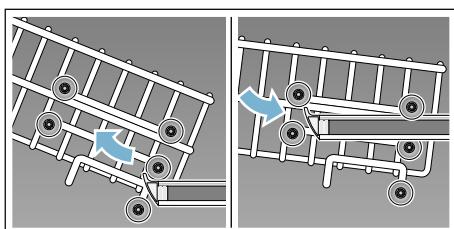

4. Zasuňte horní koš.



## Mycí prostředek

Můžete používat tablety, práškové nebo tekuté mycí prostředky určené k mytí v myčce. V žádném případě, ale nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Podle znečištění lze s práškovým nebo tekutým mycím prostředkem dávkování individuálně přizpůsobit. Tablety obsahují pro všechny mycí úkoly dostatečné množství účinných látek. Moderní, účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpoúštějí bílkoviny. K odstranění barevných skvrn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.


**Upozornění:** Pro dobrý výsledek mytí bezpodmínečně dodržujte pokyny na obalu mycích prostředků! Při dalších dotazech vám doporučujeme, abyste se obrátili na poradny výrobců mycích prostředků.

### ⚠ Varování


Nebezpečí poranění a věcné škody vlivem nedodržování bezpečnostních pokynů pro mycí a lešticí prostředky! Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro mycí a lešticí prostředky.

## Plnění mycího prostředku

1. Pokud je zásobník na mycí prostředky [31] ještě zavřený, uvolněte uzávěr [32] aby se otevrel.
2. Naplňte mycí prostředek do suchého zásobníku pro mycí prostředek [31] (vložte tabletu napříč, ne na výšku).
3. Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Použijte rozdělení dávkování zásobníku. Při normálním znečištění obvykle stačí 20 ml-25 ml. Při použití tablet stačí jedna tabletka.

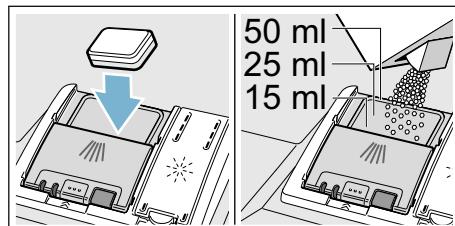

4. Zavřete víko zásobníku na mycí prostředek, dokud uzávěr nezaskočí.

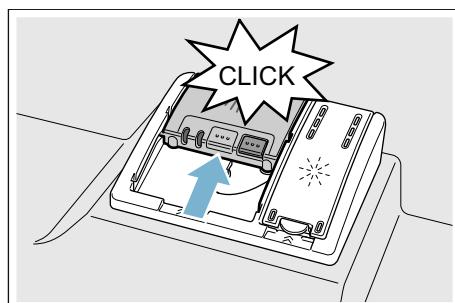

Zásobník na mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v optimální časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se ve spotřebiči postupně rozpustí. Tableta spadne do záchytné misky na tablety, kde se postupně rozpustí.

**Tip:** Málo znečištěného nádobí stačí obvykle trochu menší množství mycího prostředku, než jaké je uvedeno.

## Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídavnými funkcmi. Tyto produkty obsahují kromě mycího prostředku často také leštidlo a sůl (3 v 1) a podle kombinace (4 v 1,5 v 1 ...) ještě přídavné komponenty, jako např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí. Kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštidlo. Jakmile se používají kombinované mycí prostředky, přizpůsobí se mycí program automaticky tak, že se vždy docílí co nejlepšího výsledku mytí a sušení.

## Upozornění

- Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, **nepoužívejte** záhytnou misku na tablety [24] jako rukojet' horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta - tak byste přišli do kontaktu s částečně rozpuštěnou tabletou.
- **Nepokládejte** do záhytné misky na tablety [24] žádné drobné díly k mytí, zabrání se tím rovnoměrnému rozpouštění tablety.

- Optimálních mycích a sušicích výsledků dosáhnete použitím samostatných mycích prostředků ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- U krátkých programů nemohou tabletě vlivem rozdílného chování při rozpouštění eventuálně dosáhnout plné mycí schopnosti a mohou také zůstat nerozpustěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou vhodnější mycí prostředky v práškovém provedení.
- U programu "Intenzivní" (u některých modelů) je dostatečné dávkování jedné tablety. Při použití práškových mycích prostředků můžete navíc trochu mycího prostředku rozsypat na dvířka spotřebiče.
- Také když svítí ukazatel doplnění leštidla nebo soli, běží mycí program při použití kombinovaných mycích prostředků bezchybně.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: Uchopte obal pouze suchýma rukama a napříte mycí prostředek pouze do absolutně suchého zásobníku na mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Chcete-li přejít z kombinovaných mycích prostředků na samostatné mycí prostředky, dbejte na to, aby změkčovací zařízení a množství leštidla byly nastaveny na správnou hodnotu.
- Biologické a ekologické mycí prostředky: Mycí prostředky s označením „Bio“ nebo „Eko“ používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek, příp. zcela upustily od použití určitých látek. Mycí účinek takových produktů může být někdy omezen.

## Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen maximální možný počet programů.

Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
hrnce, pánev, nechoulostivé nádobí a příbory	odolné nečistoty nebo zaschlé zbytky jídel obsahujících škrob nebo bílkoviny	 /  Intenzivní 70°	všechny	<b>Intenzivní:</b> Předmytí Mytí 70° Mezimytí Leštění 69° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Auto 45° - 65°	všechny	<b>Optimalizováno senzorem:</b> Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečištění.
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Eco 50°	všechny	<b>Úsporný program:</b> Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 63° Sušení Eco sušení: Dvířka se otevřou automaticky. → "Obsluha spotřebiče" na straně 28
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Tichý 50°	Intenzivní zóna Poloviční náplň HygienaPlus Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Optimalizace hluku:</b> Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 63° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Sklo 40°	Intenzivní zóna VarioSpeedPlus Poloviční náplň Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Obzvláště šetrný:</b> Předmytí Mytí 40° Mezimytí Leštění 60° Sušení

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	 /  Rychlý 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Optimalizace času:</b> Mytí 65° Mezimytí Leštění 70° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžných v domácnosti	<b>1 h</b> 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Optimalizace času:</b> Mytí 65° Mezimytí Leštění 70° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	 /  Rychlý 45°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	<b>Optimalizace času:</b> Mytí 45° Mezimytí Leštění 55°
všechno nádobí	studené opláchnutí, mezimytí	 /  Předmytí	žádný	<b>Studený oplach</b> Předmytí
-	-	 /  Péče o zařízení	žádný	<b>Péče o zařízení 70°</b>

## Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění si můžete zvolit vhodný program.

## Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústavy obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se přitom o podmínky k provádění testů, avšak ne o výsledky nebo hodnoty spotřeby. Dotazy e-mailem na: [dishwasher@test-appliances.com](mailto:dishwasher@test-appliances.com) Je potřebné označení produktu (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které najdete na typovém štítku [33] na dveřích spotřebiče.

**P+**

## Přídavné funkce

Podle varianty vybavení vaší myčky nádobí můžete zvolit různé přídavné funkce .



### Úspora času

**(VarioSpeedPlus) \***

Pomocí funkce "Úspora času" lze podle zvoleného mycího programu zkrátit dobu chodu programu o cca 20 % až 66 %. Aby se při zkrácené době programu dosáhlo optimálních výsledků mytí a sušení, zvýší se spotřeba vody a energie.



### Poloviční náplň \*

Máte-li na mytí pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), můžete zapnout "Poloviční náplň". Ušetří se voda, energie a čas. K mytí nadávkujte do zásobníku pro mycí prostředek trochu méně mycího prostředku, než se doporučuje při kompletním naplnění spotřebiče.



### HygienaPlus (HygienePlus) \*

S touto funkcí se zvýší a extrémně dlouho udržuje teplota, aby se obdržel definovaný dezinfekční výkon. Průběžným používáním této funkce bude dosaženo vyššího stavu hygieny. Tato přídavná funkce je ideální např. pro mytí prkénék na krájení nebo kojeneckých láhví.



### Intenzivní zóna \*

Perfektní pro smíšené naplnění. Silně znečištěné hrnce a pánve v dolním koši můžete mýt společně s normálně znečištěným nádobím v horním koši. Zesílí se proud vody v dolním koši, zvýší se teplota mytí.



### Extra sušení \*

Zvýšená teplota během mycího procesu a prodloužená fáze sušení umožňují, že plastové části uvnitř spotřebiče lépe schnou. Spotřeba energie se lehce zvýší.



### Sušení s vysokým leskem \*

Zvýšením množství vody během mycího cyklu a prodloužením fáze sušení se zabrání skvrnám a zlepší se výsledky sušení. Spotřeba energie se zvýší. Pro funkci "Sušení s vysokým leskem" se doporučuje leštědlo (také při použití kombinovaných mycích prostředků).



### Energy Save \*

Pomocí funkce „Energy Save“ lze snížit spotřebu vody a energie. Pro optimální výsledky mytí a sušení se prodlouží doba běhu programu.



## Obsluha spotřebiče

### Programová data

Programové údaje (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Vztahují se na normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody **H:04** ovlivňující faktory jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí mohou vést k odchylkám.

### AquaSenzor \*

\* podle modelu

AquaSenzor je optické měřicí zařízení (fotobuňka), se kterým se měří zakalení mycí vody. Aktivace AquaSenzoru probíhá specificky podle programu. Je-li AquaSenzor aktivní, může se "čistá" mycí voda přesunout do následující mycí lázně a spotřeba vody se sníží o 3 - 6 litrů. Je-li stupeň znečištění vyšší, bude voda odčerpána a nahrazena vodou čistou.

V automatických programech se navíc teplota a doba chodu přizpůsobí stupni znečištění.

### Eco sušení

Pokud jste zvolili program Eco 50°, otevřou se dvířka po ukončení programu automaticky. Tím bude dosaženo obzvláště ekonomického sušení. Funkci Eco sušení můžete zapnout nebo vypnout.

#### Takto nastavte:

1. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stlačené programové tlačítko **[A]** a tlačítko START **[8]** tak dlouho, až se na číselném ukazateli zobrazí hodnota **H:04**...
3. Uvolněte obě tlačítka. Světelný ukazatel tlačítka **[A]** bliká a na číselném ukazateli **[9]**, svítí hodnota nastavená z výrobního závodu **H:04**.
4. Tiskněte programové tlačítko **[A]** tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli **[9]** nezobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu **a:01**.
5. Stisknutím tlačítka **[C]** můžete Eco sušení zapnout **a:01** nebo vypnout **a:00**.
6. Stiskněte tlačítko START **[8]**. Nastavená hodnota se uloží.

### Upozornění

- Eco sušení je aktivováno pouze s programem Eco 50°.
- Eco sušení je deaktivováno, když
  - Je zapnuto extra sušení.
  - Je zvolen program Eco 50° společně s jednou nebo více přídavnými funkcemi.
  - Je zapnuta elektronická dětská pojistka.

## Zapnutí spotřebiče

1. Otevřete úplně přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  1. K provozu nepoškozujícímu životní prostředí je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Tento program zůstane navolený, nestiskne-li se jiné tlačítko programu  2.
3. Stiskněte tlačítko START  8. Spustí se běh programu.

### Upozornění:

Z ekologických důvodů bude při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Šetří se přírodní zdroje a v neposlední řadě vaše peněženka.

**Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Je to "standardní program" podle nařízení EU 1016/2010, který nejfektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžně znečištěného nádobí a kombinovanou spotřebu energie a vody k mytí tohoto nádobí.**

## TimeLight (Optický ukazatel průběhu programu) \*

\* podle modelu

V průběhu programu se na podlaze, pod dvířky spotřebiče zobrazí optický ukazatel (dodatečné informace o programu). Při předsazeném soklovém krytu nebo výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině není ukazatel viditelný.

### Možné nastavení optických ukazatelů:

**5:00** Ukazatel je vypnutý.

**5:01** Jsou zobrazeny údaje Program, Odložený start, Zbývající čas

**5:02** a Ukončení programu.

Z výrobního závodu je nastaveno **5:01**

### Nastavení můžete změnit tímto způsobem:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Držte stisknuté tak dlouho tlačítko pro volbu programu  A a tlačítko START  8 dokud se na číselném ukazateli  9 nerozsvítí H:0....
3. Obě tlačítka uvolněte. Bliká světelný ukazatel tlačítka  A.
4. Tiskněte programové tlačítko  A než se na číselném ukazateli  9 zobrazí 5:0... s dosud nastavenou hodnotou, například **5:01**.
5. Stiskněte tolikrát tlačítko pro volbu programu  C dokud se na číselném ukazateli  9 nerozsvítí požadovaná hodnota, například **5:00**.
6. Stiskněte tlačítko START  8. Nastavená hodnota se uloží.

## InfoLight (Optický ukazatel průběhu programu) \*

\* podle modelu

V průběhu programu se na podlaze pod dvířky spotřebiče zobrazí světelný ukazatel. Dvířka myčky nádobí otevřete teprve tehdy, až světelný ukazatel na podlaze zmizí. Nejsou-li dvířka spotřebiče úplně zavřená, světelný ukazatel bliká.

\* Při předsazeném soklovém krytu nebo výškovém vestavění s uzavírající čelní stranou nábytku v jedné rovině není světelný ukazatel viditelný.

### Nastavení můžete změnit tímto způsobem:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP.
2. Držte stisknuté tlačítko pro volbu programu  a tlačítko START  tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli nerozsvítí **H:0**....
3. Obě tlačítka uvolněte.  
Bliká světelný ukazatel tlačítka  a na číselném ukazateli  svítí hodnota **H:0**....
4. Stiskněte tolík rát tlačítko pro volbu programu 

Nastavená hodnota se uloží.

## Ukazatel zbývajícího času

Při zvolení mycího programu se na číselném ukazateli 

\* Po zahájení programu se zbývající čas zobrazí na podlaze (pouze při nastavení TimeLight **5:0** I a **5:02**).

Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí, jakož i stupněm znečištění a může se měnit (v závislosti na zvoleném programu).

\* podle modelu

## Odložený start \*

\* podle modelu

Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin.

### Tímto způsobem nastavíte odložený start:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 

Až do startu můžete změnit program na jakýkoliv jiný.

## Ukončení programu

Program je ukončen, když se na číselném ukazateli **9** zobrazí hodnota **0:00**. Dodatečně je ukončení programu oznameno akustickým signálem - v případě, že je signalizace zapnuta.

**Tímto způsobem změníte hlasitost zvukového signálu:**

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **1**.
2. Držte tak dlouho stisknuté tlačítko pro volbu programu **A** a tlačítko START **8** dokud se na číselném ukazateli nerozsvítí **H:0...**
3. Obě tlačítka uvolněte. Bliká světelný ukazatel tlačítka **A** a na číselném ukazateli **9** svítí hodnota nastavená z výrobního závodu **H:04**.
4. Stiskněte tolíkrát tlačítko pro volbu programu **A** dokud se na číselném ukazateli **9** nezobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu **b:02**.
5. Stiskněte tlačítko pro volbu programu **C**. Každým stisknutím se o jeden stupeň zvýší nastavená hodnota; až dosáhnete hodnoty **b:03** naskočí na ukazateli opět **b:00** (vyp.).
6. Stiskněte tlačítko START **8**.

Nastavená hodnota se uloží.

\* Ukončení programu se zobrazí podlaze (pouze při nastavení TimeLight **5:01** a **5:02**).

### Upozornění:

Při zapnutém Eco sušení nebude ukončení programu signalizováno akustickým signálem.

\* podle modelu

## AutoPowerOff (Automatické vypnutí po ukončení programu) nebo vnitřního osvětlení \*

Za účelem úspory energie se myčka nádobí může automaticky vypnout během 1-120 minut po ukončení programu. Nastavení můžete zvolit od **P:00** do **P:02**.

**P:00** Spotřebič se nevypíná automaticky.

Vnitřní osvětlení **20** svítí při otevřených dvírkách nezávisle na zapnutém nebo vypnutém vypínači ZAP./VYP. **1**. Při zavřených dvírkách je osvětlení vypnuto. Když jsou dvírka otevřena déle než 60 minut, osvětlení se vypne automaticky. Vnitřní osvětlení **20** svítí pouze při nastavené hodnotě **P:00**.

**P:01** Spotřebič se vypne za 1 minutu.

**P:02** Spotřebič se vypne za 120 minut.

**Tímto způsobem změníte nastavení:**

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **1**.
2. Držte tak dlouho stisknuté tlačítko pro volbu programu **A** a tlačítko START **8** dokud se na číselném ukazateli nezobrazí **H:0...**
3. Obě tlačítka uvolněte. Bliká světelný ukazatel **A** a na číselném ukazateli **9** svítí hodnota nastavená z výrobního závodu **H:0....**
4. Stiskněte tolíkrát tlačítko pro volbu programu **A** dokud se na ukazateli **9** nerozsvítí hodnota **P:0...**
5. Stiskněte tlačítko pro volbu programu **C**. Každým stisknutím se o jeden stupeň zvýší nastavená hodnota; až dosáhnete hodnoty **P:02** naskočí na číselném ukazateli opět **P:00**.
6. Stiskněte tlačítko START **8**.

Nastavená hodnota se uloží.

\* podle modelu

## Vypnutí spotřebiče

Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Zavřete přívod vody (odpadá u spotřebičů s funkcí AquaStop).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí.

## Upozornění k funkci Eco sušení:

Při aktivovaném Eco sušení v programu Eco 50° se dvírka na konci programu otvírají automaticky. Tím je dosaženo nejlepšího možného sušení. Může přitom vznikat nepatrné množství páry.

**Pokud spotřebič instalujete pod pracovní desku, namontujte přiloženou parní ochranu \***

(držte se pokynů v montážním návodu).

Parní ochrana chrání chouloustivý vestavěný nábytek a pracovní desku před poškozením vlivem vodní páry.  
**U ostatních programů nechejte spotřebič po ukončení programu ještě vychladnout, než jej otevřete.**

## Přerušení programu

### Pozor!

Vlivem expanze (přetlak) se mohou dvírka spotřebiče samovolně otevřít nebo může unikat voda!

Pokud při připojení teplé vody nebo ohřevu spotřebiče byla dvírka myčky otevřená, nechejte vždy dvírka myčky nejprve několik minut pootevřená a potom je zavřete.

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP.  1. Světelné úkazatele zhasnou. Program zůstane uložen v paměti.
2. K pokračování programu opět zapněte vypínač ZAP./VYP.  1 .

## Zrušení programu (Reset)

1. Otevřete dvírka.
2. Stiskněte na cca 3 sekundy tlačítko START  8. Na číselném ukazateli  9 se rozsvítí hodnota **0:0 1**.
3. Zavřete dvírka. Průběh programu trvá cca 1 minutu. Na číselném ukazateli  9 se rozsvítí hodnota **0:00**.
4. Otevřete dvírka.
5. Vypněte vypínač ZAP./VYP.  1.
6. Zavřete dvírka.

## Změna programu

Po stisknutí tlačítka START  8 není možná žádná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí zrušení programu (Reset).

## Intenzivní sušení

Pro dosažení lepšího výsledku sušení pracuje myčka s vyšší teplotou. Může se tak nepatrně zvýšit doba trvání programu. (Pozor u chouloustivých částí nádobí!)

**Tímto způsobem změníte nastavení:**

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Držte tak dlouho stisknuté tlačítko pro volbu programu  A a tlačítko START  8 dokud se na číselném ukazateli  9 nerozsvítí hodnota **H:0**...
3. Obě tlačítka uvolněte. Bliká světelný úkazatel tlačítka  A a na číselném ukazateli  9 svítí hodnota nastavená z výrobního závodu **H:04**.
4. Stiskněte tolikrát tlačítko pro volbu programu  A dokud se na číselném ukazateli  9 nerozsvítí hodnota nastavená z výrobního závodu **d:00**.
5. Stisknutím tlačítka  C můžete intenzivní sušení zapnout **d:0 1** nebo vypnout **d:00**.
6. Stiskněte tlačítko START  8. Nastavená hodnota se uloží.

**Upozornění:** Při zapnuté funkci Intenzivní sušení je Eco sušení deaktivováno.



## Čištění a údržba

Pravidelná kontrola a údržba vašeho spotřebiče pomáhá zabránit poruchám. Šetří se čas a předchází se tím problémovým situacím.

### Celkový stav spotřebiče

\* Vnitřní prostor myčky nádobí je převážně samočisticí.  
Pro odstranění usazenin změní vaše myčka automaticky v určitých odstupech průběhu programu (např. zvýší teplotu při mytí). To vede během tohoto programu k vyšší spotřebě energie.

\* podle modelu

**Pokud se ve vnitřním prostoru přesto nacházejí usazeniny, odstraníte je takto:**

1. Naplňte zásobník na mycí prostředek [31] mycím prostředkem pro myčky.
2. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
3. Spusťte program bez nádobí.

### ⚠️ Varování

**Ohrožení zdraví mycími prostředky obsahujícími chlór!**

Vždy používejte mycí prostředky bez chlóru.

### Upozornění

- Na čištění spotřebiče používejte pouze speciální přípravky na čištění myčky nádobí/čištění spotřebičů.
- Těsnění dvírek pravidelně otírejte vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku. Díky tomu zůstane těsnění dvírek čisté a hygienické.
- Aby se netvořil zápach, nechejte dvířka spotřebiče pootevřená, pokud ho nebudete delší dobu používat.
- Myčku nádobí nikdy nečistěte parním čističem. Výrobce neručí za následné škody.
- Čelní stranu myčky a ovládací panel čistěte pravidelně vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku.
- Nepoužívejte houbičky s hrubým povrchem a drhnoucí čisticí prostředky. Mohli byste poškrábat povrch spotřebiče.
- Myčky nádobí s čelní stranou z oceli nemyjte hadrem nebo ho před prvním použitím několikrát důkladně properte. To zabrání korozii.

## Péče o zařízení \*

Péče o zařízení představuje ve spojení s běžnými prostředky na péči o zařízení vhodný program pro ošetření vaší myčky nádobí. Usazeniny, jako tuk a vodní kámen, mohou zapříčinit poruchu vaší myčky nádobí. Doporučujeme vám pravidelně čistit myčku nádobí, aby se neporouchala a netvořil se v ní zápach.

\* Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka pro údržbu spotřebiče, spusťte **bez nádobí** program péče o zařízení. Poté ukazatel na ovládacím panelu zhasne.

Pokud nemá vaše myčka nádobí k dispozici žádnou funkci, která by vás na nutnost údržby upozornila, tak se řídte pokyny k použití, které se nacházejí na prostředcích na údržbu spotřebičů.

### Upozornění

- Vlhkým hadříkem odstraňte hrubé nečistoty ve vnitřním prostoru.
- Program spusťte s přidáním prostředku na čištění myčky nádobí a bez nádobí.
- Použijte speciální prostředek na čištění myčky nádobí a ne prostředek na nádobí.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití uvedené na obalu čisticího prostředku na myčky nádobí.
- \* Po třech mycích cyklech zhasne ukazatel na ovládacím panelu automaticky, přestože jste údržbu spotřebiče neprovědli.

\* podle modelu

## Speciální sůl a leštítido

Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatele doplnění □ 4 a □ 5 doplňte speciální sůl nebo leštítido.



## Sítka

Sítka □ 27 zachycuje před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Sítka se můžou těmito nečistotami ucpat.

Sítkový systém se skládá z

- velkého sítníku
- plochého jemného sítníku
- mikrosítky

1. Zkontrolujte po každém mytí, zda se v sítkách nenachází zbytky jídla.
2. Uvolněte otáčením síťovým válcem, podle vyobrazení, a vyndejte sítkový systém.

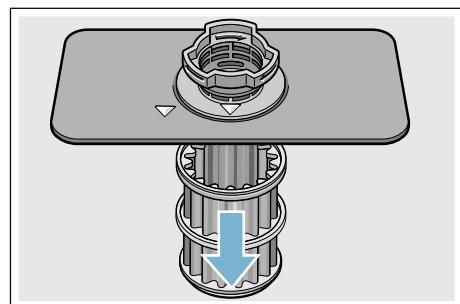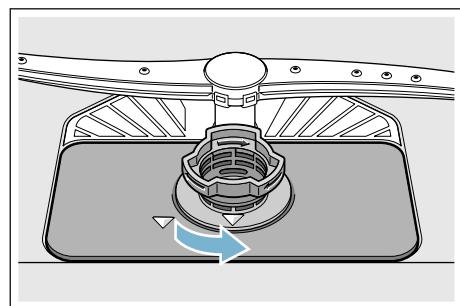


3. Odstraňte eventuální zbytky a vyčistěte sítníku pod tekoucí vodou.
4. Namontujte opět v opačném pořadí sítkový systém a dbejte na to, aby po zavření byla označení šipkami proti sobě.


## Ostříkovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostříkovacích ramen [23] a [25].

1. Kontrolujte výstupní trysky ostříkovacích ramen, zda nejsou ucpané.
2. Odšroubujte horní ostříkovací rameno [23] (otoče o 1/4).

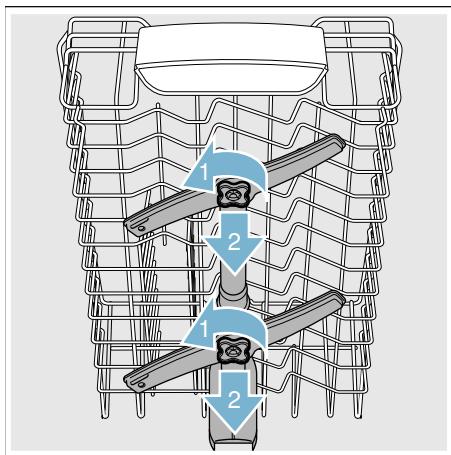

3. Vytáhněte nahoru dolní ostříkovací rameno [25].

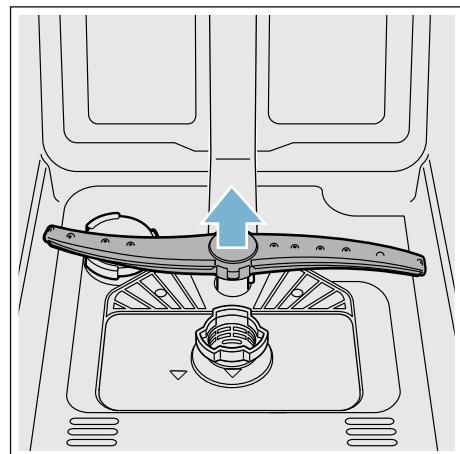

4. Vyčistěte ostříkovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Zajistěte ostříkovací ramena zaskočením nebo je pevně přisroubujte.

## Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze odstranit poruchy, které se objevují v běžném provozu, svými vlastními silami. To zajistí, že máte spotřebič opět rychle k dispozici.  
V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

**Upozornění:** Pokud by se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo nespustil, provedte nejdříve funkci Zrušení programu (Reset) → "Obsluha spotřebiče" na straně 28

### ⚠ Varování

**Neodbornými opravami nebo použitím neoriginálních náhradních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí!**

Opravy vždy nechejte provést odborníky. Pokud je nutná výměna některé součásti, vždy použijte originální náhradní díly.

## Čerpadlo odpadní vody

Velké zbytky jídel nebo cizí tělesa, která nebyla zachycena sítky, mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Mycí voda tehdy stojí nad sítkem.


### ⚠ Varování

#### Nebezpečí pořezání!


Ostré a špičaté předměty nebo skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Cizí předměty vždy opatrně vyjměte.

### Čerpadlo odpadní vody vyčistíte takto:

1. Odpojte myčku nádobí od elektrické sítě.
2. Vyndejte horní [22] a dolní koš [29].
3. Vymontujte sítník [27].
4. Pomoží lžíčky vyndejte kryt čerpadla vezměte na pomoc mycí houbu.
5. Vyčerpejte vodu, event. si (jak je vyobrazeno). Uchopte kryt čerpadla za přepážku a nadzvedněte šikmo směrem dovnitř (1). Kryt kompletně vyndejte.

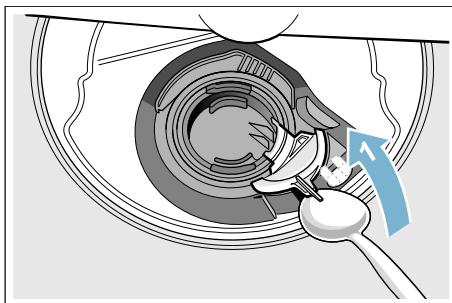


6. Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa a případně je odstraňte.
7. Umístěte kryt čerpadla do původní polohy (2) a k zajištění zaskočením jej tlacete směrem dolů (3).

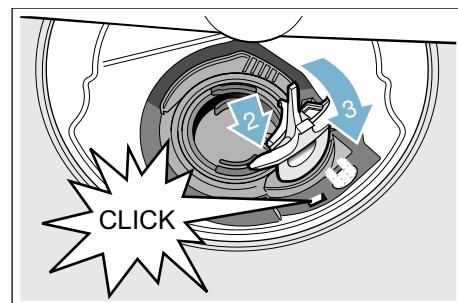

8. Namontujte sítník.
9. Nasadte znova koše.

## Tabulka poruch

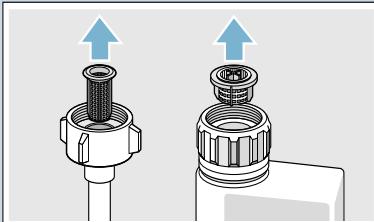Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí "Kontrola přívodu vody".	Přívodní hadice je přelomená.	Položte přívodní hadici bez přelomení.
	Uzavřený přívod vody.	Otevřete přívod vody.
	Přívod vody je zaseknutý nebo zanesený vodním kamenem.	Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítko v přívodu vody je ucpané.	Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče. Zavřete přívod vody. Odšroubujte přípojku vody.
 <p>Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte opět přípojku vody. Zkontrolujte těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte spotřebič.</p>		
Svítí kód chyby <b>E:07</b>	Sací otvor (na pravé vnitřní straně spotřebiče) je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl sací otvor volný.
Svítí kód chyby <b>E:12</b>	Topné těleso je zanesené vodním kamenem nebo znečištěné.	Vyčistěte spotřebič pomocí čističe myčky nebo odváphovacím prostředkem. Provozujte myčku nádobí se zmékčovacím zařízením a překontrolujte nastavení. → "Zařízení ke zmékčovací vody /Speciální sůl/" na straně 13.
Svítí kód chyby <b>E:14</b>	Aktivovaný systém na ochranu proti vodě.	Zavřete přívod vody. Zavolejte zákaznický servis a uveďte chybový kód.
Svítí kód chyby <b>E:15</b>		
Svítí kód chyby <b>E:16</b>	Stálý přívod vody.	
Svítí kód chyby <b>E:22</b>	Znečištěná nebo ucpaná sítka [27].	Vyčistěte sítka. → "Sítka" na straně 34

\* podle modelu

## cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí kód chyby <b>E:24</b>	Ucpaná nebo zlomená hadice odpadní vody.  Sifonová přípojka je ještě zavřená.  Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Položte hadici bez přelomení, příp. odstraňte zbytky.  Zkontrolujte přípojku na sifonu a případně ji otevřete.  Správně zajistěte kryt zaskočením. → „Čerpadlo odpadní vody“ na straně 36
Svítí kód chyby <b>E:25</b>	Zablokované čerpadlo odpadní vody nebo kryt čerpadla odpadní vody není zaskočený.	Vycistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaskočením. → „Čerpadlo odpadní vody“ na straně 36
Svítí kód chyby <b>E:27</b>	Příliš nízké síťové napětí.	Žádná chyba spotřebiče, nechte zkontrolovat síťové napětí a elektrickou instalaci.
Na číselném ukazateli se zobrazí jiný kód chyby. ( <b>E:0</b> i až <b>E:30</b> )	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte spotřebič vypínačem ZAP./VYP. <b>[1]</b> . Po krátké době spotřebič opětovně spusťte. Pokud problém vznikne znova, potom zavřete přívod vody, vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a uveďte kód chyby.
Na číselném ukazateli <b>[9]</b> svítí <b>L</b> nebo <b>H</b> . *	Nejedná se o poruchu!	Viz TurboSpeed 20 min v kapitole „Přehled programů“. *
Svítí ukazatel doplnění soli <b>[4]</b> a/nebo leštidla <b>[5]</b> .	Chybí leštidlo.  Chybí sůl.  Čídlo nerozpozná tablety soli.	Doplňte leštidlo.  Doplňte speciální sůl  Použijte jinou speciální sůl.
Nesvítí ukazatel doplnění soli <b>[4]</b> a/nebo leštidla <b>[5]</b> .	Ukazatel doplnění je vypnutý.  K dispozici je ještě dostatek speciální soli/leštidla.	Aktivování/deaktivování (kapitola "Zařízení ke zmékčování vody / speciální sůl" → strana 13 nebo „Leštidlo“ → Strana 14).
Po ukončení programu zůstane stát ve spotřebiči voda.	Je ucpaný sítkový systém nebo oblast pod sítky <b>[27]</b> .  Program ještě není ukončen.	Vycistěte sítna a oblast pod sítky.  Počkejte na ukončení programu nebo proveděte Reset.

\* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Nádobí není suché.	Žádné nebo příliš málo leštidla v zásobníku.	Doplňte leštidlo.
	Byl zvolen program bez sušení.	Zvolte program se sušením → "Přehled programů" na straně 25
	Nahromadění vody v prohlubních nádobí a přborech.	Při uložení dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo.
		
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má spatný sušící výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším sušicím výkonom. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušící výkon.
	Intenzivní sušení pro zvýšení účinku sušení není aktivováno.	Aktivujte intenzivní sušení. → "Obsluha spotřebiče" na straně 28
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy nebo proces sušení ještě nebyl ukončen.	Počkejte na konec programu, příp. vyměňte nádobí teprve 30 min. po ukončení programu.
	Použití ekologického leštidla má omezený sušící výkon.	Použijte značkové leštidlo. Ekologická leštidla mohou mít omezenou účinnost.
	Na konci programu Eco 50°se dvírka neotevřou. Mezera dvírek není správně nastavena.	S pomocí montážního návodu nastavte mezeru dvírek tak, aby byla široká alespoň 70 mm až 100 mm.
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastu.	Plasty na sebe vážou méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.
Přbory nejsou suché.	Přbory jsou v koší na přbory nevhodně roztríděné.	Přbory pokud možno oddělte od sebe, zabraňte místům dotyku.
	Přbory jsou v zásuvce na přbory nevhodně roztríděné.	Přbory správně roztrídte a pokud možno oddělte od sebe.
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Žádná chyba spotřebiče.	Na základě principu "Kondenzační sušení" jsou kapky vody v zásobníku fyzičně podmínené a žadané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.

\* podle modelu

## cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky jídla na nádobí.	Příliš těsně uspořádané nádobí, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečný volný prostor a proud vody mohl dosáhnout povrchu nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Zabráněno otáčení ostříkovacích rámů.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostříkovacích rámů.
	Trysky ostříkovacích rámů jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostříkovacích rámů. → "Čištění a údržba" na straně 33
	Sítka [27] jsou znečištěná.	Vyčistěte sítko. → "Čištění a údržba" na straně 33
	Nesprávně nasazená nebo nezaskočená sítná sítka [27].	Nasadte správně sítná sítka a zajistěte je zaskočením.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program. Zvyšte citlivost senzoriky.
	Příliš silně předmytí nádobí, senzorka se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmyvejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídla. Zvyšte citlivost senzoriky. Doporučení programu Eco 50° nebo Intenzivní.
	Vysoké úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohové oblasti.
	Horní koš [22] není vpravo a vlevo nastavený na stejnou výšku.	Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku.
Zbytky jídla na nádobí při funkci Pauza *	Nádobí bylo doplněno příliš pozdě.	Mycí program přerušuje za účelem doplnění nádobí pouze v počáteční fázi.

\* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky mycího prostředku.	Víko zásobníku pro mycí prostředek [31] je zablokováno kusy nádobí, víko se proto plně neotevře.	Kusy nádobí nesmí být nad záchytnou miskou na tablety [24]. Toto nádobí může zablokovat zásobník pro mycí prostředek - zásobník se úplně neotevře. → "Horní koš na nádobí" na straně 16 Do záhytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač vzduchu.
	Víko zásobníku pro mycí prostředek [31] je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho, a ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použity tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Mycí účinek a chování při rozpouštění se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.
Vodní skvrny na plastových kusech.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení dbejte na šikmou polohu. Použijte leštidlo. Případně zvyšte nastavení zmékčování vody.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dvírkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí spotřebiče...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Při "bilem povlaku" na dně zásobníku je zmékčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.	Zvyšte nastavení zmékčovacího zařízení, příp. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [26] není utažené.	Víko zásobníku na sůl správně utáhněte.
	Pouze u sklenic: Začínající korozi skla lze jenom zdánlivě setřít.	Viz "Poškození sklenic a nádobí" → Strana 16.

\* podle modelu

## cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstranění
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dvířkách.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro domácí spotřebiče,...) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vycistěte.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 50 °dH (8,9 mmol/l).	Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředek 3 v 1 nebo Bio/Eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte zmékčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
	Poddávkování mycího prostředku.	Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo jej vyměňte.
	Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš málo mycího prostředku nebo nevhodný mycí prostředek.	Naplňte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
	Příliš silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídla. Zvyšte citlivost senzoriky. Doporučení programu Eco 50°.
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí, ...) nebo vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
	Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé), lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídla a vodě z vodovodu (vodní kámen), "mýdlový" povlak.	Zkontrolujte funkci zmékčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), příp. použít kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte zmékčování.
Zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru spotřebiče.	V průběhu životnosti myčky nádobí může dojít k zabarvení plastových dílů ve vnitřním prostoru.	Změny zabarvení jsou normální a nemají vliv na funkci myčky nádobí.

\* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Zabarvení na plastových kusech.	Příliš nízká mycí teplota.  Příliš silně předmyté nádobí, senzorka se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.  Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvýšte citlivost senzorky. Doporučení programu Eco 50°.
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech.	Příliš mnoho leštidla.  Není naplněno leštidlo nebo příliš malé nastavení.  Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku pro mycí prostředek je zablokováno kusy nádobí (víko se úplně neotevře).	Nastavte množství leštidla na nižší stupeň.  Naplňte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5).  Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezováno kusy nádobí. Do záhytné misky na tablety neumístujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
Začínající nebo již existující, irreverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Příliš silně předmyté nádobí, senzorka se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Zvýšte citlivost senzorky. Doporučení programu Eco 50°.
Stopy rzi na příborech.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, pouze vhodné k mytí ručně.  Příbory také reziví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádobí atd.).  Příliš vysoký obsah soli v mycí vodě, protože není pevně zašroubován uzávěr zásobníku pro sůl nebo se při doplňování soli rozsypala sůl.	Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte zmékčovací zařízení podle tvrdosti vody (příp. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.  Používejte nerezavějící příbory.  Nemyjte žádné rezavějící díly.  Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete nebo rozsypanou sůl odstraňte.

\* podle modelu

## cz Co dělat v případě poruchy?

Porucha	Příčina	Odstanení
Spotřebič se nedá zapnout nebo ovládat.	Výpadek funkce.	Odpojte spotřebič od elektrické sítě; vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Počkejte nejméně 5 sekund, potom spotřebič připojte do elektrické sítě.
Spotřebič se neuvede do provozu.	Není v pořádku pojistka.	Zkontrolujte pojistku.
	Není zastrčen síťový kabel.	Ujistěte se, že je síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně spotřebiče a do síťové zástrčky. Zkontrolujte funkčnost síťové zástrčky.
	Dvířka spotřebiče nejsou správně zavřena.	Zavřete dvířka.
Program se spustí samostatně.	Je aktivována funkce Pauza.*	Stiskněte tlačítko START <b>[8]</b> . *
	Nečekali jste na ukončení programu.	Proveďte Reset.
	Eco sušení je deaktivováno.	Aktivujte Eco sušení. → "Obsluha spotřebiče" na straně 28
Dveře se po ukončení programu Eco 50° automaticky neotvírají.	Zablokování tlačítek/dětská pojistka je aktivována.*	Deaktivujte zablokování tlačítek/dětskou pojistku. * → "Zablokování tlačítek" na straně 8
	Není navolen program Eco 50°.	Navolit program Eco 50°.
	Navoleny přídavné funkce.	Zrušit přídavné funkce.
	Zapnuto intenzivní sušení.	Vypnout intenzivní sušení.
	Dveře nejsou správně nastaveny.	S pomocí montážního návodu nastavte dveře tak, aby dveřní mezera činila od 70 mm do 100 mm.
Dveře a dveřní těsnění jsou znečištěné.	Dveře a dveřní těsnění jsou znečištěné.	Vyčistěte dveře a dveřní těsnění vlhkým hadříkem s trohou saponátu.
	Pro nastavení dveřní mezery byly použity špatné šrouby. Příliš dlouhé šrouby o velikosti max. ø 4x30 šrouby mohou při šroubování deaktivovat Eco sušení.	Pro nastavení dveřní mezery používejte (obsaženy v dodávce, viz montážní návod).
	Bezpečnostní zařízení vypíná funkci Eco sušení. Pravděpodobně se vyskytla technická porucha.	Zavolejte zákaznický servis.
	Dvířka se dají jen obtížně otevřít.	Deaktivujte dětskou pojistku.

\* podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Dvířka nelze zavřít.	Zámek dvířek je zapnutý.	Zavřete dvířka s větším vynaložením síly.
	Zavření dvířek je zamezeno v souvislosti s instalací.	Zkontrolujte vestavění spotřebiče. Dvířka nebo nástavbové díly nesmí při zavření na sebe narážet.
Víko zásobníku mycího prostředku se nedá uzavřít.	Zásobník pro mycí prostředek nebo vedení víka je zablokováno slepenými zbytky mycího prostředku.	Odstraňte zbytky mycího prostředku.
Zbytky mycího prostředku v zásobníku pro mycí prostředek [31] nebo v záhytné misce na tablety [24].	Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevyláčne. Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění vlhký.	Zajistěte, že se ostřikovací ramena volně otáčejí. Plňte mycí prostředek pouze do suchého zásobníku.
Spotřebič se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Dvířka nejsou úplně zavřená. Do záhytné misky na tablety neumístujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač. Horní koš tlačí proti vnitřní straně dvířek a brání spolehlivému zavření dvířek. Je přerušen přívod elektr. proudu a/nebo vody.	Zavřete dvířka. Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice. Obnovte přívod elektrického proudu a/nebo vody.
Tlukoucí zvuk plnicího ventilu.	Závislé na domovní instalaci, není chyba spotřebiče. Žádný vliv na funkci spotřebiče.	Není možné odstranění.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostřikovací rameno narází do nádobí, nádobí není správně uloženo.	Uložte nádobí tak, aby ostřikovací ramena nenarážela do nádobí.
	Při malé náplni narážejí proudy vody přímo na vanu myčky.	Spotřebič více naplňte nebo nádobí v myčce rovnoměrně rozdělte.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Lehké nádobí stabilně uložte.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku leštidla je prostředek na ruční mytí. Rozlité leštidlo.	Zásobník na leštidlo okamžitě naplňte leštidlem. Odstraňte leštidlo hadrem.


\* podle modelu



## Zákaznický servis

Kdyby se vám nepodařilo poruchu odstranit, obraťte se prosím na náš zákaznický servis. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.

Kontaktní údaje na zákaznický servis najdete na zadní straně tohoto návodu k použití. Při zavolání uveďte prosím označení produktu (E-Nr. = 1) a výrobní číslo (FD = 2), které najdete na typovém [33] štítku na dvírkách spotřebiče.



**Spolehněte se na kompetenci výrobce.**  
Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro váš domácí spotřebič.



## Instalace a připojení

K řádnému provozu musí být myčka nádobí odborně připojena. Údaje o přítoku a odtoku vody, jakož i elektrické připojné hodnoty musí odpovídat požadovaným kritériím, jak jsou uvedena v následujících odstavcích, příp. v montážním návodu.

**Při montáži dodržujte pořadí pracovních kroků:**

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Připojka odpadní vody
4. Připojka pitné vody
5. Elektrické připojení

## Rozsah dodávky

Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Stručný návod\*
- Montážní materiál
- Tlumící plechový kryt\*
- Gumová zástěrka\*
- Síťový kabel

\* podle modelu

## Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny pod bodem. → "Při instalaci" na straně 5.

## Dodání

Vaše myčka nádobí byla ve výrobě důkladně přezkoušena z hlediska její bezvadné funkčnosti. Po přezkoušení uvnitř myčky mohou zůstat menší vodní skrvny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

## Technické údaje

- **Hmotnost:**  
Maximálně 45 kg.
- **Napětí:**  
220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz.
- **Připojné hodnoty:**  
2000 - 2400 W.
- **Jištění:**  
10/16 A (UK 13 A).
- **Příkon:**  
Vypnutý stav (Po)\* 0,10 W.  
Nevypnutý stav (Pl)\* 0,10 W.  
\* podle nařízení (EU)  
č. 1016/2010 a 1059/2010 mohou  
přídavné funkce a nastavení zvýšit  
příkon.
- **Tlak vody:**  
Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar),  
maximálně 1 MPa (10 bar).  
Při vyšším tlaku vody: namontujte  
redukční tlakový ventil.
- **Přítokové množství:**  
Minimálně 10 litrů/minutu.
- **Teplota vody:**  
Studená voda.  
U teplé vody:  
Maximální teplota 60 °C.
- **Kapacita:**  
9 - 10 sad nádobí (podle  
modelu).

## Instalace

Potřebné rozměry pro vestavění si převezměte z montážního návodu.

Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na bezpečnou stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrhnutí, např. přišroubováním na zed' nebo vestavěním pod průchozí pracovní desku, která je sešroubována se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze bez problému zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny kuchyňského jádra.

## Přípojka odpadní vody

1. Požadované pracovní kroky si zjistěte v montážním návodu, případně namontujte sifon s odtokovým hrdlem.
2. Připojte hadici odpadní vody pomocí přiložených součástí na odtokové hrdlo sifonu.  
Dbejte na to, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotána do sebe a žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody!

## Přípojka pitné vody

1. Připojte přípojku pitné vody podle montážního návodu pomocí přiložených dílů na přívod vody. Dbejte na to, aby přípojka pitné vody nebyla přeložená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

### Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).  
Při vyšším tlaku vody: namontujte redukční tlakový ventil.

### Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minutu.

### Teplota vody:

Studená voda.

### U teplé vody:

Maximální teplota 60 °C.

## Přípojka teplé vody \*

\* podle modelu

Myčku nádobí lze připojit na studenou nebo teplou vodu do max. teploty 60 °C. Přípojka na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. solárního zařízení s oběhovým vedením. Ušetří se přitom energie a čas. Pomocí nastavení "Teplá voda" **R:0** i můžete vaši myčku nádobí optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou. Přitom je doporučena teplota vody (teplota přívodní vody) nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C. Připojení na teplou vodu se nedoporučuje, když se voda ohřívá v elektrickém bojleru.

### Takto změňte nastavení

#### teplé vody:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. **1**.
2. Držte stisknuté tak dlouho tlačítko pro volbu programu **A** a tlačítko START **8** dokud se na číselném ukazateli nerozsvítí **H:0**...
3. Obě tlačítka uvolněte.  
Bliká světelný ukazatel tlačítka **A** na číselném ukazateli **9** svítí hodnota **H:0**....
4. Stiskněte tolíkrát tlačítko pro volbu programu **A** dokud se na číselném ukazateli **9** nerozsvítí hodnota nastavená z výrobního závodu **R:00**
5. Stisknutím tlačítka **C** můžete vypnout nebo zapnout **R:00** nastavení teplé vody **R:0**!
6. Stiskněte tlačítko START **8**.

Nastavená hodnota se uloží.

## Elektrické připojení

- Připojte spotřebič pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek **[33]**.
- Sítová zásuvka musí být v blízkosti spotřebiče a musí být volně přístupná také po vestavění.  
Není-li po vestavění sítová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všeobecný odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na připojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení sítového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití chrániče s chybovým proudem se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje **pouze** při připojeném napájení proudem.

## Demontáž

Také zde dodržujte pořadí pracovních kroků:

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevněvací šrouby nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

## Přeprava

Vyprázdněte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

**Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:**

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP./VP. **[1]**.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou. Na číselném ukazateli **[9]** se zobrazí předpokládaná doba trvání programu.
4. Stiskněte tlačítko START **[8]**. Spustí se běh programu.
5. Po cca 4 minutách tiskněte tlačítko START **[8]** na tak dlouho, až se na číselném ukazateli zobrazí **0:0 l**. Asi po 1 minutě se na číselném ukazateli zobrazí **0:00**.
6. Vypněte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
7. Zavřete přívod vody, odšroubujte přívodní hadici a nechte vodu vytéct.

**Upozornění:** Přepravujte spotřebič pouze ve svislé poloze, tím se do řízení spotřebiče nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí chybný běh programu.

## Zabezpečení proti zamrznutí

Stojí-li spotřebič v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič úplně vypustit (viz "Přeprava").

Změny vyhrazeny.

## Záruka AQUASTOP

cz

(odpadá u spotřebičů bez AquaStop)

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek:

1. Dojde-li vlivem chyby našeho systému AquaStop ke škodě způsobené vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům. Pro zabezpečení proti úniku vody **musí** být spotřebič připojen na elektrickou síť.
2. Tato záruka platí po celou dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče s AquaStop podle našeho návodu. Zahrnuje to také odborně namontované prodloužení AquaStop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadná přívodní potrubí nebo armatury až k přípojce AquaStop na přívodu vody.
4. Na spotřebiče s AquaStop není zásadně nutno během provozu dohlížet, popř. je potom uzavřením přívodu vody zajistit. Pouze v případě delší nepřítomnosti ve vašem bytě, např. při několikatýdenní dovolené, uzavřete přívod vody.

BSH Hausgeräte GmbH  
BSH Group is a Trademark Licensee of Siemens AG

Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, Germany

**Objednávka opravy a poradenství při poruchách**

CZ 251 095 546

**Internet:** <http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>



**9001310469**  
**(9706) 440 MV**

## Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### 1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

### 2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužení záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkонтrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záitel.

### 3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Tako vzniklé vady je opravněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na <http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravného listu zkонтrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

# B/S/H/

## 4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhkost, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
  - transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbití skla a police apod.)
  - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spináče apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
  - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všechno druhu, akumulátory, baterie, apod.)
  - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

## 5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

## 6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

## 7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

## 8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

## 9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení zárukky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

## 10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,  
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. naším obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

# B/S/H/

## **Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách

**<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.**

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

**SIEMENS**





Umývačka riadu

**SR635X04IE**

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>

**sk** Návod na použitie

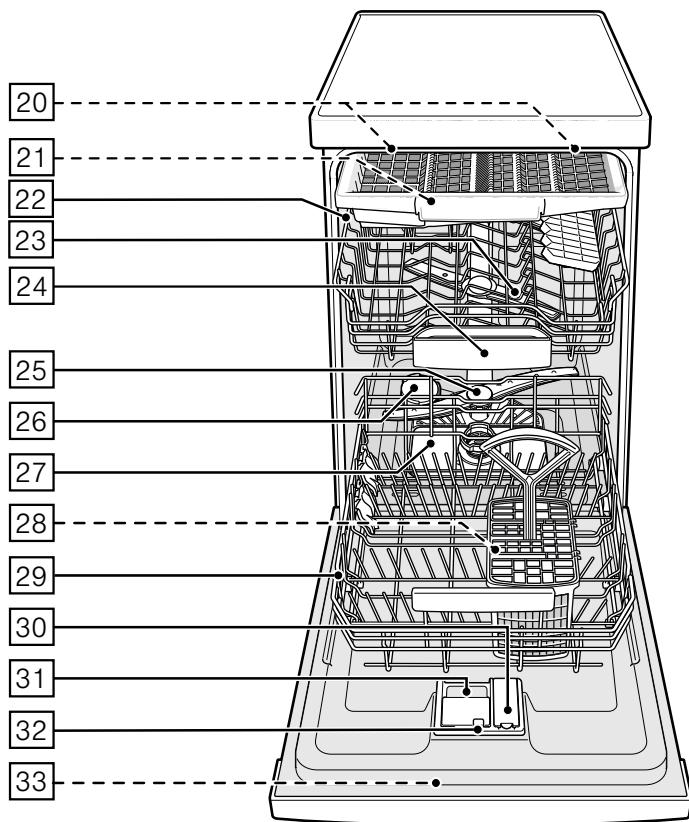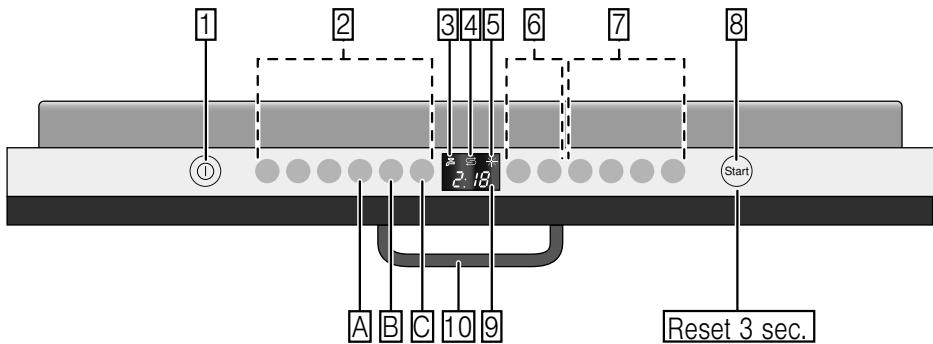

	<b>Použitie podľa určenia .....</b>	4		<b>Riad .....</b>	17
	<b>Bezpečnostné pokyny .....</b>	4		Nevhodný riad .....	17
	Skôr ako uvediete spotrebič do prevádzky .....	5		Poškodenie pohárov a riadu .....	17
	Pri dodaní .....	5		Vkladanie riadu .....	17
	Pri inštalácii .....	5		Horný kôš na riad .....	17
	V bežnej prevádzke .....	7		Dolný kôš na riad .....	18
	Pri vzniknutých škodách .....	7		Kôš na príbory .....	18
	Pri likvidácii .....	7		Príborová zásuvka .....	19
	Zablokovanie dvierok .....	8		Etažér .....	20
	<b>Ochrana životného prostredia ..</b>	10		Sklopné kolíky .....	20
	Obal .....	10		Držiak malých dielov .....	20
	Staré spotrebiče .....	10		Polica na nože .....	21
	<b>Zoznamenie sa so spotrebičom .....</b>	11		Ostrekovacia hlavica na plechy na pečenie .....	21
	Ovládací panel .....	11		Vyberanie riadu .....	22
	Vnútorný priestor spotrebiča .....	11		Úprava výšky koša .....	22
	Prehľad ponuky .....	12		<b>Umývací prostriedok .....</b>	24
	Eco sušenie .....	13		Plnenie umývacieho prostriedku .....	24
	<b>Zariadenie na zmäkčovanie vody /Špeciálna sol' .....</b>	13		Kombinovaný umývací prostriedok ..	25
	Tabuľka tvrdosti vody .....	13		<b>Prehľad programov .....</b>	26
	Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia .....	14		Vol'ba programu .....	27
	Použitie špeciálnej soli .....	14		Upozornenie pre skúšobné ústavy .....	27
	Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli .....	14		<b>Prídavné funkcie .....</b>	28
	Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody .....	14		Úspora času (VarioSpeedPlus) .....	28
	<b>Leštidlo .....</b>	15		Polovičná náplň .....	28
	Nastavenie množstva leštidla .....	16		HygienaPlus (HygienePlus) .....	28
	Použitie umývacích prostriedkov s komponentom leštidla .....	16		Intenzívna zóna .....	28
	Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla .....	16		Extra sušenie .....	28
				Sušenie s vysokým leskom .....	28
				Energy Save .....	28

	<b>Obsluha spotrebiča .....</b>	<b>29</b>
Programové údaje .....	29	
Aquasensor .....	29	
Eco sušenie .....	29	
Zapnutie spotrebiča .....	30	
Timelight .....	30	
Infolight .....	31	
Ukazovateľ zostatkového času .....	31	
Odložený štart .....	31	
Ukončenie programu .....	32	
AutoPowerOff .....	32	
Vypnutie spotrebiča .....	33	
Prerušenie programu .....	33	
Zrušenie programu .....	33	
Zmena programu .....	34	
Intenzívne sušenie .....	34	

	<b>Čistenie a údržba .....</b>	<b>34</b>
Celkový stav spotrebiča .....	34	
Starostlivosť o zariadenie .....	35	
Špeciálna soľ a leštido .....	36	
Filtre .....	36	
Ostrekovacie ramená .....	37	

	<b>Čo robiť v prípade poruchy? ..</b>	<b>38</b>
Čerpadlo odpadovej vody .....	38	
Tabuľka porúch .....	39	

	<b>Zákaznícky servis .....</b>	<b>49</b>
---	--------------------------------	-----------

	<b>Inštalácia a pripojenie .....</b>	<b>49</b>
Rozsah dodávky .....	49	
Bezpečnostní pokyny .....	49	
Dodanie .....	50	
Technické údaje .....	50	
Inštalácia .....	50	
Prípojka odpadovej vody .....	50	
Prípojka pitnej vody .....	51	
Prípojka teplej vody .....	51	
Elektrické pripojenie .....	52	
Demontáž .....	52	
Preprava .....	53	
Zabezpečenie proti zamrznutiu (Vyprázdenie spotrebiča) .....	53	

## Použitie podľa určenia

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a domácom prostredí.
- Používajte umývačku riadu iba v domácnosti a iba na uvedený účel: na umývanie riadu v domácnosti.
- Táto umývačka je určená na použitie v maximálnej nadmorskej výške 4000 metrov.



## Bezpečnostné pokyny

Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatkom skúseností či vedomostí môžu tento spotrebič používať len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a o nebezpečenstvách, ktoré pri jeho používaní vznikajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti bez dohľadu zodpovednej osoby nesmú spotrebič čistiť a ani vykonávať jeho údržbu.

## Skôr ako spotrebič uveďte do prevádzky

Prečítajte si pozorne návod na použitie a montážny návod! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebiča.

Uschovajte všetky podklady na neskôršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

## Pri dodaní

1. Okamžite skontrolujte obal a umývačku riadu z hľadiska možného poškodenia pri preprave. Neuvádzajte poškodený spotrebič do prevádzky. Kontaktujte obratom svojho dodávateľa či predajcu.
2. Zlikvidujte, prosím, obalový materiál podľa predpisov.
3. Zabráňte, aby sa deti hrali s obalom a jeho časťami. Hrozí nebezpečenstvo udusenia skladanými kartónmi a fóliami.

## Pri inštalácii

- Dbajte na to, že zadná strana umývačky riadu nie je po inštalácii voľne prístupná (ochrana proti dotyku horúcich povrchov).
- Postavte spotrebič a pripojte podľa návodu na inštaláciu a montážneho návodu.
- Pri inštalácii musí byť umývačka riadu odpojená od siete.
- Zaistite, aby uzemňovací systém elektrickej domovej inštalácie bol predpisovo nainštalovaný.
- Elektrické podmienky pripojenia musia súhlasiť na typovom štítku [33] umývačky riadu.
- Ak sa sietový kábel tohto spotrebiča poškodí, musí sa vymeniť za špeciálny prívodný kábel. Aby sa zabránilo ohrozeniu, smie sa kúpiť iba v zákazníckom servise.
- Ak sa má umývačka riadu zabudovať do vysokej skrine, musí sa táto skriňa náležite upevníť.

- Ak bude umývačka riadu namontovaná pod alebo nad iné domáce spotrebiče, dodržujte informácie pre montáž v kombinácii s umývačkou riadu v montážnom návode príslušného spotrebiča.
- Dodržujte ďalej taktiež montážne návody k umývačke riadu, aby bola zaručená spoločná prevádzka všetkých spotrebičov.
- Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie alebo ak neobsahuje montážny návod žiadne zodpovedajúce pokyny, musíte sa obrátiť na výrobcu týchto spotrebičov, aby ste zaistili, že umývačku riadu je možné namontovať nad alebo pod tieto spotrebiče.
- Ak nemôžete získať žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu namontovať nad alebo pod tieto spotrebiče.
- Pokiaľ nainštalujete mikrovlnnú rúru nad umývačku riadu, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry.
- Aby bola zaistená stabilita, inštalujte vstavané a integrované umývačky riadu iba pod spojité pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susednými skrinkami.
- Neinštalujte spotrebič v blízkosti tepelných zdrojov (vykurovacie telesá, zásobníky tepla, sporáky alebo iné spotrebiče produkujúce teplo) a nemontujte ho pod varné dosky.
- Pamäťajte na to, že na tepelných zdrojoch (napr. kúrenie/teplospráva) alebo na horúcich častiach spotrebičov sa môže sietové pripojenie umývačky roztaviť. Nikdy nepripravujte do kontaktu sietovú prípojku umývačky s tepelnými zdrojmi alebo horúcimi časťami spotrebičov.
- Po inštalácii umývačky riadu musí byť sietová zástrčka volne prístupná → "Elektrické pripojenie" na strane 52
- Na niektorých modeloch: plastové puzdro na vodnej prípojke obsahuje elektrický ventil, v prívodnej hadici sa nachádzajú pripojovacie káble. Túto hadicu nerežte, neponárajte plastové puzdro do vody.

## Pri bežnej prevádzke

Dodržujte bezpečnostné upozornenia, popr. pokyny na použitie na obaloch umývacích prípravkov a leštidiel.

## Pri vzniknutých škodách

- Opravy a zásahy smú vykonávať iba odborníci. Na tento účel musí byť spotrebič odpojený od siete. Vytiahnite sietovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zatvorte prívod vody.
- Pri poškodeniach, predovšetkým ovládacieho panela (trhliny, diery, vylomené tlačidlá) alebo obmedzení funkcie dvierok, sa spotrebič už nesmie prevádzkovať. Vytiahnite sietovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zatvorte prívod vody, zavolajte zákaznícky servis.

## Pri likvidácii

1. Zaistite, aby poškodená umývačka riadu bola ihneď vyradená z prevádzky, aby sa tým vylúčili neskoršie úrazy.
2. Zaistite likvidáciu spotrebiča podľa predpisov.

## ⚠ Varovanie

### Nebezpečenstvo poranenia!

- Pri vkladaní a vyberaní riadu nechávajte umývačku riadu otvorenú iba krátkodobo, aby sa zabránilo poraneniu, napr. zakopnutiu o dvierka spotrebiča.
- Nože a iné kuchynské náčinie s ostrými špičkami sa do koša na príbory\* [28] musia uložiť špičkami dole alebo sa musia v polici na nože\* príp. v zásuvke na príbory\* [21] umiestniť do vodorovnej polohy.
- Nesadajte si alebo nestúpajte na otvorené dvierka.
- V prípade voľne stojacich spotrebičov dbajte na to, aby neboli preplnené koše.
- Ak nestojí spotrebič vo výklenku, a tým je prístupná bočná stena, musí sa z bezpečnostných dôvodov oblast' závesu dvierok zboku zakryť (nebezpečenstvo poranenia). Kryty dostanete ako zvláštne príslušenstvo v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.

\* podľa modelu

## ⚠ Varovanie

**Nebezpečenstvo výbuchu!**  
Nedávajte do umývacieho priestoru žiadne rozpúšťadlo. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

## ⚠ Varovanie

**Nebezpečenstvo oparenie!**  
Počas chodu programu otvárajte dvierka umývačky riadu opatrne. Hrozí nebezpečenstvo, že zo spotrebiča vystriekne horúca voda.

## ⚠ Varovanie

**Nebezpečenstvo pre deti!**

- Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
- Nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom alebo ho obsluhovali.
- Zabráňte prístupu detí k uloženým umývacím prostriedkom a leštidlám. Tieto umývacie prostriedky môžu spôsobiť poleptanie v ústach, hrtane a očiach alebo viest' k uduseniu.
- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke riadu. Voda v umývacom priestore nie je pitná, mohla by ešte obsahovať zvyšky umývacieho prostriedku.

- Dbajte na to, aby deti nesiahali do záchytnej misky [24] na tablety. Male prsty by sa mohli pricviknúť v zárezoch.
- V prípade umiestnenia spotrebiča vo výške, dajte pri otváraní dvierok pozor, aby deti nemohli byť vklinene alebo pritlačené medzi dvierka spotrebiča a dvierka spodnej skrinky.
- Deti sa môžu v umývacom priestore zavrieť (nebezpečenstvo udusenia) alebo sa dostať do iných nebezpečných situácií. Na nepotrebných spotrebičoch preto: vytiahnite sietovú zástrčku, odrežte sietový kábel a odstráňte ho. Zámok dvierok a detskú poistku (ak je k dispozícii) zničte tak, aby sa dvierka ďalej nedali zavrieť.

## Detská poistka

### (zablokovanie dvierok) \*

Detská poistka (zámok dvierok) chráni deti pred možným nebezpečenstvom, ktoré môže vzniknúť v súvislosti s umývačkou riadu.

## ⚠ Varovní


**Nebezpečenstvo udusenia!**

Deti by sa mohli v umývacom priestore zatvoríť a udusiť. Zatvorte dvierka spotrebiča vždy úplne, keď opustíte umývačku riadu.

## Aktivujte detskú poistku (zablokovanie dvierok) takto:


1. Zatiahnite záves detskej poistky k sebe (1).
2. Zavorte dvierka (2).

Detská poistka je aktivovaná.

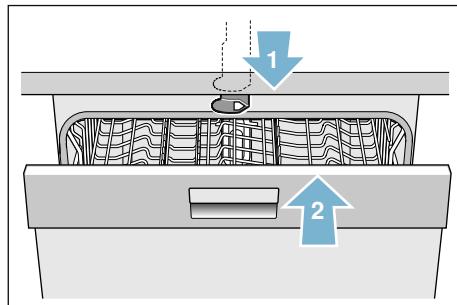

## Otvorte dvierka s aktivovanou detskou poistkou takto (zablokovanie dvierok):


1. Zatlačte záves detskej poistky doprava (1).
2. Otvorte dvierka (2).

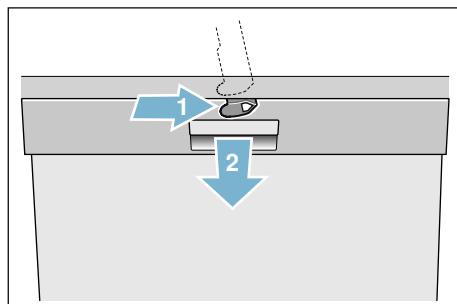

## Deaktivujte detskú poistku (zablokovanie dvierok) takto:

1. Zatlačte príchytku detskej poistky doprava (1).
2. Zatlačte príchytku detskej poistky dozadu (2).

Detská poistka je deaktivovaná.

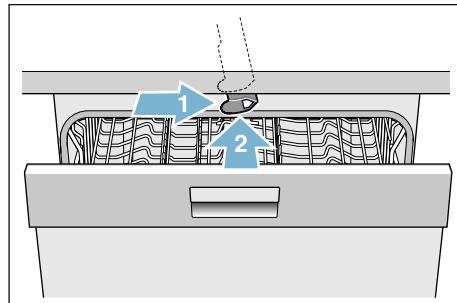

\* podľa modelu

## Ochrana životného prostredia

Tak, ako obal nových spotrebičov, aj staré spotrebiče obsahujú cenné suroviny a recyklateľné materiály.

Zlikvidujte, prosím, jednotlivé diely rozdelené podľa druhov materiálu. O aktuálnych možnostiach likvidácie sa, prosím, informujte u svojho odborného predajcu alebo na vašej obecnej, popr. mestskej správe.

### Obal

Všetky plastové diely spotrebiča sú označené medzinárodne normovanou značkou (napr. "PS" polystyrén).

Pri likvidácii spotrebiča je tým možné rozdelenie podľa druhov plastových odpadov.

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny v kapitole "Pri dodaní". → *Strana 5*

### Staré spotrebiče

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny v kapitole "Pri dodaní". → *Strana 7*



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (Waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanovuje jednotný európsky (EÚ) rámec pre spätný odber a recyklacie použitých zariadení.



## Zoznámenie sa so spotrebičom

Vyobrazenie ovládacieho panela a vnútorného priestoru umývačky riadu sa nachádza vpredu v návode. Na jednotlivé pozície bude upozornené v texte.

### Ovládací panel

Pozrite obrázok → *Strana 2*

- 1 Vypínač ZAP./VYP.
- 2 Programové tlačidlá \*\*
- 3 Ukazovateľ „Kontrola prívodu vody“
- 4 Ukazovateľ doplnenia soli
- 5 Ukazovateľ doplnenia leštidla
- 6 Odložený start
- 7 Prídavné funkcie/  
Programové tlačidlá\*\*
- 8 Tlačidlo ŠTART
- 9 Číselný ukazovateľ
- 10 Otváranie dvierok

\* podľa modelu

\*\* počet podľa modelu

### Vnútorný priestor spotrebiča

Pozrite obrázok → *Strana 2*

- 20 Vnútorné osvestlenie \*
- 21 Príborová zásuvka \*
- 22 Horný kôš na riad
- 23 Horné ostrekovacie rameno
- 24 Záchytná miska na tablety
- 25 Dolné ostrekovacie rameno
- 26 Zásobník na špeciálnu sol'
- 27 Filtre
- 28 Kôš na príbory \*
- 29 Dolný kôš na riad
- 30 Zásobník na leštidlo
- 31 Zásobník na umývací prostriedok
- 32 Uzatvárateľná zástrčka zásobníka na umývací prostriedok
- 33 Typový štítok

\* podľa modelu

## Prehľad ponuky

Pre vaše uľahčenie má umývačka riadu určité nastavenia predvolené. Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách. Tieto nastavenia z výrobného závodu môžete zmeniť.

Nastavenie	Nastavenie z výrobného závodu	Popis
H Tvrdosť vody	H:04	Nastavenie tvrdosti vody. Pri použití multitablet zvoľte najnižší stupeň.
H:00 - H:07		
r Leštidlo	r:04	Množstvo leštidla má vplyv na sušenie. Pri použití multitablet zvoľte stupeň 0.
r:00 - r:06		
d Intenzívne sušenie	d:00 / Vyp.	Vylepšené sušenie, na poháre a plastové diely.
d:00 - d:01		
R Teplá voda *	R:00 / Vyp.	Je možné pripojenie na teplú vodu(40-60 °C) alebo studenú vodu (< 40 °C).
R:00 - R:01		
P Auto Power Off	P:0 /	Automatické vypnutie spotrebiča po ukončení umývania.
P:00 - P:02		
b Hlasitosť zvukového signálu *	b:02	Hlasitosť signálu pri ukončení programu.
b:00 - b:03		
S Timelight *	S:0 /	V priebehu programu sa na podlahu premietajú informácie O stave.
S:00 - S:02		
I Infolight *	I:0 / Zap.	Na označenie prebiehajúceho umývacieho cyklu sa premietá svetlo.
I:00 - I:01		
a Eco sušenie*	a:0 / Zap.	Automatické otvorenie dvierok na konci Eco programu.
a:00 - a:01		

\* podľa modelu

## Eco sušení

Vaše myčka je vybavena funkcií Eco sušení. Pokud jste zvolili program Eco 50°, automaticky se otevřou dvířka na konci programu. Zapnutí nebo vypnutí Eco sušení → "Obsluha spotřebiče" na straně 29.

## Zariadeniená

### zmäkčovanie vody/ Špeciálna sol'

Na dobré výsledky umývania potrebuje umývačka riadu mäkkú vodu, tzn. vodu obsahujúcu málo vápniku, inak sa na riade a vnútajšku nádob usadzujú biele vápenaté zvyšky. Voda z vodovodu s viac než 7° dH (1,2 mmol/l) sa musí zmäkčovať. Deje sa to pomocou špeciálnej soli (regeneračná sol') v zmäkčovacom zariadení umývačky riadu. Nastavenie a tým potrebné množstvo soli, je závislé od stupňa tvrdosti vašej vody z vodovodu (pozrite tabuľku).

## Tabuľka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotrebici
0 - 6	mäkký	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mäkký	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	stredný	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	stredný	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	stredný	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrdý	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrdý	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrdý	5,5 - 8,9	H:07

## Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia

Pridávané množstvo soli je nastaviteľné od  $H:00$  do  $H:07$ . U nastavené hodnoty  $H:00$  není potreba žádná sůl.

### Tak nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody:

1. Informujte sa vo vašej vodárni a zistite hodnotu tvrdosti vašej vody.
2. Potrebny stupeň nájdete v tabuľke tvrdosti vody.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
4. Držte stlačené programové tlačidlo  A a tlačidlo START  8 tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí  $H:0...$ .
5. Pustite obe tlačidlá. Svetelný ukazovateľ tlačidla  A bliká a na číselnom ukazovateli  9 svieti hodnota nastavená z výrobného závodu  $H:04$ .
6. Stlačte programové tlačidlo  C. S každým stlačením tlačidla sa zvýší nastavovaná hodnota o jeden stupeň; pokial'sa dosiahne hodnota  $H:07$  preskočí údaj opäť na  $H:00$  (vypnuté).
7. Stlačte tlačidlo ŠTART  8. Nastavená hodnota sa uloží.

### Použitie špeciálnej soli

Špeciálnu soľ doplňujte, hneďako sa na ovládacom paneli rozsvietí ukazovateľ doplnenia soli  4.


Doplňujte vždy bezprostredne pred zapnutím akéhokoľvek umývacieho programu. Tým sa dosiahne to, že sa pretekajúci solný roztok okamžite spláchne a v umývačke riadu nemôže dôjsť k korózii materiálu.

#### Pozor!

Umývací prostriedok zničí zariadenie na zmäkčovanie vody. Do zásobníka na špeciálnu soľ nikdy nedávajte umývací prostriedok.

### Tak doplňte špeciálnu soľ:

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka  26.
2. Napláňte zásobník vodou (potrebné iba pred prvým použitím).
3. Doplňte špeciálnu soľ, ako je to znázornené na obrázku, (nie jedlú soľ alebo tablety). Prítom sa voda vytlačí a odtečie.

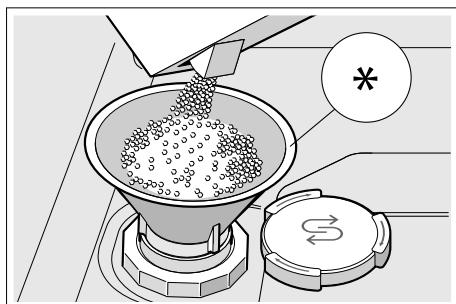

\* podľa modelu

### Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli

Umývacie prostriedky s komponentom soli je možné všeobecne používať bez prípravku špeciálnej soli do hodnoty tvrdosti vody  $21\text{ }^{\circ}\text{dH}$  ( $37\text{ }^{\circ}\text{FH}$ ,  $26\text{ }^{\circ}\text{Ciarke}$ ,  $3,7\text{ mmol/l}$ ). Pri tvrdosti vody vyšej ako  $21\text{ }^{\circ}\text{dH}$  je nutné použiť špeciálnu soli.

### Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody

Pokial'vás ukazovateľ doplnenia soli  4 ruší (napr. ak používate kombinované umývacie prostriedky s komponentom soli), môžete ukazovateľ doplnenia soli vypnúť.

Prejdite na „Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia“ a nastavte hodnotu na  $H:00$ . Zmäkčovacie zariadenie a ukazovateľ doplnenia soli sa vypnú.




## Leštidlo


Leštidlo sa stará o riad bez škvín a číre poháre. Používajte iba leštidlá na domáce umývačky riadu. Hneďako sa na ovládacom paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia leštidla **5** je k dispozícii rezerva leštidla ešte na 1-2 umývania. Doplňte leštidlo.

### Tak doplňte leštiaci prostriedok:

- 1.** Otvorte zásobník **30** zatlačte (1) a nadvihnite (2) príložku na veku.

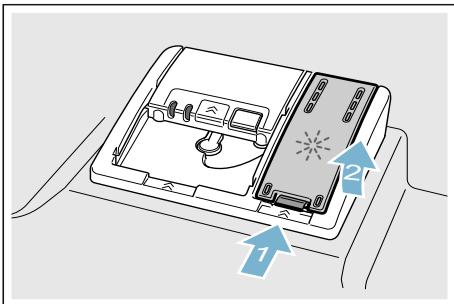

- 2.** Opatrne nalejte leštidlo až po značku max.

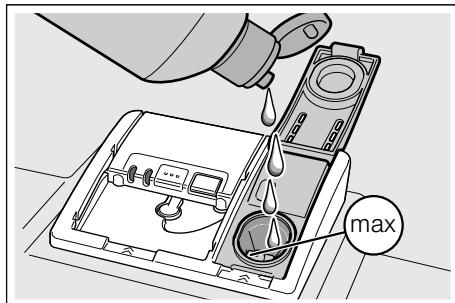

- 3.** Zavrite veko, dokiaľ uzáver nezaskočí.
- 4.** Prípadné rozliate leštidlo utrite handrou, aby pri nasledujúcom umývacom procese nedošlo k nadmernej tvorbe peny.

## Nastavenie množstva leštidla

Množstvo leštidla možno nastaviť od  $r:00$  do  $r:06$ . Nastavte množstvo leštidla na  $r:04$ , aby ste dosiahli veľmi dobrý výsledok sušenia.

Z výrobného závodu je nastavený stupeň  $r:04$ . Množstvoleštidla zmeňte iba vtedy, pokiaľna riade zostávajú šmuhy alebo škvurny od vody. Nastavte nižší stupeň, aby ste zabránili šmuhám. Nastavte vyšší stupeň, aby ste predišli škrvnám od vody.

Tak nastavte množstvo leštidla:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
  2. Držte stlačené programové tlačidlo  A a tlačte tlačidlo ŠTART  8 tak dlho, až sa na číselnom ukazovateľi zobrazí  $H:00$ .
  3. Pustite obe tlačidlá. Svetelný ukazovateľ tlačidla  A bliká a na číselnom ukazovateli  9 svieti z výrobného závodu nastavená hodnota  $H:04$ .
  4. Programové tlačidlo  A stlačte toľ'kokrát, až sa na číselnom ukazovateľi  9 zobrazí z výrobného závodu nastavená hodnota  $r:04$ .
  5. Stlačte programové tlačidlo  C. S každým stlačením tlačidla sa zvýši nastavená hodnota o jeden stupeň; pokiaľ sa dosiahne hodnota  $r:06$ , preskočí údaj opäť na  $r:00$  (vypnuté).
  6. Stlačte tlačidlo ŠTART  8.
- Nastavená hodnota sa uloží.

## Použitie umývacích prostriedkov s komponentom leštidla

Umývacie prostriedky s komponentom leštidla je možné všeobecne používať bez prídavku leštidla do hodnoty tvrdosti vody  $21^{\circ}\text{dH}$  ( $37^{\circ}\text{fH}$ ,  $26^{\circ}\text{Clarke}$ ,  $3,7 \text{ mmol/l}$ ). Pri tvrdosti vody vyšej ako  $21^{\circ}\text{dH}$  je nutné použitie leštidla.

## Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla

Pokiaľ vás ukazovateľ doplnenia leštidla  5 ruší (napr. pokiaľ používate kombinované umývacie prostriedky s komponentom leštidla), môžete ukazovateľ doplnenia leštidla vypnúť.

Prejdite na „Nastavenie množstva leštidla“ a nastavte hodnotu na  $r:00$ . Ukazovateľ doplnenia leštidla  5 sa vypne.



## Nevhodný riad

- Časti príborov a riadu z dreva.
- Chúlostivé dekoračné poháre, umeleckopriemyselný a starožitný riad. Ozdoby nie sú odolné proti umývaniu v umývačkách riadu.
- Umelohmotné diely, ktoré nie sú odolné voči teplu.
- Medený a cínový riad.
- Časti riadu znečistené popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou.

Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely môžu mať pri umývaní sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Taktiež niektoré druhy skla (ako napr. nádoby z krištáľového skla) môžu byť po mnohých umývacích procesoch zakalené.

## Poškodenie pohárová riadu

### Príčiny:

- Druh skla a spôsob výroby skla.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody umývacieho programu.

### Odporúčanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktoré sú výrobcom označené ako vhodné na umývanie v umývačkách riadu.
- Používajte umývací prostriedok, ktorý je označený ako šetrný pre riad.
- Po ukončení programu vyberte riad a príbory z umývačky riadu čo najskôr.


## Uloženie riadu

1. Odstráňte veľké zvyšky jedla.  
Nie je nutné riad predbežne umývať pod tečúcou vodou.
2. Riad uložte tak, aby
  - stál pevne a nemohol sa prevrhnuť,
  - všetky nádoby boli postavené otvorom dole,
  - vypuklé kusy alebo kusy s prehľbením postavte šikmo, aby voda mohla odtekáť,
  - nebránil otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [25].

Veľmi malé diely riadu sa nemajú umývať v umývačke riadu, pretože môžu ľahko vypadnúť z koša.


## Horný kôš na riad

Uložte šálky a poháre do horného koša [22].

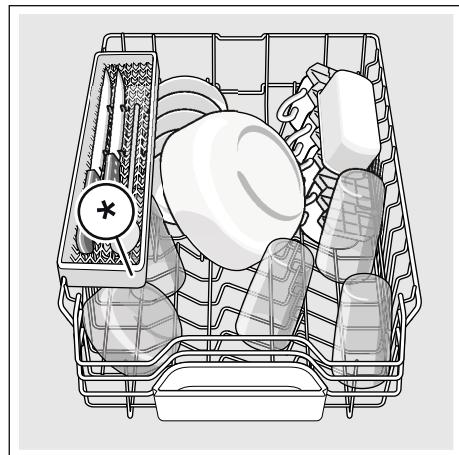


\* podľa modelu

**Upozornenie:** Dbajte na to, aby žiadny riad nestál nad záchytnou miskou na tablety [24]. Tento riad môže zablokovovať veko zásobníka na umývací prostriedok [31].

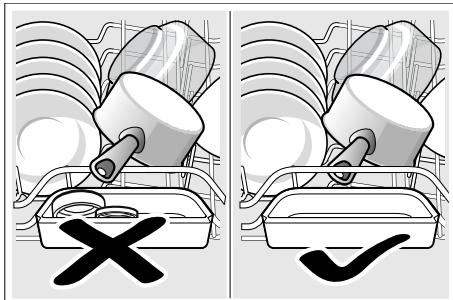

## Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša [29].

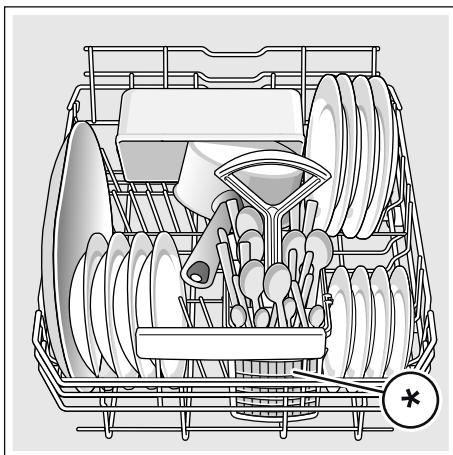

\* podľa modelu


**Tip:** Silne znečistený riad (hrnce) by ste mali vložiť do dolného koša. Kvôli silnejšiemu prúdu vody dosiahnete tak lepší výsledok umývania.

**Tip:** Ďalšie príklady, ako môžete vašu umývačku riadu optimálne naplniť, nájdete na konci tohto manuálu.

## Kôš na príbory \*

Príbory ukladajte vždy neroztriedené s ostrou stranou nadol do dolného koša.\*


Aby ste zabránili poraneniu, ukladajte dlhé, ostré príbory a nože na policu na nože\*.

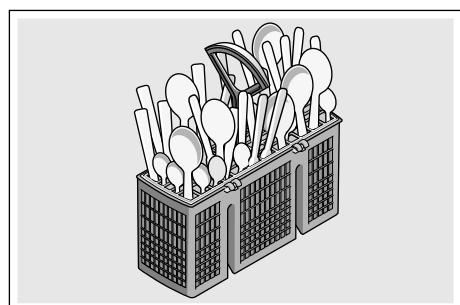



\* podľa modelu

## Příborová zásuvka \*

Zoradte príbory tak v príborovej zásuvke [21] ako je to znázornené. Osobitné vkladanie po umytí zláhčuje vyberanie. Príborovú zásuvku môžete vybrať.

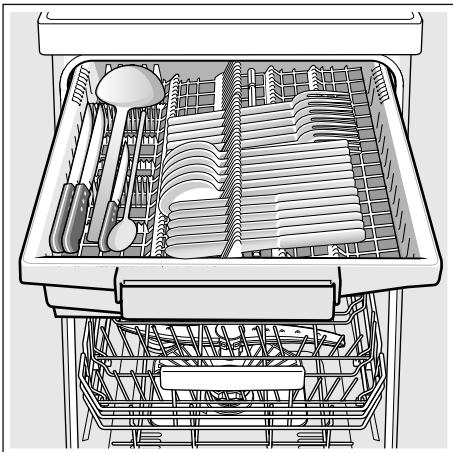


Podľa modelu vašej umývačky riadu môžete sklopiť postranné priehradky a tým vytvoriť viac miesta pre vyšší riad. Predné rady s ostriňami môžete sklopiť a tým vložiť širšie rukoväti.

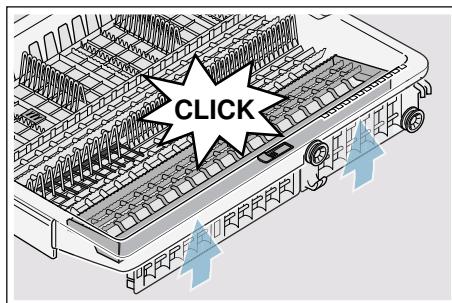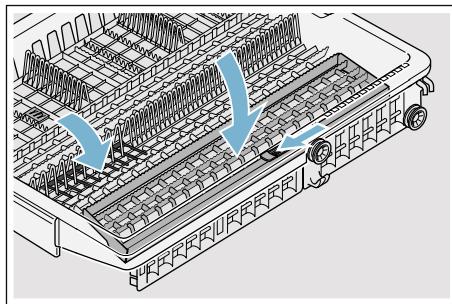

\* podľa modelu

## Etažér \*

Etažér a priestor pod tým môžete využiť pre malé šálky a poháre alebo väčšie kusy príboru ako napr. varešky alebo servírovacie príbory. Ak nepotrebujete etažér, môžete etažér odklopiť.

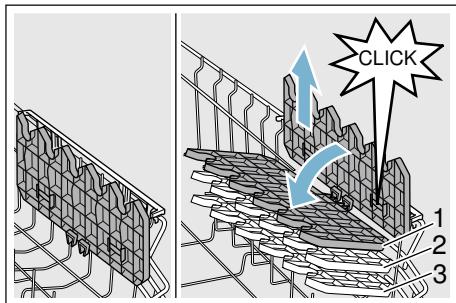

\* Podľa modelu vašej umývačky riadu môžete výšku etažéru v 3 stupňoch zmeniť.

### Tak zmeňte výšku etažéru:


1. Etažér postavte kolmo a zatiahnite ho smerom nahor.
2. Etažér ľahko šikmo posuňte smerom nadol na želaný stupeň (1,2, alebo 3).
3. Zaklapnite etažér.  
Etažér počutel'ne zaklapne.

## Sklopné kolíky \*

\* Podľa modelu vašej umývačky riadu môžete sklopiť sklápacie držiaky. Tak môžete lepšie uložiť hrnce, misy a poháre.


### Tak sklopte sklápacie držiaky:

1. Zatlačte páku smerom dopredu (1).
2. Sklopte sklápacie držiaky (2).

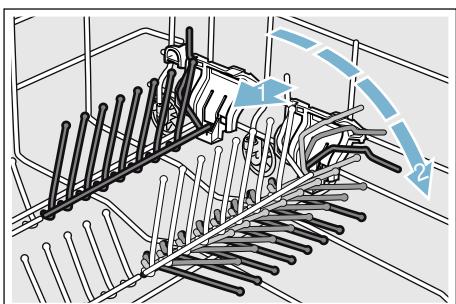


## Držiak malých dielov \*

\* Podľa modelu vašej umývačky riadu je horný kôš vybavený držiakmi malých predmetov. Pomocou držiakov malých predmetov môžete stabilne upevniť ľahký riad z umelej hmoty.

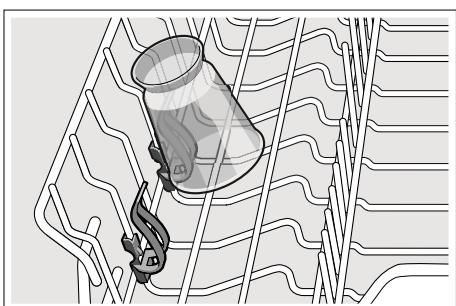

## Polica na nože \*

\* Podľa modelu vašej umývačky riadu je horný koš vybavený policou na nože a na polici na nože môžete ukladať dlhé nože a ostatné kuchynské pomôcky.

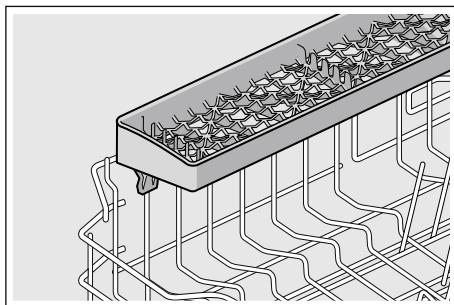


## Ostrekovacia hlavica na plechy na pečenie \*

\* podľa modelu

Veľké plechy alebo rošty ako aj veľké taniere (tanier labužník, tanier na cestoviny, tanier klubový) môžete očistiť pomocou tejto ostrekovacej hlavice.

**Tak nasadťte ostrekovaciu hlavicu:**

1. Vyberte horný koš [22].
2. Nasadťte ostrekovaciu hlavicu tak, ako je to znázornené na obrázku a otáčajte ju doprava. Ostrekovacia hlavica je zaklapnutá.

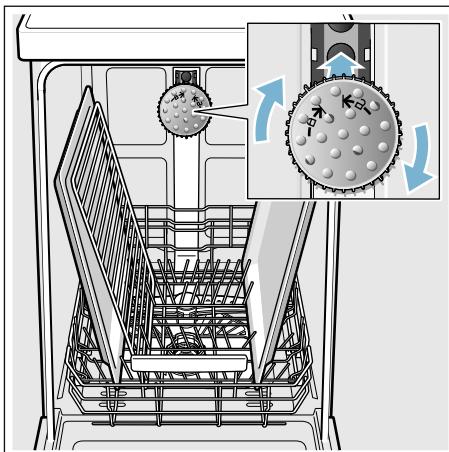

Aby sa prúd vody mohol dostať ku všetkým časťam, plechy zoradťte tak, ako je to znázornené (max. 2 plechy na pečenie a 2 rošty).

**Upozornenie:** Dbajte na to, aby ste umývačku používali vždy s horným košom [22] alebo ostrekovacou hlavicou na plechy na pečenie.

## Vyberanie riadu

Aby ste zabránili padaniu kvapiek vody z horného koša na riad v dolnom koši, odporúčame vám, aby ste vyprázdňovali spotrebič zdola nahor.

**Tip:** Horúci riad je citlivý na náraz! Preto ho nechajte po ukončení programu vychladnúť v umývačke riadu dovtedy, kým sa ho môžete dobre dotknúť.

**Upozornenie:** Po ukončení programu sa môžu nachádzať ešte kvapky vody vo vnútornom priestore spotrebiča. To nemá vplyv na sušenie riadu.

## Úprava výšky koša \*

\* podľa modelu


Výšku horného koša [22] na riad možno podľa potreby zmeniť, a tým bud' v hornom alebo v dolnom koši vytvoriť viac miesta pre vyšší riad.

### Výška spotrebiča 81,5 cm

S košom na príbory	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. Ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. Ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. Ø	27 cm	25 cm


S príborovou zásuvkou	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. Ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. Ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. Ø	21 cm	25 cm

Vložte veľké taniere s priemerom o 31 cm do dolného koša ako je to znázornené na obrázku [29].

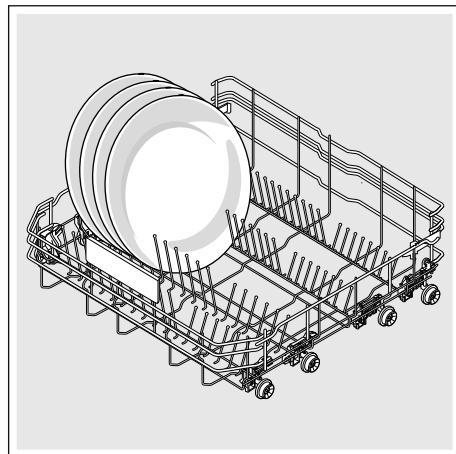

## Horný kôš na riad s postrannými páčkami


1. Horný kôš na riad **[22]** vytiahnite.
2. Držte horný kôš po stranách za horný okraj. Tak zabráňte tomu, že v nasledujúcom kroku kôš trhavo spadne dolu.
3. **Spusťte** horný kôš; zatlačte obe páky vľavo a vpravo na vonkajšej strane konštrukcie koša dovnútra. Horný kôš sa zníži.

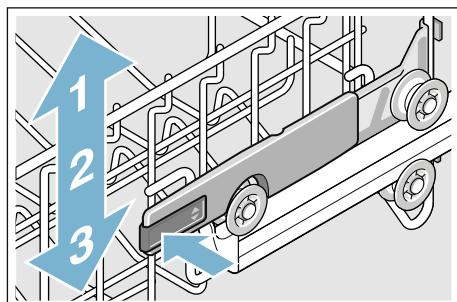

4. **Zdvíhnite** horný kôš; uchopte horný kôš po stranách za horný okraj a zodvihnite ho nahor.
5. Zabezpečte, aby sa horný kôš na oboch stranách nachádzal v rovnakej výške.
6. Zasuňte horný kôš.

## Horný kôš na riad s horným a dolným párom koliesok

1. Horný kôš na riad **[22]** vytiahnite.
2. Vyberte horný kôš na riad.
3. Opäť zaveste horný kôš na riad na horné (stupeň 3) príp. dolné (stupeň 1) kolieska.

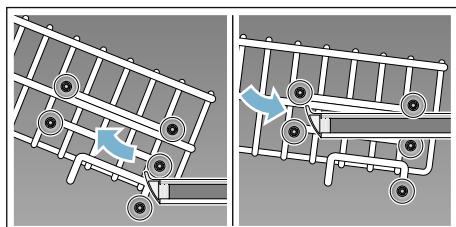

4. Zasuňte horný kôš.



## Umývací prostriedok

Môžete používať tablety, práškové alebo tekuté umývacie prostriedky určené na umývanie v umývačke riadu. V žiadnom prípade ale nepoužívajte čistiace prostriedky na ručné umývanie riadu. V závislosti od stupňa znečistenia môžete individuálne prispôsobiť dávkovanie práškového alebo tekutého umývacieho prostriedku.

Tablety obsahujú dostatočne veľké množstvo účinných látok pre všetky umývacie programy. Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzymami. Enzymy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Pre odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa používajú bieliacie prostriedky na báze kyslíka.

**Upozornenie:** Na to, aby ste dosiahli dobré výsledky umytia, bezpodmienečne dodržte pokyny na obale umývacieho prostriedku! V prípade ďalších otázok vám odporúčame, aby ste sa obrátili na zákaznícke centrá výrobcov umývaciech prostriedkov.


### Varovanie

**Nebezpečenstvo poranenia a vecných škôd z dôvodu nedodržania bezpečnostných pokynov umývaciech a leštiacich prostriedkov!**


Dodržte vždy bezpečnostné pokyny umývaciech a leštiacich prostriedkov.

## Plnenie umývacieho prostriedku

1. Ak by bol zásobník na umývaci prostriedok [31] ešte zatvorený, na jeho otvorenie stlačte uzáver [32].
2. Umývací prostriedok pridajte do suchej komory na umývaci prostriedok [31] (tablety vložte priečne, nie na výšku).
3. Dávkovanie: pozri pokyny výrobcu na obale. Používajte dávkovanie v zásobníku na umývaci prostriedok. Obyčajne postačí 20 ml-25 ml pri normálnom znečistení. Pri použití tablet postačí jedna tableta.

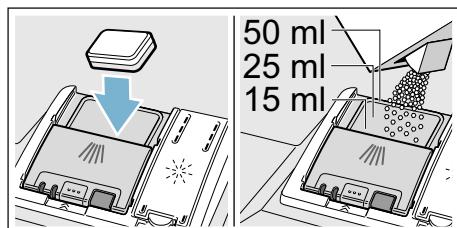

4. Veko zásobníka na umývaci prostriedok zavorte, dokial' uzáver nezaskočí.

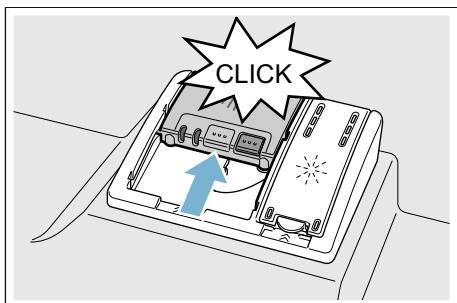

Zásobník na umývaci prostriedok sa otvára v závislosti od programu automaticky v optimálny čas. Práškový alebo tekutý umývaci prostriedok sa v spotrebiči postupne rozpustí. Tableta spadne do záchytnej misky na tablety, kde sa postupne rozpustí.

**Tip:** Ak je riad znečistený iba málo, obyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

## Kombinovaný umývací prostriedok

Okrem bežných umývacích prostriedkov (samostatné) sa ponúka rad produktov s prídavnými funkciemi. Tieto produkty obsahujú okrem umývacieho prostriedku často taktiež leštidlo a sol' (3 v 1) a podľa kombinácie (4 v 1,5 v 1 atď.) ešte prídavné komponenty, ako napr. ochrana skla alebo lesk riadu z nehrdzavejúcej ocele. Kombinované umývacie prostriedky pôsobia iba do určitého stupňa tvrdosti vody (väčšinou 21 °dH). Ak je táto medza prekročená, je potrebné pridať sol' a leštidlo. Ak sa používajú kombinované umývacie prostriedky, prispôsobí sa umývací program automaticky tak, že sa vždy docielia čo najlepšie výsledky umývania a sušenia.

### Upozornenie

- Ak chcete po spustení programu pridať riad, **nepoužívajte** záchytnú misku na tablety [24] ako rukoväť horného koša. Mohla by sa v nej už nachádzať tableta a prídeť do kontaktu s čiastočne rozpustenou tabletou.
- **Nekladťte** do záhytnej misky na tablety [24] žiadne malé diely, bránia rovnomernému rozpúšťaniu tablety.
- Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete použitím samostatných umývacích prostriedkov v spojení s oddeleným použitím soli a leštidla.

- Pri krátkych programoch nemôžu tablety vplyvom rozdielneho spôsobu rozpúšťania eventuálne dosiahnuť úplnú umývacie schopnosť a môžu taktiež zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú vhodnejšie práškové umývacie prostriedky.
- Pri programe „Intenzívny“ (na niektorých modeloch) postačí jedna tableta. Pri použití práškových umývacích prostriedkov môžete navyše trochu umývacieho prostriedku rozsypať na dvierka spotrebiča.
- Taktiež, keď svieti ukazovateľ doplnenia leštidla alebo soli, beží umývací program pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov bezchybne.
- Pri použití umývacích prostriedkov s ochranným obalom rozpustným vo vode: uchopte obal iba suchými rukami a naplňte umývací prostriedok iba do úplne suchého zásobníka na umývací prostriedok, inak môže dôjsť k zlepneniu.
- Ak chcete prejsť z kombinovaných umývacích prostriedkov na samostatné umývacie prostriedky, dbajte na to, aby zmäkčovacie zariadenie a množstvo leštidla boli nastavené na správnu hodnotu.
- Biologické a ekologické umývacie prostriedky: Umývacie prostriedky s označením „Bio“ alebo „Eko“ používajú (z ekologických dôvodov) spravidla menšie množstvo účinných látok príp. úplne nepoužívajú určité účinné látky. Čistiaci účinok takých výrobkov občas môže byť obmedzený.

## Prehľad programov

V tomto prehľade je znázornený maximálny možný počet programov. Zodpovedajúce programy a ich usporiadanie nájdete na ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné doplnkové funkcie	Priebeh programu
hrnce, panvice, necitlivý riad a príbor	silne súdržné, pripálené alebo zaschnuté, škrobnaté alebo bielkovinové zbytky jedla	 /  Intenzívny 70°	všetky	<b>Intenzívny:</b> Predumytie Umývanie 70° Medziumytie Leštenie 69° Sušenie
zmiešaný riad a príbor	málo zaschnuté v domácnosti bežné zvyšky jedla	 /  Auto 45° - 65°	všetky	<b>Optimalizované senzorom:</b> Optimalizuje sa podľa znečistenia pomocou senzorky.
zmiešaný riad a príbor	málo zaschnuté v domácnosti bežné zvyšky jedla	 /  Eco 50°	všetky	<b>Úsporný program:</b> Predumytie Umývanie 50° Medziumytie Leštenie 63° Sušenie  Eco sušenie; Dvierka sa otvárajú automaticky. → "Obsluha spotrebiča" na strane 29
zmiešaný riad a príbor	málo zaschnuté v domácnosti bežné zvyšky jedla	 /  Tichý 50°	Intenzívna zóna Polovičná náplň HygienaPlus Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	<b>Optimalizácia hluku:</b> Predumytie Umývanie 50° Medziumytie Leštenie 63° Sušenie
citlivý riad, príbor, riad z umelej hmoty a poháre citlivé na teplotu	málo súdržné, čerstvé zbytky jedla	 /  Sklo 40°	Intenzívna zóna VarioSpeedPlus Polovičná náplň Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	<b>Obzvlášť šetrný:</b> Predumytie Umývanie 40° Medziumytie Leštenie 60° Sušenie

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné doplnkové funkcie	Priebeh programu
zmiešaný riad a príbor	málo zaschnuté v domácnosti bežné zvyšky jedla	 /  Rýchly 65°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	Optimalizácia času: Umývanie 65° Medziumtie Leštenie 70° Sušenie
zmiešaný riad a príbor	málo zaschnuté v domácnosti bežné zvyšky jedla	<b>1h</b> 65°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	Optimalizácia času: Umývanie 65° Medziumtie Leštenie 70° Sušenie
citlivý riad, príbor, riad z umelej hmoty a poháre citlivé na teplotu	málo súdržné, čerstvé zbytky jedla	 /  Rýchly 45°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	Optimalizácia času: Umývanie 45° Medziumtie Leštenie 55°
všetky druhy riadu	studené opláchnutie, medzičistenie	 /  Predumytie	žiadne	Studené opláchnutie Predumytie
-	-	 /  Starostlivosť o zariadenie	žiadne	Starostlivosť o zariadenie 70°

## Vol'ba programu

V závislosti od druhu riadu a stupňa jeho znečistenia môžete zvolať vhodný program.

## Upozornenie pre skúšobné ústavy

Testovacie ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky (napr. podľa EN60436).

Pritom sa jedná o podmienky vykonania skúšok, nejedná sa o výsledky alebo spotrebne hodnoty.

Na pranie e-mailom:

dishwasher@test-appliances.com

Uveďte označenie produktu (E-Nr.)

a výrobné číslo (FD), ktoré nájdete na

typovom štítku [33] na dvierkach

spotrebiča.

## P+ Prídavné funkcie

\* Podľa modelu vašej umývačky riadu môžete zvoliť rôzne prídavné funkcie **[7]**.

### **Úspora času (VarioSpeedPlus) \***

Pomocou funkcie „úspora času“ je možné skrátiť čas trvania programu v závislosti od zvoleného programu umývania o cca 20 % až 66 %. Aby boli zabezpečené optimálne výsledky umývania a sušenia v priebehu umývania pri zvolenej funkcií úspora času, je zvýšená spotreba vody a energie.

### **Polovičná náplň \***

Ak máte na umývanie iba malé množstvo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť „Polovičnú náplň“. Ušetrí sa pritom voda, energia a čas. Na umývanie nadávkujte do zásobníka na umývací prostriedok trochu menej umývacieho prostriedku než sa odporúča pri kompletnom naplnení spotrebiča.

### **HygiennaPlus (HygienePlus)\***

Pomocou tejto funkcie sa zvyšujú teploty a ich hodnota je udržiavaná po extra dlhú dobu, čím sa dosiahne definovaného dezinfekčného výkonu. Priebežným používaním tejto funkcie dosiahnete zvýšeného stavu hygieny. Táto dodatočná funkcia je ideálna napr. na čistenie dosiek na krájanie alebo detských fliaš.



### **Intenzívna zóna \***

Perfektné na zmiešané naplnenie. Silne znečistené hrnce a panvice môžete v spodnom koši umývať spoločne s bežne znečisteným riadom v hornom koši. Zosilní sa ostrekovací tlak v spodnom koši, trochu sa zvýší teplota umývania.



### **Extra sušenie \***

Zvýšená teplota počas leštenia a predĺžená fáza sušenia umožňujú, že aj plastové diely lepšie uschnú. Spotreba energie sa mierne zvýši.



### **Sušenie s vysokým leskom \***

Zvýšením množstva vody počas umývania a predĺžením sušenia sa bráni vzniku škvŕn a zlepšuje sa výsledok sušenia. Dôjde k ľahkému zvýšeniu spotreby energie. Pre funkciu „Sušenie s vysokým leskom“ sa odporúča leštidlo (aj pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov).



### **Energy Save \***

Pomocou funkcie „Energy Save“ je možné znížiť spotrebu vody a energie. Pre optimálne výsledky umývania a sušenia sa zvýší doba behu programu.



## Obsluha spotrebiča

### Programové údaje

Údaje o programoch (spotrebne hodnoty) nájdete v krátkom návode na obsluhu. Údaje sa vzťahujú na bežné podmienky a hodnotu nastavenia tvrdosti vody **H:04** stredná. Rozličné faktory vplyvu ako napr. teplota vody alebo prívodný tlak môžu zapríčiniť odchylinky.

### Aquasensor \*

\* podľa modelu

AquaSenzor je optickým meracím zariadením (fotobunka), ktorým sa meria zakalenie vody.

AquaSenzor sa používa špecificky pre program. Ak je AquaSenzor zapnutý, možno „čistú“ vodu použiť na ďalšie umývanie a týmto spôsobom sa zníži spotreba vody o 3-6 litrov. Ak je znečistenie silnejšie, voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou.

Pri automatických programoch sa dodatočne prispôsobí teplota vody a doba chodu stupňu znečistenia.

### Eco sušenie

Ak ste zvolili program Eco 50°, otvoria sa dvierka po ukončení programu automaticky. Tým bude dosiahnuté obzvlášť ekonomicke sušenie. Funkciu Eco sušenie môžete zapnúť alebo vypnúť.

#### Takto nastavte:

1. Stlačte vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stlačené programové tlačidlo **[A]** a tlačidlo ŠTART **[8]** tak dlho, až sa na číselnom ukazovateľi zobrazí symbol **H:0**.... .
3. Uvoľnite obe tlačidlá. Svetelný ukazovateľ tlačidla **[A]** bliká a na číselnom ukazovateľi **[9]**, svieti hodnota nastavená z výrobného závodu **H:04**.
4. Tlačte programové tlačidlo **[A]** tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateľi **[9]** nezobrazí hodnota nastavená z výrobného závodu **a:0** / **a:1**.
5. Stlačením tlačidla **[C]** môžete Eco sušenie zapnúť **a:0** / alebo vypnúť **a:00**.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART **[8]** . Nastavená hodnota sa uloží.

### Upozornenie

- Eco sušenie sa aktivuje iba s programom Eco 50°.
- Eco sušenie sa deaktivuje, keď
  - Je zapnuté extra sušenie.
  - Je zvolený program Eco 50° spoločne s jednou alebo viacerými prídavnými funkiami.
  - Je zapnutá elektronická detská poistka.

\* podľa modelu

## Zapnutie spotrebiča

1. Otvorte úplne prívod vody.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1. Pre ekologickú prevádzku umývačky je program Eco 50° prednastavený pri každom spustení spotrebiča.  
Tento program zostane zvolený, ak nestlačíte iné programové tlačidlo  2.
3. Stlačte tlačidlo ŠTART  8.

Program sa spustí.

### Upozornenie:

Z ekologických dôvodov je program Eco 50° prednastavený pri každom spustení spotrebiča. Setria sa prírodné zdroje a v neposlednom rade vaša peňaženka. **Program Eco 50° je zvlášť ekologický program. Je „štandardný program“ podľa nariadenia EÚ č. 1016/2010, ktorý zabezpečuje najúspornejší štandardný umývací cyklus na umývanie normálne znečisteného riadu a najúspornejšiu kombinovanú spotrebu energie a vody pre daný typ riadu.**

## TimeLight (Optický ukazovateľ priebehu programu) \*

\* podľa modelu

Počas priebehu programu sa zobrazí na podlahe pod dvierkami spotrebiča optický ukazovateľ (dodatočné informácie o programe). Pri vyčnievajúcej soklovej clone alebo zabudovaní vo výške s tesne pri sebe položenými prednými časťami linky svetelný ukazovateľ nie je viditeľný.

### Možné nastavenia optického ukazovateľa:

- 5:00 Ukazovateľ je vypnutý.  
5:0 / Sú zobrazené údaje Program,  
/ Odložený start. Zostatkový  
5:02 čas a ukončenie programu.

Z výrobného závodu je nastavené 5:0 /.

### Nastavenie môžete zmeniť:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Držte stlačené programové tlačidlo  A a tlačidlo START  8 tlačte tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli  9 zobrazí H:0....
3. Pustite obe tlačidlá. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla  A.
4. Tlačte programové tlačidlo  A až sa na číselnom ukazovateli  9 zobrazí 5:0... s dosiaľ nastavenou hodnotou, napríklad 5:0 /.
5. Programové tlačidlo  C tlačte tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli  9 zobrazí požadovaná hodnota, napríklad 5:00.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART  8. Nastavená hodnota sa uloží.

## InfoLight (Optický ukazovateľ priebehu programu) \*

\* podľa modelu

Počas priebehu programu je na podlahe pod dvierkami spotrebiča svetelný ukazovateľ. Dvierka umývačky otvorte až vtedy, keď svetelný ukazovateľ na podlahe už nie je viditeľný. Ak dvierka spotrebiča nie sú úplne zatvorené, svetelný ukazovateľ bliká.

\* Pri zabudovaní vo výške s tesne pri sebe položenými prednými časťami linky svetelný ukazovateľ nevidno.

### Nastavenie môžete zmeniť týmto spôsobom:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Držte stlačené programové tlačidlo  A a tlačidlo START  8 tak dlho, až sa na číselnom ukazovateľi zobrazí *H:00*....
3. Pustite obe tlačidlá.  
Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla  A na číselnom ukazovateľi  9 svieti hodnota *H:00*....
4. Tlačte programové tlačidlo  A až sa na číselnom ukazovateľi  9 zobrazí z výrobného závodu nastavená hodnota *1:00* !.
5. Stlačením tlačidla  C môžete funkciu vypnúť *1:00* alebo zapnúť *1:00* !.
6. START-Taste  8 drücken.

Nastavená hodnota sa uloží.

## Ukazovateľ zostatkového času

Pri zvolení umývacieho programu sa na číselnom ukazovateľi  9 zobrazí zostatkový čas umývania.

\* Po začatí programu sa zostávajúci čas zobrazí na podlahe (iba pri nastavení TimeLight *5:01* a *5:02*).

Čas trvania je počas programu daný tvrdošou vody, množstvom riadu a stupňom jeho znečistenia a môže sa meniť (v závislosti od zvoleného programu).

\* podľa modelu

## Odložený start \*

\* podľa modelu

Spustenie programu môžete posunúť až o 24 hodín.

### Odložený start nastavíte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Stlačte tlačidlo odloženého startu  6 + až sa na číselnom ukazovateľi  9 objaví *h:00* !.
3. Tlačidlo  6 - alebo + tlačte opakovane tak dlho, až bude zobrazený čas zodpovedať vašim požiadavkám.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART  8. Odložený start je aktivovaný.
5. Pre zrušenie odloženého startu tlačte tlačidlo  6 - alebo + kým sa na číselnom ukazovateľi  9 neobjaví *h:00*.

Až do startu môžete zmeniť program na akýkoľvek.

## Ukončenie programu

Program je ukončený, keď sa na číselnom ukazovateli **9** rozsvieti hodnota **0:00**. Dodatočne je ukončenie programu oznamené akustickým signálom v prípade, že je signalizácia zapnutá.

### Hlasitosť zvukového signálu zmeníte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **1**.
2. Držte stlačené programové tlačidlo **A** a tlačte tlačidlo ŠTART **8** tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli zobrazí **H:0...**
3. Pustite obe tlačidlá.  
Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla **A** a na číselnom ukazovateli **9** svieti z výrobného závodu nastavená hodnota **H:04**.
4. Tlačte programové tlačidlo **A** tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli **9** zobrazí z výrobného závodu nastavená hodnota **b:02**.
5. Stlačte programové tlačidlo **C**.  
S každým stlačením tlačidla sa zvýši nastavená hodnota o jeden stupeň; hned' ako sa dosiahne hodnota **b:03** preskočí údaj opäť **b:00** (vyp).
6. Stlačte tlačidlo ŠTART **8**.  
Nastavená hodnota sa uloží.

\* Ukončenie programu sa zobrazí na podlahe (iba pri nastavení TimeLight **5:01** a **5:02**).

**Upozornenie:** Pri zapnutom Eco sušení sa ukončenie programu akustickým oznamovacím tónom neoznámi.

\* podľa modelu

## Auto Power Off (Automatické vypnutie po ukončení programu) alebo vnútorné osvetlenie \*

Aby sa šetrila energia, umývačka riadu sa 1-120 minút po ukončení programu vypne. Nastavenie môžete zvoliť od **P:00** do **P:02**.

**P:00** Spotrebič sa automaticky nevypína. ab.

Vnútorné osvetlenie **20** svieti pri otvorených dvierkach nezávisle od zapnutého alebo vypnutého vypínača ZAP./VYP. **1**. Pri zatvorených dvierkach je osvetlenie vypnuté. Pokiaľ sú dvierka spotrebiča otvorené dlhšie ako 60 minút, osvetlenie sa automaticky vypne. Vnútorné osvetlenie **20** svieti iba pri nastavenej hodnote **P:00**.

**P:01** Spotrebič sa vypne po 1 minúte

**P:02** Spotrebič sa vypne po 120 minútach.

### Nastavenie zmeníte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **1**.
2. Držte stlačené programové tlačidlo **A** a tlačte tlačidlo ŠTART **8** tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli zobrazí **H:0...**
3. Pustite obe tlačidlá.  
Svetelný ukazovateľ tlačidla **A** bliká a na číselnom ukazovateli **9** svieti hodnota **H:0....**
4. Programové tlačidlo **A** tlačte tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli **9** zobrazí hodnota **P:0...**
5. Stlačte programové tlačidlo **C**.  
S každým stlačením tlačidla sa zvýši nastavená hodnota o jeden stupeň hned' ako sa dosiahne hodnota **P:02** preskočí údaj opäť na **P:00**.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART **8**.  
Nastavená hodnota sa uloží.

\* podľa modelu

## Vypnutie spotrebiča

### Krátky čas po ukončení programu:

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP.  1.
2. Zatvorte prívod vody (neplatí v prípade spotrebičov s funkciou AquaStop).
3. Po vychladnutí riad vyberte.

### Upozornenie k funkcií Eco sušenie:

Pri aktivovanom Eco sušení v programe Eco 50 ° sa dverka na konci programu otvárajú automaticky.

Tým je dosiahnuté najlepšie možné sušenie. Môže pritom vznikat' nepatrné množstvo pary. **Pokiaľ spotrebič inštalujete pod pracovnú dosku, namontujte priloženú parnú ochranu \***

(Držte sa pokynov v montážnom návode).

Parná ochrana chráni chúlostivý vstavaný nábytok a pracovnú dosku pred poškodeniami vplyvom vodnej pary.

**Pri ostatných programoch nechajte spotrebič po ukončení programu ešte vychladnúť, než ho otvoríte.**

## Prerušenie programu

### Pozor!

Kvôli expanzii (pretlaku) môžu vyskočiť dvierka spotrebiča alebo môže uniknúť voda! V prípade pripojenia na teplú vodu alebo ak spotrebič vodu už zohrial a dvierka ste otvorili, dvierka najprv na niekoľko minút pootvorte a potom zatvorte.

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP.  1. Úkazovatele zhasnú. Program zostáva uložený.
2. Na pokračovanie v programe znova zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.

## Zrušenie programu (Reset)

1. Otvorte dverka.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART  8 cca 3 sekundy. Na číselnom ukazovateli  9 sa zobrazí hodnota 0:0 1.
3. Zatvorte dverka. Program d'alej pokračuje cca.1 minútu. Na číselnom ukazovateli  9 sa zobrazí hodnota 0:00.
4. Otvorte dverka.
5. Vypnite vypínač ZAP./VYP.  1.
6. Zatvorte dverka.

## Zmena programu

Po stlačení tlačidla ŠTART **[8]** už nie je možná zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou zrušenia programu (Reset).

## Intenzívne sušenie

Pre dosiahnutie lepšieho výsledku sušenia pracuje umývačka s vyššou teplotou. Môže sa tak napäť zvýšiť doba trvania programu. (Pozor pri chúlostivých častiach riadu!)

### Nastavenie zmeníte takto:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. **[1]**.
2. Držte stlačené programové tlačidlo **[A]** a tlačte tlačidlo ŠTART **[8]** tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli **[9]** zobrazí **H:0...**
3. Pustite obe tlačidlá.  
Svetelnýukazovateľtlačidla **[A]** bliká a na číselnom ukazovateli **[9]** svieti z výroby nastavená hodnota **H:04**.
4. Programové tlačidlo **[A]** tlačte tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli **[9]** zobrazí z výroby nastavená hodnota **d:00**.
5. Stlačením tlačidla **[C]** môžete intenzívne sušenie zapnúť **d:0** i alebo vypnúť **d:00**.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART **[8]**. Nastavená hodnota sa uloží.

**Upozornenie:** Pri zapnutej funkcií Intenzívne sušenie je Eco sušenie deaktivované.



## Čistenie a údržba

Pravidelná kontrola a údržba vášho spotrebiča pomáha predchádzaniu poruchám. Šetrí sa čas a predchádza sa tým problémovým situáciám.

## Celkový stav spotrebiča

\* Vnútorný priestor vašej umývačky riadu je prevažne samočistiaci.

Pre odstránenie usadenín menívaša umývačka riadu v určitých intervaloch automaticky priebeh programu (napr. zvýšenie umývacej teploty). Pri tomto priebehu programu to vedie k vyšším hodnotám spotreby.

\* podľa modelu

**Pokiaľ napriek tomu nájdete vo vnútornom priestore vašej umývačky riadu usadeniny, odstraňte ich takto:**

1. Zásobník umývacieho prostriedku **[31]** naplňte umývacím prostriedkom pre umývačky.
2. Zvol'te program s najvyššou teplotou.
3. Začnite program bez riadu.

### ⚠ Varovanie

**Ohrozenie zdravia použitím umývacích prostriedkov s obsahom chlóru!**  
Používajte vždy umývacie prostriedky bez chlóru.

## Upozornenie

- Na čistenie spotrebíča používajte iba špeciálne umývacie prostriedky/ prostriedky pre starostlivosť určené na umývačky riadu.
- Pravidelne utierajte tesnenie dvierok vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku. Tak uchováte tesnenie čisté a hygienické.
- Pokiaľ umývačku dlhší čas nepoužívate, nechajte dverka pootvorené. Nebude sa taktvoriť nepríjemný zápach.
- Umývačku riadu nečistite nikdy pomocou parného čističa. Výrobca neručíza spôsobené škody.
- Pravidelne utierajte prednú stranu umývačky riadu a ovládací panel vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku.
- Nepoužívajte hubky s drsným povrchom a abrazívne čistiace prostriedky. Môžu poškriabat povrhy.
- Pri umývačkách s prednou stranou z ušľachtilej ocele sa vyhýbajte kuchynským nasiakavým utierkam alebo tieto pred prvým použitím niekoľkokrát vymyte. Zabránite tak korózii.

## Starostlivosť o zariadenie \*

Starostlivosť o zariadenie je v spojení s bežne dostupnými prípravkami pre starostlivosť o zariadenie vhodným programom pre starostlivosť o zariadenie. Usadeniny, ako napr. tuk a vodný kameň, môžu viesť k poruchám umývačky riadu. Aby ste sa vyhli poruchám a znížili tvorbu pachu, odporúčame umývačku v pravidelných intervaloch čistiť.

\* Pokiaľ svieti na ovládacom paneli oznamenie starostlivosti o zariadenie alebože to odporučené na prednom displeji, vykonajte **bez riadu** cyklus starostlivosti o zariadenie. Potom, ako vykonáte cyklus starostlivosti o zariadenie, oznamenie na ovládacom paneli zhasne.

Pokiaľ vaša umývačka nemá pamäťovú funkciu, postupujte podľa návodu na použitie na prípravkoch pre starostlivosť o zariadenie.

## Upozornenie

- Odstráňte zvnútorného priestoru umývačky hrubé nečistoty pomocou vlhkej handričky.
- Program vykonávajte s použitím prípravku pre starostlivosť o zariadenie a bez riadu.
- Používajte špeciálny prípravok pre starostlivosť o zariadenie a nie prostriedok na umývanie riadu.
- Dbajte na bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie na obale prípravkov pre starostlivosť o zariadenie.
- \* Po troch umývacích cykloch automaticky zhasne oznamenie na ovládacom paneli aj vtedy, keď ste nevykonali cyklus starostlivosti o zariadenie.

\* podľa modelu

## Špeciálna soľ a leštidlo

Ak sa na ovládacom paneli rozsvietia ukazovatele doplnenie **4** a **5**, doplnťte špeciálnu soľ alebo leštidlo.



## Filtre

Filtre **27** zadržiavajú hrubé nečistoty vo vode od čerpadla. Filtre sa môžu týmito nečistotami upchat'.

Sústava filtrov pozostáva z

- hrubého filtra
- plochého jemného filtra
- mikrofiltra

1. Skontrolujte po každom umývání, či sa vo filtroch nenachádzajú zvyšky jedla.
2. Vytočte valcový filter tak, ako je to znázornené, a vyberte sústavu filtrov.

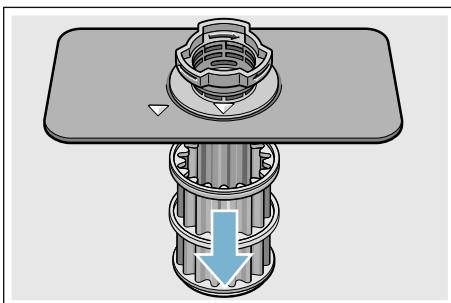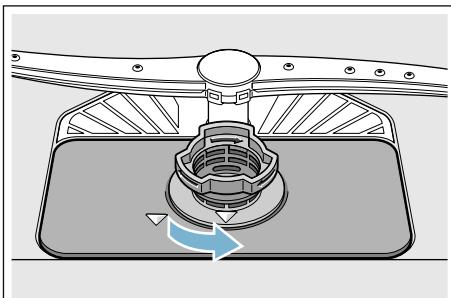


3. Prípadné zvyšky odstráňte a filtro očistite pod tečúcou vodou.
4. Zamontujte filtro v opačnom poradí a dávajte pozor na to, aby šípky po uzavorení smerovali proti sebe.


## Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať dýzy a ložiská ostrekovacích ramien [23] a [25].

1. Skontrolujte výstupné dýzy ostrekovacích ramien, či nie sú upchate.
2. Odskrutkujte horné ostrekovacie rameno [23] (otočte o 1/4).

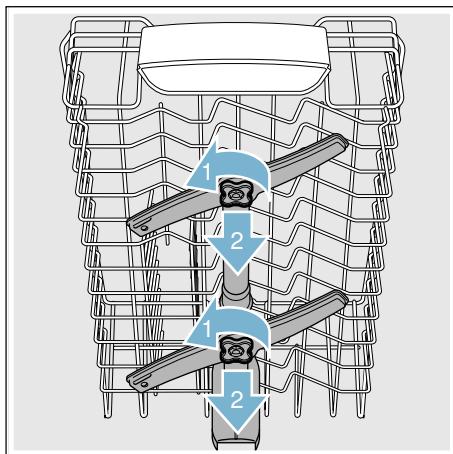

3. Dolné rameno [25] vytiahnite smerom nahor.

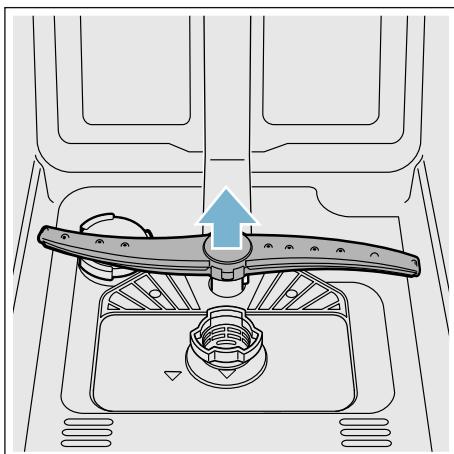

4. Ostrekovacie ramená vyčistite pod tečúcou vodou.
5. Ostrekovacie ramená opäť upevnite zaskočením, popr. ich pevne priskrutkujte.

## ?

## Čo robiť v prípade poruchy?

Podľa skúseností je možné odstrániť poruchy, ktoré sa vyskytujú v bežnej prevádzke, svojpomocne. To ušetrí náklady a zabezpečí, že spotrebič je rýchlo opäť k dispozícii. V nižšie uvedenom prehľade nájdete možné príčiny chybných funkcií a účinné pokyny na ich odstránenie.

**Upozornenie:** V prípade, že sa spotrebič zastaví počas umývania riadu z neznamých dôvodov alebo sa nedá spustiť, prevedte najskôr funkciu Zrušenie programu (Reset) → "Obsluha spotrebiča" na strane 29.

### ⚠ Varovanie

Neodborné opravy alebo použitie neoriginálnych náhradných dielov môžu spôsobiť značné škody a nebezpečenstvo pre užívateľa!

Opravy smú vykonávať iba odborníci. Ak by bolo potrebné vymeniť konštrukčný diel, je nutné dbať na to, aby sa používali iba originálne náhradné diely.

## Čerpadlo odpadovej vody

Hrubé zbytky jedla alebo cudzie telesá, ktoré filtro nezadržali, môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Voda po umytí potom zostane nad filtrom.


### ⚠ Varovanie

#### Nebezpečenstvo porezania!


Ostre a špicaté predmety alebo sklenené črepky môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Cudzie predmety vždy opatrne vyberte.

Očistite čerpadlo odpadovej vody takto:

1. Odpojte umývačku riadu zo siete.
2. Vyberte horný [22] a dolný kôš [29].
3. Demontujte filtre [27].
4. Vyčerpajte vodu, prípadne za pomoci špongie.
5. Kryt čerpadla (ako je na obrázku) vypáčte pomocou lyžice. Chyťte kryt čerpadla za prepážku a nadvhnite ho šikmo smerom dnu (1). Potom kryt úplne odoberte.

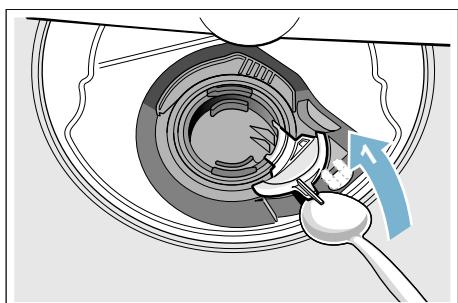


6. Skontrolujte, či sa na obežnom kolese nenachádzajú cudzie telesá prípadne ich odstráňte.
7. Kryt čerpadla dajte do pôvodnej polohy (2), zatlačte nadol a zaklapnite (3).

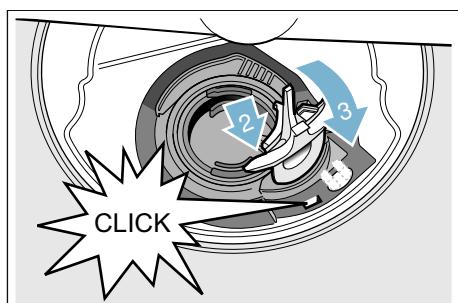

8. Založte filtre.
9. Opäťovne nasadťte koše.

## Tabuľka porúch

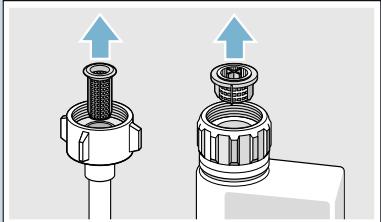
Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti "Kontrola prívodu vody".	Prívodná hadica je zalomená.  Prívod vody je zatvorený  Prívod vody je zaklinený alebo zanesený vodným kameňom.	Založte prívodnú hadicu tak, aby bola bez zalomení.  Otvorte prívod vody.  Otvorte prívod vody. Veľkosť prietoku musí pri otvorenom prívode vody dosahovať min. 10 l/min.
	Filter na prívode vody je upchatý.	Spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Zatvorte prívod vody. Odskrutkujte prípojku vody.
		
		Očistite filter v prívodnej hadici. Prípojku vody znova priskrutkujte. Skontrolujte tesnosť. Obnovte prívod prúdu. Spotrebič zapnite.
Sveti kód chyby <i>E:07</i>	Sací otvor (na pravej vnútorej strane spotrebiča) je zakrytý riadom.	Riad uložte tak, aby bol nasávací otvor voľný.
Sveti kód chyby <i>E:12</i>	Vyhrievací článok je zanesený vodným kameňom alebo je znečistený.	Vykonalajte čistenie spotrebiča pomocou ošetrovacieho alebo odvápňovacieho prostriedku pre spotrebiče. Používajte umývačku riadu so zariadením na zmäkčovanie vody a skontrolujte nastavenie. → "Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna sol'" na strane 13
Sveti kód chyby <i>E:14</i>	Aktivovaný systém na ochranu proti vode.	Zatvorte prívod vody.
Sveti kód chyby <i>E:15</i>		Zavolajte zákaznícky servis a uveďte chybový kód.
Sveti kód chyby <i>E:16</i>	Stály prívod vody.	
Sveti kód chyby <i>E:22</i>	Filtre <i>[27]</i> sú znečistené alebo upchaté.	Vyčistite filtre. → "Filtre" na strane 36

\* podľa modelu

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Sveti kód chyby <b>E:24</b>	Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zalomená.	Ukladajte hadicu bez zahýbu, príp. odstráňte zvyšky.
	Pripojenie sifónu je ešte zatvorené.	Skontrolujte pripojenie na sifóne a prípadne ho otvorte.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je voľný.	Správne zaklapnite kryt. → "Čerpadlo odpadovej vody" na strane 38
Sveti kód chyby <b>E:25</b>	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je zaklapnutý.	Očistite čerpadlo a správne zaklapnite kryt. → "Čerpadlo odpadovej vody" na 38
Sveti kód chyby <b>E:27</b>	Sieťové napätie príliš nízke.	Nie je porucha spotrebiča, skontrolujte sieťové napätie a elektroinštaláciu.
Na číselnom ukazovateľi sa zobrazuje iný kód chyby ( <b>E:0</b> do <b>E:30</b> )	Pravdepodobne sa vyskytla technická porucha.	Vypnite spotrebič vypínačom ZAP./VYP.  Po krátkom čase spusťte spotrebič znova. Ak sa problém znova vyskytne, zavorte prívod vody a vytiahnite sieťovú zástrčku. Zavolajte zákaznícky servis a uvedte kód chyby.
Na číselnom ukazovateli  svieti <b>L</b> alebo <b>H</b> . *	Nejde o poruchu!	Pozrite TurboSpeed 20 min v kapitole „Prehľad programov“. *
Sveti ukazovateľ doplnenia soli  a/alebo leštidla .	Chýba leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chýba soľ.	Doplňte špeciálnu soľ.
	Senzor nerozpozná soľné tablety.	Používajte inú špeciálnu soľ.
Nesveti ukazovateľ doplnenia soli  a/alebo leštidla .	Ukazovateľ dopĺňania je vypnutý.	Aktivácia/deaktivácia (pozri kapitolu „Zariadenie nazmäčkovanie vody/Špeciálna soľ“ → Strana 13 alebo „Leštidlo“ → Strana 15).
	Dostatok špeciálnej soli/leštidla je ešte k dispozícii.	Skontrolujte ukazovateľ doplnenia, výšky hladiny.
Po ukončení programu zostáva v spotrebici voda.	Systém filtrov alebo oblast' pod filtriarmi  je upchatá.	Očistite filtre a oblast' pod nimi.
	Umývací program sa ešte neskončil.	Počkajte do ukončenia programu alebo vykonajte Reset.

\* podľa modelu

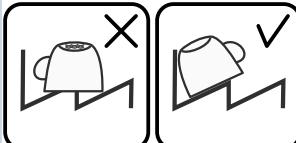Porucha	Príčina	Odstránenie
Riad nie je suchý.	Nie je leštidlo alebo príliš málo leštidla.  Bol zvolený program bez sušenia.  Nahromadenie vody v priečlínach riadu a príboroch.	Doplňte leštidlo.  Zvolte program so sušením → "Prehľad programov" na strane 26  Pri uložení dbajte na šikmú polohu, príslušné kusy riadu ukladajte, ak možno, šikmo.
		
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci účinok.	Použite iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim účinkom. Dodatočné použitie leštidla zvyšuje sušaci účinok.
	Extra sušenie pre zvýšenie účinku sušenia nie je aktivované.	Aktivujte extra sušenie. → "Obsluha spotrebiča" na strane 29
	Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte neboli ukončený.	Počkajte na koniec programu, príp. vyberete riad až 30 min. po ukončení programu.
	Použitie ekologického leštidla má zlý sušiaci výkon.	Použite značkové leštidlo. Ekologické leštidla môžu mať obmedzenú účinnosť.
	Dvere sa po ukončení programu Eco 50° neotvárajú. Mezera dvierok nie je správne nastavená.	Dvierka nastavte pomocou montážného návodu tak, aby bola mezera dvierok veľká min. 70 až 100 mm.
Plastový riad nie je suchý.	Špeciálne vlastnosti plastu.	Plasty na seba viažu menej tepla ako ostatný riad, preto sa horšie sušia.
Príbory nie sú suché.	Príbory sú v koši na príbory nevhodne roztriedené.  Príbory sú v zásuvke na príbory nevhodne roztriedené.	Príbory, ak možno, oddel'te od seba, zabráňte miestam dotyku.  Príbory správne roztriedťte a ak možno, oddel'te od seba.

\* podľa modelu

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Vnútorné strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	Žiadna chyba spotrebiča.	Na základe princípu "Kondenzačné sušenie" sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiadané. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách umývačky riadu, steká dole a odčerpáva sa.
Zvyšky jedál na riade.	Príliš tesne usporiadaný riad, preplnený kôš na riad.  Zabránené otáčaniu ostrekovacieho ramena.  Dýzy ostrekovacích ramien sú upcháte.	Uložte riad tak, aby bol k dispozícii dostatočný voľný priestor a striekajúca voda mohla dosiahnuť povrch riadu. Zabráňte miestam dotyku.  Uložte riad tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.  Vyčistite dýzy ostrekovacích ramien. → "Čistenie a údržba" na strane 34
	Filtre [27] sú znečistené.  Filtre [27] sú nesprávne nasadené alebo nezaskočené.  Príliš slabý umývací program.	Filtre vyčistite. → "Čistenie a údržba" na strane 34  Nasadťte správne filtre a zaistite ich zaskočením.  Zvolte silnejší umývací program. Zvýšte cılıvost' senzorov.
	Silne predumyty riad, senzorka sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Zvýšte cılıvost' senzorov. Odporučanie programu Eco 50° alebo Intenzívne.
	Vysoké, úzke nádoby nebudú v rohovej oblasti dostatočne vypláchnuté.	Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šíkmo a do rohovej oblasti.
	Horný kôšný [22] nie je vpravo a vľavo nastavený na rovnakú výšku.	Nastavte horný kôš postrannými pákami na rovnakú výšku.
Zvyšky jedál na riad pri funkcií Pauza.*	Riad bol doplnený príliš neskoro.	Umývací program prerušujte na doplnenie riadu iba v počiatočnej fáze.

\* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku.	Veko zásobníka na umývací prostriedok [31] je riadom zablokované, preto sa veko neotvára úplne.	Riad nesmie vystúpiť nad záhytnú misku na tablety [24]. Tým veko zásobníka na umývací prostriedok môže byť riadom zablokované a veko sa neotvára úplne. → "Horný kôsna riad" na strane 17 Neumiestňujte riad alebo osviežovač do umývačky do záhytnej misky na tablety.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok [31] je tabletou zablokované.	Tablety vložte priečne, nikdy na výšku.
	Tablety sa používajú v rýchлом alebo krátkom programe. Čas rozpúšťania umývacieho prostriedku sa nedosiahne v zvolenom krátkom programe.	Čas rozpúšťania tabletov je príliš dlhý pre rýchly alebo krátky program. Používajte práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.
	Čistiaci účinok a povaha rozpúšťania sa zmenšujú po dlhšej skladovacej dobe alebo umývací prostriedok je silne hrudkovany.	Zmeňte umývací prostriedok.
Škvry od vody na častiach z umelej hmoty.	Tvoreniu kvapiek na povrchu umelej hmoty sa fyzikálne nedá vyhnúť. Po sušení sú škvry od vody viditeľné.	Používajte silnejší program (viac zmien vody). Dabajte na šikmú polohu pri vkladaní riadu. Používajte leštido. Príp. zvýšte nastavenie zmäkčovania.
Stierateľné alebo vo vode rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dvierkach.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (umývacím prostriedkom pre spotrebič, ...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Mechanicky očistite spotrebič.
	Pri bielych povlakoch na dne zásobníka je zariadenie na zmäkčovanie vody nastavené na hraničnú hodnotu.	Zvýšte nastavenie zmäkčovania a príp. zmeňte umývací prostriedok.
	Veko zásobníka na sol' [26] nie je dotiahnuté.	Správne dotiahnite veko zásobníka na sol'.
	korózia skla sa dá len zdanivo zotierať.	Pozri „Poškodenie skla a riadu“ → Strana 17.

\* podľa modelu

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Pričina	Odstránenie
Biele, tāžko odstrániťné povlaky na riade, zásobníku alebo dvierkach.	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tietok povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (umývacím prostriedkom pre spotrebiče, ...) odstrániť.  Škála tvrdosti je nastavená na nesprávnu hodnotu alebo tvrdosť vody je väčšia než 50°dH (8,9 mmol/l).	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Mechanicky ocistite spotrebič.
	Umývacie prostriedky 3 v 1 alebo Bio/ Eko umývacie prostriedky nemajú dostatočný účinok.	Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa návodu na použitie alebo doplnite soľ.
	Poddávkovanie umývacieho prostriedku.	Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody podľa návodu na použitie alebo používajte prostriedky oddelené (značkové umývacie prostriedky, soľ, leštidlo).
	Príliš slabý program umývania.	Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo zmeňte prostriedok.
Zbytky čaju alebo rúžu na riade.	Príliš nízka teplota umývania.  Príliš málo alebo nevhodný umývací prostriedok.	Zvolte program s vyššou teplotou umývania.  Pridajte umývací prostriedok so správnym dávkovaním.
	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastaví slabý priebeh programu. Hrubé znečistenia sa neodstránilí úplne.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Zvýšte citlivosť senzoriky. Odporúčaný program Eco 50°.
Farebné (modré, žlté, hnedé), tāžko odstrániťné až neodstrániťné povlaky v spotrebici alebo na riade z ušľachtilej ocele.	Tvorenie vrstiev z obsahových látok zeleniny (napr. kapusty, zeleru, zemiakov, rezancov, ...) alebo vody z vodovodu (napr. mangánu).	Čiastočne odstrániťné umývacím prostriedkom pre spotrebiče alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne nezávadné.
	Tvorenie vrstiev kovovými zložkami na hliníkovom a striebornom riade.	Čiastočne odstrániťné umývacím prostriedkom pre spotrebiče alebo mechanickým čistením.
Farebné (oranžové, žlté, hnedé) ľahko odstrániťné usadeniny vo vnútornom priestore (predovšetkým v oblasti dna).	Tvorenie vrstiev z obsahových látok zbytkov jedla a vody z vodovodu (vodný kameň), „mydlovity“ povlak.	Skontrolujte funkčnosť zariadenia na zmäkčovanie vody (doplňte špeciálnu soľ) príp. pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov (tablet) aktivujte zmäkčovanie.

\* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zafarbenie na častiach z umelej hmoty vo vnútornom priestore spotrebiča.	Počas doby životnosti spotrebiča časti z umelej hmoty vo vnútornom priestore spotrebiča môžu zmeniť farbu.	Zafarbenie je normálny jav, tým sa funkčnosť spotrebiča neobmedzuje.
Zafarbenie na častiach z umelej hmoty.	Príliš nízka teplota umývania.  Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastaví slabý priebeh programu. Hrubé znečistenia sa neodstránili úplne.	Zvolte program s vyššou teplotou umývania.  Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Zvýšte citlosť senzoriky. Odporúčaný program Eco 50°.
Odstraniteľné šmuhy na pohároch s kovovým vzhľadom a príbore.	Príliš mnoho leštidla.  Nie je leštido alebo je nastavenie príliš nízke.	Nastavte nižší stupeň množstva leštidla.  Pridajte leštido a skontrolujte dávkovanie (odporúčanie: stupeň 4-5).
	Zvyšky umývacieho prostriedku vo fáze programu „Leštenie“. Veko zásobníka na umývací prostriedok je riadom zablokované (veko sa neotvára úplne).	Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť riadom zablokované. Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
Počínajúce alebo už existujúce, ireverzibilné (nevrátné) zakalenie skla.	Príliš silné predumývanie riadu, preto senzorika nastaví slabý priebeh programu. Hrubé znečistenia sa neodstránili úplne.	Riad nepredumývajte. Odstráňte len hrubé zvyšky jedla. Zvýšte citlosť senzoriky. Odporúčaný program Eco 50°.
	Poháre nie sú odolné pre umývačku. Iba vhodné na umývanie v ruke.	Používajte poháre odolné pre umývačku. Zabráňte dlhej parnej fáze (prestož po ukončení umývacieho cyklu). Používajte umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zariadenie na zmäčkovanie vody podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižší). Používajte umývanie prostriedky so zložkou na ochranu skla.

\* podľa modelu

## sk Čo robiť v prípade poruchy?

Porucha	Príčina	Odstránenie
Stopy hrdze na príbore.	Príbor nie je dostatočne odolný voči hrdzi. Často sú čepele nožov viac postihnuté.	Používajte príbor odolný proti hrdzavaniu.
	Príbor koroduje, keď sa umývajú korodujúce časti (rukoväti hrncov, poškodené koše na riad atď.).	Neumývajte korodujúce časti.
	Obsah soli vo vode je príliš vysoký, pretože veko zásobníka na soľ nie je pevne dotiahnuté alebo pri doplnení soli sa pomimo vysypalo príliš veľa soli.	Pevne dotiahnite veko zásobníka na soľ a odstráňte vysypanú soľ.
Spotrebič sa nedá zapnúť alebo ovládať.	Výpadok funkcie.	Odpojte spotrebič od siete: vytiahnite sietovú zástrčku alebo vypnite pojistku. Počkajte najmenej 5 sekúnd, potom pripojte spotrebič na elektrickú sieť.
Spotrebič nezačne pracovať.	Poistka v dome nie je v poriadku.	Skontrolujte pojistku.
	Sietový kábel nie je v zásuvke.	Zabezpečte, aby sietový kábel bol úplne zasunutý na zadnej strane spotrebiča a v zásuvke. Skontrolujte funkčnosť zásuvky.
	Dvierka spotrebiča nie sú správne zatvorené.	Zatvorte dverka.
	Je aktivovaná funkcia Pauza. *	Stlačte tlačidlo ŠTART  *
Program sa samostatne spustí.	Program sa ešte neskončil.	Vykonajte Reset.

\* podľa modelu

Porucha	Príčina	Odstránenie
Dvierka sa po ukončení programu Eco 50° automaticky neotvárajú.	Eco sušenie je deaktivované. Zablokovanie tlačidiel/detská poistka je aktivovaná.* Nie je zvolený program Eco 50°. Zvolené prídavné funkcie. Zapnuté intenzívne sušenie. Dvierka nie sú spävne nastavené. Dvierka a dverné tesnenie sú znečistené. Na nastavenie dvernej medzery sa použili zlé skrutky. Príliš dlhé skrutky môžu pri skrutkovaní deaktivovať Eco sušenie. Bezpečnostné zariadenie vypína funkciu Eco sušenie. Pravdepodobne sa vyskytla technická porucha.	Aktivujte Eco sušenie. → „Obsluha spotrebiča na strane 29.“ Deaktivujte zablokovanie tlačidiel/ detskú poistku. * Zvolte program Eco 50°. Zrušte prídavné funkcie. Vypnite intenzívne sušenie. S pomocou montážneho návodu nastavte dvierka tak, aby dverná medzera mala od 70 mm do 100 mm. Vycistite dvierka a dverné tesnenie vlhkou handričkou s trochou saponátu. Na nastavenie dvernej medzery používajte skrutky s veľkosťou max. ø 4 x 30 (obsiahnuté v dodávke, pozrite montážny návod). Zavolajte zákaznícky servis.
Dvierka sa dajú len ľahko otvoriť.	Detská poistka je aktivovaná.	Deaktivujte detskú poistku.
Dvierka sa nedajú zatvoriť.	Zámok dverok je zapnutý. Zatvorenie dverok je zablokované kvôli zabudovaniu spotrebiča.	Zavorte dvierka zvýšenou silou. Skontrolujte zabudovanie spotrebiča. Dvierka alebo montované diely nesmú do seba narážať.
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokované zlepennými zbytkami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zbytky umývacieho prostriedku.
Zbytky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok [31] alebo v záhytnej miske na tablety [24].	Ostrekovacie ramená sú riadom zablokované, preto sa umývací prostriedok nevymyje. Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.	Zabezpečte, či sa ostrekovacie ramená môžu voľne otáčať. Umývací prostriedok pridajte len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

\*podľa modelu

## sk Čo robiť v prípade poruchy?


Porucha	Príčina	Odstránenie
Spotrebič sa počas umývania zastaví alebo program vysadí.	Dvierka neboli úplne zatvorené.  Neumiestňujte riad alebo osviežovač do umývačky do záchytnej misky na tablety. Horný kôš tlačí na dvierka a bráni bezpečnému zatvoreniu dverok.	Zatvorte dvierka.  Skontrolujte, či na zadnú stenu netlačí napr. zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice.
Počut' buchot plniacich ventilov.	Dodávka prúdu a/alebo prívod vody sú prerušené.	Obnovte dodávku prúdu a/alebo prívod vody.
Počut' buchot alebo klepot.	Závislé od domovej inštalácie, nie je porucha spotrebiča.  Nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.	Odstránenie nie je možné.
	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nebol správne vkladaný.  Pri nízkej náplni prúdy vody priamo narážajú na vaňu umývačky.  Ľahký riad sa pohybuje pri umývaní.	Riad uložte tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.  Vložte viac riadu do spotrebiča alebo ho vložte rovnomernejšie do umývačky.  Ľahký riad uložte tak, aby bol stabilne umiestnený.
Nezvyčajná tvorba peny.	V zásobníku leštidla je namiesto neho prostriedok na ručné umývanie riadu.	Doplňte okamžite leštidlo do zásobníka na leštidlo.
	Rozliate leštidlo.	Leštidlo utrite handričkou.

\*podľa modelu



## Zákaznícky servis

Ak by sa vám nedarilo poruchu odstrániť, obráťte sa na zákaznícky servis. Nájdeme vždy vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštěvám technikov. Kontaktné údaje na zákaznícky servis nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie. Pri zavolaní uvedte označenie produktu (E-Nr.= 1) a výrobné číslo (FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku [33] na dvierkach spotrebiča.



**Spoľahnite sa na kompetenciu výrobcu.** Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že oprava bude vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre vaše domáce spotrebiče.



## Inštalácia a pripojenie

Na riadnu prevádzku musí byť umývačka riadu odborne pripojená. Údaje o prítoku a odtoku vody, ako aj elektrické pripojné hodnoty, musia zodpovedať požadovaným kritériám, ako sú uvedené v nasledujúcich odsekoch, príp. v montážnom návode.

### Pri montáži dodržte poradie pracovných krovok:

1. Kontrola pri dodaní
2. Inštalácia
3. Prípojka odpadovej vody
4. Prípojka pitnej vody
5. Elektrické pripojenie

### Rozsah dodávky

Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si zakúpili spotrebič alebo na nás zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Krátky návod\*
- Záruka\*
- Montážny materiál
- Kovová ochrana proti pare\*
- Gumová zásterá\*
- Sietový kábel

\* podľa modelu

### Bezpečnostné pokyny

Dodržte bezpečnostné pokyny v kapitole → "Pri inštalácii" na strane 5.

## Dodanie

Vaša umývačka riadu bola vo výrobe dôkladne preskúšaná z hľadiska jej bezchybnnej funkcie.

Po preskúšaní vo vnútri umývačky môžu zostať menšie vodné škvreny, ktoré zmiznú po prvom umývacom cykle.

## Technické údaje

- **Hmotnosť:**  
Maximálne 45 kg
- **Napätie:**  
220 - 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz.
- **Prípojná hodnota:**  
2000 - 2400 W.
- **Istenie:**  
10/16 A (UK 13 A).
- **Príkon:**  
Vypnutý stav (Po)\* 0,10 W.  
Nevypnutý stav (Pl)\* 0,10 W.  
\* podľa nariadenia (EÚ)  
č. 1016/2010 a 1059/2010 môžu  
prídavné funkcie a nastavenia  
zvyšovať príkon.
- **Tlak vody:**  
minimálne 0,05 MPa (0,5 bar),  
maximálne 1 MPa (10 bar).  
Pri vyšom tlaku vody: musíte  
namontovať redukčný tlakový  
ventil.
- **Prítokové množstvo:**  
minimálne 10 litrov/minútu
- **Teplota vody:**  
Studená voda.  
V prípade teplej vody:  
Maximálna teplota 60 °C.
- **Kapacita:**  
9 - 10 súprav riadu (podľa  
modelu)

## Inštalácia

Potrebné rozmery pre zabudovanie si prevezmite z montážneho návodu.

Spotrebič nastavte pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na bezpečnú stabilitu umývačky riadu.

- Vstavané a integrované spotrebiče, ktoré sa dodatočne inštalovali ako voľne stojaci spotrebič, sa musia zaistíť proti prevrhnutiu, napr. priskrutkovaním na stenu alebo zabudovaním pod súvislú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Spotrebič je možné bez problémov zabudovať medzi drevené alebo umelohmotné steny kuchynského jadra.

## Prípojka odpadovej vody

1. Potrebné pracovné kroky si prevezmite z montážneho návodu, eventuálne namontujte sifón s odtokovým hrdlom.
2. Pripojte hadicu odpadovej vody pomocou priložených súčastí na odtokové hrdlo sifónu.  
Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola prelomená, stlačená alebo zamotaná do seba a žiadne uzatváracie viečko v odtoku neobmedzovalo odtekanie odpadovej vody.

## Prípojka pitnej vody

- Pripojte prípojku pitnej vody podľa montážneho návodu pomocou priložených dielov na prívod vody. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola prelomená, pritlačená alebo zamotaná do seba.
- Pri výmene spotrebiča sa musí vždy použiť nová prívodná hadica vody.

### Tlak vody:

Minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar).

Pri vyššom tlaku vody: musíte namontovať redukčný tlakový ventil.

### Prítokové množstvo:

Minimálne 10 litrov/minútu

### Teploplota vody:

Studená voda

V prípade teplej vody:

Maximálna teploplota 60 °C.

## Prípojka teplej vody \*

\* podľa modelu

Umývačku riadu je možné pripojiť na studenú alebo teplú vodu do max. teploty 60 °C. Prípojka na teplú vodu sa odporúča vtedy, ak je táto prípojka k dispozícii z energeticky výhodnej prípravy teplej vody a vhodnej inštalácii, napr. solárneho zariadenia s obehovým vedením. Ušetrí sa pritom energia a čas. S nastavením "Teplá voda" **R:0** môžete spotrebič optimálne prispôsobiť na prevádzku s teplou vodou. Prítom sa odporúča teplota vody (teplota prívodnej vody) najmenej 40 °C a najviac 60 °C. Pripojenie na teplú vodu sa neodporúča, keď sa voda ohrevia v elektrickom bojleri.

### Nastavenie teplej vody

zmeníte takto:

- Zapnite vypínač ZAP./VYP. **1**.
- Držte stlačené programové tlačidlo **A** a tlačte tlačidlo **START** **8** tak dlho, až sa na číselnom ukazovateľi **9** zobrazí **H:0**....
- Pustite obe tlačidlá. Svetelný ukazovateľ tlačidla **A** bliká a na číselnom ukazovateli **9** svieti hodnota **H:0**....
- Tlačte programové tlačidlo **A** tak dlho, až sa na číselnom ukazovateli **9** zobrazí z výrobného závodu nastavená hodnota **R:00**.
- Stlačením tlačidla **C** môžete vypnúť nastavenie teplej vody **R:00** alebo zapnúť **R:0** **1**.
- Stlačte tlačidlo **START** **8**.

Nastavená hodnota sa uloží.

## Elektrické pripojenie

- Spotrebič možno pripojiť iba na striedavý prúd s rozsahom od 220 V do 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz prostredníctvom zásuvky s ochranným vodičom nainštalovanej podľa predpisov. Potrebná poistka - pozri typový štítok **[33]**.
- Zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti spotrebiča a musí byť prístupná aj po vstavaní. Ak siet'ová zástrčka po zabudovaní nie je voľne prístupná, musí byť kvôli dodržaniu príslušných bezpečnostných predpisov, týkajúcich sa inštalácie, k dispozícii deliace zariadenie na všetkých póloch s otvorm pre kontakt s minimálnou dĺžkou 3 mm.
- Zmeny na pripojení smú vykonávať len odborníci.
- Predĺženie kábla siet'ového prívodu smiete kupovať v autorizovaných servisných strediskách.
- V prípade použitia ochranného vypínača proti chybnému prúdu možno použiť iba jeden typ s označením **[A]**. Len tento zaručuje splnenie momentálne platných predpisov.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným systémom proti úniku vody. Vezmite na vedomie, že tento systém funguje **len**, ak je spotrebič pripojený na siet'.

## Demontáž

Dodržte aj tu poradie pracovných krokov.

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zavorte prívod vody.
3. Uvoľnite prívod pitnej vody a odvod odpadovej vody
4. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dielcoch.
5. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
6. Spotrebič vytiahnite, pritom opatne vytiahnite hadicu.

## Preprava

Umývačku riadu vyprázdnite a volné časti zaistite.

**Spotrebič sa musí vyprázdníť vykonaním týchto krokov:**

1. Otvorte prívod vody.
2. Zapnite vypínač ZAP./VYP.  1.
3. Zvolte program s najvyššou teplotou. Na číselnom ukazovateli  9 sa objaví plánovaná dĺžka trvania programu.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART  8. Program sa spustí.
5. Po cca 4 minútach stlačte tlačidlo ŠTART  8 a podržte ho stlačené, kým sa na číselnom ukazovateli neobjaví **0:00 !**. Po cca 1 minúte sa na číselnom ukazovateli zobrazí **0:00**.
6. Vypnite vypínač ZAP./VYP.  1.
7. Prívod vody zatvorite, prívodnú hadicu odpojte a nechajte z nej vytiečť vodu.

**Upozornenie:** Spotrebič prepravujte iba v zvislej polohe, aby sa nemohla dostať zvyšková voda do riadenia spotrebiča, čo môže viest' k chybnému priebehu programu.

## Zabezpečenie proti zamrznutiu

Ak sa spotrebič nachádza v miestnosti, v ktorej hrozí zamrznutie (napr. na chate), musí sa úplne vyprázdníť (pozrite "Preprava").

## AQUASTOP-záruka

sk

(neplatí pri spotrebičoch bez AquaStop)

Dodatočne k záručným podmienkam obchodníka vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a k záruke na nás spotrebič poskytujeme dodatočnú náhradu pri nasledujúcich podmienkach:

1. Ak vzniknú škody spôsobené chybou našho systému AquaStop, poskytujeme náhradu škód súkromnému spotrebiteľovi. Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom uplatnenia záruky je, že spotrebič s AquaStopom bol odborne a náležitým spôsobom podľa nášho návodu nainštalovaný a pripojený. Toto zahŕňa tiež odborne namontované predĺženie AquaStop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné prívody alebo armatúry až k prípojke AquaStop na prívode vody.
4. V zásade nemusíte spotrebiče s AquaStopom počas prevádzky kontrolovať alebo po ukončení prevádzky istiť zatvorením prívodu vody. Iba v prípade vašej dlhšej neprítomnosti v domácnosti, napr. pri dovolenke, odporúčame prívod vody zatvoriť.

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, Germany

**Objednávka opravy a poradenstvo v prípade porúch**

SK +421(2)44452041

Internet: <http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>



**9001310479**  
**(9706) 440 MV**



Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

**Zápis o uskutočnených opravách:**

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

## Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúra a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chybu, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

## Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomôžete opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získaťe na miestnom úrade, v zberne odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



## **Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode**

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

## **Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS**

### **Dodávateľ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

### **Príjem opráv:**

Tel.: +421 244 450 808

Email: **opravy@bshg.com**

### **Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:**

Tel.: +421 244 452 041

Email: **dilly@bshg.com**

### **Zákaznícke poradenstvo:**

Tel.: +421 244 452 041

Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach

**<http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>.**

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.