

**SIEMENS**



# Pračka se sušičkou WD14U540EU

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>

**cs** Návod k obsluze a Pokyny k instalaci

## Vaše nová pračka se sušičkou

Rozhodli jste se pro pračku se sušičkou značky Siemens entschieden.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky se sušičkou.

Aby byla zaručena vysoká kvalita značky Siemens byla u každé pračky se sušičkou, která opouští náš závod, pečlivě přezkoušena její funkce a bezvadný stav.

Další informace k našim výrobkům, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) nebo se obrátěte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku se sušičkou uveděte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci.

## Grafická úprava

### ⚠ Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

### Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

## Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

# Obsah

 <b>Předpokládané použití</b>	4
 <b>Bezpečnostní pokyny</b>	5
Děti / dospělí / domácí zvířata	5
Instalace	6
Obsluha	8
Čistění/údržba	10
 <b>Ochrana životního prostředí</b>	11
Obal/starý spotřebič	11
Tipy pro ekonomické používání	11
 <b>Umístění a připojení</b>	12
Standardní příslušenství	12
Bezpečnostní pokyny	13
Plocha instalace	13
Instalace na betonovou nebo dřevěnou trámovou podlahu.	13
Instalace spotřebiče do kuchyňky	14
Odstranění přepravních zámků	14
Délky hadice a kabelu	15
Přívod vody	15
Odvod vody	16
Vyrovnaní	17
Elektrické připojení	18
Před prvním praním	19
Přeprava	19
 <b>Seznámení se spotřebičem</b>	21
Spotřebič	21
Ovládací panel	22
Dotykový displej	23
 <b>Prádlo</b>	24
Příprava prádla k praní	24
Příprava prádla k sušení	25
 <b>Přehled programů</b>	26
Volitelný program	26
Tabulka sušení	31
Škrobení	31
Barvení/bělení	31
 <b>Výchozí nastavení programu</b>	32
Teplota	32
Otáčky odstředění	32
Hotovo za dobu	32
 <b>Přídavná nastavení programu</b>	33
Wash+Dry	33
Dry	33
□ (Suché k uložení)	33
□+ (Suché k uložení+)	33
🕒 (Suché k zehlení)	33
=⌚ Speed (Rychlosť)	33
ⓧ Eco	33
↳ (Předpírka)	33
🕒 (Máchání plus)	34
☒ (Načechrávání)	34
🕒 (Voda plus)	34
☆ (paměti)	34
⚐ (Tiché)	34
 <b>Obsluha spotřebiče</b>	34
Příprava spotřebiče	34
Zapnutí spotřebiče / volba programu	35
Vložení prádla do bubnu	35
Dávkování a přidávání pracího prostředku a aviváže	36
Spuštění programu	37
Dětská pojistka	37
Přidání/vyjmoutí prádla	38
Změna programu	38
Přerušení programu	38
Konec programu	38
Vydávání prádla / vypnutí spotřebiče	38
 <b>Nastavení spotřebiče</b>	39
Automatické vypnutí	39
Základní nastavení	39
 <b>Snímače</b>	40
Systém detekce nevyváženého naplnění	40

	<b>Čištění a údržba .....</b>	<b>41</b>
Plášť / ovládací panel .....	41	
Buben .....	41	
Odstraňování vodního kamene .....	41	
Zásuvka na prací prostředek a plášť .....	41	
Vypouštěcí čerpadlo je ucpané .....	42	
Ucpaná odtoková hadice na sifonu .....	43	
Filtr v přívodu vody je ucpaný .....	43	
	<b>Závady a co s nimi .....</b>	<b>44</b>
Nouzové uvolnění .....	44	
Informace na panelu displeje .....	45	
Závady a co s nimi .....	46	
	<b>Poprodejní servis .....</b>	<b>49</b>
	<b>Hodnoty spotřeby .....</b>	<b>50</b>
	<b>Technická data .....</b>	<b>51</b>



## Předpokládané použití

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Neinstalujte ani neprovozujte tento spotřebič v místech, kde je vystaven působení mrazu nebo venkovního prostředí. Pokud ve spotřebiči zmrzne zbytková voda, vzniká nebezpečí jeho poškození. Zmrzlé hadice mohou praskat / mohou se vytvářet trhliny.
- Tento spotřebič lze používat pouze pro praní domácího prádla, tj. částí, které lze prát v pračce, a vlněných tkanin, které lze prát ručně (viz štítek na prádle). Používání spotřebiče pro jiné účely je mimo určenou oblast jeho použití a je zakázáno.
- Spotřebič lze používat pouze pro sušení a aviváž domácího prádla, tj. částí, které byly vyprány ve vodě a jsou vhodné pro sušení v bubnu pračky (viz štítek na prádle). Používání spotřebiče pro jiné účely je mimo určenou oblast jeho použití a je zakázáno.
- Tento spotřebič je vhodný pro provoz s vodovodní vodou a běžně dostupnými pracími prostředky a aviváží (musí být vhodné pro používání v pračce).
- Tento spotřebič je určen pro použití maximálně ve výšce 4 000 metrů nad hladinou moře.

### Než zapnete spotřebič:

Zkontrolujte, zda spotřebič nemá viditelné poškození. Nespoštějte spotřebič, je-li poškozený. V případě jakýchkoli problémů se obrátte na našeho odborného prodejce nebo zákaznický servis.

Čtěte a dodržujte provozní a instalacní pokyny a všechny další informace dodané společně s tímto spotřebičem.

Uschovějte dokumenty pro další použití nebo pro další majitele.

## Bezpečnostní pokyny

Následující bezpečnostní informace a pokyny jsou určeny pro vaši ochranu před zraněním i ochranu vašeho prostředí před věcnými škodami.

Je však třeba přijmout potřebná opatření a při instalaci, údržbě, čistění a provozu spotřebiče postupovat s náležitou opatrností.

### Děti / dospělí / domácí zvířata

#### Varování Nebezpečí smrti!

Děti a jiné osoby, které nejsou schopné posoudit příslušné nebezpečí při používání spotřebiče, se mohou poranit nebo se mohou dostat do života nebezpečné situace. Proto vezměte na vědomí tyto skutečnosti:

- Děti ve věku od 8 let a dospělé osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi mohou spotřebič používat, pokud jsou pod dohledem nebo absolvovaly školení o bezpečném používání spotřebiče a pochopily potenciální nebezpečí používání spotřebiče.

- S tímto spotřebičem si nesmějí hrát děti.
- Nenechte děti provádět čistění nebo údržbu tohoto spotřebiče bez dozoru.
- Dětem do 3 let a domácím zvířatům zabraňte kontaktu s tímto spotřebičem.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, jsou-li v blízkosti děti nebo jiné osoby, které nejsou schopny posoudit nebezpečí.

#### Varování Nebezpečí smrti!

Děti se mohou uzavřít uvnitř spotřebiče a dostat se do života nebezpečné situace.

- Neumísťujte spotřebič za dveře, protože ty mohou blokovat dvířka spotřebiče nebo bránit jejich úplnému otevření.
- Dosáhně-li spotřebič konce své životnosti, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **než** oddělítě síťový kabel, a potom zničte zámek na dvířkách spotřebiče.

#### Varování Nebezpečí udušení!

Děti se mohou zabalit do obalů/fólie nebo součástí balení, pokud je jim dovoleno si s nimi hrát, nebo si je mohou přetáhnout přes hlavu a udusit se.

Obaly, fólie a součásti balení udržujte z dosahu dětí.

## Varování

### Nebezpečí otravy!

Prací prostředky a aviváže mohou být při požití jedovaté. Při jejich náhodném pozrení vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.

## Varování

### Podráždění očí/kůže!

Kontakt s pracími prostředky nebo aviváží může způsobit podráždění očí nebo kůže. Pokud vám prací prostředky či aviváž vniknou do očí nebo přijdou do styku s pokožkou, propláchněte je vodou. Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.

## Instalace

## Varování

### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem/požáru/věcných škod/poškození spotřebiče!

Není-li spotřebič řádně instalován, může to vést k nebezpečné situaci. Zajistěte následující:

- Síťové napětí ve vaší zásuvce musí odpovídat napětí uvedenému na spotřebiči (výrobní štítek). Na výrobním štítku je uvedeno zatížení při připojení a požadovaná pojistková ochrana.

- Síťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktem si odpovídají a uzemnění musí být řádně nainstalováno.
- Instalace musí mít odpovídající průřez.
- Síťová zástrčka musí být vždy volně přístupná. Pokud to není možné, z důvodu dodržení příslušných bezpečnostních předpisů musí být do trvalé instalace zabudován spínač (2 pólový spínač) v souladu s předpisy pro elektrickou instalaci.
- Při použití jističe zbytkového proudu používejte pouze zařízení s tímto označením: . Jedině toto označení zaručuje, že jsou splněny všechny příslušné předpisy.

## Varování

### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!

Je-li síťový kabel spotřebiče upraven či poškozen, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru při přehřátí.

Síťový kabel nesmí být zamotaný, stlačený nebo upravovaný a nesmí být v kontaktu s tepelnými zdroji.

## Varování

### **Nebezpečí požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Použití prodlužovacích šnúr nebo elektrických linek může způsobit požár v důsledku přehřátí či zkratu.

Připojte spotřebič přímo k uzemněné zásuvce, která byla řádně instalovaná. Nepoužívejte prodlužovací šnúry, elektrické linky nebo vícecestné konektory.

## Varování

### **Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!**

- Při provozu může spotřebič vibrovat či se pohybovat, což může vést k poranění nebo věcným škodám. Umístěte spotřebič na čistou, rovnou, pevnou plochu a s použitím vodováhy jej vyrovnejte pomocí šroubovacích nohou.
- Uchopíte-li spotřebič za vyčnívající části (např. dvírka spotřebiče) při zvedání nebo posouvání, mohou se tyto části ulomit a způsobit poranění. Při posouvání spotřebiče neuchopujte spotřebič za žádné vyčnívající části.

## Varování

### **Nebezpečí zranění!**

- Spotřebič je velmi těžký. Jeho zvedání může způsobit poranění. Nezvedejte spotřebič sami.

- Spotřebič má ostré hrany, o které si můžete pořezat ruce.

Neuchopujte spotřebič za ostré hrany. Při jeho zvedání používejte ochranné rukavice.

- Nejsou-li hadice a síťové kabely správně vedeny, může vznikat nebezpečí zakopnutí s následkem poranění. Hadice a kabely veděte tak, aby nepředstavovaly nebezpečí zakopnutí.

## Pozor!

### **Věcné škody / poškození spotřebiče**

- Je-li tlak vody příliš vysoký či příliš nízký, spotřebič nemusí správně fungovat a může rovněž dojít k věcným škodám nebo poškození spotřebiče. Zajistěte, aby tlak vody ve vodovodu měl hodnotu nejméně 100 kPa (1 bar) a neprekračoval hodnotu 1 000 kPa (10 bar).
- Jsou-li vodní hadice upraveny či poškozeny, může vznikat nebezpečí věcných škod nebo poškození spotřebiče. Vodní hadice nesmí být zamotané, stlačené, upravované nebo přerušené.

- Použití hadic jiných značek pro připojení k vodovodu může vést k věcným škodám nebo poškození spotřebiče. Používejte pouze hadice dodávané se spotřebičem nebo původní náhradní hadice.
- Spotřebič je pro dopravu zajištěn přepravními blokovacími prvky. Nejsou-li přepravní blokovací prvky odstraněny před zprovozněním spotřebiče, může dojít k poškození spotřebiče.  
Před prvním použitím spotřebiče je důležité zcela odstranit všechny přepravní blokovací prvky. Tyto přepravní blokovací prvky uchovávejte odděleně. Při přepravě spotřebiče je třeba přepravní blokovací prvky namontovat, aby se zabránilo poškození spotřebiče při dopravě.

## Obsluha

**⚠ Varování  
Nebezpečí exploze/požáru!**  
Prádlo, které přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, mazivem nebo odstraňovačem skvrn, se může při sušení v pračce vznítit, či dokonce způsobit explozi spotřebiče. Proto dodržujte tato opatření:

- Před sušením v pračce prádlo důkladně propláchněte teplou vodou a pracím prostředkem.
- Nevkládejte prádlo do tohoto spotřebiče k sušení, pokud nebylo nejprve vypráno.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud byly pro čistění prádla použity průmyslové chemikálie.

## **⚠ Varování Nebezpečí exploze/požáru!**

- Prádlo předem ošetřené čisticími prostředky, které obsahují rozpouštědla, např. odstraňovač skvrn / čisticí rozpouštědla, může způsobit explozi v bubnu.  
Před praním v pračce prádlo důkladně propláchněte vodou.
- Některé předměty se mohou při sušení vznítit, nebo dokonce způsobit požár či explozi spotřebiče.  
Z kapes částí prádla odstraňte zapalovače nebo zápalky.
- Je-li ve vzduchu kolem spotřebiče uhelný prach, může dojít k explozi.  
Dbejte na to, aby prostor kolem spotřebiče byl za jeho provozu čistý.

## **Varování**

### **Nebezpečí požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Je-li program ukončen před skončením sušicího cyklu, zabraňuje se dostatečnému ochlazení prádla, které se může vznítit, nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče.

- Během poslední části sušicího cyklu se prádlo v bubnu neohřívá (ochlazovací cyklus). Tím je zaručeno, že prádlo zůstává na teplotě, při níž nebude poškozeno.
- Nevypínejte spotřebič před ukončením sušicího cyklu, pokud ihned nevyjmete všechny části prádla z bubnu a nerozprostřete je (pro uvolnění tepla).

## **Varování**

### **Nebezpečí otravy!**

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

## **Varování**

### **Nebezpečí zranění!**

- Opíráte-li se nebo si sedáte na otevřená dvířka spotřebiče, spotřebič se může převrhnut a způsobit vám poranění.  
Neopírejte se o otevřená dvířka spotřebiče.

- Vylézáte-li na spotřebič, horní deska může prasknout a způsobit vám poranění. Nelezte na spotřebič.
- Saháte-li do bubnu, který se dosud otáčí, můžete si poranit ruce. Počkejte, až se buben přestane otáčet.

## **Varování**

### **Nebezpečí opaření!**

Pokud perete při vysokých teplotách, hrozí nebezpečí opaření při styku s horkým pracím roztokem (např. při vylévání horkého pracího roztoru do umyvadla). Nesahejte do horkého pracího roztoru.

## **Varování**

### **Podráždění očí/kůže!**

Prací prostředky a aviváž mohou vytríknout, pokud je zásuvka na prací prostředek otevřena, je-li spotřebič v chodu.

Pokud vám prací prostředky či aviváž vniknou do očí nebo přijdou do styku s pokožkou, propláchněte je vodou. Při jejich náhodném pozrení vyhledejte lékařskou pomoc.

## Pozor!

### Věcné škody / poškození spotřebiče

- Překročí-li množství prádla ve spotřebiči maximální kapacitu naplnění, nemusí spotřebič řádně fungovat nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče.  
Nepřekračujte maximální kapacitu naplnění sušeného prádla. Dodržujte maximální kapacitu naplnění stanovenou pro jednotlivé programy.
- Pěna a pěnová guma se mohou při sušení ve spotřebiči deformovat nebo rozpustit.  
Nesušte ve spotřebiči části prádla, které obsahují pěnu nebo pěnovou gumu.
- Nalijete-li do spotřebiče špatné množství pracího nebo čisticího prostředku, může dojít k věcným škodám nebo poškození spotřebiče.  
Používejte prací prostředky / aviváž / čisticí prostředky a změkčovadla v souladu s pokyny výrobce.

## Čistění/údržba

### ⚠️ Varování

### Nebezpečí smrti!

Spotřebič je poháněn elektrinou. Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím. Proto dodržujte tato opatření:

- Vypněte spotřebič. Odpojte spotřebič od napájení (vytáhněte zástrčku).
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.
- Při vytahování síťové zástrčky ze zásuvky vždy držte samotnou zástrčku a nikdy síťový kabel, jinak může dojít k poškození síťového kabelu.
- Neprovádějte žádné technické úpravy spotřebiče nebo jeho funkcí.
- Opravy a jiné práce na spotřebiči musí provádět pouze zákaznický servis nebo elektrikář. Totéž platí pro výměnu síťového kabelu (v případě potřeby).
- Náhradní síťové kabely lze objednávat u zákaznického servisu.

## **⚠️ Varování**

### **Nebezpečí trávy!**

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

## **⚠️ Varování**

### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Pronikne-li do spotřebiče voda, může dojít ke zkratu.

Pro čistění spotřebiče nepoužívejte tlakový nebo parní čistič, hadici ani stříkací pistoli.

## **⚠️ Varování**

### **Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Používání náhradních dílů a příslušenství jiných značek je nebezpečné a může způsobit poranění, věcné škody nebo poškození spotřebiče.

Z bezpečnostních důvodů používejte původní náhradní díly a příslušenství.

## **Pozor!**

### **Věcné škody / poškození spotřebiče**

Čisticí prostředky a přípravky pro předběžnou přípravu prádla (např. odstraňovač skvrn, spreje pro předeprání) mohou způsobit poškození, pokud se dostanou do styku s povrchem spotřebiče. Proto přijměte tato opatření:

- Nedovolte těmto přípravkům vejít do styku s plochami spotřebiče.
- Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým, vlhkým hadrem.
- Jakékoli čisticí prostředky, spreje nebo zbytky jiných látek okamžitě odstraňte.



## **Ochrana životního prostředí**

### **Obal/starý spotřebič**



Obal ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označený podle evropské směrnice 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob vracení a recyklace starých spotřebičů.

## **Tipy pro ekonomické používání**

- Vždy plňte spotřebič maximálním množstvím prádla pro každý program. → Strana 26
- Normálně zašpiněné prádlo perte bez předpíry.
- Při mírně až normálně zašpiněném prádle šetřete energii a prací prostředky.



- Teploty, které lze zvolit, se vztahují ke značkám pro ošetřování na textiliích. Teploty ve spotřebiči se od nich mohou lišit, aby byl zajištěn optimální poměr úspory energie a výsledku praní.
- **Režim úspory energie:** Když delší dobu neprováděte žádné kroky ovládání (cca 5 minut), může se před spuštěním programu a po skončení programu z důvodu úspory energie vypnout osvětlení dotykového displeje. Pro aktivaci osvětlení klepněte na libovolné místo dotykového displeje.  
Když běží program, je osvětlení dotykového displeje převážně vypnuté. Pro aktivaci osvětlení klepněte na libovolné místo dotykového displeje.
- **Automatické vypnutí:** Není-li spotřebič po delší dobu obsluhován (alespoň 20 minut, v závislosti na množství vody ve spotřebiči), automaticky se před začátkem programu nebo po jeho skončení vypne. Dalším stisknutím tlačítka ① spotřebič zapnete.
- Sušíte-li poté prádlo ve spotřebiči, zvolte maximální rychlosť odstředění. Čím méně vody prádlo obsahuje, tím méně času a energie je potřeba na sušení.  
Nesušte prádlo, z něhož kape voda.



## Umístění a připojení

### Standardní příslušenství

**Upozornění:** Zkontrolujte spotřebič, zda nebyl poškozen při přepravě. Nikdy nepoužívejte poškozený spotřebič. Máte-li jakékoli připomínky, kontaktujte prodejce, u něhož jste spotřebič kupili, nebo náš zákaznický servis.

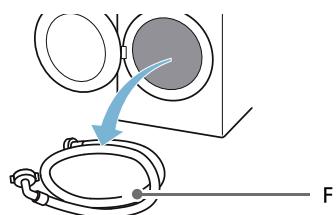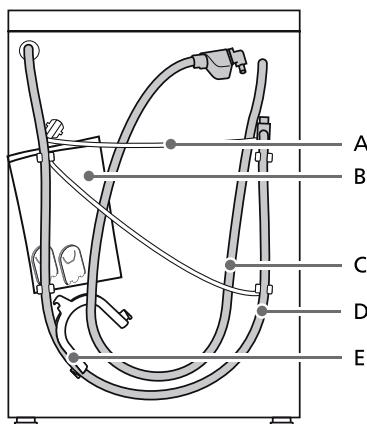

A  
B

Chladič  
Vak:

- Návod k instalaci a obsluze
- Adresář zákaznických servisů
- Záruka\*
- Dodatkový list pro návod k obsluze a instalaci\*
- Krytky na otvory po odstranění přepravních zámků
- Návody k montáži pro domácí zapojení

- C Přívodní hadice modelů aquaStop
- D Odtoková hadice
- E Koleno pro zajištění odtokové hadice
- F Přívodní hadice studené vody modelů Standard/Aqua-Secure
- \* V závislosti na modelu

**Navíc** je nutná hadicová spona (průměr 24–40 mm, k dispozici u specializovaných prodejců) pro připojení vypouštěcí hadice vody k sifonu.

### Užitečné nářadí

- Vodováha pro vyrovnání
- Klíč s:
  - vel. 13 pro povolení přepravních konzol a
  - vel. 17 pro vyrovnání nohou spotřebiče

## Bezpečnostní pokyny

### ⚠️ Varování

#### Nebezpečí zranění!

- Spotřebič je velmi těžký. Při zvedání/přepravě spotřebiče budte velmi opatrní.
- Pokud je spotřebič zvedán za vyčnívající součásti (např. dveře spotřebiče), mohou se komponenty ulomit a způsobit zranění. Nezvedejte spotřebič za vyčnívající části.
- Pokud není hadice a přívodní kabely správně vedeny, hrozí nebezpečí zakopnutí a zranění. Hadice a kabely veděte tak, aby ste vyloučili riziko zakopnutí.

### Pozor!

#### Poškození spotřebiče

Zmrzlé hadice mohou prasknout. Neinstalujte spotřebič v místech vystavených mrazům nebo venku.

### Pozor!

#### Poškození vodou

Připojky přívodní a vypouštěcí hadice jsou pod vysokým tlakem vody. Abyste předešli úniku vody nebo poškození vodou, dodržujte pokyny v této kapitole.

### Upozornění

- Kromě těchto bezpečnostních informací mohou mít speciální požadavky místní dodavatelé vody a elektřiny.
- V případě pochybností si nechte zařízení připojit specialistou.

## Plocha instalace

**Upozornění:** Spotřebič musí být stabilně vyrovnaný, aby „nepochodoval“.

- Plocha pro instalaci musí být pevná a rovná.
- Měkké podlahy/podlahové krytiny nejsou vhodné.

## Instalace na betonovou nebo dřevěnou trámovou podlahu

### Pozor!

#### Poškození spotřebiče

Spotřebič může při odstředování „pochodovat“ a z podstavce se převrátit/spadnout.

Nožičky spotřebiče se musí upevnit pomocí příchytek.

Obj. č. WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

**Upozornění:** Na podlaze nad dřevěným trámovým stropem postavte spotřebič:

- pokud možno do rohu,
- na vodovzdornou dřevěnou desku (sílnou min. 30 mm), která je pevně přisroubovaná k podlaze.

## Instalace spotřebiče do kuchyňky

### ⚠️ Varování

#### Nebezpečí smrti!

Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím.  
Nedemontujte krycí desku spotřebiče.

#### Upozornění

- Je vyžadována šířka vestavného prostoru 60 cm.
- Spotřebič instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojena s ostatním nábytkem.

## Odstranění přepravních zámků


#### Pozor!

#### Poškození spotřebiče

- Spotřebič je při přeravě zajištěný přepravními pojistkami. Pokud se přepravní pojistky neodstraní, může při provozu spotřebiče dojít k jeho poškození.  
Před prvním použitím bezpodmínečně kompletně odstraňte všechny 4 přepravní pojistky. Pojistky uschovějte.
- Abyste při pozdější přepravě zabránili poškození, opět pro zajištění při přepravě bezpodmínečně namontujte přepravní pojistky.


**Upozornění:** Šrouby a objímky uložte na bezpečném místě.

**4x**

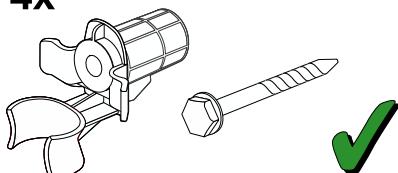


1. Vyjměte hadice z držáků.

**4x**

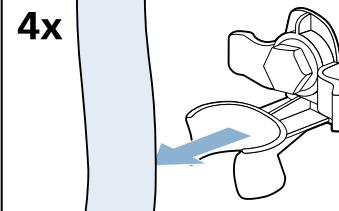


2. Odšroubujte a odstraňte všechny čtyři šrouby přepravních zámků.

**4x**

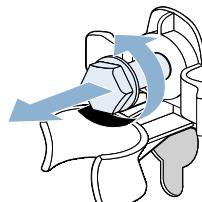


- a) Uvolněte kabel z držáků.

**4x**

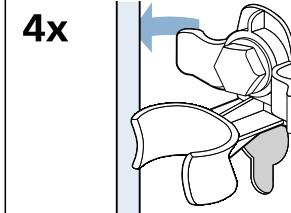


- b) Odstraňte objímky.


**4x**

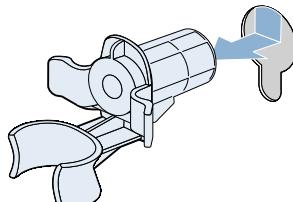

**3.** Nasadte kryty.

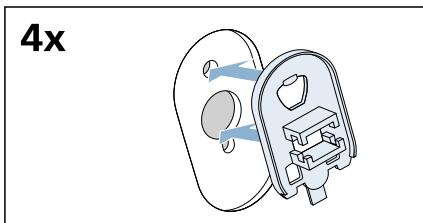


**4.** Upevněte kryty na místě zatlačením na příchytky.

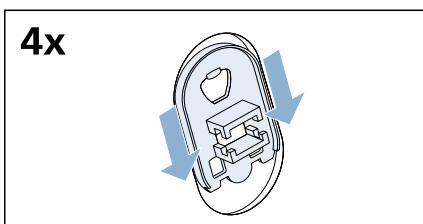

## Délky hadice a kabelu


### Připojení na levé straně

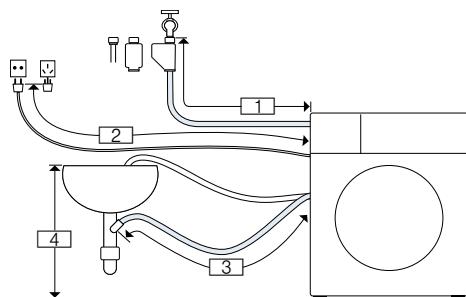

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | ~ 105 cm        |
| 2 | ~ 100 cm        |
| 3 | ~ 150 cm        |
| 4 | 0 – max. 100 cm |

nebo

### Připojení na pravé straně

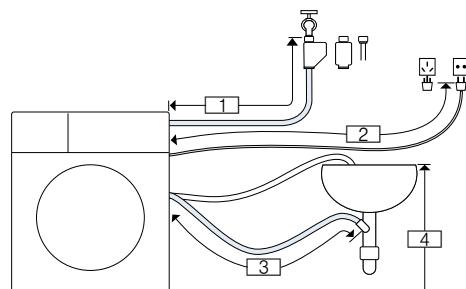

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | ~ 75 cm         |
| 2 | ~ 145 cm        |
| 3 | ~ 190 cm        |
| 4 | 0 – max. 100 cm |

**Tip:** Dále uvedené je k dostání u specializovaných prodejců / v našem poprodejném servisu:

- Nástavec pro Aqua-Stop a hadice přívodu studené vody (přibližně 2,5 m), objednací č. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Delší přívodní hadice (přibl. 2,20 m), pro standardní model.

## Přívod vody

### ⚠ Varování

### Nebezpečí ohrožení života!

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnostní ventil Aquastop neponořujte do vody (součástí je elektrický ventil).

\* V závislosti na modelu

Při připojování spotřebiče dodržujte následující:

### Upozornění

- Spotřebič používejte pouze se studenou vodou z vodovodu.
- Spotřebič nepřipojujte k baterii beztlakého bojleru.

- Nepoužívejte použitou přívodní hadici. Použijte pouze dodanou přívodní hadici nebo přívodní hadici zakoupenou ve specializované autorizované prodejně.
- Přívodní hadice se nesmí zalamovat, přiskřípnout, upravovat nebo přeřezávat (v opačném případě není zaručena pevnost).
- Šroubení utahujte pouze ručně. Pokud šroubení utáhnete náradím (kleštěmi) příliš pevně, může dojít k poškození závitů.

### Optimální tlak vody ve vodovodní síti

**Minimálně** 100 kPa (1 bar)


**Maximálně** 1 000 kPa (10 bar)

Při otevření kohoutu by měl být průtok vody nejméně 8 l/min.


Je-li tlak vody vyšší než tato hodnota, musí být nainstalován redukční ventil.

### Připojení


1. Připojte přívodní hadici ke kohoutku ( $\frac{3}{4}'' = 26,4$  mm) a ke spotřebiči:
- Model: **Standard**

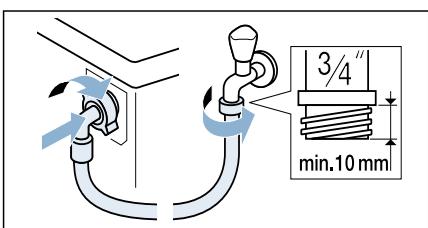

- Model: **Aqua-Secure**

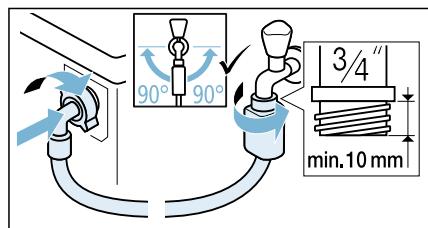

- Model: **Aqua-Stop**

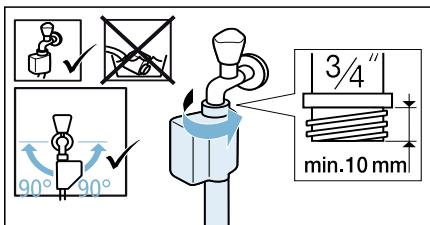

**Tip:** Mezi přívodní vodovodní hadici a kohout nasaděte vnější vodní filtr (v závislosti na modelu). Filtr odstraňuje z vody částice nečistot. Vodní filtry je nutné pravidelně čistit, a odstranit tak znečišťující látky. Zabráňte tak ucpání. Viz také → samostatné pokyny k montáži a čištění vodních filtrů.

2. Opatrně otvírejte vodovodní kohoutek a kontrolujte těsnost spojů. Šroubový spoj je pod vodovodním tlakem.

### Odvod vody

#### **Varování**

#### **Nebezpečí opaření!**

Při prání s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem, např. při odčerpání horkého pracího roztoru do umyvadla, k opaření. Nesahejte do horké vody.

#### **Pozor!**

#### **Škody způsobené vodou**

Když odtoková hadice vlivem vysokého tlaku při odčerpávání vyklouzne z umyvadla nebo z místa připojení, může vytékající voda způsobit škody. Zajistěte odtokovou hadici proti vyklouznutí.


**Pozor!****Poškození spotřebiče/poškození textilie**

Když se konec odtokové hadice ponoří do odčerpané vody, může se voda nasát zpět do spotřebiče a poškodit spotřebič nebo textilie.


Dbejte na to, aby:

- odtok v úmyvadle nebyl uzavřený zátkou,
- konec odtokové hadice nebyl ponořený do odčerpané vody,
- voda dostatečně rychle odtékala.


**Upozornění:** Odtokovou hadici nezalamujte ani nevytahujte do délky.

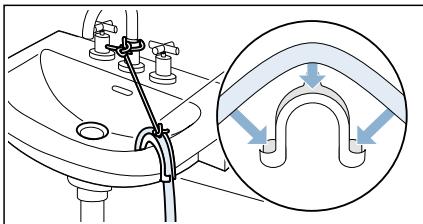**Připojení****Vypouštění do umyvadla****Vypouštění do sifonu**

Spojovací bod musí být zajištěn pomocí hadicové spony o průměru 24–40 mm (k dispozici u specializovaných prodejců).

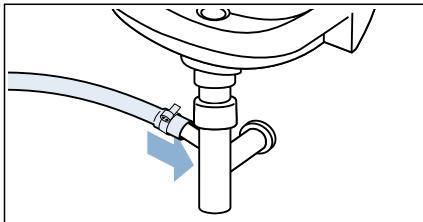

**Upozornění:** Hadicová spona nepředstavuje standardní příslušenství, je dostupná u specializovaných prodejců.

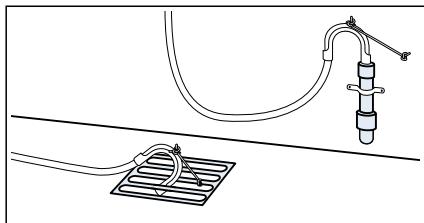
**Vypouštění do plastové trubky s pryžovou průchodkou nebo do drenážní jímky**

**Upozornění:** Plastová trubka nepředstavuje standardní příslušenství, je dostupná u specializovaných prodejců.


**Vyrovnání**

Vyrovnajte spotřebič pomocí vodováhy. Nesprávné vyrovnání může způsobit hlasitý hluk, vibrace a „cestování“.


1. Povolte pojistné matice klíčem otáčením ve směru hodinových ručiček.

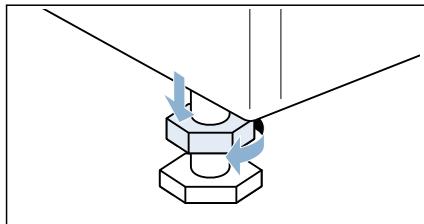

2. Vodováhou zkontrolujte vyrovnání spotřebiče a případně je upravte. Změňte výšku otáčením nohy spotřebiče.  
Všechny čtyři nohy spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

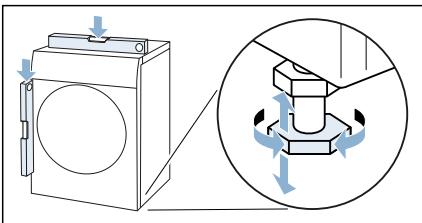

3. Pojistnou matici upevněte ke krytu. Přitom držte pevně nohu a neupravujte její výšku.  
Pojistné matice na všech čtyřech nohách spotřebiče musí být pevně dotaženy ke krytu.

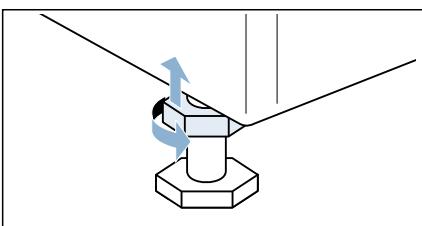

## Elektrické připojení

### ⚠ Varování

#### Nebezpečí ohrožení života!

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikdy za kabel, protože by mohlo dojít k poškození.

Dodržujte následující pokyny a zajistěte následující:

### Upozornění

- Síťové napětí a údaj o napětí na spotřebiči (štítok spotřebiče) musí souhlasit. Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.
- Spotřebič může být připojený pouze na střídavý proud přes zásuvku s ochranným kontaktem na instalovanou podle předpisů.
- Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídат.
- Uzemnění je provedené podle předpisů.
- Výměnu síťového kabelu (v případě potřeby) smí provést pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací. Náhradní síťový kabel lze obdržet u zákaznického servisu.
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvkové lišty/spojky a prodlužovací kably.
- Při použití proudového chrániče se smí použít pouze typ označený tímto symbolem: . Pouze tento symbol zaručuje splnění předpisů platných v současné době.
- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Síťový kabel nesmí být zalomený, přeskřípnutý, upravený, proříznutý a nesmí přijít do kontaktu se zdroji tepla.

## Před prvním praním

Před opuštěním továrny byl spotřebič důkladně zkontrolován. Pro odstranění zbytkové vody spusťte program  čištění bubnu poprvé **bez** prádla.

### Upozornění:

- Spotřebič musí být řádně nainstalován a připojen.  
→ "Umístění a připojení" na straně 12
  - Nikdy nezapínejte poškozený spotřebič.
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
  2. Otevřete vodovodní kohoutek.
  3. Stiskněte tlačítko ①, až se rozsvítí kontrolka, tlačítko uvolněte. Spotřebič se zapne.
  4. Zavřete dvířka. Nevkládejte žádné prádlo.
  5. Zvolte program  **čištění bubnu 90 °C**.
  6. Otevřete zásuvku na prací prostředek.
  7. Do dávkovače II nalijte přibl. 1 litr vody.
  8. Do dávkovače II přidejte standardní prací prostředek podle pokynů výrobce pro malé zašpinění.
- Upozornění:** Aby se netvořilo nadměrné množství pěny, použijte pouze polovinu doporučené dávky pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředky pro vlnu nebo jemné tkaniny.
9. Zavřete zásuvku na prací prostředek.
  10. Zvolte .
  11. Po skončení programu držte stisknuté tlačítko ①, až se kontrolka vypne, potom tlačítko uvolněte.

**Váš spotřebič je nyní připraven k použití.**

## Přeprava

Např. když se stěhujete

### Přípravná práce:


1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Snižte tlak vody v přívodní hadici.  
→ Strana 43
3. Vypusťte všechnu zbytkovou vodu.  
→ Strana 42
4. Vytáhněte elektrickou zástrčku spotřebiče.
5. Odstraňte hadice.
6. Vyprázdněte dávkovače.  
→ "Zásuvka na prací prostředek a plášt" na straně 41

### Instalace přepravních zámků:


1. Odstraňte kryty a uschovějte je na bezpečném místě.

**Upozornění:** V případě potřeby použijte šroubováky.

**4x**




**4x**

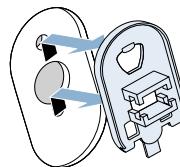


**2.** Vložte všechny čtyři objímky.

**4x**

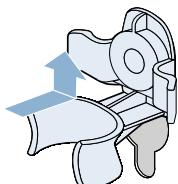


- a) Upněte hadice bezpečně do držáků.

**4x**

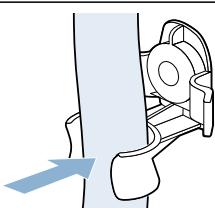

- b) Upněte přívodní kabel bezpečně do držáků.

**4x**

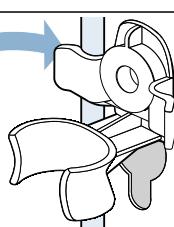

- c) Vložte a upevněte šrouby.

**4x**




**Před novým zapnutím spotřebiče:**

**Upozornění**

- Přepravní zámky **musí** být odstraněny.  
→ "Odstranění přepravních zámků" na straně 14
- Nalijte asi 1 litr vody do dávkovače **II**, zvolte a spusťte program / **máchání/odstředění/odčerpání**. Tím zabráníte, aby prací prostředek bez využití natekl do výtoku při následujícím praní.


## Seznámení se spotřebičem

### Spotřebič

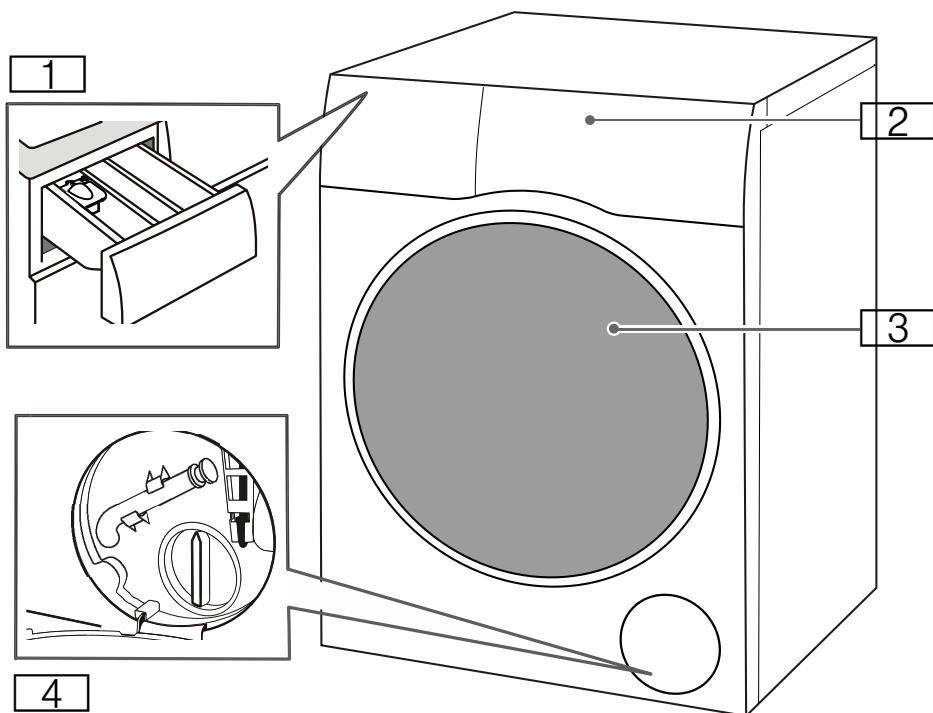

- 1** Zásuvka na prací prostředek
- 2** Ovládací panel / dotykový displej
- 3** Vkládací dvírka
- 4** Servisní kryt


## Ovládací panel

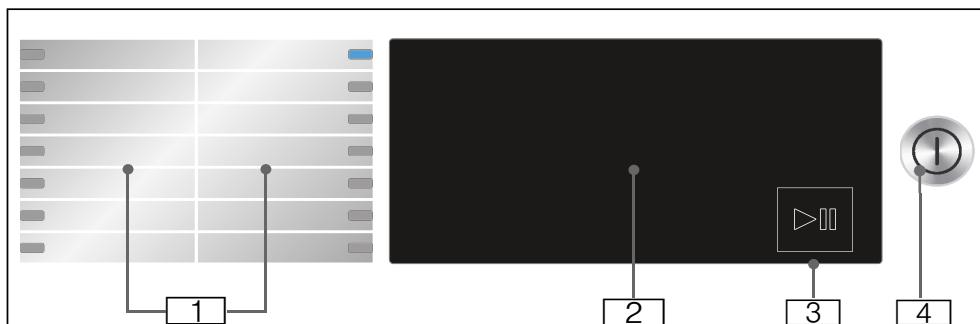

- [1]** Volitelné programy.
- [2]** Dotykový displej
- [3]** Tlačítko start/pauza  
Pro spuštění, přerušení (např.  
přidání prádla) a zrušení  
programu klepněte na tlačítko ▶||.
- [4]** Tlačítko zapnutí/vypnutí  
Pro zapnutí nebo vypnutí stiskněte  
tlačítko ①.

## Dotykový displej

### Výchozí nastavení programu

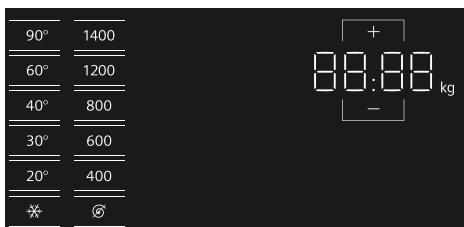

### Další nastavení programu




Displej	Nastavení	Popis
⌘ - 90 °	Teplota	Volitelná teplota v °C ⌘ = studená
∅ - 1 400*	Otáčky odstředění	Rychlosť odstředování v ot/min (otáčky za minutu) ∅ = Bez odstředování
2:30*	Zbývající doba trvání programu	Zbývající doba trvání programu závisí na volbě programu v h:min (hodiny:minuty)
0,5-24 h	„Hotovo za dobu“ čas	Program skončí za ... h (h = hodiny)
10,0* kg / 6,0* kg	Maximální náplň pro praní/sušení	Doporučená náplň v kg

\* V závislosti na zvoleném modelu a programu.

Displej	Nastavení
Wash+Dry	→ "Přídavná nastavení programu" na straně 33
Dry	
⊕* (Suché k uložení+)	
⊖ (Suché k uložení)	
⌚ (Suché k žehlení)	
⚡ (Předpírka)	
⊕ (Máčání plus)	
⊗ (Načechrávání)	
↑ (Voda plus)	
=⊕ Speed (Rychlosť)	
⊗ Eco	
☆ (paměti)	
⚐ (Tiché)	

## Stavové kontrolky průběhu programu (sekvence programu)

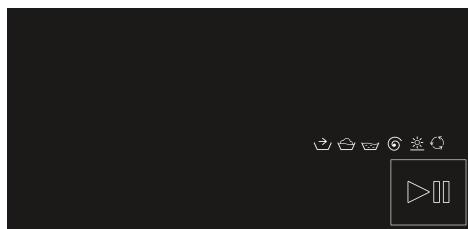

Displej	Nastavení
>II	Tlačítko Start/Pause (spuštění/pauza)
→	Předpírka
洗衣	Praní
洗	Máchání
◎	Odstředění/odčerpání
*	Sušení
⟳	Prevence pomačkání
End	Konec programu

- Nepřekračujte maximální náplň. Přeplnění nepříznivě ovlivňuje výsledek praní.
- Zamezte kontaktu pracích a čisticích prostředků pro předpírku prádla (např. odstraňovače skvrn, předpírací spreje) s povrchem spotřebiče. Zbytky spreje a jiné pozůstatky / kapičky okamžitě odstraňte vlhkým hadrem.
- Vyprázdněte všechny kapsy. Odstraňte všechny cizí předměty.
- Odstraňte kovové části (kancelářské sponky atd.).
- Kalhoty, úpletiny a pletené textilie, např. svetry, trička nebo mikiny, by měly být obráceny vnitřkem ven.
- Přesvědčte se, že využitěné podprsenky lze prát v pračce.
- Jemné tkaniny perte v síťce/vaku (punčochové kalhoty, využitěné podprsenky atd.).
- Zapněte zipy, povlaky.
- Odstraňte kartáčem písek z kapes a límců.
- Odstraňte záclonové úchytky nebo je vložte do síťky/vaku.

## Prádlo

### Příprava prádla k praní

#### Ochrana prádla a pračky-sušičky:

##### Pozor!

##### Poškození spotřebiče/textilií

Cizí předměty (např. mince, kancelářské sponky, jehly, hřebíky) mohou poškodit prádlo nebo součásti spotřebiče.

Při přípravě prádla dodržujte následující pokyny:

- Při dávkování pracích prostředků, čisticích prostředků, aviváží a pomůcek pro čištění se vždy řídte pokyny výrobce.

## Třídění prádla

Roztříďte prádlo podle pokynů a informací výrobce na informačních štítcích v závislosti na:

- typu tkaniny/vlákna
- barvy
- **Upozornění:** Může dojít k obarvení prádla. Bílé a barevné prádlo perte odděleně. Nové barevné prádlo perte poprvé odděleně.
- Zašpinění  
Perte dohromady prádlo se stejnou úrovní zašpinění.  
Několik příkladů stupňů zašpinění najdete v kapitole
  - **Lehká:** Není nutná předpírka; je-li to nutné, zvolte nastavení ☺
  - **Speed (Rychlosť).**
  - **Normální**

- **Těžké:** Vložte méně prádla, nutná předpírka nebo namočení prádla předem.
- **Skvrny:** Skvrny odstraňte/ ošetřete předem, dokud jsou čerstvé. Nejprve je navlhčete mýdlovou vodou; nedřete je. Pak vyperte prádlo s vhodným programem. Odolné nebo zaschlé skvrny lze někdy odstranit teprve po několikerém praní.
- Symboly na informačních štítcích
  - Vhodné pro běžný prací proces; např. program bavlna
  - Je nutný jemný prací proces; např. program nemačkává prádlo
  - Je nutný vysoce jemný prací proces; např. program jemné/ hedvábí
  - Vhodné pro ruční praní; např. program vlna Neperte v pračce.

## Příprava prádla k sušení

**Upozornění:** Pro zajištění rovnoměrného sušení roztríďte prádlo podle:

- typu tkaniny
- Symbolů uvedené na informačních štítcích na textiliích.

Pouze suché prádlo s označením „dryer-proof“ (vhodné do sušičky) nebo s témito symboly:

- : Můžete zvolit bavlna/ ručníky/ Hygiena/ myTime + Dry
- : Můžete zvolit nemačkává prádlo/ mix vlna košile/halenky + Dry

Následující textilie se nesmí sušit:

- = symbol „nesušit“

- Jemné prádlo (hedvábí, syntetické záclony).
- Textilie obsahující pěnovou pryž nebo podobné materiály.
- Textilie ošetřené hořlavými kapalinami, např. odstraňovačem skvrn, petrolejovým éterem, ředitlem. Nebezpečí výbuchu!
- Textilie obsahující lak na vlasy nebo podobné látky.

## Upozornění

- Ručně prané textilie musí být před sušením vhodnou rychlostí odstředěny.
- Před sušením odstředěte při optimální rychlosti. Pro bavlnu doporučujeme odstředění při více než 1 000 ot/min, pro snadno udržovatelné tkaniny více než 800 ot/min.
- Nežehlete prádlo ihned po sušení. Pro rovnoměrné rozložení vlhkosti se doporučuje prádlo nejprve srolovat.
- Pro dobrý výsledek sušení by měly být přikrývky, froté tkaniny a jiné velké textilie sušeny odděleně. Nesušte více než 6 kusů froté prádla (nebo 5 kg).
- Neprekračujte maximální zátěž.

## Přehled programů

### Volitelný program

Program / typ prádla	Volitelné možnosti / informace
<b>Název programu</b>	Maximální náplň pro praní / maximální naplnění pro sušení
Stručné vysvětlení programu a pro jaké textilie je vhodný.	Max. náplň v kg v závislosti na zvoleném modelu a programu
	volitelná teplota* ve °C
	volitelná rychlosť odstředování* v ot/min
	Možná další nastavení programu*
 <b>bavlna</b>	10.0 (5,0**) kg / 6,0 kg
Mechanicky a tepelně odolné tkaniny z bavlny nebo lnu.	⌘ – 90 °C
	400–1 400 ot/min
	=⌚ Speed (Rychlost), ⚡ Eco, ⌂ (Voda plus), ⚡ (Načechrávání), ⌂ (Máčhaní plus), ⌂ (Předpírka), ⚪ (paměti), ⚪ (Tiché), Wash+Dry, Dry, ⌂+ (Suché k uložení+), ⌂ (Suché k uložení), ⌂ (Suché k zehlení)
 <b>nemačkové prádlo</b>	4,0 kg / 2,5 kg
Tkaniny ze syntetických nebo smíšených materiálů.	⌘ – 60 °C
	400–1 400 ot/min
	=⌚ Speed (Rychlost), ⚡ Eco, ⌂ (Voda plus), ⚡ (Načechrávání), ⌂ (Máčhaní plus), ⌂ (Předpírka), ⚪ (paměti), ⚪ (Tiché), Wash+Dry, Dry, ⌂+ (Suché k uložení+), ⌂ (Suché k uložení), ⌂ (Suché k zehlení)

\* V závislosti na modelu a programu.

\*\* Menší náplň s dodatečným nastavením programu =⌚ Speed (Rychlost).

Program / typ prádla	Volitelné možnosti / informace
 <b>mix</b> Smíšená náplň bavlny a syntetických tkanin.	4,0 kg / 2,5 kg ⌘ - 40 °C 400–1 400 ot/min =⊕ Speed (Rychlost), ⊖ Eco, ⚡ (Voda plus), ⚡ (Načechrávání), ⚡ (Máhání plus), ⚡ (Předpírka), ☆ (paměti), ⚡ (Tiché), Wash+Dry, Dry, ⚡* (Suché k uložení+), ⚡ (Suché k uložení), ⚡ (Suché k žehlení)
 <b>jemné/hedvábí</b> Pro jemné, pratelné tkaniny, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo smíšených materiálů (např. hedvábné halenky nebo šátky).	2,0 kg / - ⌘ - 40 °C ∅ - 800 ot/min =⊕ Speed (Rychlost), ⊖ Eco, ⚡ (Voda plus), ⚡ (Načechrávání), ⚡ (Máhání plus), ⚡ (Předpírka), ☆ (paměti), ⚡ (Tiché)
 <b>vlna</b> Ručně nebo automaticky pratelné tkaniny z vlny nebo obsahující vlnu; obzvláště jemný prací program, který brání sražení prádla, s delšími přestávkami v rámci programu (během kterých prádlo leží ve vodě).	2,0 kg / 1,0 kg ⌘ - 40 °C ∅ - 800 ot/min ☆ (paměti), ⚡ (Tiché), Wash+Dry, Dry, ⚡ (Suché k žehlení)
<b>Upozornění:</b> Prádlo po sušení stále obsahuje malé množství vody, címž se předchází jeho sražení. Proto prádlo vyjměte co nejdříve po ukončení programu a dosušte vodorovně rozložené.	
 <b>ručníky</b> Na hygienické praní textilií z froté, jako jsou ručníky a župany. Upravená rychlosť odstřeďování pro optimální vypráení a hebkost na doteck.	3,5 kg / 3,5 kg ⌘ - 90 °C 400–1 400 ot/min =⊕ Speed (Rychlost), ⊖ Eco, ⚡ (Voda plus), ⚡ (Načechrávání), ⚡ (Máhání plus), ⚡ (Předpírka), ☆ (paměti), ⚡ (Tiché), Wash+Dry, Dry, ⚡* (Suché k uložení+), ⚡ (Suché k uložení)

\* V závislosti na modelu a programu.

\*\* Menší náplň s dodatečným nastavením programu =⊕ Speed (Rychlost).

Program / typ prádla	Volitelné možnosti / informace
máčání/odstředění/odčerpání	- -
Kombinovaný extra program pro máčání a odstředění prádla a odčerpání vody na máčání	- 1 400 ot/min
<b>Upozornění:</b> Nastavení  (Máčání plus) je pro tento program aktivováno z výroby.	(Načechrávání),  (Voda plus),  (Máčení plus),  (paměti), Wash+Dry,  (Suché k uložení+),  (Suché k žehlení)
<b>Chcete-li prádlo pouze odstředit:</b> Deaktivujte nastavení  (Máčání plus) a v případě potřeby upravte rychlosť odstředění.	
<b>Chcete-li pouze odčerpat vodu:</b> Deaktivujte nastavení  (Máčání plus) a zvolte nastavení .	
čištění bubnu	0,0 kg / 0,0 kg
Speciální program pro hygienu bubnu nebo odstranění chlupů. Nevkládejte žádné prádlo.	40 °C, 90 °C
90 °C = antibakteriální program.	1 200
40 °C = antibakteriální program, lze použít speciální prostředek k čištění bubnu.	(paměti),  (Tiché)
= žádný antibakteriální program, k odstranění vlasů a chlupů z bubnu.	
Kontrolka programu  čištění bubnu bliká, pokud jste po delší dobu nepoužili žádný program s teplotou 60 °C nebo vyšší.	
<b>Upozornění</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zapínání/vypínání informačního signálu  čištění bubnu. → "Zapnutí/vypnutí signálu upozorňujícího na údržbu bubnu" na straně 40</li> <li>■ Při dávkování prostředku vždy postupujte podle pokynů výrobce.</li> </ul>	
Hygiena	6,5 kg / 5,0 kg
Odolné tkaniny z bavlny nebo lnu.	- 60 °C
<b>Upozornění:</b> Vhodné zejména pro praní prádla, které musí být hygienicky čisté a zvlášť jemné pro citlivou pokožku díky delšímu pracímu cyklu při definované teplotě, vyšší hladině vody a delším cyklu odstředění.	400-1 400 ot/min
	Speed (Rychlost),  Eco,  (Voda plus),  (Načechrávání),  (Máčení plus),  (Předpírka),  (paměti),  (Tiché), Wash+Dry, Dry,  (Suché k uložení+),  (Suché k žehlení)

\* V závislosti na modelu a programu.

\*\* Menší náplň s dodatečným nastavením programu Speed (Rychlost).

Program / typ prádla	Volitelné možnosti / informace
<b>Outdoor/impregnace</b> Program pro praní impregnovaného a outdoorového oblečení s membránovým povrchem nebo voděodolných tkanin s následným volitelným cyklem impregnace	1,0 kg / 1,0 kg ⌘ – 40 °C 400–800 ot/min =⌚ Speed (Rychlost), ☽ Eco, ⌂ (Voda plus), ⌃ (Máčání plus), ⌄ (paměti), ⌅ (Tiché), Wash+Dry, Dry, ⌈ (Suché k uložení)
<b>Upozornění</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Použijte speciální prací prostředek vhodný pro automatické praní; přidejte správnou dávku do dávkovače II podle pokynů výrobce.</li> <li>■ Přidejte dávku impregnačního prostředku (max. 170 ml) do dávkovače ⌂.</li> <li>■ Prádlo se nesmí ošetřovat zmékčovačem tkanin.</li> <li>■ Před praním důkladně vymyjte zásuvku na prací prostředek.</li> <li>■ Doporučujeme před praním zapnout zipy a otočit prádlo naruby.</li> </ul>	
<b>košile/halenky</b> Nežehlivé košile nebo halenky z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo smíšených materiálů.	2,0 kg / 2,0 kg ⌘ – 60 °C 400–800 ot/min =⌚ Speed (Rychlost), ☽ Eco, ⌂ (Voda plus), ⌃ (Načechrávání), ⌃ (Máčání plus), ⌄ (Předpírka), ⌄ (paměti), ⌅ (Tiché), Wash+Dry, Dry, ⌈ (Suché k uložení), ⌋ (Suché k žehlení)
<b>osvěžení</b> Program k odstranění pachu a k redukci zmačkání, vhodný pro vlnu, len, obleky atd., které nevyžadují časté praní.	-1,0 kg - -
<b>Upozornění</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pro lepší výsledek doporučujeme prádlo pro dokončení programu rozvěsit na větraném místě na dobu 3–5 minut. Používáte-li tento program opakovány, doporučujeme vám jej proložit pracím programem, který odstraní zápach z bubnu.</li> <li>■ Do tohoto programu se nesmí přidávat prací prostředek.</li> </ul>	☆ (paměti), ⌅ (Tiché), Dry

\* V závislosti na modelu a programu.

\*\* Menší náplň s dodatečným nastavením programu =⌚ Speed (Rychlost).

Program / typ prádla	Volitelné možnosti / informace
 <b>myTime</b> Smíšené tkaniny; pro mírně znečištěné prádlo z bavlny a syntetických vláken. Délku programu je možné vždy nastavit. Maximální délka programu praní je 60 minut a sušení 120 minut, přičemž snižování je možné po 10minutových krocích.	2,0 kg / 6,0 kg – 40 °C 400–1 200 ot/min  (Voda plus),  (Načechrávání),  (Máchání plus),  (paměti),  (Tiché), Dry,  (Suché k žehlení)
<b>Upozornění</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Délku programu zvyšte pomocí dodatečného nastavení programu  (Máchání plus).</li> <li>■ Pro tento program není možné zvolit výchozí nastavení programu → (Hotovo za dobu).</li> <li>■ Použijete-li tento program pro sušení, není možné přidávat prací prostředek.</li> </ul>	
 <b>super 15'Wash &amp; Dry 60'</b> 	2,0 kg / 1,0 kg – 40 °C 400–1 200 ot/min  (paměti),  (Tiché), Wash+Dry,  (Suché k uložení)
<b>Upozornění:</b> Výchozím programem je  <b>super 15'</b> . Můžete přepnout na program <b>Wash &amp; Dry 60'</b>  klepnutím na tlačítko <b>Wash+Dry</b> .	

\* V závislosti na modelu a programu.

\*\* Menší náplň s dodatečným nastavením programu  **Speed (Rychlosť)**.

## Tabulka sušení

Doporučený program sušení	Možnost	Náplň k sušení (kg)	Odhadovaný čas sušení (min)		
			 (Suché k žehlení)	 (Suché k uložení)	 + (Suché k uložení+)
 bavlna/  ručníky/  Hygiena	 Speed (Rychlosť)	1.0-2.0	40-50	50-70	65-90
		2.0-4.0	50-75	70-95	90-135
		4.0-6.0	75-90	95-120	135-160
	 Eco	1.0-2.0	45-65	60-90	75-110
		2.0-4.0	65-115	90-160	110-185
		4.0-6.0	115-150	160-240	185-265
 nemačkavé prádlo/  mix/  košile/halenky	 Speed (Rychlosť)	0.5-1.5	30-40	35-60	45-80
		1.5-2.5	40-60	60-90	80-110
	 Eco	0.5-1.5	35-50	55-80	75-105
		1.5-2.5	50-75	80-120	105-145
 Outdoor/impregnace		1.0	-	120	-

 Doba uvedená výše je pouze orientační, skutečnou dobu sušení ovlivňuje typ oblečení, jeho hmotnost, obsah vlhkosti a okolní teplota.

 Aby bylo dosaženo jednotného vysušení, doporučujeme oddělovat těžké a lehké prádlo. Sušte odděleně například tlusté ručníky a košile.

 Na sušení objemného nebo těžkého prádla doporučujeme + (Suché k uložení+).

 Menšího množství záhybů na prádle po sušení dosáhnete tím, že budete najednou sušit menší množství prádla.

 Dobu sušení u programu, který není uveden v tabulce výše, najdete na panelu displeje.

## Škrobení

**Upozornění:** Prádlo by se nemělo ošetřovat zmékčovačem tkanin.

1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte program **máchání**.
3. Odměřte škrob do příhrádky  podle pokynů výrobce (v případě potřeby ji nejprve vyčistěte).
4. Stiskněte tlačítka .

## Barvení/bělení

Barvení lze provádět pouze v rozsahu běžném v domácnosti. Sůl může poškodit ušlechtilou ocel! Dodržujte pokyny výrobce barvicího prostředku.

**Neodbarvujte** ve spotřebiči prádlo.

## P+ Výchozí nastavení programu

Přednastavené hodnoty zvoleného programu můžete změnit. Nastavení lze změnit, i když zvolený program běží. Výsledek závisí na fázi, ve které se program nachází.

### Teplota

Před spuštěním a po spuštění programu můžete upravit nastavenou teplotu podle toho, v jaké fázi programu se spotřebič nachází.

Maximální teplota, kterou lze nastavit, závisí na zvoleném programu.

### Otáčky odstředění

Před spuštěním a po spuštění programu můžete upravit rychlosť odstředování (v ot/min; otáčky za minutu) podle toho, v jaké fázi programu se spotřebič nachází.

**nastavení Ø:** Ø = „Bez odstředování“. Voda se pouze vypustí.

Můžete zvolit „Bez odstředování“, aby nedošlo k pomačkání, pokud prádlo nebude vytaženo ze spotřebiče neprodleně po skončení programu.

Maximální otáčky, které lze nastavit, závisí na modelu a zvoleném programu.

### Hotovo za dobu

**Před spuštěním programu** můžete předvolit konec programu (čas „Připraveno za“) po 0,5hodinových intervalech (h = hodina) až na maximum 24 hodin.


Postup:

- Zvolte libovolný program (kromě myTime).

Doba trvání programu je u vybraného programu zobrazena, např. **2:30** (hodiny:minuty).

- Opakovaně mačkejte tlačítko +, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin.

**Upozornění:** Nastavované hodnoty se zvyšují pomocí tlačítka + a snižují pomocí tlačítka -.

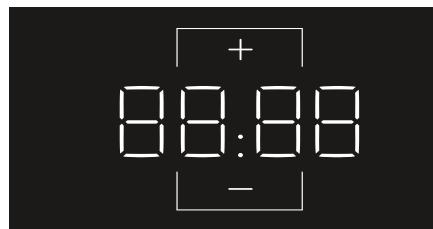

- Zvolte tlačítko >III.

Program se spustí.

Zvolený počet hodin (např. **8 h**) je zobrazen na panelu displeje a odpočítává se, dokud se nespustí prací program. Pak se zobrazí doba trvání programu.

**Upozornění:** Délka programu se automaticky upraví během chodu programu. Změny přednastavení programu a/nebo dodatečná nastavení programu mohou také ovlivnit délku programu.

**Po spuštění programu** (pokud byl zvolen čas „Dokončit za“ a program se ještě nezáhájil) je možné změnit počet přednastavených hodin následujícím způsobem:

- Zvolte tlačítko >III.
- Stiskněte tlačítko + nebo - pro změnu počtu hodin.
- Zvolte tlačítko >III.

## P+ Přídavná nastavení programu

**Upozornění:** V přehledu najdete možná přídavná nastavení programu, která se liší podle modelu.

Volbou dalších nastavení programu můžete lépe přizpůsobit prací/sušící proces svému prádlu.

Nastavení lze zvolit nebo zrušit jeho volbou v závislosti na průběhu programu.

Je-li aktivováno nastavení, rozsvítí se kontrolka tlačítka.

Po vypnutí spotřebiče nedojde k zachování nastavení.

### Wash+Dry

Nepřetržitý cyklus zahrnující praní i sušení.

### Dry

Sušící cyklus bez praní.

### ■ (Suché k uložení)

Pro jednovrstvé tkaniny. Oděvy je možné poskládat nebo pověsit do šatníku.

### ■+ (Suché k uložení+)

Pro prádlo z velmi silných, vícevrstvých tkanin, které je třeba sušit déle. Oděvy je možné poskládat nebo pověsit do šatníku. Prádlo suší než ■ (Suché k uložení).

### ☞ (Suché k žehlení)

Běžné jednovrstvé prádlo, které by po sušení mělo zůstat vlhké a je vhodné k žehlení či pověšení.

## ≡⌚ Speed (Rychlost)

Praní/sušení s kratší dobou trvání, ale zároveň s dosažením výsledku praní/sušení srovnatelného s normálním cyklem.

Dotykem ≡⌚ Speed (Rychlost) aktivujete nebo deaktivujete toto dodatečné nastavení programu.

**Upozornění:** S aktivovaným dodatečným nastavením programu ≡⌚ Speed (Rychlost) bude snížena maximální náplň praní a proces sušení bude vyžadovat větší množství vody.

## ⌚ Eco

Praní s nižší spotřebou energie, ale zároveň s dosažením výsledku praní srovnatelného s normálním cyklem. Sušení s nižší spotřebou vody, ale zároveň s dosažením výsledku sušení srovnatelného s normálním cyklem.

Dotykem ⌚ Eco aktivujete nebo deaktivujete toto dodatečné nastavení programu.

**Upozornění:** S aktivovaným dodatečným nastavením programu ⌚ Eco, praní při nižší teplotě s delším trváním, zachována účinnost praní; sušení s menším množstvím vody a delším trváním pro dosažení odpovídajícího výsledku sušení.

## ⤵ (Předpírka)

Předpírka pro silně zašpiněné prádlo.

Dotykem ⤵ (Předpírka) ji aktivujete nebo deaktivujete.

**Upozornění:** Do příhrádky I a II přidejte prací prostředek.

## (Máchání plus)

Dodatečný máchací cyklus v závislosti na programu; delší program pro obzvláště citlivou pokožku a/nebo pro oblasti s velmi měkkou vodou.

## (Načechrávání)

Snižuje mačkání díky speciální sekvenci odstředění s následným načechráním a nižší rychlosti odstředění.

Dotkněte se  (Načechrávání) a aktivujte či deaktivujte funkci.

**Upozornění:** Je-li aktivována  (Načechrávání), zůstane po odstředěování v prádle větší než průměrné množství vlhkosti.

## (Voda plus)

Zvýšené množství vody pro šetrnější ošetření prádla.

Dotykem  (Voda plus) aktivujete nebo deaktivujete funkci.

## (paměti)

Zde můžete vybraný program uložit s oblíbeným nastavením.

### **Uložení:**

1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte program.
3. V případě potřeby změňte přednastavení programu a/nebo zvolte dodatečné nastavení.
4. Tlačítko  (paměti) podržte stisknuté přibl. tři sekundy.

Program je uložen, pokud všechna nastavení krátce zablikají.

**Vyvolání:** po zapnutí spotřebiče krátce stiskněte tlačítko  (paměti).

**Reset:** po výběru nového programu a nastavení podržte stisknuté tlačítko  (paměti) na dobu asi tří sekund.

## (Tiché)

Speciálně vyvinutá funkce pro snížení hlučnosti. Zajistí snížení hlučnosti pracího a sušícího procesu a vypnutí zvukového signálu na konci cyklu.

**Upozornění:** Je-li zvolen tichý chod pouze při praní, bude prádlo obsahovat mírně vyšší množství zbytkové vlhkosti. Výsledek odstředění nemusí být uspokojivý. Před pověšením prádla můžete volit program **odstředění** pro další snížení množství vlhkosti.



## Obsluha spotřebiče

### Příprava spotřebiče

Před dodáním byl spotřebič testován. Pro odstranění zbytkové vody z testovací procedury byste měli první prací cyklus provést bez prádla s použitím programu  čištění bubnu. → "Před prvním praním" na straně 19

### **Upozornění**

- Nikdy nezapínejte poškozený spotřebič!
- Informujte zákaznický servis!

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.


### Varování

#### Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem!


Nebezpečí usmrcení při dotyku součástí pod proudem.

- Nikdy nevytahujte elektrickou zástrčku trhnutím za kabel.
- Elektrickou zástrčku zasouvejte/vytahujte pouze suchýma rukama.

**2.** Otevřete vodovodní kohoutek.

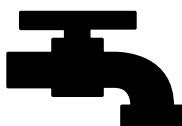

**3.** Otevřete dvířka spotřebiče.

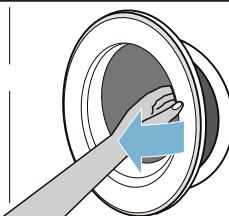

## Zapnutí spotřebiče / volba programu

Stiskněte tlačítka ①, až se rozsvítí kontrolka, tlačítka uvolněte. Spotřebič se zapne.

Potom se vždy zobrazí program **bavlna**, který je přednastaven z výroby.

Můžete použít tento program nebo vybrat jiný.

**Upozornění:** Pokud jste aktivovali dětskou pojistku, musíte ji před nastavením programu deaktivovat.


Pro vybraný program je na dotykovém displeji zobrazeno přednastavení a maximální naplnění.

Můžete použít zobrazené přednastavení nebo vybraný program optimálně přizpůsobit kusům prádla změnou → "Výchozí nastavení programu" na straně 32 a/nebo výběrem → "Přídavná nastavení programu" na straně 33.

## Vložení prádla do bubnu

Vložte prádlo.

Zavřete dvířka.

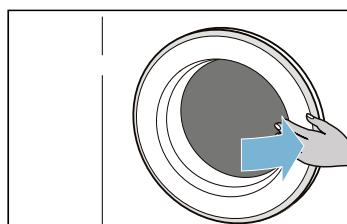

### Upozornění

- Předem roztríďené kusy prádla rozvíjte a vložte do bubnu. Smíchejte velké a malé kusy prádla. Díky praní prádla různých velikostí se při cyklu odstředění lépe rozloží. Jednotlivé kusy prádla mohou způsobit nevyvážené zatížení.
- Dodržujte uvedené maximální naplnění. Přeplnění nepříznivě ovlivňuje výsledek praní/sušení a podporuje mačkání. Ujistěte, že nejsou mezi dvířky a pryžovým těsněním zachyceny žádné kusy prádla, a dvířka zavřete.

## Dávkování a přidávání pracího prostředku a aviváže

**Pozor!**

### Poškození spotřebiče

Prací a čisticí prostředky pro předpírku prádla (např. odstraňovače skvrn, předpírací sprej) mohou poškodit povrch pračky-sušičky.

Zabraňte styku těchto prostředků s povrchem pračky-sušičky. Zbytky spreje a jiné pozůstatky / kapičky okamžitě odstraňte vlhkým hadrem.


### Dávkování

Prací prostředky a aviváž dávkujte podle:

- tvrdosti vody (zeptejte se vodárenského podniku),
- údaj výrobce na balení,
- množství prádla,
- zašpinění.

### Plnění dávkovačů

1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředek.




#### Podráždění očí/kůže!

Je-li zásuvka na prací prostředek otevřena za chodu spotřebiče, může prací prostředek / aviváž vytéci. Opatrně otevřete zásuvku.

Dostane-li se prací prostředek / aviváž do kontaktu s očima nebo kůží, důkladně je opláchněte.

Při náhodném pozření vyhledejte lékařskou pomoc.

2. Přidejte prací prostředek a/nebo aviváž.

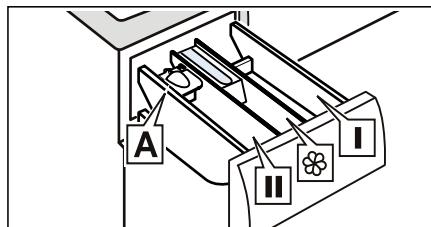

#### Dávkovač I

Prostředky na předpírku a dezinfekci prádla. (pouze pro spotřebiče vybavené funkcí předpírky a dezinfekce)

#### Dávkovač II

Změkčovač, škrob. Neprekrajujte maximální náplň.

#### Dávkovač III

Prací prostředek pro hlavní praní, změkčovač vody, bělicí prostředek, odstraňovač skvrn.

#### Dávkovač A

Pro dávkování tekutého pracího prostředku.

### Upozornění


- Při dávkování pracích prostředků, čisticích prostředků, aviváží a pomůcek pro čištění se vždy řídte pokyny výrobce.
- Viskozní změkčovač a avivážní prostředek rozředte vodou. Zabráňte tak ucpání.
- Při otevřání zásuvky na prací prostředek za chodu spotřebiče buděte opatrní.

### Měrka na tekutý prací prostředek A\*


\* v závislosti na modelu

Poloha měrky A pro měření správného množství tekutého pracího prostředku:

1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředek. Stlačte vložku dolů a zásuvku zcela vyjměte.

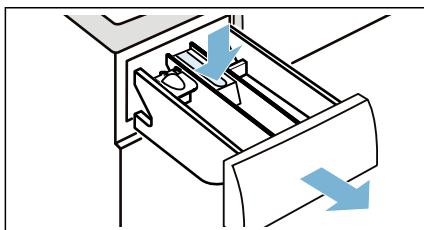

- Posuňte měrku vpřed, sklopte ji a zaklapněte na místo.

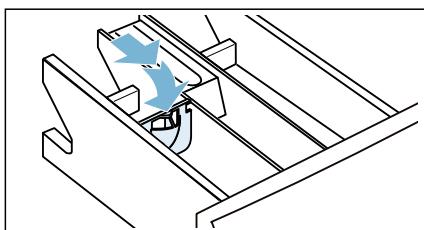

- Vložte zpět zásuvku.

**Upozornění:** Nepoužívejte měrku na gelové prací prostředky a prací prášky, pro programy s předpírkou nebo při volbě času „Finish in“ (doba skončení).

**U modelů bez měrky** nalijte tekutý prací prostředek do příslušného dávkovače a vložte jej do bubnu.

## Spuštění programu

Dotkněte se tlačítka a podržte jej po dobu 1–2 sekund, poté jej uvolněte. Program se spustí a dvířka spotřebiče se zablokují.

Časová hodnota **Hotovo za** je zobrazena na dotykovém displeji a odpočítává se, dokud se nespustí prací program. Po spuštění programu se zobrazí doba trvání programu. A rozsvítí se zobrazení pro postup programu.

→ "Dotykový displej" na straně 23

## Upozornění: Zjišťování pěny

Pokud se na dotykovém displeji rozsvítí rovněž symbol , spotřebič zjistil příliš velké množství pěny během pracího cyklu a automaticky aktivoval dodatečné cykly máchání pro odstranění pěny.

Chcete-li program zamknout a zabránit tak jeho přenastavení, můžete použít dětský zámek.

## Dětská pojistka

Můžete spotřebič uzamknout a zabránit tak nechtěné změně funkcí, které jste nastavili. Toho dosáhnete aktivací dětské pojistky.

Dotkněte se a podržte tlačítko 3 sec pro **aktivaci/deaktivaci** dětské pojistky.

Aktivace dětské pojistky:

Po zahájení programu se dotkněte tlačítka 3 sec a podržte jej na 3 sekundy.

- 3 sec se rozsvítí: Dětská pojistka je aktivována.
- bliká: Pokud se dotknete některého tlačítka, zatímco je aktivována dětská pojistka, tlačítko 3 sec se rozbliká.

**Upozornění:** Po skončení programu se zobrazí **End**. Dvířka jsou zavřená.

Zůstane zobrazeno 3 sec a jako připomínka, že je třeba deaktivovat dětskou pojistku.

Deaktivace dětské pojistky:

Dotkněte se a podržte tlačítko 3 sec, dokud nezhasne kontrolka 3 sec.

## Přidání/vymutí prádla

Po spuštění programu můžete v případě potřeby přidat nebo vymout prádlo.

Klepněte na tlačítko ▶. Spotřebič zkонтroluje, zda lze přidat prádlo.

Na dotykovém displeji se zobrazí:

- Symbol ☀ zhasne, lze přidat prádlo.
- Symbol ☀ svítí, nelze přidat prádlo.

**Pro pokračování programu stiskněte tlačítko ▶. Program bude automaticky pokračovat.**

### Upozornění

- Při přidávání nenechávejte dvírka otevřená delší dobu – mohla by vytéct voda z prádla.
- Při velkém množství vody, vysoké teplotě nebo otácejícím se bubnu zůstanou dvírka z bezpečnostních důvodů zablokována a přidání prádla není možné.

## Změna programu

Spusťte-li omylem špatný program, můžete jej změnit takto:

1. Stiskněte tlačítko ▶.
2. Zvolte jiný program.
3. Poté znova stiskněte tlačítko ▶. Nový program se spustí od začátku.

**Upozornění:** Nachází-li se program ve fázi sušení, není možné jej pozastavit.

## Přerušení programu

Pro prací programy s vysokou teplotou:

1. Stiskněte tlačítko ▶.
2. Pro ochlazení prádla: Zvolte **máchání**.
3. Stiskněte tlačítko ▶.

Pro prací programy s nízkou teplotou:

1. Stiskněte tlačítko ▶.
2. Zvolte **odstředění**.
3. Stiskněte tlačítko ▶.

Pro programy sušení:

1. Vypněte spotřebič.
2. Spotřebič opět zapněte.
3. Pro ochlazení prádla: Zvolte **myTime + Dry**.
4. Stiskněte tlačítko ▶.

## Konec programu

Na dotykovém displeji se rozsvítí **End** a zobrazení ▶ a ☀ jsou vypnuta.

Pokud jste zvolili Ø, voda se po procesu máchání vypustí a nedojde k odstředování.

### Upozornění

- Bliká-li na displeji před skončením sušicího programu údaj **Hot** (teplé), je teplota v bubnu vysoká. Program k ochlazení bubnu běží až do doby, než teplota v bubnu poklesne.
- Proces preventce pomačkání se spustí po dokončení sušicího procesu, aby se zabránilo zmačkání prádla v případě, že jej včas nevyjmete. Proces trvá asi 30 minut. Na displeji času se zobrazí **0:00** a zobrazí se stavový symbol ☀. Pro ukončení tohoto procesu můžete klepnout kamkoliv na dotykový displej. Následně se odemknou dvírka a prádlo bude možné vymout.


## Vyndávání prádla / vypnutí spotřebiče

1. Tlačítko ① podržte stisknuté, až se kontrolka vypne, potom tlačítko uvolněte. Spotřebič se vypne.
  2. Otevřete dvírka a vyndeje prádlo.
  3. Zavřete vodovodní kohoutek.
- Upozornění:** Není požadováno u modelů Aqua-Stop.

### Upozornění

- Nenechávejte žádné prádlo v bubnu. Mohlo by se srazit při příštím praní nebo obarvit jiné prádlo.

- Odstraňte z bubnu všechny cizí předměty a pryžové těsnění – nebezpečí koroze.
- Pryžové těsnění utřete do sucha.

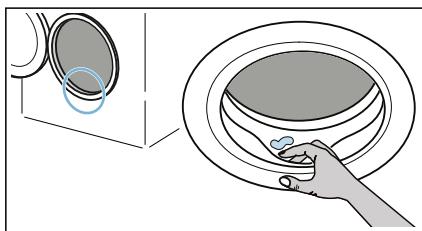

- Nechte dvírka a zásuvku na prací prostředek otevřené, aby mohla zbylá voda vyschnout.
- Vždy vyčkejte, dokud program neskončí, protože spotřebič může být ještě zamčený. Potom spotřebič zapněte a počkejte, až se odemkne.




## Nastavení spotřebiče

### Automatické vypnutí

Není-li spotřebič po delší dobu obsluhován (alespoň 20 minut, v závislosti na množství vody ve spotřebiči), automaticky se před začátkem programu nebo po jeho skončení přepne do pohotovostního režimu. Dalším stisknutím tlačítka ① spotřebič zapnete.

## Základní nastavení

Pro přístup k základnímu nastavení podržte přibl. 3 sekundy stisknuté tlačítko (Tiché). Na ovládacím panelu je zobrazeno:

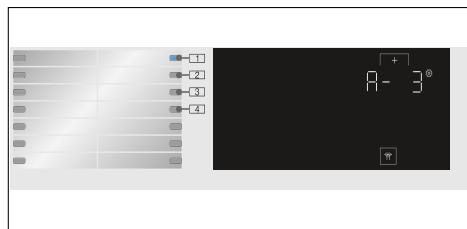


Můžete měnit tato základní nastavení:

- Hlasitost koncového signálu.
- Hlasitost tlačítka.
- Jas dotykového displeje.
- Zapínání/vypínání informačního signálu čištění bubnu.

### Signál ukončení

Pro nastavení hlasitosti zvukového signálu na konci cyklu můžete zvolit polohu 1 a použít tlačítko +, např. **R - 3**.

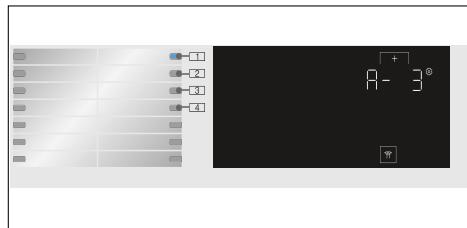


### Možné hodnoty nastavení:

- |   |               |
|---|---------------|
| 0 | vypnuto       |
| 1 | tiché         |
| 2 | střední       |
| 3 | hlasité       |
| 4 | velmi hlasité |

### Signál tlačítek

Pro nastavení hlasitosti signálu tlačítka můžete zvolit polohu **2** a použít tlačítko +, např. **b** – **3**.

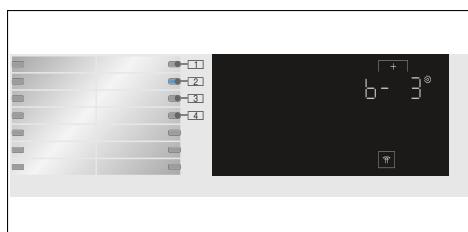

#### Možné hodnoty nastavení:

- 0 vypnuto
- 1 tiché
- 2 střední
- 3 hlasité
- 4 velmi hlasité

### Jas

Možné hodnoty nastavení: 1–4

Pro nastavení jasu dotykového displeje můžete zvolit polohu **3** a použít tlačítko +, např. **C** – **3**.




#### Možné hodnoty nastavení:

- 1 ne velmi jasný
- 2 normální úroveň jasu
- 3 jasný
- 4 velmi jasný

### Zapnutí/vypnutí signálu upozorňujícího na údržbu bubnu

Pro zapnutí nebo vypnutí informačního signálu **čištění bubnu** můžete zvolit polohu **4** a tlačítko + např. **d** – **1**.

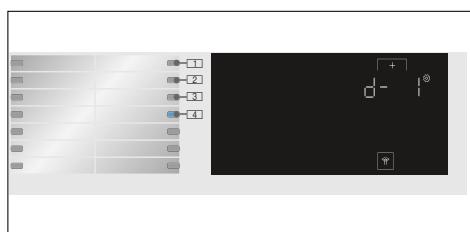

#### Možné hodnoty nastavení:

- 0 vypnuto
- 1 zapnuto

## Snímače

### Systém detekce nevyváženého naplnění

Automatický systém kontroly rovnoramenného rozložení prádla detekuje nevyváženosť a opakováním náběhem odstředování zajíšľuje rovnoramenné rozloženie prádla.

V případě velmi nerovnoměrného rozložení prádla se z bezpečnostních důvodů sníží rychlosť odstředování nebo se odstředování neprovede.

**Upozornění:** Do bubnu dejte malé a velké kusy prádla.

## Čištění a údržba

### Varování

#### Nebezpečí usmrcení!

Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím. Stiskněte tlačítko ① a odpojte napájecí zástrčku.

#### Pozor!

#### Nebezpečí požáru a výbuchu!

Při čištění se mohou uvolňovat toxické výparы z čisticích prostředků, které obsahují rozpouštědla, např. čisticí rozpouštědla.

Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

#### Pozor!

#### Spotřebič může být poškozený!

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, např. čisticí rozpouštědla, mohou poškodit povrch a komponenty spotřebiče.

Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

## Plášť / ovládací panel

- Ihned odstraňte zbytky pracího a čisticího prostředku.
- Otřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte abrazivní tkaniny, houby nebo čisticí prostředky (čističe ušlechtilé oceli).
- Nečistěte spotřebič vodní sprchou.

## Buben

Používejte čisticí prostředky bez chlóru, nepoužívejte ocelovou drátěnku.

Při zápachu v pračce, resp. pro čištění bubnu nechte bez prádla proběhnout program  **čištění bubnu 90 °C**.


## Odstraňování vodního kamene

Při správném dávkování pracího prostředku není odstraňování vodního kamene nutné. V případě potřeby ho provádějte podle údajů výrobce prostředku na odstraňování vodního kamene. Vhodné prostředky na odstraňování vodního kamene si můžete zakoupit na našich internetových stránkách nebo u zákaznického servisu.


## Zásuvka na prací prostředek a plášť

Pokud ve spotřebiči zůstaly zbytky pracího prostředku nebo aviváže:


1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředek. Stlačte vložku dolů a zásuvku zcela vyjměte.

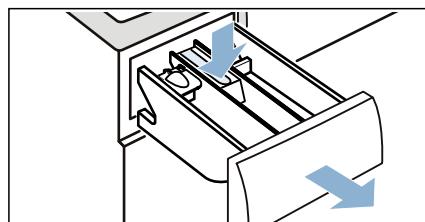


2. Vyjmutí vložky: Zatlačte prstem na vložku zdola směrem nahoru.

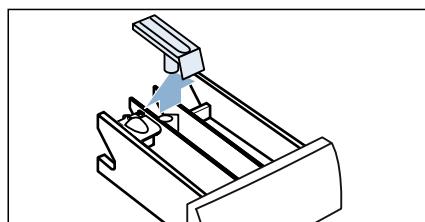


3. Vyčistěte dávkovač pracího prostředku a vložku vodou a kartáčem a osušte. Vyčistěte i vnitřek uložení.

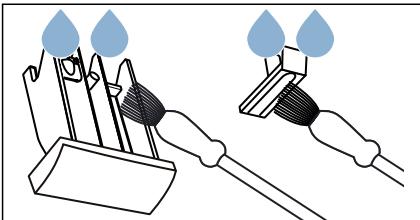

4. Vložku zasuňte na místo a zajistěte ji (zatlačte válec na vodicí kolík).

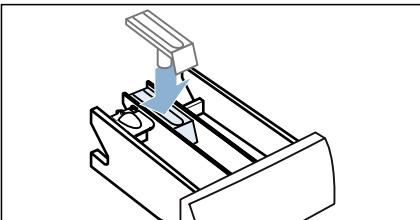

5. Zasuňte zásuvku na prací prostředek.

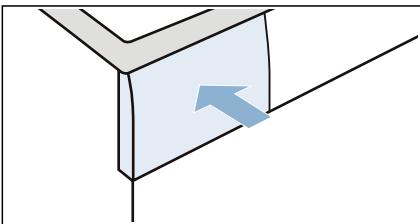

**Upozornění:** Nechte zásuvku na prací prostředek otevřenou, aby mohla zbylá voda vyschnout.

## Vypouštěcí čerpadlo je ucpané


**Upozornění:** Zavřete vodovodní kohoutek, aby nepřítékala další voda a voda ze spotřebiče byla odčerpána čerpadlem.

### ⚠️ Varování


#### Nebezpečí opaření!

Při praní za vysokých teplot se voda velmi ohřeje. Při styku s horkou vodou se můžete opařit.  
Nechte vodu nejdříve vychladnout.


1. Vypněte spotřebič. Odpojte napájecí zástrčku.
2. Otevřete servisní kryt.

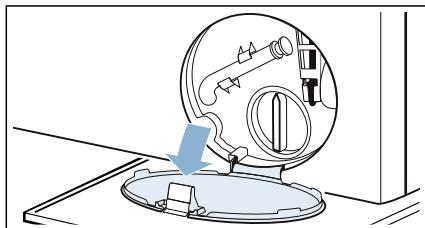


3. Uvolněte vypouštěcí hadici z uchycení.  
Sejměte těsnící krytku a nechte vodu vytéct do vhodné nádoby.  
Vráťte zpět těsnící krytku a umístěte vypouštěcí hadici zpět do uchycení.

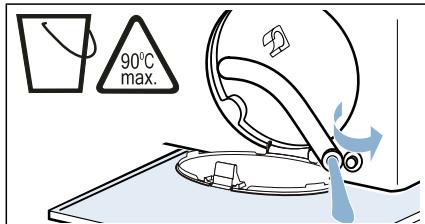


4. Opatrně vyšroubujte víčko čerpadla, zbytková voda může vytéct. Vycistěte vnitřek, závit krytu čerpadla a pouzdro čerpadla. Oběžné kolo ve vypouštěcím čerpadle se musí otáčet.

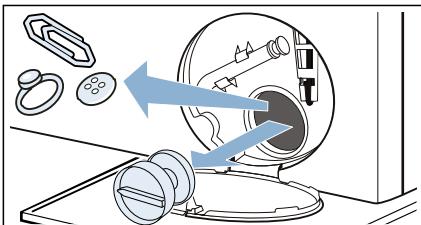

5. Nasadte a našroubujte víčko čerpadla. Rukojeť musí být ve svíslé poloze.

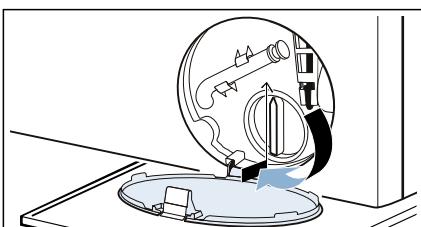


6. Zavřete servisní kryt.

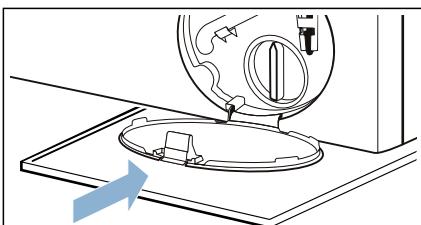

**Upozornění:** Aby nepoužitý prací prostředek při přístém praní nevtekal do odpadu: Nalijte do příhrádky II přibližně 1 litr vody a spusťte program // **máchání/odstředění/odčerpání.**

## Ucpaná odtoková hadice na sifonu

1. Stiskněte tlačítko ①.Odpojte napájecí zástrčku.
2. Uvolněte hadicovou sponu. Opatrně vyjmějte vypouštěcí hadici, zbytková voda může vytéct.
3. Vyčistěte vypouštěcí hadici a spojovací prvek sifonu.

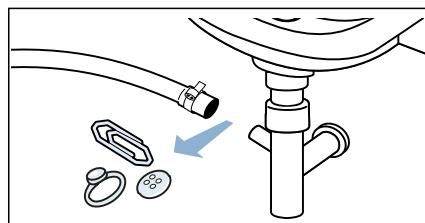

4. Znovu připojte vypouštěcí hadici a spoj zajistěte hadicovou sponou.


## Filtr v přívodu vody je ucpaný

**Uvolněte tlak vody v přívodní hadici:**


1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Zvolte libovolný program (kromě programu // **máchání/odstředění/odčerpání**).
3. Zvolte tlačítko . Nechte program běžet přibl. 40 sekund.
4. Stiskněte tlačítko ①.
5. Odpojte napájecí zástrčku.

## Vyčistěte filtry:


1. Odpojte hadici ze zadní části spotřebiče.

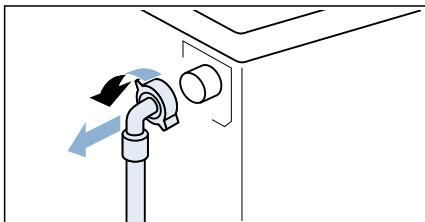


2. Vyjměte filtr kleštěmi.

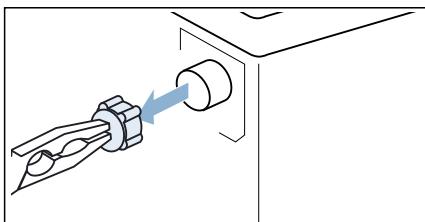

3. Vyčistěte filtr malým kartáčem.

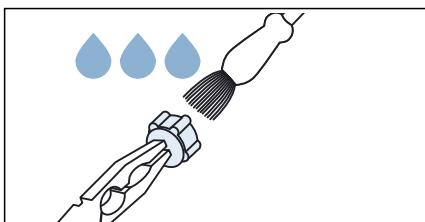

4. Připojte hadici a zkontrolujte její těsnost.

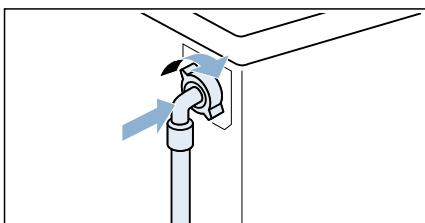

## Závady a co s nimi

### Nouzové uvolnění

Např. při výpadku proudu nebo přerušení napájení

Program pokračuje po obnovení dodávky elektřiny.

Pokud je nutné prádlo vyjmout, lze dvířka spotřebiče otevřít takto:



#### Varování

#### Nebezpečí opaření!

Pokud perete při vysokých teplotách, hrozí nebezpečí opaření při styku s horkou vodou a prádlem.

Pokud je to možné, nechte ho vychladnout.



#### Varování

#### Nebezpečí zranění!

Sahání do bubnu, dokud se otáčí, může vést ke zranění rukou.

Nesahejte do bubnu, pokud se otáčí. Vyčkejte, dokud se buben nezastaví.


### Pozor!

#### Poškození vodou!


Jakákoliv vytékající voda může způsobit škody.

Neotevírejte dvířka, pokud je za oknem vidět voda.

1. Stiskněte tlačítko ①.Odpojte napájecí zástrčku.
2. Otevřete servisní kryt.

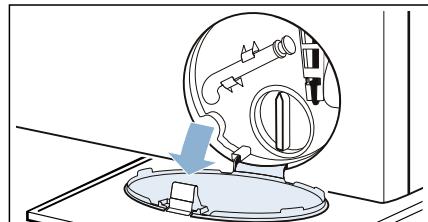

3. Vypusťte vodu. → Strana 42
4. Pomocí nářadí zatáhněte dolů nouzové odblokování a uvolněte je. Dvírka je poté možno otevřít.

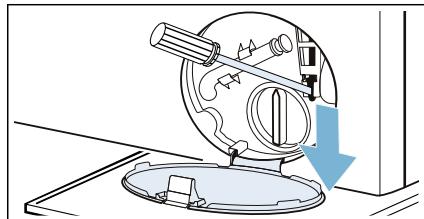

## Informace na panelu displeje

Displej	Příčina/řešení
⌚	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Rychle bliká + signál:</b> Dvírka se otevřela a hladina vody je příliš vysoká. Zavřete dvírka, pokračujte v programu stisknutím tlačítka ▶ ili nebo zvolte program <b>odstředění</b>.</li> <li>■ <b>Pomalu bliká:</b> Teplota zámku dvírek je příliš vysoká pro otevření. Počkejte přibl. 30 sekund, až se teplota zámku dvírek sníží.</li> </ul>
<b>Hot</b> (horké)	Dvírka nelze po sušicím programu otevřít kvůli vysoké teplotě. Proces ochlazení bude pokračovat do doby, než displej zhasne a dvírka bude možné otevřít.
☒	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Bliká</b> (zádný přívod vody): Je kohoutek otevřený? Filtr v přívodu vody je ucpaný? → "Filtr v přívodu vody je ucpaný" na straně 43 Je přívodní hadice zalomená nebo zachycená?</li> <li>■ <b>Svítí</b> (nízký tlak vody): Pouze pro informaci. Nemá vliv na postup programu. Doba trvání programu je prodloužena.</li> </ul>
<b>E:36</b> střídavé s hodnotou <b>-10</b> a <b>End (konec)</b> po skončení pro- gramu:	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypoūstěcí čerpadlo je ucpané. → "Vypoūstěcí čerpadlo je ucpané" na straně 42</li> <li>■ Vypoūstěcí hadice je v sifonu ucpaná. → "Ucpaná odtoková hadice na sifonu" na straně 43</li> </ul>
<b>H:95</b> střídavé s hodnotou <b>End (konec)</b> po skončení pro- gramu:	Ve fázi sušení není detekována žádná voda, výsledek sušení nemusí být uspokojivý.
<b>H:32</b> střídavé s hodnotou <b>End (konec)</b> po skončení pro- gramu:	Problém s vyvážeností, odstřeďování je zakázáno.
⌚ <b>3 sec</b> se rozsvítí	Dětská pojistka je aktivována – deaktivujte ji.
⌚ se rozsvítí	Bylo zjištěno příliš mnoho pěny a byl aktivován dodatečný cyklus praní. Pro příští cyklus praní se stejným naplněním přidejte méně pracího prostředku.

Displej	Příčina/řešení
Kontrolka programu ➔ <b>čištění bubnu</b> bliká	<p>Spusťte program ➔ <b>čištění bubnu 90°C</b> pro vyčištění a údržbu bubnu a vnější nádoby.</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spusťte program bez prádla.</li> <li>■ Použijte prací prášek nebo přípravek s obsahem bělidla. Abyste zabránili pěnění, použijte pouze poloviční dávku pracího prostředku doporučenou výrobcem. Nepoužívejte prací prostředky určené pro vlnu nebo jemné prádlo.</li> <li>■ Zapínání/vypínání informačního signálu ➔ čištění bubnu. → "Zapnutí/vypnutí signálu upozorňujícího na údržbu bubnu" na straně 40</li> </ul>
Jiné údaje	Vyprňte spotřebič, počkejte pět sekund a pak ho znova zapněte. Objeví-li se údaj znova, zavolejte zákaznický servis.

## Závady a co s nimi.

Závady	Příčina/řešení
Ze spotřebiče uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Správně připevněte vypouštěcí hadici nebo ji vyměňte.</li> <li>■ Utáhněte závit na přívodní hadici.</li> </ul>
Spotřebič se neplní vodou.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Program se nespustí?</li> <li>■ Je vodovodní kohoutek otevřený?</li> <li>■ Nemůže být ucpaný filtr v přívodu vody?</li> <li>→ "Filtr v přívodu vody je ucpán" na straně 43</li> <li>■ Není přívodní hadice zalomená nebo přiskřípnutá?</li> </ul>
Nedávkuje se prací prostředek.	Dávkovač(e): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyprázdněte a vyčistěte.</li> <li>2. Znovu naplňte.</li> </ol>
Do dávkovače(ů) byl naplněn špatný prací/avivážní prostředek.	Vyčistěte a znova naplňte dávkovače.
Dvírka nelze otevřít.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Není aktivovaná dětská pojistka? Deaktivujte dětskou pojistku.</li> <li>■ Teplota v bubnu je příliš vysoká pro otevření dvírek.</li> <li>■ Je aktivovaná bezpečnostní funkce. Zastavit program?</li> <li>■ Hladina vody v bubnu je příliš vysoká.</li> <li>■ Lze dvírka otevřít pouze pomocí nouzového od blokování? → "Nouzové uvolnění" na straně 44</li> </ul>
Program se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dotkli jste se tlačítka ➤ nebo jste zvolili čas → (<b>Hotovo za dobu</b>)?</li> <li>■ Jsou dvírka zavřená?</li> <li>■ Není aktivovaná dětská pojistka? Deaktivujte dětskou pojistku.</li> <li>■ Aktivovaný předváděcí režim? Pokud se po zapnutí nebo vypnutí spotřebiče na displeji po dobu 5 sekund zobrazí <b>Shop</b>, je spotřebič v předváděcím režimu. Předváděcí režim vypněte takto: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spotřebič vypněte a znova zapněte.</li> <li>2. Počkejte, dokud z displeje nezmizí zpráva <b>Shop</b>.</li> <li>3. Podržte minimálně 5 s stisknuté tlačítko ➤.</li> </ol> </li> <li>■ Spotřebič se automaticky vypne. Nyní můžete spotřebič používat jako obvykle.</li> </ul>

Závady	Příčina/řešení
Voda se nevpouští.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nemůže být ucpané vypouštěcí čerpadlo? → "Vypouštěcí čerpadlo je ucpané" na straně 42</li> <li>■ Nemůže být ucpaná vypouštěcí hadice v sifonu? → "Ucpaná odtoková hadice na sifonu" na straně 43</li> </ul>
Není vidět vodu v bubnu.	Nejde o závadu – voda je pod viditelnou úrovni.
Výsledek odstředování není uspokojivý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejde o závadu – systém pro zjišťování nevyváženého naplnění přeruší odstředovací cyklus, protože prádlo je nerovnoměrně rozložené. Rozložte v bubnu pračky rovnoměrně malé a velké kusy prádla.</li> </ul>
Prádlo mokré / příliš vlhké.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je zvoleno dodatečné nastavení programu  (Načechrávání) (v závislosti na modelu)?</li> <li>■ Je zvoleno dodatečné nastavení programu  (Tiché) nebo program Tiché (v závislosti na modelu)?</li> <li>■ Nejsou zvolené otáčky příliš nízké?</li> </ul>
Opakováně se spouští cyklus odstředění.	Nejde o závadu – systém pro zjišťování nevyváženého naplnění upravuje rovnováhu.
Zbytková voda v dávkovači aviváže.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejde o závadu – nedošlo k omezení účinku aviváže.</li> <li>■ V případě potřeby vyjměte zásuvku. Vyčistěte zásuvku na prací prostředek a vložte ji zpět.</li> </ul>
Přihrádka  nebyla zcela vypláchnuta.	Vyměte zásuvku. Vyčistěte zásuvku na prací prostředek a vložte ji zpět.
Program trvá děle než obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejde o závadu – systém pro zjišťování nevyváženého naplnění upravuje rovnováhu opakováním vyvažováním prádla.</li> <li>■ Nejde o závadu – systém zjišťování pěny je aktivní – byl zapnut cyklus máchání.</li> </ul>
Délka programu se v průběhu cyklu praní/sušení mění.	Nejde o závadu – postup programu se optimalizuje pro konkrétní prací/sušící proces. Může se tím změnit doba trvání programu zobrazená na dotykovém displeji.
Ze zásuvky na prací prostředek může unikat pena.	<p>Nepoužili jste příliš mnoho pracího prostředku?</p> <p>Smíchejte 1 lžíci textilního zmékčovače s ½ litrem vody a nalijte do dávkovače <b>II.</b> (Není určeno pro outdoorové, sportovní a pérové oblečení!)</p> <p>Při příštím praní snižte dávku pracího prostředku.</p> <p>Použivejte běžně dostupné málo pěnicí prací a ošetřovací prostředky, které jsou vhodné pro pračky se sušičkou.</p>
Tvorba zápachu, skvrn ve spotřebici.	<p>Spusťte program  čištění bubnu <b>90°C</b> bez prádla.</p> <p>Přidejte prací prášek nebo prací prostředek obsahující bělicí prostředek.</p> <p><b>Upozornění:</b> Aby nedocházelo k vzniku pěny, použijte pouze poloviční množství pracího prostředku, než doporučuje jeho výrobce. Nepouživejte prací prostředky určené pro vlnu nebo jemné prádlo.</p>

Závady	Příčina/řešení
Hlasité zvuky, vibrace a „pohyb“ spotřebiče během odstředování.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je spotřebič vyrovnaný? → "Vyrovnání" na straně 17</li> <li>■ Jsou nožičky spotřebiče upevněné? Zajistěte nožičky spotřebiče.</li> <li>■ Odstranili jste přepravní pojistky? → "Odstranění přepravních zámků" na straně 14</li> </ul>
Kontrolky dotykového displeje za chodu spotřebiče nefungují.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nedošlo k výpadku elektrického proudu?</li> <li>■ Nejsou vyhozené pojistky? Nahoďte/vyměňte pojistky.</li> <li>■ Pokud se závada opakuje, zavolejte zákaznický servis.</li> </ul>
Na prádle jsou zbytky pracího prostředku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Některé prací prostředky bez fosfátu obsahují nerozpustné zbytky.</li> <li>■ Zvolte <b>máchání</b> nebo prádlo po vyprání vykartáčuje.</li> </ul>
Hluk z odstředování během sušení.	Jedná se o inovativní proces známý jako termální odstředění, který se používá ke snížení spotřeby energie během fáze sušení.
Na prádle zůstávají žmolky.	Spusťte program  <b>čištění bubnu</b>  (cold) bez prádla a pracího prostředku k odstranění žmolků nashromážděných v bubnu během předchozí fáze sušení.
Hluk přívodu vody během fáze sušení.	Pračka se sušičkou používá technologii kondenzace vody, a proto je při sušení prádla neustále přiváděna voda. Proto musí být vodovodní kohoutek po celou dobu až do konce fáze sušení otevřený.
Delší doba sušení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spusťte program  <b>čištění bubnu</b>  (cold), který odstraní žmolky nashromážděné v bubnu pračky během sušení.</li> <li>■ Je-li okolní teplota vyšší než 30 °C, doba sušení může být delší.</li> <li>■ Nedostatečná cirkulace vzduchu v místnosti může prodlužovat dobu sušení. V místnosti větrejte.</li> </ul>
Sušící program se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nezvolili jste dodatečné nastavení programu sušení?</li> <li>■ Jsou dvířka rádně zavřená?</li> </ul>
Pomačkání prádla.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ K pomačkání dochází, pokud překročíte maximální naplnění nebo zvolíte špatný program pro příslušnou tkaninu. Všechny potřebné informace jsou uvedeny v tabulce přehledu programů.</li> <li>■ Po sušení prádlo okamžitě vyjměte; k pomačkání může dojít, pokud ho necháte v bubnu.</li> </ul>

Závady	Příčina/řešení
Výsledek sušení není uspokojivý (prádlo není dostatečně suché).	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Na konci programu se zdá být teplé prádlo vlhčí, než ve skutečnosti je. Prádlo rozprostřete a nechte teplo vypřchat.</li> <li>■ Nadměrně vysoká okolní teplota (nad 30 °C) nebo nedostatečné větrání v místnosti, kde je umístěna pračka se sušičkou.</li> <li>■ Prádlo nebylo před sušením dostatečně odstředěno. Nastavte vždy nejvyšší možnou rychlosť odstředění pro všechny prací programy.</li> <li>■ Pračka se sušičkou je přeplňená: dodržujte doporučení pro maximální naplnění v programové tabulce a na displeji se zobrazením naplnění. Nepřepňujte pračku se sušičkou, protože maximální množství prádla k sušení je menší než k praní, po praní s maximálním množstvím vyjměte prádlo z pračky se sušičkou a rozdělte ho na dva sušící cykly. Po praní s maximálním množstvím vyjměte prádlo z pračky se sušičkou a rozdělte ho na dva sušící cykly.</li> <li>■ Sítové napětí je příliš nízké (pod 200 V) – zajistěte vhodné napájení.</li> <li>■ Tlak vody je nízký. Kvůli principu kondenzace vodních par nedojte při nízkém tlaku vody k správné a úplné kondenzaci páry.</li> <li>■ Vodovodní kohoutek je během sušení zavřený. Z důvodu využití kondenzace při sušení nechte během sušicího procesu otevřený připojený vodovodní kohoutek, jinak nemůže být zaručeno správné sušení.</li> <li>■ Silné vícevrstvé textilie nebo textilie se silnou výplní se snadno suší na povrchu, ale nikoli uvnitř. Tento proces vyrovnaní může trvat déle. Pro tyto typy tkanin zvolte režim sušení ☰+ (<b>Suché k uložení+</b>) nebo vyberte ☰ <b>myTime s Dry.</b></li> </ul>

Nemůžete-li závadu odstranit sami (zapnutím a vypnutím spotřebiče) nebo je nutné provést opravu:

- Vypněte spotřebič a vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky.
- Zavřete vodovodní kohoutek a zavolejte zákaznický servis.

## Poprodejní servis

Pokud nemůžete sami závadu odstranit, (→ "Závady a co s nimi." na straně 46), obraťte se prosím na náš poprodejní servis.

Vždy nalezneme vhodné řešení, aby se zamezilo zbytečným návštěvám techniků.

Poskytněte prosím poprodejnímu servisu číslo výrobku (číslo E) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

Číslo E  
FD

Číslo výrobku  
Výrobní číslo

Tyto informace naleznete (v závislosti na modelu):

- Na vnitřku vkládacích dvířek
- Na zadní straně přístroje

### Důvěřujte zkušenostem výrobce.

Kontaktujte nás. Tak si můžete být jistí, že jsou opravy prováděny vyškolenými servisními pracovníky s použitím originálních náhradních dílů.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_



## Hodnoty spotřeby

**Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost pro hlavní prací program**  
(přibližné hodnoty)

Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Trvání programu*
洗衣 bavlna 20 °C	10,0 kg	0,39 kWh	91 l	3½ h
洗衣 bavlna 40 °C	10,0 kg	1,32 kWh	91 l	4 h
洗衣 bavlna 60 °C	10,0 kg	1,54 kWh	92 l	3½ h
洗衣 bavlna 60 °C + Eco **	10,0 kg	1,22 kWh	69 l	5¼ h
洗衣 bavlna 60 °C + Eco (praní)	10,0 kg			
洗衣 bavlna + Dry + Speed + (Suché k ulo- žení+) (sušení) ***	6,0 kg	6,82 kWh	125 l	10½ h
洗衣 bavlna 90 °C	10,0 kg	2,70 kWh	104 l	3½ h
洗衣 nemačkavé prádlo 40 °C	4,0 kg	0,77 kWh	69 l	2 h
洗衣 mix 40 °C	4,0 kg	0,63 kWh	50 l	1¼ h
洗衣 jemné/hedvábí 30 °C	2,0 kg	0,21 kWh	35 l	¾ h
洗衣 vlna 30 °C	2,0 kg	0,21 kWh	41 l	¾ h
洗衣 bavlna + Dry + Speed + (Suché k uložení) (sušení)	6,0 kg	3,11 kWh	38 l	2¼ h
洗衣 nemačkavé prádlo + Dry + Speed + (Suché k uložení) (sušení)	2,5 kg	1,32 kWh	21 l	1½ h

Hodnoty určené podle normy EN 50229 v aktuálním znění.

\* Skutečné hodnoty se mohou odchylovat od uvedených hodnot v závislosti na tlaku, tvrdosti vody a teplotě přívodní vody, teplotě prostředí, typu, množství a zašpinění prádla, použitém pracím prostředku, výpadcích dodávky elektřiny a zvolených doplňkových funkcích.

\*\* Energetický štítek EU s výsledky výkonových testů podle aktuálního znění normy EN 50229 a směrnice 96/60/EC pro praní s maximálním naplněním, studenou vodou (15 °C) a maximálním odstřeďováním.

\*\*\* Energetický štítek EU s výsledky výkonových testů podle aktuálního znění normy EN 50229 a směrnice 96/60/EC pro praní s maximálním naplněním, studenou vodou (15 °C) a maximálním odstřeďováním a pro sušení, kdy je prádlo rozděleno na 2 části na 2 sušící cykly.



## Technická data

**Rozměry:**

848 mm × 598 mm × 620 mm  
(výška × šířka × hloubka)

**Hmotnost:**

84 kg

**Elektrické připojení:**

Jmenovité napětí 220-240V, 50 Hz  
Minimální ochrana instalace (≡)10 A  
Jmenovitý výkon 1900-2300 W

**Tlak vody:**

100–1 000 kPa (1–10 bar)

**Objednávka opravy a poradenství při poruchách**

CZ 251 095 546

Kontaktní údaje všech zemí najdete v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Vyrobeno BSH Hausgeräte GmbH v licenci k ochranné známce Siemens AG.



9001339961 (9807)

## Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### 1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násł. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek k **běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

### 2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkонтrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán záitel.

### 3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Tako vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejdpozději však do konce záruční doby. Zvolil zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na <http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tu dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravného listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravného listu zkонтrolovat jeho obsah a kopii opravného listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

# B/S/H/

## 4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

- a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhkost, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);
- b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;
- c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;
- d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:
  - transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbití skla a police apod.)
  - nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spináče apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
  - změny barev plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
  - vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všechno druhu, akumulátory, baterie, apod.)
  - vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

## 5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

## 6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

## 7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebitel poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

## 8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit rádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

## 9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení zárukky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

## 10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

### Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,  
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujištěujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. naším obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

# B/S/H/

## **Kontakt na servis domácích spotřebičů SIEMENS**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

Příjem oprav

Tel.: +420 251 095 546

Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů

Tel.: +420 251 095 556

Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství

Tel.: +420 251 095 555

Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách

**<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>.**

Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.

**SIEMENS**



# Práčka so sušičkou WD14U540EU

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>

**sk** Návod na používanie a inštaláciu

## Vaša nová práčka so sušičkou

Rozhodli ste sa pre práčku so sušičkou značky Siemens.

Prosím, venujte niekoľko minút svojho času prečítaniu a oboznámeniu sa s prednostami vašej práčky so sušičkou.

Aby boli vysoké nároky na kvalitu značky Siemens vždy splnené, bola každá práčka so sušičkou, ktorá opustila náš výrobný podnik, starostlivo prekontrolovaná z hľadiska funkčnosti a bezchybného stavu.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a servise či službách nájdete na našej internetovej stránke [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) alebo sa obráťte na naše strediská zákazníckeho servisu.

Ak návod na používanie a inštaláciu opisuje rôzne modely, na príslušných miestach nájdete upozornenie na konkrétné rozdiely.



Práčku so sušičkou uvedťe do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na používanie a inštaláciu!

## Pravidlá zobrazenia

### **⚠ Varovanie!**

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerešpektovania varovania môže byť smrť alebo poranenia.

## Pozor!

Toto signálne slovo upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerešpektovania môžu byť materiálne škody a/alebo škody na životnom prostredí.

## Upozornenie / tip

Upozornenia týkajúce sa optimálneho používania spotrebiča / užitočné informácie.

## 1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia označené číslami alebo písmenami.

■ / -

Výpočet (vymenovanie) sa zobrazí označený okienkami alebo odrážkami.

# Obsah

 <b>Predpokladané použitie</b>	4	Farbenie / bielenie	33
 <b>Bezpečnostné pokyny</b>	5	<b>P+</b> <b>Predvolené nastavenia programu</b>	34
Deti / osoby / zvieratá	5	34	
Inštalácia	6	Teplota	34
Prevádzka	9	Otáčky odstredovania	34
Čistenie / údržba	11	Hotovo za	34
 <b>Ochrana životného prostredia</b>	13	<b>P+*</b> <b>Dodatočné nastavenia programu</b>	35
Obal/starý spotrebič	13	35	
Rady na hospodárne používanie	13	Wash+Dry	35
 <b>Umiestnenie a pripájanie</b>	14	Dry	35
Štandardné príslušenstvo	14	□ (Suché do skrine)	35
Bezpečnostné pokyny	15	□+ (Suché do skrine+)	35
Miesto inštalácie	15	□ (Suché na žehlenie)	35
Inštalácia na podklad alebo na drevenú trámovú podlahu	15	=○ Speed (Otáčky)	35
Inštalácia spotrebiča v kuchyni	15	◎ Eco	35
Odstránenie prepravných blokovacích prvkov	16	↳ (Predpranie)	35
Dížky hadice a kábla	17	⊕ (Pláchanie Plus)	36
Prívod vody	17	☒ (Lahké žehlenie)	36
Vypúšťanie vody	18	⤒ (Voda Plus)	36
Vyrovnanie	19	☆ (Pamäť)	36
Elektrické pripojenie	20	⚐ (Tiché)	36
Pred prvým praním	21		
Preprava	21		
 <b>Zoznamenie sa so spotrebičom</b>	23	<b>Prevádzka spotrebiča</b>	36
Spotrebič	23	Príprava spotrebiča	36
Ovládaci panel	24	Zapnutie spotrebiča/výber programu	37
Dotykový displej	25	Vloženie bielizne do bubna	37
 <b>Bielizeň</b>	26	Dávkovanie a pridanie pracíeho prostriedku a aviváže	38
Príprava bielizne na pranie	26	Spustenie programu	39
Príprava bielizne na sušenie	27	Detská poistka	39
 <b>Prehľad programov</b>	28	Doplnenie/vyberanie bielizne	40
Voliteľný program	28	Zmena programu	40
Tabuľka sušenia	33	Zrušenie programu	40
Škrobenie	33	Koniec programu	40
		Vyberanie bielizne/vypnutie spotrebiča	41
		<b>Nastavenia spotrebiča</b>	41
		Automatické vypnutie	41
		Základné nastavenia	41

	<b>Snínače .....</b>	<b>43</b>
	Systém detekcie nevyváženého naplnenia.....	43
	<b>Čistenie a údržba .....</b>	<b>43</b>
	Plášť prístroja/kontrolný panel.....	43
	Bubon .....	43
	Odstránenie vodného kameňa.....	43
	Zásuvka na prací prostriedok a kryt	43
	Vypúšťacie čerpadlo je zapchané ..	44
	Upchatá odtoková hadica na sifóne	45
	Filter na prívode vody je upchatý..	46
	<b>Poruchy a ich odstraňovanie .</b>	<b>47</b>
	Núdzové uvoľnenie .....	47
	Informácie zobrazované na displeji ..	48
	Poruchy a ich odstraňovanie.	49
	<b>Popredajný servis.....</b>	<b>53</b>
	<b>Hodnoty spotreby.....</b>	<b>54</b>
	<b>Technické údaje .....</b>	<b>55</b>



## **Predpokladané použitie**

- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Neinštalujte ani neprevádzkujte toto zariadenie na miestach, kde by bolo vystavené pôsobeniu mrazu a / alebo vplyvom vonkajšieho prostredia. Ak v zariadení zamrzne zvyšková voda, hrozí nebezpečenstvo jeho poškodenia. Zamrznuté hadice môžu praskať / vytvárať trhliny.
- Tento spotrebič možno používať len na pranie domácej bielizne, t. j. časti, ktoré možno prať v práčke, a vlnených tkanín, ktoré možno prať ručne (pozri štítok na textílii). Používanie spotrebiča na iné účely sa pokladá za použitie mimo určenej oblasti jeho použitia a je zakázané.
- Spotrebič možno používať len na sušenie a aviváž domácej bielizne, t. j. časti, ktoré boli vyprané vo vode a sú vhodné na sušenie v bubne práčky (pozri štítok na textílii). Používanie spotrebiča na iné účely sa pokladá za použitie mimo určenej oblasti jeho použitia a je zakázané.
- Tento spotrebič je vhodný na prevádzku s vodovodnou vodou a bežne dostupnými pracími prostriedkami a avivážou (musia byť vhodné na používanie v práčke).
- Tento spotrebič je určený na použitie maximálne vo výške 4 000 metrov nad hladinou mora.

## **Než zapnete spotrebič:**

Skontrolujte, či spotrebič nemá viditeľné poškodenie. Nespúšťajte spotrebič, ak je poškodený. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na nášho odborného predajcu alebo zákaznícky servis.

Prečítajte si a dodržiavajte prevádzkové a inštalačné pokyny a všetky ďalšie informácie dodané spoločne s týmto zariadením.

Uschovajte dokumenty na ďalšie použití alebo pre ďalšieho majiteľa.

## **⚠ Bezpečnostné pokyny**

Nasledovné bezpečnostné pokyny a varovania slúžia na ochranu pred poranením a predchádzajú hmotným škodám vo vašom okolí.

Pri inštalácii, údržbe, čistení a prevádzke zariadenia je preto dôležité priať potrebné opatrenia a pokračovať s nevyhnutnou starostlivosťou.

### **Deti / osoby / zvieratá**

#### **⚠ Varovanie**

#### **Nebezpečenstvo usmrtenia!**

Deti a ostatné osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká spojené s používaním zariadenia sa môžu poraníť sami alebo sa môžu ocitnúť v život ohrozujúcich situáciach. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Zariadenie smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s nedostatom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o tom, ako zariadenie používať bezpečne a chápu potenciálne riziká spojené s používaním zariadenia.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- Nedovoľte deťom čistiť alebo vykonávať údržbu zariadenia bez dozoru.
- Deti do 3 rokov a domáce zvieratá sa nesmú v blízkosti tohto zariadenia zdržiavať.
- Deti alebo osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká nenechávajte v blízkosti zariadenia bez dozoru.

#### **⚠ Varovanie**

#### **Nebezpečenstvo usmrtenia!**

Deti sa môžu sami zamknúť vnútri zariadenia a môžu sa ocitnúť v život ohrozujúcej situácii.

- Zariadenie neumiestňujte za dverami, pretože by mohli blokovať dverka zariadenia alebo by mohli brániť ich úplnému otvoreniu.

- Ked' zariadenie dosiahne koniec svojej životnosti, **predtým** ako znehodnotíte, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a potom znehodnotte zámok na dverách zariadenia.

### Varovanie

#### **Nebbezpečenstvo udusenia!**

Ak deťom dovolíte hrať sa balením/plastovou fóliou alebo obalovým materiálom, môžu v ňom uviaznuť alebo si ho môžu nasadiť na hlavu a udusiť sa.

Obaly, fólie a obalový materiál skladujte mimo dosahu detí.

### Varovanie

#### **Riziko otravy!**

Po požití pracích a ošetrovacích prostriedkov (aviváže) môže dôjsť k otrave. V prípade náhodného prehlnutia vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávate pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) mimo dosahu detí.

### **Varovanie**

#### **Podráždenie očí / pokožky!**

Kontakt s pracími prostriedkami a avivážou môže spôsobiť podráždenie očí alebo pokožky. Ak pracie prostriedky a aviváž prídu do kontaktu s očami/ pokožkou, okamžite ich dôkladne opláchnite vodou. Uchovávate pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) mimo dosahu detí.

### **Inštalácia**

### Varovanie

#### **Riziko úrazu elektrickým prúdom/požiaru/hmotných škôd/poškodenia spotrebiča!**

Ak spotrebič nie je správne nainštalovaný, môže dôjsť k nebezpečnej situácii. Zabezpečte nasledujúce:

- Sieťové napätie vo vašej elektrickej zásuvke musí zodpovedať menovitému napätiu uvedenému na spotrebiči (identifikačnom štítku). Pripojená záťaž a požadované istenie sú uvedené na identifikačnom štítku.
- Sieťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktom musia byť rovnakého typu a uzemňovací systém musí byť správne nainštalovaný.
- Káblová inštalácia musí mať adekvátny prierez.

- Sieťová zástrčka musí byť vždy voľne prístupná. V prípade, že to nie je možné tak, aby sa dodržali príslušné bezpečnostné predpisy, musí sa do elektroinštálacieho natrvalo zabudovať vypínač (ON/OFF, 2-polohový) v súlade s elektroinštalačnými predpismi.
- Ak používate prúdový chránič, používajte iba chránič nasledovnej značky:  Jedine touto značkou zaistíte že sa splnia všetky platné predpisy.

## Varovanie

### Riziko úrazu elektrickým prúdom / požiaru / hmotných škôd / poškodenia zariadenia!

Ak sieťový kábel zariadenia vymeníte alebo je poškodený, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru v dôsledku prehriatia.

Napájací kábel nesmie byť zlomený, stlačený alebo upravený a nesmie prísť do kontaktu so žiadnym zdrojom tepla.

## Varovanie

### Nebezpečenstvo požiaru / hmotnej škody / poškodenia zariadenia!

Ak použijete predlžovací kábel alebo rozdvojku, môže dôjsť k požiaru v dôsledku prehriatia alebo skratu.

Zariadenie zapojte priamo do uzemnenej zásuvky, ktorá bola nainštalovalaná správne.

Nepoužívajte predlžovacie káble, zásuvkové lišty, alebo multifunkčné spojky.

## Varovanie

### Riziko úrazu / materiálnej škody / poškodenia zariadenia!

■ Zariadenie počas prevádzky môže vibrovať alebo pohybovať sa, čo môže spôsobiť poranenie alebo hmotné škody.

Zariadenie umiestňuje na čistý, rovný, pevný povrch, a pomocou vodováhy a nožičky so skrutkou ho vyvážte.

■ Ak za účelom zdvihnutia alebo premiestnenia zariadenia uchopíte niektorú z výčnievajúcich častí zariadenia (napr. dvierka zariadenia), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie.

Pri premiestňovaní zariadenia ho nechytajte za prečnievajúce časti.

## ⚠ Varovanie

### Riziko poranenia!

- Výrazné poškodenie zariadenia. Pri jeho zdvívaniu môže dôjsť k zraneniu. Zariadenie nezdvíhajte sami.
- Zariadenie má ostré hrany, o ktoré by ste mohli porezať ruky. Zariadenie neuchopujte za jeho ostré hrany. Pri zdvívaniu nosťte ochranné rukavice.
- V prípade, že hadice a sieťové káble nie sú správne vedené, môžu predstavovať riziko zakopnutia, čo môže viesť k poraneniam. Hadice a káble vedťte a umiestňujte tak, aby nepredstavovali riziko zakopnutia.

## Pozor!

### Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

- V prípade, že je tlak vody príliš vysoký alebo príliš nízky, nemusí zariadenie správne fungovať, a to môže tiež viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.  
Uistite sa, že tlak vody v prívode do zariadenia je najmenej 100 kPa (1 bar) a neprekračuje 1 000 kPa (10 bar).

- Ak sú vodné hadice vymenené alebo poškodené, môže to viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia. Vodné hadice nesmú byť ohnuté, prasknuté, vymenené alebo poškodené.
- Použitie hadíc na pripojenie prívodu vody iných značiek môže viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia. Používajte hadice dodávané so zariadením alebo len originálne náhradné hadice.
- Zariadenie je na prepravu zaistené prepravnými blokovacími prvkami. V prípade, že prepravné blokovacie prvky nie sú pred uvedením zariadenia do prevádzky odstránené, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Pred prvým použitím zariadenia je nevyhnutné úplne odstrániť všetky prepravné blokovacie prvky. Uistite sa, že ste tieto dopravné blokovacie prvky odložili na vhodné miesto. Aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia počas prepravy je dôležité, aby pred prepravovaním zariadenia boli opäť namontované prepravné blokovacie prvky.

## Prevádzka

### Varovanie

#### **Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!**

Bielizeň, ktorá prišla do styku s rozpúšťadlami, olejom, voskom, odstraňovačom vosku, farbou, mastnotou alebo odstraňovačom škvŕn sa pri sušení v sušičke môže vznieť alebo dokonca spôsobiť, že zariadenie exploduje. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Pred sušením v sušičke bielizeň dôkladne vyplákajte teplou vodou a čistiacim prostriedkom.
- Ak bielizeň najskôr neoperiete, nekladťte ju do tohto zariadenia.
- Nepoužívajte zariadenie, ak na čistenie bielizne boli použité priemyselné chemikálie.

### Varovanie

#### **Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!**

■ Bielizeň, ktorá bola vopred vyčistená čistiacimi prostriedkami, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. odstraňovač škvŕn / čistiace rozpúšťadlá, môžu spôsobiť výbuch.  
Pred praním v práčke ju dôkladne vyplákajte vodou.

- Niektoré objekty sa môžu počas sušenia vznieť alebo dokonca spôsobiť, že zariadenie začne horieť alebo exploduje.  
Z vreciek odevov vyberte všetky zapalovače alebo zápalky .
- Ak sa vo vzduchu okolo zariadenia nachádza uhoľný prach alebo múčka, môže dôjsť k explózii.  
Uistite sa, že ked' je zariadenie v prevádzke, je priestor okolo neho udržiavaný v čistote.

### Varovanie

#### **Nebezpečenstvo požiarnu / hmotných škôd / poškodenia zariadenia!**

Ak je program ukončený pred skončením sušiaceho cyklus, nemusí byť bielizeň ochladená dostatočne a môže spôsobiť to, že sa bielizeň zapálí alebo môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.

- V poslednej časti cyklu sušenia sa bielizeň v bubne neohrieva (chladiaci cyklus). Týmto sa má zabezpečiť to, že bude mať teplotu, pri ktorej nebude poškodená.
- Pred skončením cyklu sušenia zariadenie nevypínajte dovtedy, kým okamžite nevyberiete všetky kusy bielizne z bubna a nerozložíte ich (na rozptýlenie tepla).

## **Varovanie**

### **Riziko ottravy!**

Jedovaté výpary môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá.

Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

## **Varovanie**

### **Riziko poranenia!**

- Ak zaťažíte / sadnete si na dvierka zariadenia keď sú otvorené, zariadenie sa môže prevrátiť, čo môže spôsobiť poranenie.  
Keď sú dvierka zariadenia otvorené nezaťažujte / nesadajte si na ne.
- Ak po zariadení budete stúpať, môže sa pracovná doska zlomiť, čo môže spôsobiť zranenie.  
Po zariadení nestúpajte.
- Ak budete do bubna zasahovať keď sa ešte otáča, môžete si poraniť ruky.  
Počkajte, kým sa bubon prestane otáčať.

## **Varovanie**

### **Nebezpečenstvo oparenia!**

Keď periete pri vysokých teplotách, hrozí potenciálne nebezpečenstvo oparenia v prípade kontaktu s horúcim roztokom pracieho prostriedku (napr. pri vypúšťaní horúceho pracieho roztoku do umývadla). Nesiahajte na horúci roztok pracieho prostriedku.

## **Varovanie**

### **Podráždenie očí / pokožky!**

Pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváže) môžete nastrieckať do otvorenej zásuvky, keď je zariadenie v prevádzke.

Ak pracie prostriedky a aviváž prídu do kontaktu s očami/ pokožkou, okamžite ich dôkladne opláchnite vodou. V prípade náhodného prehltnutia vyhľadajte lekársku pomoc.

## Pozor!

### Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

- V prípade, že množstvo bielizne v zariadení prekročí maximálnu zaťažiteľnosť, nemusí byť zariadenie schopné správne fungovať alebo môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.  
Neprekračujte maximálnu kapacitu suchej bielizne. Uistite sa, že dodržiavate maximálnu zaťažiteľnosť stanovenú pre každý program.
- Pena a molitan sa môžu počas sušenia v zariadení zdeformovať alebo roztaviť. V zariadení nesušte kusy bielizne, ktoré obsahujú penu alebo molitan.
- Ak do zariadenia nalejete nesprávne množstvo pracieho prostriedku alebo čistiaceho prostriedku, môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.  
Umývacie prostriedky / aviváz / čistiace prostriedky a zmäkčovadlá používajte v súlade s pokynmi výrobcu.

## Čistenie / údržba

### ⚠ Varovanie

### Nebezpečenstvo usmrtenia!

Zariadenie je napájané elektrinou. Ak príde do kontaktu s časťami pod napäťom, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Vypnite zariadenie. Odpojte zariadenie od elektrickej siete (vytiahnite zástrčku).
- Nikdy nemanipulujte s elektrickou zástrčkou mokrými rukami.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky vždy tiahajte za zástrčku a nie za sieťový kábel, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu sieťového kabla.
- V zariadení alebo na jeho funkciách nevykonávajte žiadne technické zmeny.
- Opravy a akékoľvek iné práce na zariadení môže vykonávať len nás technik zo zákazníckeho servisu alebo elektrikár. To isté platí pre výmenu sieťového kabla (v prípade potreby).
- Náhradný sieťový kábel si môžete objednať v našom zákazníckom servise.

## **Varovanie**

### **Rizikootravy!**

Jedovaté výpary môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá.

Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

## **Varovanie**

### **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom / hmotných škôd / poškodenia spotrebiča!**

Ak prenikne do zariadenia vlhkosť, môže dôjsť ku skratu. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte tlakový alebo parný čistič, hadicu ani striekaciu pištoľ.

## **Varovanie**

### **Riziko úrazu / materiálnej škody / poškodenia zariadenia!**

Používanie náhradných dielov a príslušenstva od iných výrobcov je nebezpečné a môže spôsobiť poranenia, hmotné škody alebo poškodenie zariadenia.

Z bezpečnostných dôvodov používate len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

## **Pozor!**

### **Hmotná škoda / poškodenie zariadenia**

Čistiace prostriedky a prostriedky na predošetrenie bielizne (napr. odstraňovače škvŕn, predpieracie spreje atď.) môžu pri kontakte s povrchmi zariadenia spôsobiť poškodenie. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Dbajte na to, aby tieto prostriedky neprišli do kontaktu s povrchmi zariadenia.
- Zariadenie čistite len vodou a mäkkou, vlhkou handričkou.
- Ihneď odstráňte všetky pracie prostriedky, postreky alebo iné zvyšky.



## Ochrana životného prostredia

### Obal/starý spotrebič



Obal zlikvidujte ekologickým spôsobom.  
Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Smernica stanovuje rámec pre odber a recykláciu použitých spotrebičov, platný v celej EÚ.

### Rady na hospodárne používanie

- Spotrebič vždy naplňte maximálnym množstvom bielizne pri každom programe. → Strana 28
- Normálne znečistenú bielizeň perte bez predpierania.
- Pri mierne alebo normálne znečistenej bielizni je možné ušetriť energiu a pracie prostriedky.
- Voliteľné teploty sa vzťahujú na označenia textílií týkajúce sa ich udržiavania. Teploty dosahované v spotrebici sa môžu od nich lísiť, aby sa zabezpečila optimálna súhra energetickej úspory a výsledku prania.



- **Energeticky úsporný režim:** Keď sa spotrebič dlhší čas neobsluhuje (cca 5 min), môže sa pred spustením programu a po skončení programu vypnúť osvetlenie dotykového displeja. Osvetlenie aktivujete dotykom ktorejkoľvek oblasti dotykového displeja. Počas priebehu programu je osvetlenie dotykového displeja vypnuté. Na aktivovanie osvetlenia stlačte ľubovoľnú oblasť dotykového displeja.
- **Automatické vypnutie:** Ak nie je spotrebič dlhší čas obsluhovaný (aspoň 20 minút, v závislosti od množstva vody v spotrebici), pred začiatkom alebo po ukončení programu sa automaticky vypne. Ďalším stlačením tlačidla ① spotrebič zapnete.
- Ak sa potom v spotrebici suší bielizeň, zvoľte maximálnu možnú rýchlosť odstredčovania. Čím menej vody bude bielizeň obsahovať, tým kratší čas a menej energie bude potrebnnej na sušenie. Nesušte bielizeň, z ktorej kvapkajú kvapky vody.



## Umiestnenie a pripájanie

### Standardné príslušenstvo

**Upozornenie:** Skontrolujte, či spotrebič nebol počas prepravy poškodený. Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič. Ak máte akékoľvek sťažnosti, kontaktujte predajcu, u ktorého ste si spotrebič zakúpili alebo náš zákaznícky servis.

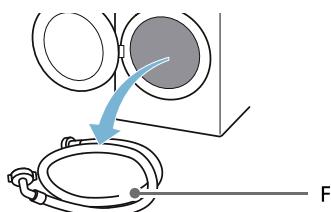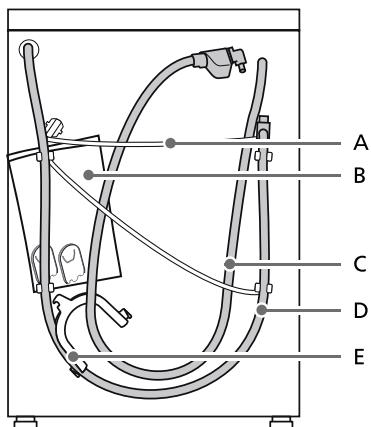

A Sieťový kábel  
B Dodávaná dokumentácia:

- Pokyny na montáž a prevádzku
- Umiestnenie adresára Zákaznícky servis\*
- Záruka\*
- Doplňkový list pre pokyny na montáž a prevádzku\*
- Kryty na otvory po odstránení prepravných vzpier
- Návod na inštaláciu a pripojenie v domácnosti\*

C Prívodná hadica v modeloch aquaStop

D Hadica na vypúšťanie vody

E Koleno na zaistenie vypúšťacej hadice

F Hadice na prívod studenej vody v štandardných / Aqua-Secure modeloch

\* V závislosti od modelu

**Okrem toho** je na pripojenie vypúšťacej hadice k sifónu potrebná hadicová objímka (s priemerom 24 – 40 mm, k dispozícii u špecializovaných predajcov).

### Užitočný nástroj

- Vodováha na vyváženie
- Klúč veľkosti:
  - 13 na uvoľnenie prepravných vzpier a
  - 17 na zarovnanie nožičiek spotrebiča

## Bezpečnostné pokyny

### Varovanie

#### Riziko poranenia!

- Výrazné poškodenie spotrebiča. Pri zdvívani / preprave spotrebiča buďte opatrní.
- Ak budete spotrebič zdvíhať za jeho vyčnievajúce časti (napr. dvierka spotrebiča), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie. Spotrebič nezdvívajte za vyčnievajúce časti.
- V prípade, že hadica a sieťový kábel nie sú vedené správne, hrozí nebezpečenstvo zakopnutia a poranenia. Hadice a káble uložte tak, aby ste vylúčili riziko zakopnutia.

#### Pozor!

#### Poškodenie spotrebiča

Zamrznuté hadice môžu prasknúť. Spotrebič neinštalujte na miestach, kde teplota klesá pod nulu alebo v exteriéri.

#### Pozor!

#### Poškodenie vodou

Body pripojenia hadice na prívod vody a odtokovej hadice sú pod vysokým tlakom. Aby ste predišli úniku vody alebo škodám spôsobeným vodou, postupujte podľa pokynov uvedených v tejto kapitole.

#### Upozornenia

- Popri bezpečnostných informáciách uvedených tu môže mať miestny dodávateľ vody a elektriny zvláštne požiadavky.
- V prípade pochybností zaistite odborné pripojenie spotrebiča technikom.

## Miesto inštalácie

**Upozornenie:** Spotrebič musí byť stabilne vyrovnaný, aby sa pri prevádzke nepohýboval.

- Plocha na inštaláciu musí byť pevná a rovná.
- Nevhodné sú mäkké podlahy/ podlahové krytiny.

## Inštalácia na podklad alebo na drevenú trámovú podlahu

#### Pozor!

#### Poškodenie spotrebiča

Spotrebič môže pri odstredovaní putovať a prevrátiť sa/spadnúť z podstavca.

Nožičky spotrebiča sa musia upevniť prídržnými príložkami.

Objednávacie č. WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

**Upozornenie:** Pri inštalácii na drevenú trámovú podlahu nainštalujte práčku:

- podľa možnosti do rohu,
- na drevenú dosku odolnú voči vode (hrúbka min. 30 mm), ktorá je naskrutkovaná na podlahu.

## Inštalácia spotrebiča v kuchyni

### Varovanie

#### Nebezpečenstvo usmrtenia!

Ak sa dotknete častí pod napäťím, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Neodstraňujte kryciu dosku spotrebiča.

#### Upozornenia

- Potrebný je voľný priestor so šírkou 60 cm.
- Spotrebič inštalujte iba pod celistvú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená s priľahlými skrinkami.


## Odstránenie prepravných blokovacích prvkov

**Pozor!**


### Poškodenie spotrebiča

- Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami. Ak neboli odstránené prepravné poistiky, spotrebič sa pri prevádzke môže poškodiť.  
Pred prvým použitím bezpodmienečne kompletne odstráňte všetky 4 prepravné poistiky. Prepravné poistiky si odložte.
- Aby sa v prípade neskoršej prepravy predíslo poškodeniu spotrebiča, bezpodmienečne namontujte pred prepravou prepravné poistiky.


**Upozornenie:** Skrutky a návleky odložte na bezpečné miesto.

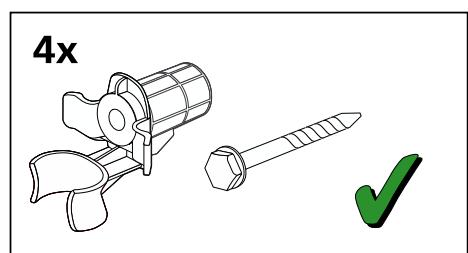


1. Vyberte hadice z držiakov.

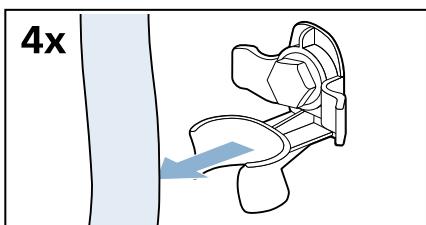


2. Povoľte a odstráňte všetky štyri prepravné vzperné skrutky.

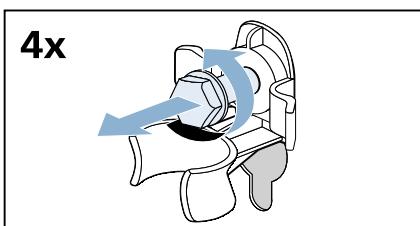


- a) Vyberte napájací kábel z držiakov.

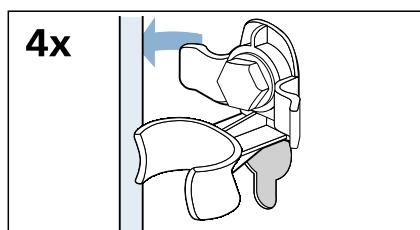


- b) Odstráňte návleky.

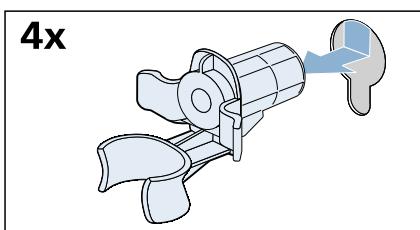

3. Nasadte kryty.

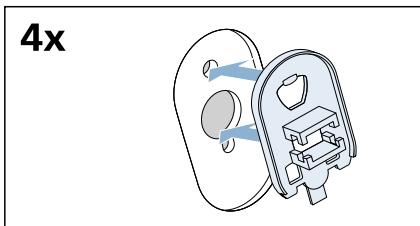


4. Pevne zaistite kryty na svojom mieste pôsobením tlaku na zaistenie háčiky.

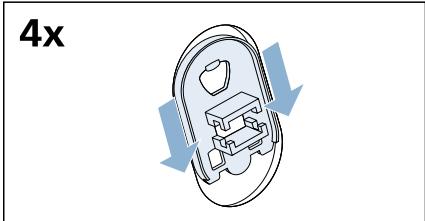

## Dĺžky hadice a kábla


### Pripojenie na ľavej strane

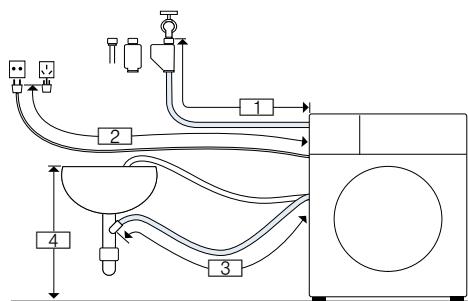

- |   |               |
|---|---------------|
| 1 | ~ 105 cm      |
| 2 | ~ 100 cm      |
| 3 | ~ 150 cm      |
| 4 | 0 max. 100 cm |

alebo

### Pripojenie na pravej strane

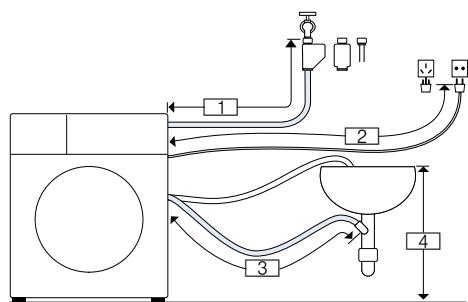

1	~ 75 cm
2	~ 145 cm
3	~ 190 cm
4	0 max. 100 cm

**Tip:** Nasledovné doplnky sú k dispozícii u špecializovaných predajcov / v našom popredajnom servise:

- Predĺženie Aqua-Stop a hadica na prívod studenej vody (cca 2,50 m), obj. č. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Dlhšia prívodná hadica (cca 2,20 m) pre štandardný model.

## Prívod vody

### ⚠ Varovanie

### Nebezpečenstvo ohrozenia života!

Pri kontakte so súčiastkami pod napätiom hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.  
Bezpečnostný ventil Aquastop neponárajte do vody (obsahuje elektrický ventil).  
\* podľa modelu

Pri pripojení spotrebiča dbajte na nasledovné:

### Upozornenia

- Spotrebič používajte len so studenou vodou z vodovodu.
- Nepripájajte spotrebič na zmiešavaciu batériu beztlakového ohreváča vody.
- Nepoužívajte už použitú prívodnú hadicu. Použite len priloženú alebo v autorizovanej špecializovanej predajni zakúpenú prívodnú hadicu.
- Prívodnú hadicu vody nestláčajte, nemeňte alebo neprerezávajte (v opačnom prípade už nebude je zaručená jej pevnosť).
- Skrutkové spojenia dotiahnite len rukou. Ak budú skrutkové spojenia dotiahnuté náradím (klešte) príliš pevne, môžu sa poškodiť závity.

## Optimálny tlak vody vo vodovodnej sieti

**Maximálne** 100 kPa (1 bar)


**Maximálne** 1 000 kPa (10 bar)

Pri otvorenom kohútiku by mal byť prietok vody minimálne 8 l/min.


Ak je tlak vody vyšší, musí byť nainštalovaný redukčný ventil.

## Pripojenie


1. Pripojte hadicu prívodu vody k vodovodnému kohútiku ( $\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) a k spotrebiču:
  - Model: **Štandardný**

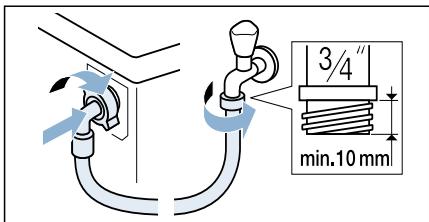

- Model: **Aqua-Secure**

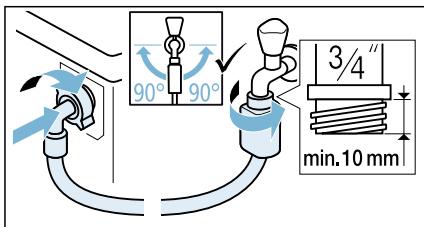

- Model: **Aqua-Stop**

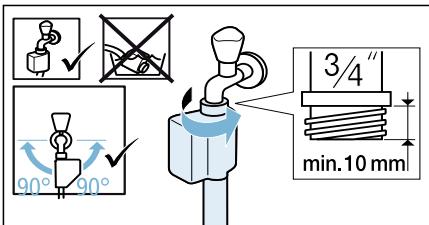

**Tip:** Medzi hadicu prívodu vody a kohútik nasadte vonkajší vodný filter (v závislosti od modelu). Filter odstraňuje z vody častice nečistôt. Vodné filtre je potrebné pravidelne čistiť, a odstrániť tak znečisťujúce látky. Tým zabránite upchaniu. Pozrite tiež → samostatné pokyny na montáž a čistenie vodných filtrov.

2. Opatrne otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte tesnosť pripojenia. Skrutkový spoj je pod vodovodným tlakom.

## Vypúšťanie vody

### ⚠ Varovanie

#### Nebezpečenstvo obarenia!

Pri praní s vysokými teplotami môže dôjsť pri kontakte s horúcim pracím roztokom, napr. pri odčerpaní horúceho pracacieho roztoku do umývadla, k obareniu.

Nesiahajte do horúcej vody.

### Pozor!

#### Škody spôsobené vodou

Ked' odtoková hadica vplyvom vysokého tlaku vody pri odčerpaní vyklízne z umývadla alebo miesta pripojenia, môže vytiekajúca voda spôsobiť škody.

Zaistite odtokovú hadicu proti vyklíznutiu.

### Pozor!

#### Poškodenie spotrebiča/textilií

Ked' je koniec odtokovej hadice ponorený do odčerpanej vody, môže sa voda späť nasáť do spotrebiča a poškodiť spotrebič/textilié.


Dbajte na to, aby

- uzaváracia zátnka nezakrývala odtok umývadla.
- sa koniec odtokovej hadice vody neponoril do odčerpanej vody.
- voda dostatočne rýchlo odtekala.

**Upozornenie:** Odtokovú hadicu vody nezalamujte, alebo nenaťahujte do dĺžky.


## Pripojenie

### ■ Odtok do umývadla

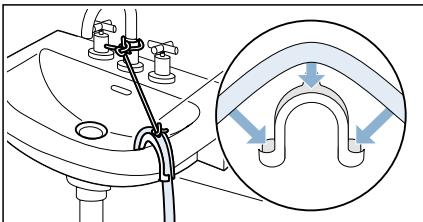


### ■ Odtok do sifónu

Pripájací bod musí byť zabezpečený pomocou hadicovej objímky s priemerom 24 – 40 mm (k dispozícii u špecializovaných predajcov).

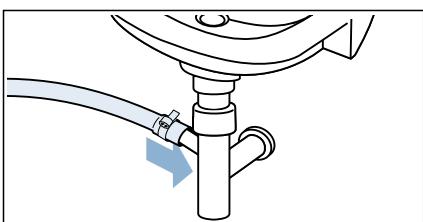

**Upozornenie:** Hadicová objímka nie je štandardným príslušenstvom, k dispozícii je u špecializovaných predajcov.

### ■ Odtok do plastovej rúrky s gumovou priechodkou alebo do odvodňovacej nádrže

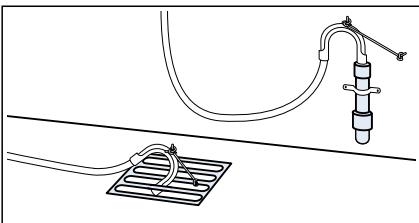


**Upozornenie:** Plastová hadica nie je štandardným príslušenstvom, k dispozícii je u špecializovaných predajcov.

## Vyrovnanie


Vyváženie spotrebiča pomocou vodováhy.

Nesprávne vyváženie môže viesť k zvýšenej hlučnosti, vibráciám a pohybu práčky.


1. Povoľte poistné matice pomocou kľúča otáčaním v smere hodinových ručičiek.

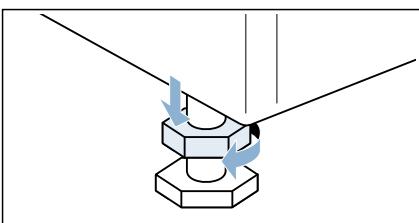

2. Skontrolujte vyrovnanie spotrebiča pomocou vodováhy a v prípade potreby ho vyvážte. Zmeňte výšku otáčaním nožičiek spotrebiča.  
Všetky štyri nožičky spotrebiča musia byť pevne na podlahe.

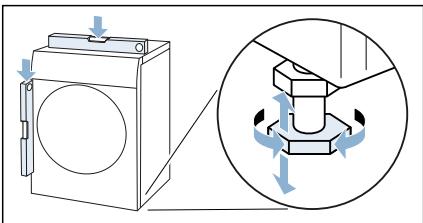

3. Zaistovaciu maticu utiahnite k skrini práčky.  
Nožičku pritom držte pevne,  
neupravujte jej výšku.  
Zaistovacie matice na všetkých  
štyroch nožičkách spotrebiča musia  
byť pevne priskrutkované k skrini  
práčky.

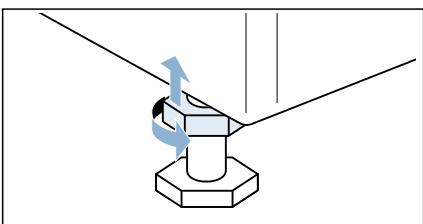

## **Elektrické pripojenie**

### **⚠ Varovanie**

#### **Nebezpečenstvo ohrozenia života!**

Pri kontakte so súčiastkami pod napätiom hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Sieťovú zástrčku nechytajte mokrými rukami.
- Sieťové vedenie vyťahujte vždy za zástrčku, nikdy nie za kábel, lebo by sa mohlo poškodiť.

Rešpektujte nasledovné upozornenia a zabezpečte nasledovné:

### **Upozornenia**

- Sieťové napätie a údaje o napätií spotrebiča (štítok spotrebiča) sa musia zhodovať.  
Prípojná hodnota, ako aj vyžadovaná poistka musia byť uvedené na výrobnom štítku spotrebiča.
- Pripojenie spotrebiča sa musí uskutočniť len na striedavý prúd prostredníctvom zásuvky nainštalovanej podľa predpisov s ochranným kontaktom.
- Sieťová zástrčka a zásuvka sa musia zhodovať.
- Uzemnenie musí byť vykonané podľa predpisov.
- Výmenu sieťového kábla (v prípade nutnosti) smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár. Náhradný sieťový kábel je k dispozícii v zákazníckom servise.
- Nesmú sa používať viacnásobné zásuvkové lišty/spojky a predlžovacie káble.
- Pri použítií chrániča proti poruchovému prúdu sa musí použiť len typ s týmto označením . Len táto značka zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- Sieťová zástrčka musí byť kedykoľvek dostupná.
- Sieťový kábel nesmie byť prelomený, pritlačený, nesmú byť na ňom vykonané zmeny, nesmie byť prerezaný alebo prísť do kontaktu so zdrojmi tepla.

## Pred prvým praním

Pred opustením továrne bol spotrebič dôkladne skontrolovaný. Aby ste odstránili akúkoľvek zvyšnú vodu z testov, spusťte prvýkrát program čistenie bubna bez bielizne.

### Upozornenie:

- Spotrebič musí byť správne namontovaný a pripojený.  
→ "Umiestnenie a pripájanie" na strane 14
- Nikdy nezapínajte poškodený spotrebič.

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otvorte vodovodný kohútik.
3. Slačte tlačidlo ①, aby sa rozsvietila kontrolka, potom tlačidlo uvoľnite. Spotrebič sa zapne.
4. Zavorte dvierka. Nevkladajte žiadnu bielizeň.
5. Zvolte program čistenie bubna 90 °C.
6. Otvorte dávkovač pracieho prostriedku.
7. Do dávkovača II vlejte cca 1 liter vody.
8. Pridajte do dávkovača II bežný prací prostriedok podľa pokynov výrobcu pre ľahké znečistenie.
9. Zavorte zásuvku na prací prostriedok.
10. Zvolte .
11. Keď sa program skončí, stlačte a podržte ① dovtedy, kým sa nevypne kontrolka, potom tlačidlo uvoľnite.

**Spotrebič je teraz pripravený na používanie.**

## Preprava

napr. keď sa sťahujete

### Prípravná práca:


1. Zavorte vodovodný kohútik.
2. Znižte tlak vody v prívodnej hadici.  
→ Strana 46
3. Vypustite všetku zvyšnú vodu.  
→ Strana 44
4. Spotrebič odpojte zo siete.
5. Odmontujte hadice.
6. Vyprázdnite dávkovače.  
→ "Zásuvka na prací prostriedok a kryt" na strane 43

### Inštalácia prepravných poistiek:


1. Odstráňte kryty a uschovajte ich na bezpečné miesto.

**Upozornenie:** V prípade potreby použite skrutkovač.

4x

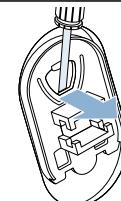


4x

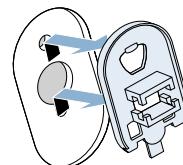


**2.** Vložte všetky štyri návleky.

**4x**

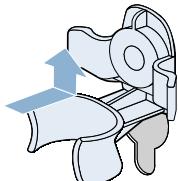


a) Pripnite hadice do držiakov.

**4x**

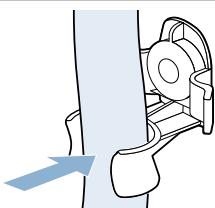

b) Pripnite sieťový kábel pevne do držiakov.

**4x**

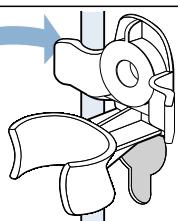

c) Vložte a utiahnite skrutky.

**4x**



**Pred novým zapnutím spotrebiča:**


**Upozornenia**

- Prepravné vzpery **musia** byť odstránené.  
→ "Odstránenie prepravných blokovacích prvkov" na strane 16
- Nalejte 1 liter vody do dávkovača **II**, zvolte program  plákanie/odstredovanie/odčerpanie a spustite.

Týmto sa zabráni vytiečeniu pracieho prostriedku do odtoku počas nasledujúceho prania.


## Zoznámenie sa so spotrebičom

### Spotrebič

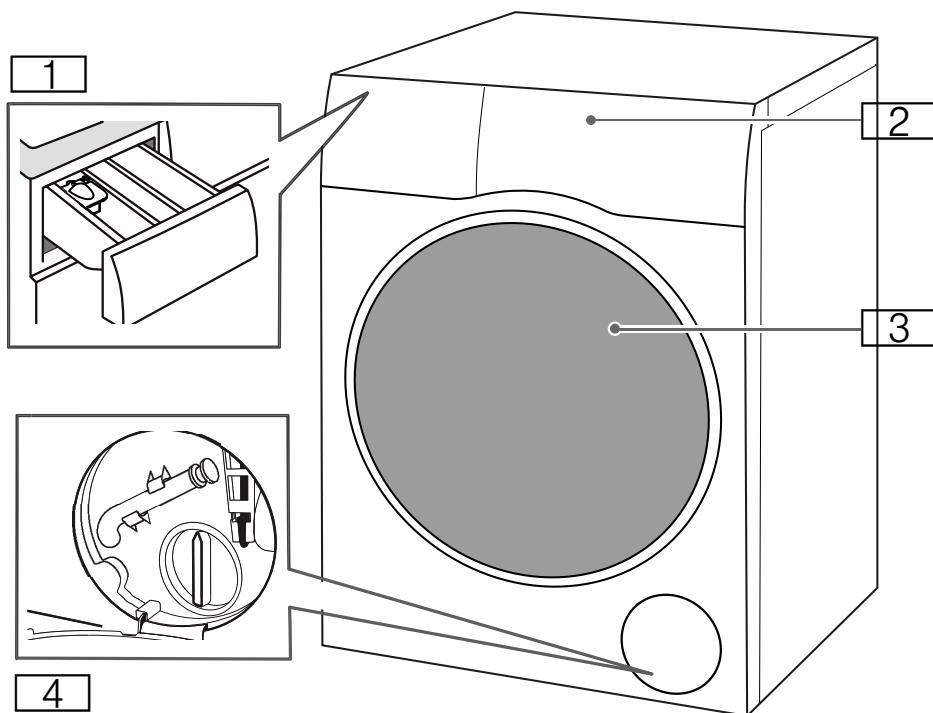

- 1** Zásuvka na prací prostriedok
- 2** Ovládací panel / dotykový displej
- 3** Vkladacie dvere
- 4** Servisné veko


## Ovládací panel

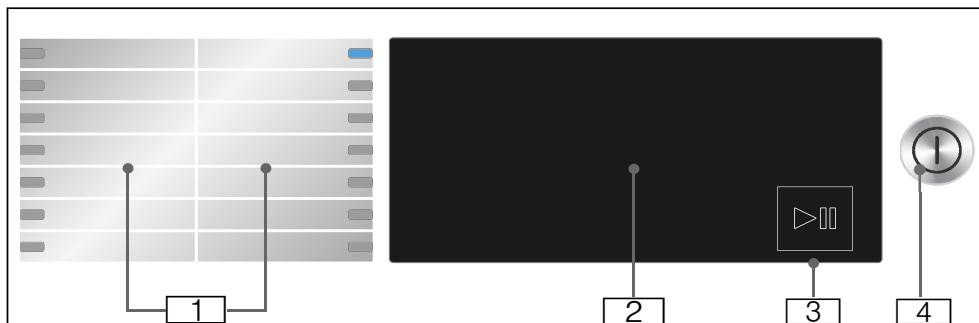

- 1 Voliteľné programy.
- 2 Dotykový displej
- 3 Tlačidlo Štart/pauza  
Na spustenie, prerušenie (napr. na pridanie bielizne) a zrušenie programu stlačte  $\triangleright\text{II}$ .
- 4 Tlačidlo Zap./vyp.  
Spotrebič zapnete alebo vypnete stlačením tlačidla ①.

## Dotykový displej


### Predvolené nastavenia programu

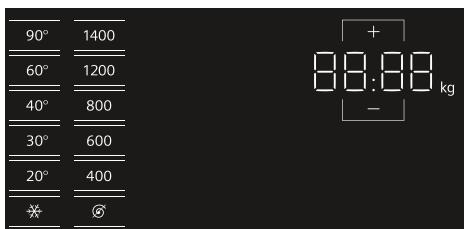

Zobrazíť	Nastavenie	Charakteristika
⌘ - 90 °	Teplota	Teplota, ktorú je možné nastaviť v °C ⌘ = studená
∅ - 1 400*	Otáčky odstredovania	Rýchlosť odstredovania v ot/min (otáčky za minútu) ∅ = Bez odstredovania
2:30*	Zostávajúci čas programu	Zostávajúci čas programu závisí od výberu programu v h:min (hodiny:minuty)
0,5 - 24 h	„Hotovo za“ čas	Program končí o ... h (h = hodiny)
10,0* kg/ 6,0* kg	Maximálna náplň na pranie/sušenie	Odporučaná náplň v kg


\* V závislosti od zvoleného modelu a programu.

### Nastavenia doplnkového programu

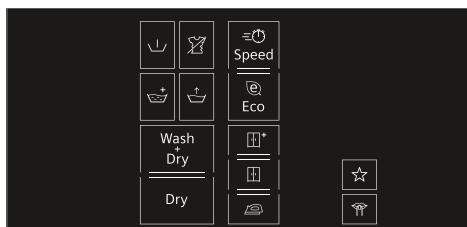

Zobrazíť	Nastavenie
Wash+Dry	→ "Dodatočné nastavenia programu" na strane 35
Dry	
ⓘ* (Suché do skrine+)	
ⓘ (Suché do skrine)	
⏹ (Suché na žehlenie)	
⏺ (Predpranie)	
⏹ (Pláchanie Plus)	
⚡ (Ľahké žehlenie)	
⏹ (Voda Plus)	
⚡ Speed (Otáčky)	
ⓧ Eco	
⭐ (Pamäť)	
⏵ (Tiché)	

## Ukazovatele stavu pre priebeh programu (poradie programov)

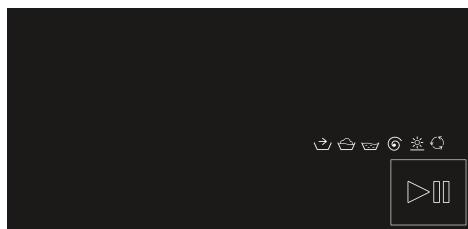

Zobrazit	Nastavenie
▷	Tlačidlo Start/Pause (spustenie/pauza)
⌚	Príprava
wash	Wash (Pranie)
rinse	Rinse (Plákanie)
spin	Spin/Drain (Odstreďovanie / Odčerpanie)
*	Dry (Sušenie)
lock	Ochrana proti pokrčeniu
End	Koniec programu



## Bielizeň

### Príprava bielizne na pranie

#### Ochrana bielizne a práčky so sušičkou:

##### Pozor!

##### Poškodenie spotrebiča/tkanín

Cudzie predmety (napr. mince, papierové sponky, ihly špendlíky) môžu poškodiť spotrebič alebo jeho súčasti.

Pri príprave prania musia byť dodržané nasledujúce pokyny:

- Vždy pri dávkovaní pracích prostriedkov, pri používaní pomôcok na čistenie, aviváže a čistiacich prostriedkov postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Neprekračujte maximálnu hmotnosť náplne. Preplnenie zhorší výsledok prania.
- Nedovoľte, aby sa pracie prostriedky a prostriedky na predošetroenie bielizne (napr. odstraňovač škvŕn, sprej na predpieranie atď.) dostali do kontaktu s povrchmi spotrebiča. Pomocou vlhkej handričky okamžite odstráňte akokoľvek zvyšky jemného rozprásenia a ďalšie zvyšky či kvapôčky.
- Vyprázdnite vrecká. Odoberte všetky cudzie predmety.
- Odoberte kovové časti (papierové sponky atď.).
- Nohavice, úplety a pletené textilie, napr. svetre, tričká alebo mikiny, by mali byť obrátené naruby.
- Uistite sa, aby vystužené podprsenky boli vhodné na pranie.
- Jemné tkaniny perte v sieťke alebo vaku (pančuchové nohavice, záclony, vystužené podprsenky atď.).
- Zatvorte zipsy, zapnite gombíky na prekrytiach.
- Odstráňte kefou piesok z vreciek a golierov.
- Odstráňte visiace doplnky alebo ich vložte do sieťky/vrecka.

### Triedenie bielizne

Roztriedte bielizeň podľa pokynov na ošetrovanie a údajov výrobcu na štítkoch s pokynmi na ošetrovanie:

- Typ tkaniny/vlákna
- Farba

**Upozornenie:** Bielizeň sa môže odfarbiť. Bielu a farebnú bielizeň perte samostatne. Nové farebné kusy bielizne perte pri prvom praní samostatne.

- Znečistenie  
Bielizeň s rovnakou úrovňou znečistenia perte spolu.  
Niektoré príklady úrovne znečistenia môžete nájsť v kapitole
  - **Mierne:** Nie je potrebné ju vopred ošetriť, v prípade potreby zvoľte nastavenie  **Speed (Otáčky).**
  - **Bežné**
  - **Intenzívne:** Vložte menej bielizne, ktorú je potrebné vopred ošetriť alebo namočiť.
  - **Škvryny:** odstráňte/ošetríte škvryny, kým sú čerstvé. Najskôr naneste mydlovú vodu, nedrhnite. Potom vyperte kusy bielizne s použitím príslušného programu. Tažko odstrániteľné alebo zaschnuté škvryny je niekedy možné odstrániť len viacnásobným praním.
- Symboly na štítkoch s pokynmi na ošetrovanie

-  Vhodné pre bežný proces prania; napr. program  bavlna
-  Je potrebný šetrný prací proces; napr. program  nekrčivá bielizeň
-  Je potrebný špeciálny šetrný prací proces; napr. program  jemné/ hodváb
-  Vhodné na ručné pranie; napr. program  vlna 
-  Nie je určené na pranie v práčke.

## Príprava bielizne na sušenie

**Upozornenie:** Na zaistenie rovnomenného výsledku sušenia roztrieďte bielizeň podľa:

- Typu tkaniny
- Symbolov ošetrovania, ktoré sú uvedené na štítkoch so symbolmi ošetrovania.

Sušte len bielizeň, ktorá je označená ako „vhodná do sušičky“ alebo na ktorej sú uvedené nasledujúce symboly ošetrovania:

-  : Môžete vybrať  bavlna/ uteráky/ Hygiena/ myTime + Dry
-  : Môžete vybrať  nekrčivá bielizeň/ mix/ vlna
-   košeľa/blúzky + Dry

Nasledovné odevy sa nesmú sušiť:



-  = symbol ošetrovania „Nesušiť“
- Jemné tkaniny (hodváb, syntetické záclony).
- Tkaniny, ktoré obsahujú gumovú penu alebo podobné materiály.
- Tkaniny, ktoré boli ošetrené horľavými kvapalinami, napr. odstraňovačom škvŕn, petrolejovým éterom a riedidlami.
- Nebezpečenstvo výbuchu!
- Tkaniny, ktoré stále obsahujú lak na vlasy alebo podobné látky.

## Upozornenia

- Pred sušením musia byť tkaniny vyprané v rukách odstredené pri vhodných otáčkach odstredenia.
- Pred sušením odstredzte pri optimálnych otáčkach. Odstredovanie pri otáčkach vyšších ako 1 000 ot/min sa odporúča pre vlnu, viac ako 800 ot/min pre tkaninu s jednoduchou starostlivosťou.
- Nežehlite ihneď po sušení. Odporúča sa najskôr stotiť bielizeň, aby sa zvyšková vlhkosť rovnomerne rozložila.
- Aby sa zabezpečil dobrý výkon pri sušení, malí by sa pokryvky, froté utierky a iné veľké tkaniny sušiť samostatne. Nesušte viac ako 6 froté utierok (alebo 5 kg).
- Neprekračujte maximálnu náplň.

## Prehľad programov

### Voliteľný program

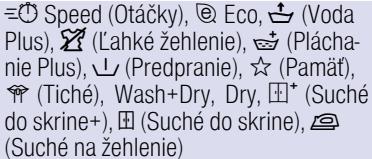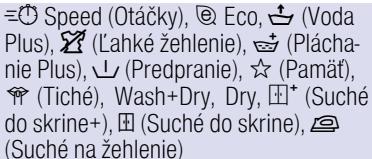Program/typ bielizne	Možnosti/informácie
<b>Názov programu</b> Krátke vysvetlenie programu a uvedenie, pre ktoré tkaniny je vhodný.	Maximálna náplň na pranie/ Maximálna náplň na sušenie Max. náplň v kg v závislosti od modelu a programu rozsah dostupných teplôt* v °C rozsah dostupných otáčok* v ot/min možné nastavenia doplnkového programu*
 <b>bavlna</b> Odolné tkaniny a tkaniny odolné voči teplu z bavlny alebo ľanu.	10.0 (5,0**) kg/6,0 kg ⌘ – 90 °C 400 – 1 400 ot/min 
 <b>nekrčivá bielizeň</b> Tkaniny vyrobené zo syntetických materiálov alebo zmiešaných materiálov.	4,0 kg/2,5 kg ⌘ – 60 °C 400 – 1 400 ot/min 
<p>* V závislosti od modelu a programu.      ** Znížená náplň s doplnkovým programom  <b>Speed (Otáčky)</b>.</p>	

Program/typ bielizne	Možnosti/informácie
<b>mix</b> Zmiešaná náplň bavlnených a syntetických tkanín.	4,0 kg/2,5 kg ⌘ - 40 °C 400 - 1 400 ot/min =⌚ Speed (Otáčky), ☺ Eco, ⌂ (Voda Plus), ✎ (Lahké žehlenie), ⌂ (Pláchanie Plus), ⌂ (Predpranie), ⚪ (Pamäť), ⌂ (Tiché), Wash+Dry, Dry, ⌂+ (Suché do skrine+), ⌂ (Suché do skrine), ⌂ (Suché na žehlenie)
<b>jemné/hodváb</b> Na jemné, prateľné tkaniny, napr. vyrobené z hodvábu, saténu, syntetických vláken alebo zmiešaných materiálov (napr. hodvábne blúzky, hodvábne šatky).	2,0 kg/- ⌘ - 40 °C ∅ - 800 ot/min =⌚ Speed (Otáčky), ☺ Eco, ⌂ (Voda Plus), ✎ (Lahké žehlenie), ⌂ (Pláchanie Plus), ⌂ (Predpranie), ⚪ (Pamäť), ⌂ (Tiché)
<b>vlna</b> Tkани prané ručne alebo v práčke, ktoré sú vyrobené z vlny alebo obsahujú vlnu; obzvlášť jemný program prania, aby sa zabránilo zrazeniu bielizne, s dlhšími prestávkami v programe (počas ktorých oblečenie zostáva vo vode).	2,0 kg/1,0 kg ⌘ - 40 °C ∅ - 800 ot/min ⚪ (Pamäť), ⌂ (Tiché), Wash+Dry, Dry, ⌂ (Suché na žehlenie)
<b>uteráky</b> Na hygienické čistenie froté textílií, ako sú uteráky a župany. Nastavené odstredovanie na optimálne pranie a výsledky jemné na dotyk.	3,5 kg/3,5 kg ⌘ - 90 °C 400 - 1 400 ot/min =⌚ Speed (Otáčky), ☺ Eco, ⌂ (Voda Plus), ✎ (Lahké žehlenie), ⌂ (Pláchanie Plus), ⌂ (Predpranie), ⚪ (Pamäť), ⌂ (Tiché), Wash+Dry, Dry, ⌂+ (Suché do skrine+), ⌂ (Suché do skrine)

\* V závislosti od modelu a programu.

\*\* Znižená náplň s doplnkovým programom =⌚ Speed (Otáčky).

Program/typ bielizne	Možnosti/informácie
<b>plákanie/odstredovanie/odčerpanie</b>	- -
Kombinovaný extra program na plákanie a odstredovanie bielezne, a vypúštanie plákacej vody	- 1 400 ot/min
<b>Upozornenie:</b> Nastavenie  ( <b>Pláchanie Plus</b> ) sa pre tento program aktivuje v závode.	(Láhké žehlenie),  (Voda Plus),  (Pláchanie Plus),  (Pamäť), Wash+Dry,  (Suché do skrine+),  (Suché do skrine),  (Suché na žehlenie)
<b>Ak chcete bielizeň iba odstredit:</b> Deaktivujte nastavenie  ( <b>Pláchanie Plus</b> ) a v prípade potreby nastavte otáčky odstredovania.	
<b>Ak chcete vypustiť vodu:</b> Deaktivujte nastavenie  ( <b>Pláchanie Plus</b> ) a zvoľte nastavenie .	
<b>čistenie bubna</b>	0,0 kg/0,0 kg
Špeciálny program na čistenie bubna alebo odstraňovanie usadenín. Nevkladajte žiadnu bielizeň.	, 40 °C, 90 °C
90 °C = antibakteriálny program.	1 200
40 °C = antibakteriálny program. Na čistenie bubna je možné použiť zvláštny prostriedok.	(Pamäť),  (Tiché)
* = žiadny antibakteriálny program na odstránenie chípkov alebo usadenín z bubna.	
Indikátor programu  čistenie bubna bliká vtedy, keď ste dlhší čas nepoužili žiadny program s teplotou 60 °C alebo vyššou.	
<b>Upozornenia</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zapnutie / vypnutie informačného signálu  čistenie bubna. → "Zapnutie/vypnutie oznamovacieho signálu údržby bubna" na strane 42</li> <li>■ Pri dávkovaní pracacieho prostriedku vždy postupujte podľa pokynov výrobcu.</li> </ul>	
<b>Hygiena</b>	6,5 kg/5,0 kg
Odolné tkaniny z bavlny alebo ľanu.	- 60 °C
<b>Upozornenie:</b> Zvlášť vhodný na pranie textilií, ktoré musia byť hygienicky čisté, a to najmä s ohľadom na citlivú pokožku, vďaka dlhšiemu praciemu cyklu pri stanovenej teplote, vyššej hladine vody a pri dlhšom odstredovaní.	400 - 1 400 ot/min
	Speed (Otáčky),  Eco,  (Voda Plus),  (Láhké žehlenie),  (Pláchanie Plus),  (Predpranie),  (Pamäť),  (Tiché), Wash+Dry, Dry,  (Suché do skrine+),  (Suché do skrine),  (Suché na žehlenie)

\* V závislosti od modelu a programu.

\*\* Znižená náplň s doplnkovým programom Speed (Otáčky).

Program/typ bielizne	Možnosti/informácie
<b>Outdoor/impregnácia</b> Pranie, po ktorom nasleduje hydroizolácia nepremokavých odevov s membránou a outdoorových odevov alebo nepremokavých tkanín	1,0 kg/1,0 kg - 40 °C 400 - 800 ot/min Speed (Otáčky),  Eco,  (Voda Plus),  (Pláchanie Plus),  (Pamäť),  (Tiché), Wash+Dry, Dry,  (Suché do skrine)
<b>Upozornenia</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Použite špeciálny prací prostriedok, ktorý je vhodný na pranie v prácke. Do dávkovača  pridajte správne množstvo prostriedku v súlade s pokynmi výrobcu.</li> <li>■ Do dávkovača pridajte dávku hydroizolačného prostriedku (max. 170 ml) .</li> <li>■ Bielizeň nesmie byť ošetrovaná zmäkčovačom tkanín (avivážou).</li> <li>■ Pred praním dôkladne vyčistite zásuvku na prací prostriedok.</li> <li>■ Odporuča sa, aby ste pred praním zapli zips a vnútornú vrtu otočili dovnútra.</li> </ul>	
<b>košele/blúzky</b> Nežehliteľné košeľe alebo blúzy z bavlny, ľanu, syntetických vláken alebo zmiešaných tkanín.	2,0 kg/2,0 kg - 60 °C 400 - 800 ot/min Speed (Otáčky),  Eco,  (Voda Plus),  (Lahké žehlenie),  (Pláchanie Plus),  (Predpranie),  (Pamäť),  (Tiché), Wash+Dry, Dry,  (Suché do skrine),  (Suché na žehlenie)
<b>osvieženie</b> Program na odstránenie zápachu a pokŕčenia, vhodný pre vlnu, ľan, obleky atď., ktoré nepotrebuju časté pranie.	-/1,0 kg - - (Pamäť),  (Tiché), Dry
<b>Upozornenia</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odporuča sa, že po ukončení tohto programu bude efekt 3 - 5-minútového zavesenia oblečenia vo vetranom prostredí lepší. Ak program používate opakovane, odporúčame program prania spúštať v strede, aby ste odstránili zápach v bubne.</li> <li>■ V tomto programe sa nemôže používať prací prostriedok.</li> </ul>	

\* V závislosti od modelu a programu.

\*\* Znižená náplň s doplnkovým programom Speed (Otáčky).

Program/typ bielizne	Možnosti/informácie
<b>myTime</b> Zmiešané tkaniny; na mierne znečistenú bielizeň z bavlny a syntetických materiálov.	2,0 kg/6,0 kg – 40 °C 400 – 1 200 ot/min (Voda Plus),  (Ľahké žehlenie),  (Pláchanie Plus),  (Pamäť),  (Tiché), Dry,  (Suché na žehlenie)
<b>Upozornenia</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predlžte trvanie programu nastavením doplnkového programu  (Pláchanie Plus).</li> <li>■ Pre tento program nie je možné zvoliť predvolené nastavenie → (<b>Hotovo za</b>).</li> <li>■ Ak tento program používate na sušenie, nemôžete použiť prací prostriedok.</li> </ul>	
<b>super 15'Wash &amp; Dry 60'</b>	2,0 kg/1,0 kg – 40 °C 400 – 1 200 ot/min (Pamäť),  (Tiché), Wash+Dry,  (Suché do skrine)
Pre malé množstvo jemne zašpinených odevov, vyrobených z bavlny, ľanu, syntetických tkanín alebo zmiešaných materiálov. Pribl. 15 minút prania. Ak vyberiete funkciu sušenia, nasleduje cca 45 min. procesu sušenia.	
<b>Upozornenie:</b> Predvolený program je <b>super 15'</b> . Program <b>Wash &amp; Dry 60'</b> môžete zapnúť stlačením tlačidla <b>Wash+Dry</b> .	

\* V závislosti od modelu a programu.

\*\* Znižená náplň s doplnkovým programom = **Speed (Otáčky)**.

## Tabuľka sušenia

Odporúčaný program sušenia	Možnosti	Náplň na sušenie (kg)	Odhadovaný čas sušenia (min.)		
			↔ (Suché na žehlenie)	↔ (Suché do skrine)	↔+ (Suché do skrine+)
洗衣/bavlna/uteráky/Hygiena	=○ Speed (Otáčky)	1.0-2.0	40-50	50-70	65-90
		2.0-4.0	50-75	70-95	90-135
		4.0-6.0	75-90	95-120	135-160
		↔ Eco	1.0-2.0	45-65	60-90
	↔ Eco	2.0-4.0	65-115	90-160	110-185
		4.0-6.0	115-150	160-240	185-265
		↔ nekrčivá bielizeň/mix/košeľa/blúzky	=○ Speed (Otáčky)	0.5-1.5	30-40
				1.5-2.5	40-60
户外/outdoor/impregnácia	↔ Eco	0.5-1.5	35-50	55-80	75-105
		1.5-2.5	50-75	80-120	105-145
	-	1.0	-	120	-
	-	-	-	-	-

i Čas uvedený vyššie je referenčná hodnota, skutočný efekt sušenia môže byť ovplyvnený typom oblečenia, hmotnosťou oblečenia, stupňom dehydratácie a teplotou okolia.

i Aby sa dosiahol efekt rovnomenného sušenia, odporúča sa rozlišovať medzi ľahkým a ľahkým odevom. Napríklad oddelte hrubý uterák a košeľu.

Na sušenie objemného alebo ľahkého oblečenia sa odporúča i↔+ (Suché do skrine+).

i Na zníženie pokrčenia oblečenia po sušení sa odporúča dať sušiť malé množstvo oblečenia.

i Čas sušenia programu, ktorý nie je uvedený v tabuľke, bude uvedený na displeji.

## Škrobenie

**Upozornenie:** Bielizeň by sa nemala ošetrovať zmäkčovačom tkanín.

1. Zapnite spotrebič.
2. Zvolte program **plákanie**.
3. Do priehradky dávkujte škrob v súlade s pokynmi výrobcu (ak je to potrebné, najsíkôr ju vycistite).
4. Stlačte tlačidlo ▶■■.

## Farbenie / bielenie

Farbenie je možné len v rozsahu bežnom v domácnosti. Soľ môže ušľachtilú oceľ porušiť! Dodržiavajte údaje výrobcu farbiacich prostriedkov.

Bielizeň **neodfarbuje** v spotrebiči.

## P+ Predvolené nastavenia programu

Prednastavenia zvoleného programu môžete zmeniť. Nastavenia môžete zmeniť aj vtedy, keď zvolený program prebieha. Účinky závisia od aktuálneho kroku programu.

### Teplota

Pred a po spustení programu môžete meniť nastavenú teplotu v závislosti od toho, v ktorej fáze je program v spotrebiči.

Maximálna teplota, ktorú je možné nastaviť závisí od programu, ktorý bol vybraný.

### Otáčky odstredovania

Pred a po spustení programu môžete meniť rýchlosť odstredovania (vot/min, otáčky za minútu) v závislosti od toho, v ktorej fáze je program v spotrebiči.

**Nastavenie Ø:** Ø= „Bez odstredovania“. Voda je len vypustená.

Môžete zvolať „Rinse Stop“ (Bez odstredovania), aby sa zabránilo pokrčeniu, ak bielizeň nebude zo spotrebiča vybratá ihneď po ukončení programu.


Maximálna rýchlosť, ktorú je možné nastaviť, závisí od modelu a programu, ktorý bol vybraný.

### Hotovo za

**Pred spustením programu** môžete prednastaviť koniec programu (čas „Finish in“ (Skončiť o)) v 0,5 h krokoch (h = hodina) až do maximálne 24 hodín.

Vykónať to nasledovne:

- Zvolte nejaký program (okrem programu  myTime). Pre zvolený program sa zobrazí čas trvania programu, napr. **2:30** (hodiny:minuty).
- Opakovane stláčajte tlačidlo + dovtedy, kým sa nezobrazí požadovaný počet hodín.  
**Upozornenie:** Hodnoty nastavenia sa zvyšujú pomocou tlačidla + a znížujú pomocou tlačidla -.

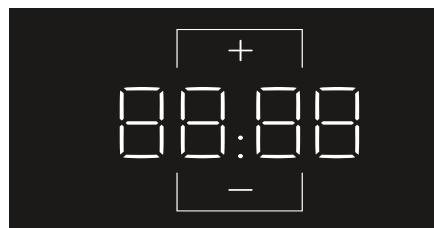

- Zvolte tlačidlo . Program sa spustí. Na displeji sa zobrazí zvolený počet hodín (napr. **8h**), ktorý bude odpočítavať spustenie pracacieho programu. Potom sa zobrazí čas trvania programu.

**Upozornenie:** Dížka programu sa po jeho spustení nastaví automaticky. Zmeny na predvolené nastavenia programu alebo ďalšie nastavenia programu môžu tiež zmeniť trvanie programu.

**Po spustení programu** (ak bol zvolený čas „Finish in“ (Skončiť o) a program sa ešte nespustil) môžete zmeniť predvolený počet hodín nasledujúcim spôsobom:

- Zvolte tlačidlo .
- Na vykonanie zmeny počtu hodín stlačte tlačidlo + alebo -.
- Zvolte tlačidlo .

## P+ Dodatočné nastavenia programu

**Upozornenie:** V prehľade nájdete možné dodatočné nastavenia programu, ktoré sa líšia podľa modelu.

Výberom ďalších nastavení programu môžete lepšie prispôsobiť proces prania / sušenia vašej bielizne.

V závislosti od postupu programu je možné nastavenia vyberať alebo rušiť ich výber.

Ak je aktivované nastavenie, kontrolky tlačidiel sa rozsvietia.

Po vypnutí spotrebiča sa nastavenia nezachovajú.

### Wash+Dry

Nepretržitý cyklus s praním a sušením naraz.

### Dry

Cyklus sušenia bez prania.

### □ (Suché do skrine)

Pre jednovrstvové tkaniny. Odevy je možné zložiť alebo zavesiť do skrine.

### □+ (Suché do skrine+)

V prípade tkanín vyrobených z hrubých, viacvrstvových látok, ktoré je potrebné sušiť dlhšie. Odevy je možné zložiť alebo zavesiť do skrine. Bielizeň je suchá viac ako □ (Suché do skrine).

### ☛ (Suché na žehlenie)

Bežná jednovrstvová bielizeň, ktorá po sušení potrebuje ešte vlhkosť a je vhodná na žehlenie alebo zavesenie.

## ⌚ Speed (Otáčky)

Kratšie pranie / sušenie pri dosiahnutí výsledku prania / sušenia, ktorý je v súlade s bežným výkonom.

Stlačením ⌚ Speed (Otáčky) tento doplnkový program aktivujete alebo deaktivujete.

**Upozornenie:** Pri aktivácii nastavenia doplnkového programu ⌚ Speed (Otáčky) sa zníži maximálna náplň prania a na sušenie bude potrebná dodatočná voda.

## ㊱ Eco

Pranie s menšou spotrebou energie pri dosiahnutí výsledku prania, ktoré je v súlade s bežným výkonom.

Sušenie s menším množstvom vody pri dosiahnutí výsledku sušenia, ktorý je v súlade s bežným výkonom.

Stlačením ㊱ Eco tento doplnkový program aktivujete alebo deaktivujete.

**Upozornenie:** Ak je aktivovaný doplnkový program ㊱ Eco, na zachovanie účinnosti prania bude pranie pri nižšej teplote trvať dlhší čas, na zachovanie dobrého výsledku sušenia bude sušenie s nižším obsahom vody trvať dlhší čas.

## ⤵ (Predpranie)

Predpieranie na veľmi znečistenú bielizeň.

Stlačením ⤵ (Predpranie) ho aktivujete alebo deaktivujete.

**Upozornenie:** Vložte prací prostriedok do dávkovača I a II.

## (Pláchanie Plus)

Ďalší cyklus plákania v závislosti od programu; dlhšie trvanie programu pre mimoriadne citlivú pokožku a/alebo oblasti s veľmi mäkkou vodou.

## (Ľahké žehlenie)

Znižuje pokŕčenie vďaka špeciálnej sekvencii odstredovania, po ktorej nasleduje prehadzovanie a odstredovanie so zníženou rýchlosťou.

Stlačte  (Ľahké žehlenie), čím ho aktivujete alebo deaktivujete.

**Upozornenie:** Ak bol aktivovaný  (Ľahké žehlenie), bielizeň si po odstredovaní udrží vyššiu ako priemernú úroveň vlhkosti.

## (Voda Plus)

Zvýšená úroveň vody na jemnejšie ošetrenie bielizne.

Stlačením  (Voda Plus) ho aktivujete alebo deaktivujete.

## (Pamäť)

Tu môžete zvolený program uložiť s vašimi obľúbenými nastaveniami.

### **Uložiť:**

1. Zapnite spotrebič.
2. Zvoľte program.
3. V prípade potreby zmeňte predvolené nastavenia programu a/alebo vyberte ďalšie nastavenia programu.
4. Stlačte a podržte tlačidlo  (Pamäť) na cca tri sekundy.

Ked' všetky nastavenia krátko zablikajú, program je uložený.

**Vyvolanie:** po zapnutí spotrebiča krátko stlačte tlačidlo  (Pamäť).

**Reset:** po zvolení nového programu a nastaveniach opäť stlačte a podržte tlačidlo  (Pamäť) na cca tri sekundy.

## (Tiché)

Špeciálne navrhnutá funkcia na zníženie hluku. Hluk počas procesu prania a sušenia sa zníži a signál ukončenia sa vypne.

**Upozornenie:** Ak je režim zníženia hluku zvolený len na pranie, mierne sa zvýši vlhkosť bielizne. Výsledok odstredovania nemusí byť uspokojivý. Na zníženie vlhkosti môžete pred zavesením vybrať program **odstredovanie**.



## Prevádzka spotrebiča

### Príprava spotrebiča

Pred dodaním bol spotrebič dôkladne testovaný. Aby ste odstránili vodu, ktorá zostala z testovania, mali by ste spustiť prvý prací cyklus bez bielizne a s použitím programu  čistenie bubna.

→ "Pred prvým praním" na strane 21

### Upozornenia

- Nikdy nezapínajte poškodený spotrebič!
- Informujte zákaznícky servis!

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.


### Varovanie

### Nebezpečenstvo usmrtenia elektrickým prúdom!

V prípade dotknutia sa súčasti pod prúdom hrozí riziko usmrtenia.

- Nikdy nevyťahujte elektrickú zástrčku ľahaním za sieťový kábel.
- Elektrickú zástrčku zasúvajte/vyťahujte suchými rukami.

**2.** Otvorte vodovodný kohútik.

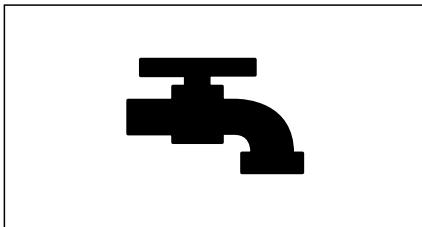

**3.** Otvorte dvierka spotrebiča.



## Zapnutie spotrebiča/výber programu

Stlačte tlačidlo ①, aby sa rozsvietila kontrolka, potom tlačidlo uvoľnite. Spotrebič sa zapne.

Program **bavlna**, ktorý sa nastaví v závode, sa následne vždy zobrazuje.

Môžete použiť tento program alebo zvoliť iný program.

**Upozornenie:** Ak ste aktivovali detskú poistku, musíte ju deaktivovať pred výberom programu.


Prednastavenia a maximálna náplň sa pre zvolený program uvádzajú na dotykovom displeji.

Môžete použiť zobrazené prednastavenia alebo nastaviť zvolený program v závislosti od bielizne na pranie, a to zmenou → "Predvolené nastavenia programu" na strane 34 a/alebo zvolením → "Dodatočné nastavenia programu" na strane 35.

## Vloženie bielizne do bubna

Vložte bielizeň.

Zatvorite dvierka.

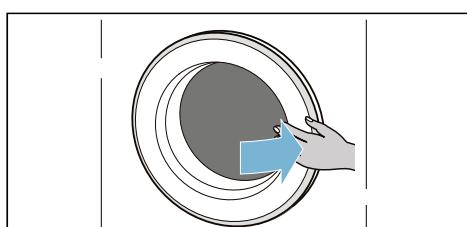

## Upozornenia

- Rozložte a vložte vopred roztriedené kusy bielizne. Zmiešajte veľké a malé kusy. Kusy bielizne na pranie rôznej veľkosti sa lepšie rozložia počas cyklu odstredovania. Jednotlivé kusy bielizne môžu spôsobiť nevyvážené zaťaženie.
- Dbajte na maximálnu špecifikovanú hmotnosť náplne. Preplnenie nepriaznivo ovplyvňuje výsledok prania/sušenia a podporuje krčenie. Skontrolujte, či žiadne kusy bielizne nie sú zachytené medzi dvierkami a gumovým tesnením, a zatvorte dvierka.

## Dávkovanie a pridanie pracieho prostriedku a aviváže

### Pozor!

#### Poškodenie spotrebiča

Pracie prostriedky a prípravky na predošetrenie bielizne (napr. odstraňovač škvŕn, sprej na predpieranie atď.) môžu poškodiť povrchy práčky so sušičkou.

Chráňte povrchy práčky so sušičkou pred týmito prípravkami. Pomocou vlhkej handričky okamžite odstráňte akékoľvek zvyšky jemných rozpraškov a ostatné zvyšky/kvapôčky.

### Dávkovanie

Pracie prostriedky a aviváž dávkujte v závislosti od:

- tvrdosti vody (spýtajte sa vašej vodárenskej spoločnosti),
- údajov výrobcu na obale,
- množstva bielizne,
- znečistenia.

### Plnenie dávkovačov

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.



#### Varovanie


#### Podráždenie očí/pokožky!

Ak otvoríte zásuvku na prací prostriedok, keď je spotrebič spustený, môže prací prostriedok alebo aviváž vytieciť.

Opatrne otvorte zásuvku.

Ak sa dostane prací prostriedok/aviváž do kontaktu s očami alebo pokožkou, dôkladne ich vypláchnuite. V prípade náhodného prehltnutia vyhľadajte lekársku pomoc.

2. Nalejte prací prostriedok a/alebo aviváž.

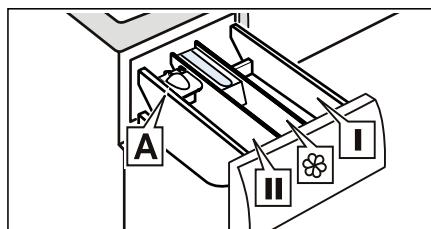

#### Dávkovač I

Prací prostriedok na predošetrenie a dezinfekčný prostriedok na odev. (len pre spotrebič s funkciou predošetrenia a dezinfekcie)

#### Dávkovač II

Zmäkčovač, škrob.  
Neprekračujte maximálnu náplň.

#### Dávkovač III

Prací prostriedok pre hlavné pranie, zmäkčovač vody, bieliaci prostriedok, odstraňovač škvŕn.

#### Dávkovač A

Pre dávkovanie tekutého pracieho prostriedku.

### Upozornenia


- Vždy postupujte pri dávkovaní akýchkoľvek pracích prostriedkov, pomocou na čistenie, aviváže a čistiacich prostriedkov podľa pokynov výrobcu.
- Viskózny zmäkčovač a kondicionér tkaniny rozrieďte vodou. Tým zabráňte upchaniu.
- Pri otváraní zásuvky na prací prostriedok počas prevádzky spotrebiča budťe opatrní.

## Pomôcka na dávkovanie A\* tekutého pracieho prostriedku


\*závisí od modelu

Umiestnite pomôcku na dávkovanie A, aby ste odmerali správne množstvo tekutého pracieho prostriedku:

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok. Zatlačte na vložku a zásuvku celkom vyberte.

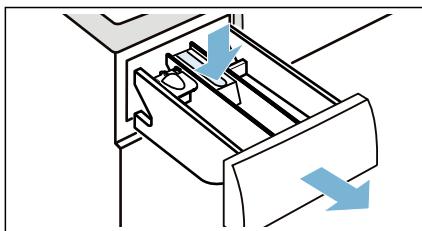

2. Vysuňte pomôcku pre dávkovanie dopredu, sklopte ju nadol, zaklapnite ju na jej miesto.

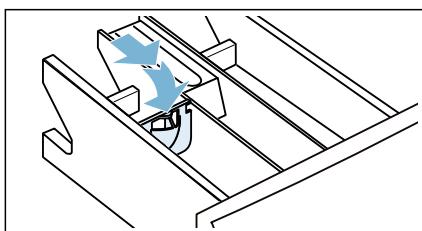

3. Vložte zásuvku späť.

**Upozornenie:** Pomôcku na dávkovanie nepoužívajte na gélové pracie prostriedky a pracie prášky, či pre programy s predošetrením, alebo keď je nastavený čas „Finish in“ (Skončiť o).

**V prípade modelov bez pomôcky pre dávkovanie** vlejte tekutý prací prostriedok do príslušného dávkovača a vložte ho do bubna.

## Spustenie programu

Stlačte a podržte tlačidlo na 1 – 2 sekundy a potom tlačidlo uvoľnite. Program sa spustí a dvere spotrebiča sa zablokujú.

Na dotykovom displeji sa zobrazí čas **Hotovo za** a tento čas bude odpočítávať spustenie programu. Po spustení programu sa zobrazí čas trvania programu. Okrem toho sa rozsvieti indikátor progresu programu.  
→ "Dotykový displej" na strane 25

### Upozornenie: Detekcia peny

Ak sa na dotykovom displeji rozsvieti aj symbol , znamená to, že spotrebič zistil v priebehu pracieho cyklu príliš veľa peny a automaticky aktivoval dodatočné cykly plákania na odstránenie peny.

Ak chcete zamknúť program, aby ste predišli jeho náhodnému upraveniu, môžete zvoliť detskú poistku.

## Detská poistka

Spotrebič môžete zablokovať tak, aby neboli náhodne zmenené nastavené funkcie. Aby ste to vykonali aktivujte detskú poistku.

Stlačte a podržte tlačidlo **3 sec** na **aktivovanie/deaktivovanie** detskej poistky.

Aby ste aktivovali detskú poistku:

Po spustení programu sa stlačte a podržte tlačidlo **3 sec** na 3 sekundy.

- Rozsvieti sa **3 sec**: detská poistka je aktivovaná.
- Bliká **3 sec**: Tlačidlo **3 sec** bude blikáť keď sa dotknete dotykového tlačidla pričom je aktívna detská poistka.

**Upozornenie:** Keď sa program skončí, zobrazí sa **End**. Dviera sú zatvorené. Zostane zobrazené **3 sec** a , aby vám to pripomienulo deaktiváciu detskej poistky.

Na deaktiváciu detskej poistky:

Stlačte a podržte tlačidlo **3 sec**, kým nezhasne kontrolka indikátora **3 sec**.

## Doplnenie/vyberanie bielizne

Po spustení programu môžete v prípade potreby doložiť bielizeň alebo ju vybrať.

Stlačte tlačidlo . Spotrebič prekontroluje, či je doplnenie bielizne možné.

Na dotykovom displeji sa objaví:

- Symbol zhasne, doplnenie bielizne je možné.
- Symbol svieti, doplnenie bielizne nie je možné.

**Na pokračovanie programu zvolte tlačidlo** . Program bude automaticky pokračovať.

### Upozornenia

- Pri dopínaní bielizne nenechávajte vkladacie dvierka dlhší čas otvorené – mohla by vytekať voda presakujúca z bielizne.
- Pri vysokej hladine vody, vysokej teplote alebo ak sa bubon točí, ostanú dvierka z bezpečnostných dôvodov zablokované a doplnenie bielizne nie je možné.

## Zmena programu

Ak ste náhodou spustili nesprávny program, môžete tento program zmeniť nasledovným spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte iný program.
3. Stlačte opäť tlačidlo . Nový program sa spustí od začiatku.

**Upozornenie:** Ak je program v procese sušenia, nie je možné program pozastaviť.

## Zrušenie programu

Pre pracie programy pri vysokých teplotách:

1. Stlačte tlačidlo .
2. Na schladenie bielizne: Zvoľte **plákanie**.
3. Stlačte tlačidlo .

Na výber pracích programov pri nízkych teplotách:

1. Stlačte tlačidlo .
2. Zvoľte **odstredovanie**.
3. Stlačte tlačidlo .

Na výber programov v procese sušenia:

1. Vypnite spotrebič.
2. Zhovu zapnite spotrebič.
3. Na schladenie bielizne: Zvoľte **myTime + Dry**.
4. Stlačte tlačidlo .

## Koniec programu

**End** sa rozsvieti na dotykovom displeji a indikátory a sú vypnuté.

Ak ste zvolili , po vypláchnutí bez cyklu odstredovania sa voda vypustí.

### Upozornenia

- Ak na displeji bliká **Hot** (Horúce) pred skončením programu sušenia je teplota v bubne vysoká. Program na schladenie bubna bude spustený dovtedy, kým teplota v bubne nepoklesne.


- Proces ochrany proti krčeniu sa spustí po ukončení procesu sušenia, aby sa zabránilo pokrčeniu, ak bielizeň nevyberiete včas. Proces trvá približne 30 minút. V zobrazení času sa zobrazí **0:00** a symbol  sa zobrazí ako symbol stavu. Môžete sa dotknúť ľubovoľného miesta dotykového displeja, čím ukončíte tento proces. Potom sa dverka odblokujú a bielizeň môžete vybrať.

## Vyberanie bielizne/vypnutie spotrebiča

1. Stlačte tlačidlo ①, aby sa kontrolka vypla, potom tlačidlo uvoľnite. Spotrebič sa vypne.
  2. Otvorte dierka a vyberte bielizeň.
  3. Zatvorte vodovodný kohútik.
- Upozornenie:** Nevyžaduje sa pre modely s funkciou Aqua-Stop.

### Upozornenia

- Nenechávajte v bubne žiadne kusy bielizne. Pri ďalšom praní sa môže zraziť alebo zafarbiť ďalší kus.
- Z bubna a gumového tesnenia odstráňte všetky cudzie predmety – nebezpečenstvo znečistenia hrdzou.
- Gumové tesnenie utrite dosucha.

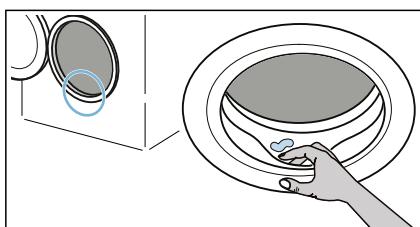

- Nechajte dverka a zásuvku na prací prostriedok otvorené, aby mohla zvyšná voda vyschnúť.
- Vždy počkajte do skončenia programu, keďže spotrebič môže byť stále zamknutý. Potom spotrebič vypnite a počkajte, kým sa odistí.




## Nastavenia spotrebiča

### Automatické vypnutie

Ak nie je spotrebič dlhší čas obsluhovaný (aspoň 20 minút, v závislosti od množstva vody v spotrebiči), pred začiatkom alebo po ukončení programu sa automaticky vypne. Ďalším stlačením tlačidla ① spotrebič zapnete.

### Základné nastavenia

Na prístup k základným nastaveniam stlačte a podržte tlačidlo  (Tiché) cca 3 sekundy. Zobrazenie ovládacieho panela:

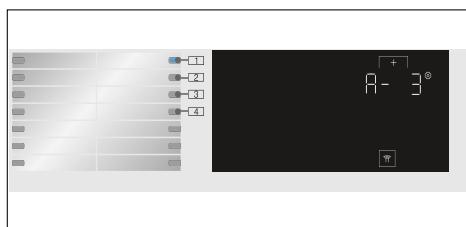


Môžete zmeniť nasledovné základné nastavenia:

- Hlasitosť koncového signálu.
- Hlasitosť tlačidiel.
- Jas dotykového displeja.
- Zapnutie / vypnutie informačného signálu  čistenie bubna.

### Akustický signál ukončenia

Môžete zvoliť polohu **1** a tlačidlo + použiť na nastavenie hlasitosti signálu ukončenia napr. **A- 3**.

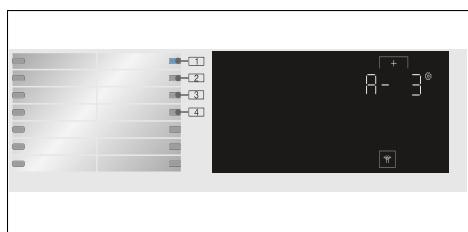


#### Možné nastavovacie hodnoty:

- 0 vypnúť
- 1 slabá hlasitosť
- 2 stredná hlasitosť
- 3 vysoká hlasitosť
- 4 veľmi vysoká hlasitosť

### Signál tlačidiel

Môžete zvoliť polohu **2** a tlačidlo + použiť na nastavenie hlasitosti signálu tlačidla, napr. **b- 3**.

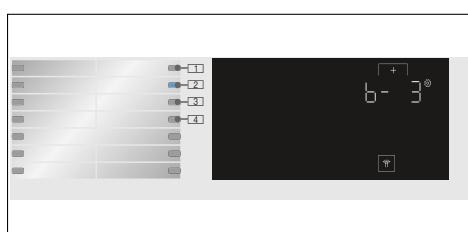

#### Možné nastavovacie hodnoty:

- 0 vypnúť
- 1 slabá hlasitosť
- 2 stredná hlasitosť
- 3 vysoká hlasitosť
- 4 veľmi vysoká hlasitosť

### Jas

Možné nastavovacie hodnoty: 1 – 4

Môžete zvoliť polohu **3** a tlačidlo + použiť na nastavenie jasu dotykového displeja, napr. **C- 3**.




#### Možné nastavovacie hodnoty:

- 1 slabý jas
- 2 normálna úroveň jasu
- 3 jasný
- 4 silný jas

### Zapnutie/vypnutie oznamovacieho signálu údržby bubna

Môžete zvoliť polohu **4** a tlačidlo + použiť na zapnutie alebo vypnutie informačného signálu čistenie bubna, napr. **d- 1**.

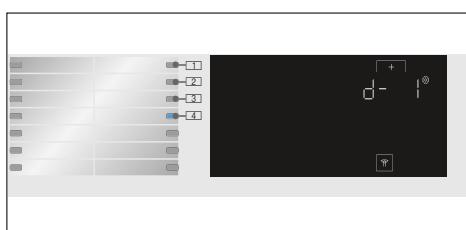

#### Možné nastavovacie hodnoty:

- 0 vypnúť
- 1 on

## Snímače

### Systém detekcie nevyváženého naplnenia

Automatický kontrolný systém rozpozná nevyváženosť a viacnásobným nábehom na odstredovanie sa postará o rovnometerné rozdelenie bielizne.

Z bezpečnostných dôvodov budú pri veľmi nevýhodnom rozdelení bielizne znížené otáčky alebo sa nebude odstredovať.

**Upozornenie:** Dajte do bubna malé a veľké kusy bielizne.

## Čistenie a údržba

### Varovanie

#### Nebezpečenstvo usmrtenia!

Ak sa dotknete častí pod napäťom, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Stlačte tlačidlo ① a vytiahnite elektrickú zástrčku.

### Pozor!

#### Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu!

Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá, môžu produkovať toxicke výparu.

Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

### Pozor!

#### Spotrebič sa môže poškodiť!

Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlo, môžu spôsobiť poškodenie povrchu a častí na spotrebiči.

Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

## Plášť prístroja/kontrolný panel

- Okamžite odstraňte zvyšky pracích a čistiacich prostriedkov.
- Utrite mäkkou, vlhkou utierkou.
- Nepoužívajte drsné utierky, špongie alebo čistiace prostriedky (čistič nerezovej ocele).
- Spotrebič nečistite tlakovou vodou.

## Bubon

Používajte čistiace prostriedky bez obsahu chlóru, nepoužívajte oceľovú vlnu.

Pri tvorbe zápachu v práčke, príp. na vyčistenie bubna použite program  čistenie bubna 90 °C bez bielizne.


## Odstránenie vodného kameňa

Pri správnom dávkovaní pracieho prostriedku nie je potrebné odstraňovať vodného kameňa. Ak predsa áno, postupujte podľa údajov výrobcu odvápňovacieho prostriedku. Vhodné odvápňovacie prostriedky je možné zakúpiť na našej internetovej stránke alebo v zákazníckom servise.


## Zásuvka na prací prostriedok a kryt

Ak spotrebič obsahuje zvyšky pracieho prostriedku alebo zmäkčovača tkanín:


1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok. Zatlačte na vložku a zásuvku celkom vyberte.

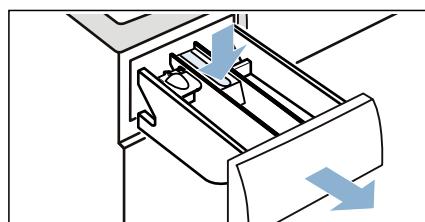


2. Ak chcete vybrať vložku: Zatlačte vložku prstami zospodu nahor.

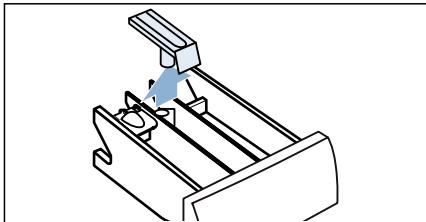


5. Zatlačte ju do zásuvky na prací prostriedok.

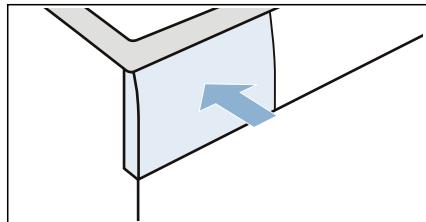

3. Vyčistite dávkovač pracieho prostriedku a vložku vodou pomocou kefy, a vysušte ich. Vyčistite tiež vnútro krytu.

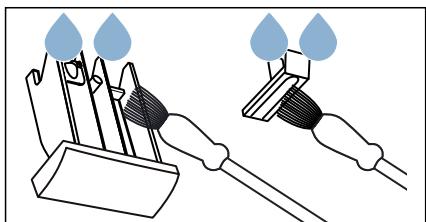

4. Vložte vložku a zaistite ju na mieste (zatlačte valec na vodiaci čap).

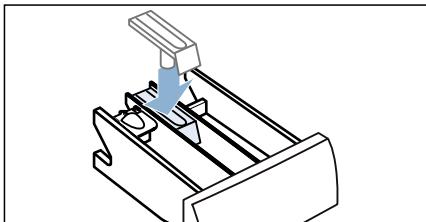

**Upozornenie:** Nechajte zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby sa zvyšná voda mohla odpariť.

### Vypúšťacie čerpadlo je zapchané

**Upozornenie:** Zavorte vodovodný kohútik, aby ste zabránili vtečeniu ďalšej vody a zabezpečili, aby sa voda vypustila prostredníctvom čerpadla.


#### **Varovanie**

#### **Nebezpečenstvo oparenia!**


Počas prania pri vysokých teplotách má voda veľmi vysokú teplotu. Ak príde do kontaktu s horúcou vodou, môže dôjsť k opareniu.

Najskôr nechajte vodu vychladnúť.


1. Vypnite spotrebič. Vytiahnite elektrickú zástrčku.
2. Otvorte servisné veko.

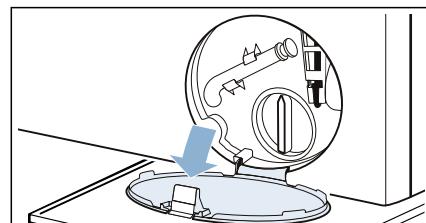


- 3.** Vyberte odtokovú hadicu z držiaka. Vyberte tesniaci kryt a nechajte vodu vyliecieť do vhodnej nádoby. Vymeňte tesniaci kryt a umiestnite vypúšťaciu hadicu späť do držiaka.

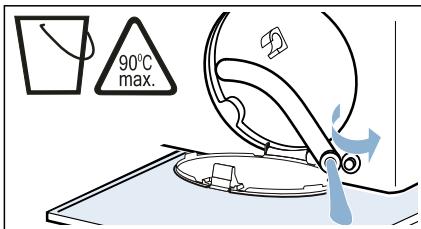


- 4.** Opatrne odskrutkujte kryt čerpadla. Môže vyliecieť zvyšková voda. Vyčistite vnútro, závit krytu čerpadla a teleso čerpadla. Obežné koleso vypúšťacieho čerpadla sa musí dať otáčať.

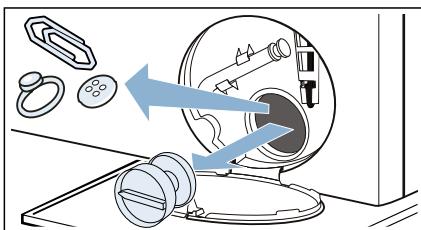

- 5.** Napasujte a priskrutkujte kryt čerpadla. Rukoväť musí byť vo vertikálnej polohe.

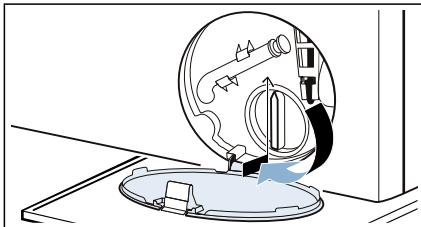


- 6.** Zavorte servisnú krytku.

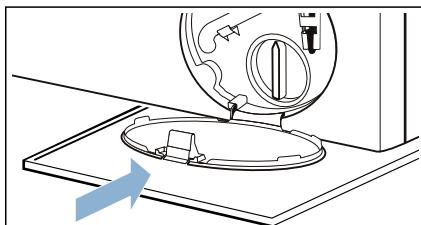

**Upozornenie:** Aby ste predišli vytečeniu nepoužitého pracacieho prostriedku do odpadu počas ďalšieho prania: vlejte 1 liter vody do dávkovača II a spusťte program plákanie/odstredovanie/odčerpanie.

## Upchatá odtoková hadica na sifóne

1. Stlačte tlačidlo ①. Vytiahnite elektrickú zástrčku.
2. Uvoľnite hadicovú objímku. Opatrne vyberte vypúšťaciu hadicu. Môže dôjsť k úniku zvyškovej vody.
3. Vyčistite vypúšťaciu hadicu a pripájacie hrdlo sifónu.

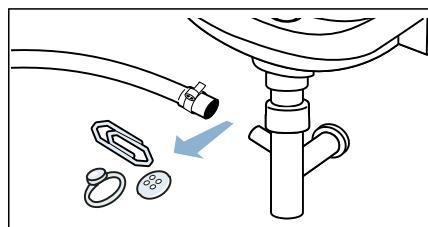

4. Znovu pripojte vypúšťaciu hadicu a zaistite pripojenie pomocou hadicovej objímky.


## Filter na prívode vody je upchatý

### Uvoľnite tlak vody v prívodnej hadici:


1. Zatiahnite vodovodný kohútik.
2. Zvoľte ťubovoľný program (okrem programu / plákanie/ odstredňovanie/odčerpanie).
3. Zvoľte tlačidlo >III. Nechajte program bežať približne 40 sekúnd.
4. Stlačte tlačidlo ①.
5. Vytiahnite elektrickú zástrčku.

### Vyčistite filtre:


1. Odpojte hadicu zo zadnej strany spotrebiča.

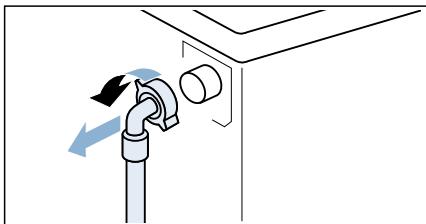


2. Na vybratie filtra použite kliešte.

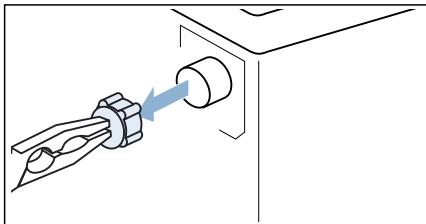

3. Vyčistite filter malou kefkou.

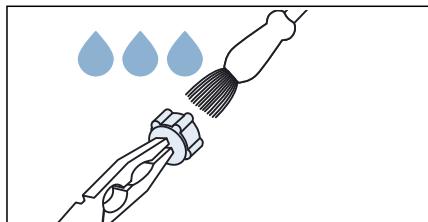

4. Pripojte hadicu a skontrolujte jej tesnosť.

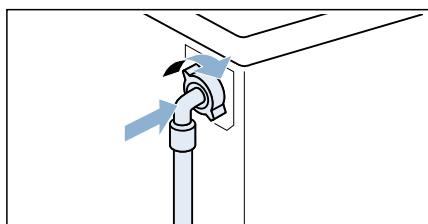

## ?

# Poruchy a ich odstraňovanie

## Núdzové uvoľnenie

Napr. výpadok napájania alebo v prípade prerušenia napájania

Program ďalej pokračuje, keď sa obnoví dodávka elektrického napájania.

Avšak v prípade, že bielizeň musí byť vybratá, dvierka spotrebiča je možné otvoriť nasledovným spôsobom:

### **⚠ Varovanie**

#### **Nebbezpečenstvo oparenia!**

Ked' periete pri vysokých teplotách, hrozí nebezpečenstvo obarenia pri kontakte s horúcou vodou a bielizňou. Ak je to možné, najskôr ho nechajte vychladnúť.

### **⚠ Varovanie**

#### **Riziko poranenia!**

Zasahovanie do bubna počas jeho točenia môže spôsobiť poranenie rúk. Nesiahajte do bubna, ak sa ešte otáča. Počkajte, kým sa bubon prestane otáčať.


#### **Pozor!**

#### **Poškodenie vodou!**

Akákoľvek unikajúca voda môže spôsobiť škody.


Neotvárajte dvierka, ak cez sklo na dvierkach vidíte vodu.

1. Stlačte tlačidlo ①. Vytiahnite elektrickú zástrčku.
2. Otvorte servisné veko.

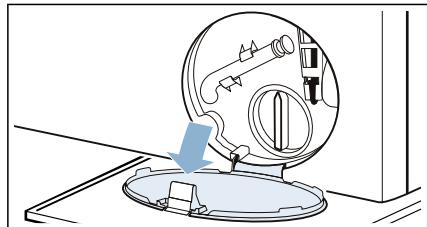

3. Vypustite vodu. → Strana 44
4. Potiahnite a uvoľnite núdzové otváranie smerom nadol pomocou nástroja.

Dvierka je možné potom otvoriť.

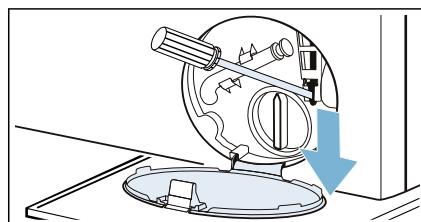

## Informácie zobrazované na displeji

Zobrazíť	Príčina/oprava
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rýchle blikanie + signál:</b> dvierka sa otvorili a úroveň vody je príliš vysoká. Zatvorte dvierka, pokračujte v programe tlačidlom  alebo zvolte program <b>odstredčovanie</b>.</li> <li><b>Pomalé blikanie:</b> Teplota zámku dvierok je príliš vysoká na to, aby sa dali otvoriť dvierka. Počkajte cca 30 sekúnd, kým sa teplota zámku dvierok nezníži.</li> </ul>
<b>Hot</b> (Horúce)	Dvierka nie je možné po programe sušenia otvoriť kvôli vysokej teplote. Bude pokračovať proces ochladzovania dovtedy, kým hlásenie nezmizne. Potom bude možné dvierka otvoriť.
	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Blikanie</b> (bez napájania vodou): Je kohútik otvorený? Je filter na prívode vody upchatý? → "Filter na prívode vody je upchatý" na strane 46</li> <li>Je prívodná hadica zalomená alebo blokovaná?</li> <li><b>Sveti</b> (nízky tlak vody): len pre informáciu. Nemá to vplyv na priebeh programu. Predzí sa trvanie programu.</li> </ul>
<b>E:36</b> zmena zobrazenia s <b>-10</b> a <b>End</b> po ukončení programu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypúšťacie čerpadlo je blokované. → "Vypúšťacie čerpadlo je zapchané" na strane 44</li> <li>Vypúšťacia hadica v sifóne je blokovaná. → "Upchatá odtoková hadica na sifóne" na strane 45</li> </ul>
<b>H:95</b> sa strieda so zobrazením <b>End</b> po ukončení programu	Vo fáze sušenia za nezistila žiadna voda, môže sa zhoršiť výsledok sušenia.
<b>H:32</b> sa strieda so zobrazením <b>End</b> po ukončení programu	Problém s vyváženosťou, fáza odstredčovania sa prerušila.
Rozsvieti sa  3 sec	Detská poistka je aktivovaná – deaktivujte ju.
Rozsvieti sa	Bolo detegované príliš veľa peny a bol aktivovaný ďalší prací cyklus. Pri ďalšom pracom cykle s rovnakou náplňou pridajte menšie množstvo pracieho prostriedku.
Bliká svetelný indikátor programu <b>cis-</b> <b>tenie bubna</b>	Spustite program <b>čistenie bubna 90°C</b> na vycistenie a údržbu bubna a vonkajšej vane.
<p><b>Upozornenia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spustite program bez bielizne.</li> <li>Použite prací prášok alebo čistiaci prostriedok obsahujúci bielidlo. Aby sa zabránilo peneniu, používajte len polovičné množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčania výrobcu. Nepoužívajte čistiace prostriedky určené pre vlnu a jemnú bielizeň.</li> <li>Zapnutie / vypnutie informačného signálu  <b>čistenie bubna</b>. → "Zapnutie/vypnutie oznamovacieho signálu údržby bubna" na strane 42</li> </ul>	
Ostatné hlásenia	Vypnite spotrebič, počkajte päť sekúnd a potom ho znova zapnite. Ak sa zobrazí údaj znova, zavolajte zákaznícky servis.

## Poruchy a ich odstraňovanie.

Poruchy	Pričina/oprava
Voda vytieká zo spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pripojte vypúšťaciu hadicu správne alebo ju vymenite.</li> <li>■ Utiahnite závit na prívodnej hadici.</li> </ul>
Spotrebič sa nenapína vodou.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nespúšta sa program?</li> <li>■ Je otvorený vodovodný kohútik?</li> <li>■ Môže byť filter na prívode vody upchatý? → "Filter na prívode vody je upchatý" na strane 46</li> <li>■ Je prívodná hadica zalomená alebo blokovaná?</li> </ul>
Prací prostriedok sa nerozpúšťa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dávkovač(e):</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyprázdnite a vycistite.</li> <li>2. Opäť naplňte.</li> </ol>
Prací prostriedok/aviváž ostali v dávkovačoch.	Vycistite a opäť doplňte dávkovače.
Dvierka nie je možné otvoriť.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivovala sa detská poistka? Deaktivujte detskú poistku.</li> <li>■ Teplota v bubne je príliš vysoká na to, aby sa dali otvoriť dvierka.</li> <li>■ Je aktivovaná bezpečnostná funkcia. Je program zastavený?</li> <li>■ Úroveň vody v bubne je príliš vysoká.</li> <li>■ Je možné dvierka otvoriť len pomocou núdzového uvoľnenia? → "Núdzové uvoľnenie" na strane 47</li> </ul>
Program sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stlačili ste tlačidlo  alebo ste zvolili → (<b>Hotovo za</b>)?</li> <li>■ Sú dvierka zatvorené?</li> <li>■ Aktivovala sa detská poistka? Deaktivujte detskú poistku.</li> <li>■ Je aktivovaný režim „shop“? Ak sa po zapnutí alebo vypnutí spotrebiča na displeji počas 5 sekúnd zobrazí <b>Shop</b>, spotrebič je v režime „shop“. Režim „shop“ vypnite nasledovne:</li> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spotrebič vypnite a znova zapnite.</li> <li>2. Počkajte dovedy, kým z displeja nezmizne správa <b>Shop</b>.</li> <li>3. Na minimálne 5 sekúnd stlačte a podržte .</li> </ol> <p>Spotrebič sa automaticky vypne. Teraz môžete spotrebič používať ako obvykle.</p> </ul>
Voda sa nevypúšťa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Môže byť blokované vypúšťacie čerpadlo? → "Vypúšťacie čerpadlo je zapchané" na strane 44</li> <li>■ Môže byť blokovaná vypúšťacia hadica v sifóne? → "Upchatá odtoková hadica na sifóne" na strane 45</li> </ul>
Vodu nie je v bubne vidieť.	Nejde o poruchu – voda je pod viditeľnou úrovňou.
Výsledok odstredovania nie je uspokojivý.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejde o poruchu – systém detekcie nerovnomerného naplnenia zastavil cyklus odstredovania, pretože bielizeň je nerovnomerne rozmiestnená. Rozmiestnite malé a veľké kusy bielizne v buben rovnomerne.</li> </ul>
Bielizeň je mokrá/príliš vlhká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je zvolené ďalšie nastavenie programu  (<b>Lahké žehlenie</b>) (v závislosti od modelu)?</li> <li>■ Je zvolené ďalšie nastavenie programu  (<b>Tiché</b>) alebo je zvolený program <b>Tiché</b> (v závislosti od modelu)?</li> <li>■ Sú zvolené príliš nízke otáčky?</li> </ul>

Poruchy	Príčina/oprava
Cyklus odstredovania sa aktivuje niekoľkokrát.	Nejde o poruchu – systém na zisťovanie nerovnomerného naplnenia upravuje vyváženie.
Zvyšková voda v dávkovači na ošetrovací prostriedok (aviváž).	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejde o poruchu – efekt ošetrovacieho prostriedku (aviváže) nie je narušený.</li> <li>■ Ak je to potrebné, vyberte vložku. Vyčistite zásuvku na prací prostriedok a vložte ju späť.</li> </ul>
Zásuvka  nie je úplne vypláchnutá.	Vyberte vložku. Vyčistite zásuvku na prací prostriedok a vložte ju späť.
Program trvá dlhšie ako obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejde o poruchu – systém na zisťovanie nevyváženého naplnenia upravuje rozloženie opakoványm vyvažovaním bielizne.</li> <li>■ Nejde o poruchu – systém na detekciu peny je aktívny – cyklus plákania bol zapnutý.</li> </ul>
Počas cyklu prania / sušenia sa zmení dĺžka programu.	Nejde o poruchu – priebeh programu je optimalizovaný pre konkrétny proces prania / sušenia. To môže zmeniť trvanie programu zobrazované na dotykovom displeji.
Zo zásuvky na prací prostriedok vytieká pena.	<p>Použilo sa príliš veľa pracieho prostriedku?</p> <p>Zmiešajte 1 polievkovú lžiču zmäkčovača tkanín s ½ litrom vody a vlejte do dávkovača <b>II.</b> (Nie pre tkaniny do prírody, na šport a podšité tkaniny!)</p> <p>Pre ďalší cyklus prania znížte dávku pracieho prostriedku.</p> <p>Používajte bežne dostupné pracie prostriedky a aviváže s nízkou tvorbou peny, ktoré sú vhodné pre práčky so sušičkou.</p>
Zápach, tvorba kameňa v spotrebici.	<p>Spuštite program  <b>cistenie bubna 90°C</b> bez bielizne.</p> <p>Pridajte prací prášok alebo čistiaci prostriedok obsahujúci bielidlo.</p> <p><b>Upozornenie:</b> Aby sa zabránilo peneniu, používajte len polovičné množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčania výrobcu. Nepoužívajte čistiace prostriedky určené pre vlnu a jemnú bielizeň.</p>
Hlasné zvuky, vibrácie a „pohyb“ spotrebici počas cyklu odstredovania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je spotrebici vyvážený? → "Vyrovanie" na strane 19</li> <li>■ Sú nožičky spotrebici upevnené? Upevnite nožičky spotrebici.</li> <li>■ Odstránili ste prepravné blokovacie prvky? → "Odstránenie prepravných blokovacích prvkov" na strane 16</li> </ul>
Svetelné indikátory dotykového displeja počas prevádzky spotrebici nefungujú.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Došlo k výpadku elektrického napájania?</li> <li>■ Sú vypálené poistky, vypnutý istič? Obnovte / vymeňte poistky.</li> <li>■ Pokiaľ sa porucha pravidelne opakuje, kontaktujte zákaznícky servis.</li> </ul>
Na bielizni sa nachádzajú zvyšky pracieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Niektoré pracie prostriedky bez fosfátov obsahujú nerozpustné zvyšky.</li> <li>■ Zvoľte <b>plákanie</b> alebo bielizeň po vypraní vykefujte.</li> </ul>
Počas fázy sušenia je počuť hluk odstredovania.	Ide o inovatívny proces, ktorý je známy ako termálne odstredovanie a používa sa na zníženie spotreby energie počas fázy sušenia.

Poruchy	Príčina/oprava
Na bielizni sa nachádzajú vlákna.	Spustite program  <b>čistenie bubna</b> (studená) bez bielizne a pracieho prostriedku, aby ste odstránili vlákna, ktoré sa zhromaždili v bubne práčky počas predchádzajúceho cyklu sušenia.
Počas fázy sušenia je počutí hluk prívodu vody.	Práčka na sušenie bielizne používa technológiu kondenzácie. Počas sušenia je preto neustále potrebná voda. Preto musí byť vodovodný kohútik celý čas, až do konca fázy sušenia, otvorený.
Predĺžený čas sušenia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spustite program  <b>čistenie bubna</b> (studená), aby ste odstránili vlákna, ktoré sa v bubne práčky zhromaždili počas fázy sušenia.</li> <li>■ Ak je teplota okolia vyššia ako 30 °C, môže sa predlžiť čas sušenia.</li> <li>■ Nedostatočná cirkulácia vzduchu v miestnosti môže predlžiť čas sušenia. Vyvetrajte miestnosť.</li> </ul>
Program sušenia sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je zvolené nastavenie doplnkového programu sušenia?</li> <li>■ Dvierka práčky nie sú riadne zatvorené?</li> </ul>
Krčenie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ku krčeniu dochádza vtedy, keď prekročíte maximálnu náplň alebo zvolíte nevhodný program pre daný typ tkaniny. Všetky potrebné informácie môžete nájsť v tabuľke prehľadu programov.</li> <li>■ Hneď po vysušení oblečenie vyberte; ak ho necháte v bubne, môže sa pokrčiť.</li> </ul>

Poruchy	Príčina/oprava
Výsledok čistenia nie je uspokojivý (bielizeň nie je dostatočne suchá).	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Po ukončení programu sa zdá, že je bielizeň vlhšia, ako je v skutočnosti. Bielizeň rozprestrite, aby sa mohlo rozptyliť teplo.</li><li>■ Príliš vysoká teplota okolia (nad 30 °C) alebo nedostatočné vetranie v miestnosti, v ktorej je práčka so sušičkou umiestnená.</li><li>■ Bielizeň nebola pred sušením dostatočne dobre odstredená. Vždy nastavte najvyššie otáčky odstredovania, ktoré je možné pre daný program vybrať.</li><li>■ Práčka so sušičkou je preťažená: dodržiavajte odporúčania pre maximálnu hmotnosť náplne v tabuľke programov a na displeji hmotnosti náplne. Práčku so sušičkou neprefažujte, keďže maximálna hmotnosť náplne počas fázy sušenia je nižšia ako maximálna hmotnosť náplne pre cyklus prania. Vyberte po praní bielizeň s maximálnou hmotnosťou na pranie z práčky so sušičkou a rozdeľte bielizeň do dvoch cyklov sušenia.</li><li>■ Napätie dodávky elektriny z elektrickej siete je príliš nízke (menej ako 200 V) – zabezpečte vhodné elektrické napájanie.</li><li>■ Tlak vody je príliš nízky. Na základe princípu kondenzácie vody nízky tlak vody spôsobí to, že odparovaná para nekondenzuje správne a úplne.</li><li>■ Vodovodný kohútik je počas sušenia zatvorený. Kvôli využitiu technológie kondenzácie vody na sušenie nechajte počas procesu sušenia pripojený vodovodný kohútik otvorený, v opačnom prípade nie je zaručené správne sušenie.</li><li>■ Hrubé viacvrstvové tkaniny alebo tkaniny s hrubými výplňami schnú jednoducho na povrchu, ale nie vo vnútri. Tento proces vyrovnávania môže trvať dlhšie. Pre tieto typy textilií vyberte režim sušenia  <b>(Suché do skrine+)</b> alebo vyberte  <b>myTime</b> pomocou <b>Dry</b>.</li></ul>

Ak nemôžete odstrániť opravíť poruchu svojpomocne (po vypnutí a opäťovnom zapnutí spotrebiča), vykonajte nasledovné:

- Spotrebič vypnite a vytiahnite napájaciu zástrčku.
- Zatvorte vodovodný kohútik a kontaktujte zákaznícky servis.



## Popredajný servis

Ak nemôžete odstrániť poruchu sami,  
(→ "Poruchy a ich odstraňovanie."  
na strane 49), obráťte sa na náš  
popredajný servis.

Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sa  
predišlo zbytočnej návštive našich  
technikov.

Popredajnému servisu uvedťte číslo  
výrobku (E-č.) a výrobné číslo (FD)  
spotrebiča.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

E-č. Číslo výrobku  
FD Výrobné číslo

Tieto informácie nájdete (v závislosti od  
modelu):

- Na vnútornej strane dverí
- Na zadnej strane spotrebiča

**Dôverujte odborným znalostiam  
výrobcu.** Kontaktujte nás. Vďaka tomu  
môžete mať istotu, že opravy vykoná  
vyškolený servisný personál a použije  
pritom len originálne náhradné diely.



## Hodnoty spotreby

### Spotreba energie a vody, trvanie programu a zostatková vlhkosť pre hlavný prací program (približné hodnoty)

Program	Naplnenie	Spotreba energie*	Spotreba vody*	Trvanie programu*
洗衣 20 °C	10,0 kg	0,39 kWh	91 l	3½ h
洗衣 40 °C	10,0 kg	1,32 kWh	91 l	4 h
洗衣 60 °C	10,0 kg	1,54 kWh	92 l	3½ h
洗衣 60 °C + Eco **	10,0 kg	1,22 kWh	69 l	5¼ h
洗衣 60 °C + Eco (pranie)	10,0 kg			
洗衣 + Dry + Speed + (Suché do skrine+) (sušenie) ***	6,0 kg	6,82 kWh	125 l	10½ h
洗衣 90 °C	10,0 kg	2,70 kWh	104 l	3½ h
烘干机 40 °C	4,0 kg	0,77 kWh	69 l	2 h
混合 40 °C	4,0 kg	0,63 kWh	50 l	1¼ h
细网/涤纶 30 °C	2,0 kg	0,21 kWh	35 l	¾ h
波浪 30 °C	2,0 kg	0,21 kWh	41 l	¾ h
洗衣 + Dry + Speed + (Suché do skrine) (sušenie)	6,0 kg	3,11 kWh	38 l	2¼ h
烘干机 + Dry + Speed + (Suché do skrine) (sušenie)	2,5 kg	1,32 kWh	21 l	1½ h

Hodnoty stanovené podľa EN50229.

\* Sledované hodnoty sa môžu odchýľovať od uvedených hodnôt v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody a teploty prívodnej vody, teploty prostredia, typu, množstva a úrovne znečistenia bielizne, použitého pracího prostriedku, výpadkov dodávky elektrickej energie a zvolených doplnkových funkcií.

\*\* Energetický štítok EÚ s výsledkami výkonnostných testov podľa platnej normy EN50229 a smernice 96/60/ES pre pranie s maximálnou náplňou, studenou vodou (15 °C) a maximálnym odstredovaním.

\*\*\* Energetický štítok EÚ s výsledkami výkonnostných testov podľa platnej normy EN50229 a smernice 96/60/ES pre pranie s maximálnou náplňou, so studenou vodou (15 °C) a maximálnym odstredovaním a pre sušenie, ktorá je rozdelená na 2 diely na 2 sušiace cykly.



## Technické údaje

**Rozmery:**

848 mm × 598 mm × 620 mm  
(výška × šírka × hĺbka)

**Hmotnosť:**

84 kg

**Pripojenie napájania**

Menovité napätie 220-240V, 50 Hz  
Minimálna ochrana inštalácie ( $\equiv$ )10 A  
Menovitý výkon 1900-2300 W

**Tlak vody**

100 – 1 000 kPa (1 – 10 bar)

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname stredísk zákazníckeho servisu.

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[siemens-home.bsh-group.com](mailto:siemens-home.bsh-group.com)

Vyrobené BSH Hausgeräte GmbH v licencii k ochrannej známke Siemens AG



9001339960 (9807)



Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.  
Radlická 350  
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr.
	Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporuča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.

Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.

Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

**Zápis o uskutočnených opravách:**

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

## Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

## Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúra a pod.)
- ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
- za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chybu, za ktorú zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

### Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
- údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
- výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kabla, prípadne bez elektrickej koncovky,
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
- porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
- ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

## Vyhľásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

**Všetky výrobky** distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **splňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotrebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácomu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklование elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomôžete opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získaťe na miestnom úrade, v zberne odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.



## **Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode**

Vážený zákazník,

Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uistujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotrebiče s. r. o.

## **Kontakt na servis domácich spotrebičov SIEMENS**

### **Dodávateľ:**

BSH domácí spotřebiče s.r.o.- organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Radlická 350

158 00 Praha 5

### **Príjem opráv:**

Tel.: +421 244 450 808

Email: **opravy@bshg.com**

### **Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:**

Tel.: +421 244 452 041

Email: **dilly@bshg.com**

### **Zákaznícke poradenstvo:**

Tel.: +421 244 452 041

Email: **siemens.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach

**<http://www.siemens-home.bsh-group.com/sk>.**

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.