



Přečtěte si před používáním přehrávače Walkman® v bazénu nebo v moři



Chcete-li přehrávač Walkman používat při plavání v bazénu nebo v moři, dodržujte následující pokyny a přehrávač Walkman správně nasadte do uší:

- Zvolte velikost plaveckých koncovek, která je pohodlná.
- Přehrávač Walkman řádně nasadte do uší.

■ Při plavání v bazénu nebo v moři


- Nepoužívejte přehrávač Walkman na místech, kde je moc lidí, nebo v situaci, kdy může být nebezpečné, že neslyšíte okolní zvuky.
- Při použití přehrávače Walkman na veřejných či soukromých koupalištích dodržujte jejich pravidla.
- Jelikož radiové vlny nepronikají vodou, nelze pod vodou poslouchat hudbu ze smartphonu nebo brát příchozí hovory prostřednictvím spojení Bluetooth.
- Dodaný dálkový ovladač nelze používat. (pouze NW-WS625)

Příprava


1 Vyberte si plavecké koncovky

Při zakoupení jsou na přehrávači Walkman nasazeny koncovky **standardního typu**.

Vyměňte koncovky obyčejné za koncovky **plavecké**.



Plavecké koncovky
U koncovek plaveckého typu je otvor zakryt tenkým filmem, který brání proniknutí vody.



Koncovky standardního typu
U koncovek standardního typu je otvor.


2 Zvolte plavecké koncovky, které vám nejlépe padnou

- V balení jsou dodány 4 různé velikosti plaveckých koncovek (S/M/L/LL) (malá/střední/velká/nejtvětší).
- Pro plavání zvolte velikost o něco těsnější než je standardní velikost.

• Vaše uši mohou vyžadovat použití různých koncovek, neboť ne všechny uši jsou stejné.
Například: střední velikost na levé straně – velká velikost na pravé straně.

3 Nasadte plavecké koncovky na přehrávač Walkman

- Nasadte koncovky na sluchátka tak, aby styčná hrana vnitřní části koncovek (1) souměrně přiléhala ke kroužku (2) na výstupku sluchátek.

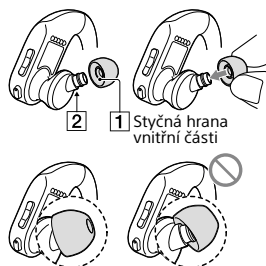

- Ověřte, že jsou koncovky nasazeny rovně a ne pod úhlem, aby nedošlo k jejich oddělení a uvíznutí v uchu.

4 Přehrávač Walkman řádně nasadte do uší

Pro řádné nasazení přehrávače Walkman do uší postupujte podle pokynů níže:

- 1 Umístěte přehrávač Walkman tak, aby byly koncovky pohodlně nasazeny do pravého i levého ucha.
- 2 Pro zjištění nejlepší polohy otáčejte sluchátkovou částí přehrávače Walkman sem a tam.




- Nasadte přehrávač Walkman do uší před plaváním, když jsou ještě uši a koncovky suché.
- Ověřte řádné nasazení přehrávače Walkman do uší, aby se mezerou mezi ušima a sluchátky nedostala voda do uší.

Jak zlepšit nasazení


Stabilizace přehrávače Walkman dodaným seřizovacím páskem

Přehrávač Walkman lze nasadit pevněji do uší pomocí dodaného seřizovacího pásku.



☞ Rada

Stabilizační částí přehrávače Walkman, na kterou ukazuje šipka, pomocí pásku plaveckých brýlí můžete zabránit přehrávači Walkman ve vysmeknutí kvůli tlaku vody.

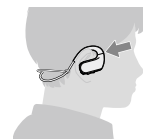

Pokud se zvuk ztiší

Voda v uších či ve sluchátkách může způsobit postupné ztišování zvuku.


1 Odstranění vody z uší

Odstraňte vodu z uší.



2 Pokud se dovnitř sluchátek dostane voda

Sejměte koncovky ze sluchátek a odstraňte vodu pomocí přibliž. 5 až 10 lehkých úhozů sluchátek na suchý hadřík.

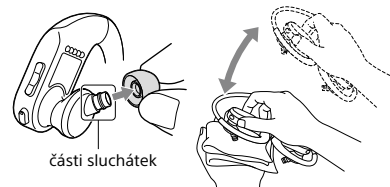


Sejmutí přehrávače Walkman

Opatrně pohybujte přehrávačem Walkman nahoru a dolů, abyste jej sejmuli z uší.

Poznámka

Je-li Walkman náhle vyjmut, když jsou do uší řádně nasazené koncovky, může nastat poškození uší či ušních bubinků, nebo mohou koncovky zůstat v uších.

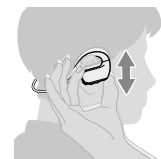


Údržba

Po každém použití očistěte koncovky a přehrávač Walkman následujícím způsobem.


- Pokud písek a sůl z přehrávače Walkman neodstraní, kovové kontakty mohou zrezivět nebo se tam vytvoří nánosy cizích látek. Následkem toho se přehrávač Walkman nebude správně nabíjet nebo jej nerozpozná počítač.
- Pokud se do přehrávače Walkman dostane opalovací krém nebo olej, opláchněte ho vlažnou vodou. Jinak může dojít ke změně barvy nebo poškození, například prasklinám.

- Nános cizorodých látek na sluchátkové části, například ušní vosk atd., může způsobit zhoršení kvality zvuku nebo pokles hlasitosti.

- ① Po použití v moři opláchněte Walkman sladkou vodou, například z vodovodu, abyste odstranili sůl a písek.
- ② Přehrávačem Walkman ponořeným ve sladké vodě asi 20krát zatřepejte a pak jej ve vodě ponechte ještě asi 30 minut.

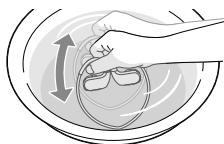


- ③ Z přehrávače Walkman odstraňte koncovky a ty pak ručně vyperte v neutrálním čistícím roztoku. Po umytí koncovek je důkladně osušte.

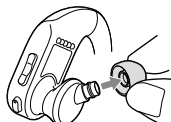

- ④ Opláchněte kontakty a mřížku přehrávače Walkman mírně tekoucí vodou z vodovodu. Nejsou-li kontakty a mřížka čisté, navlhčete vodou měkký kartáček, např. zubní, a očistěte je.




kontakty

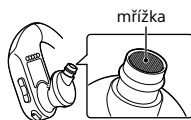

mřížka

- ⑤ Otřete vlhkost z kontaktů a povrchu přehrávače Walkman měkkým suchým hadříkem.
- ⑥ Vysušte sluchátka jemným poklepáním na suchý hadřík. Poklepání opakujte asi 20krát.

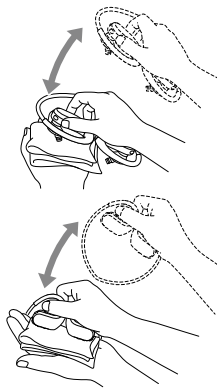

- ⑦ Jemně poklepejte na prostor kolem tlačítek přehrávače Walkman suchým hadříkem. Opakujte asi 30krát.

- ⑧ Pak položte pod sluchátka suchou látku a nechte při pokojové teplotě 2 až 3 hodiny.

Poznámky

- Na mřížku nevyvíjejte nadměrnou sílu. Jinak může dojít k poškození mřížky.
- Zamezte vetření cizorodých látek do mřížky na přístroji. Mohlo by dojít k jejich zatlačení do sluchátek.

Poznámky k používání

■ Kapaliny, kterých se týkají technické údaje voděodolnostního výkonu

Vhodné: sladká voda, voda z vodovodu, pot, bazénová voda, slaná voda

Nevhodné: jiné než výše uvedené kapaliny (např. mýdlová voda, voda se saponátem, voda s prostředky do koupele, šampon, vředeliná voda atd.)

Voděodolnostní výkon přehrávače Walkman je založen na našich měřeních za výše uvedených podmínek. Upozorňujeme, že na závady způsobené zákazníkem nesprávným použitím přehrávače po ponoření do vody se nevztahuje omezená záruka.

■ Poznámky k nabíjení akumulátoru


Kolébka USB dodávaná s přehrávačem Walkman není voděodolná. Před nabíjením akumulátoru ověřte, že přehrávač Walkman není mokry. Je-li na přehrávači Walkman vlhkost, zcela ji setřete a než začnete nabíjet akumulátor, nechte přehrávač Walkman schnout při pokojové teplotě, dokud na přehrávači Walkman nezůstane žádná vlhkost. Kolébku USB (součástí dodávky) nikdy nepoužívejte, máte-li mokré ruce či přehrávač Walkman.

■ Poznámky k použití přehrávače Walkman

- Koncovky vám v ušním kanálu vytvoří uzavěr. Existuje tedy riziko poškození uší či ušních bubínků, je-li na koncovky aplikován silný tlak nebo dojde-li k náhlému vyjmutí koncovek z uší. S ohledem na toto riziko během nošení přehrávače Walkman intenzivně necvičte, neskákejte do bazény atd.
- Nelijte horkou vodu přímo na přehrávač Walkman, ani nefoukejte horký vzduch z vysoušeče vlasů apod. přímo na přehrávač Walkman. Přehrávač Walkman nikdy nepoužívejte v místech s vysokými teplotami, např. v sauně nebo u topení.
- Nepoužívejte nebo neponechávejte přehrávač Walkman v následujícím prostředí:
 - na místech s vysokými teplotami, které překračují 45 °C, například na přímém slunci, v autě, v teplé vodě nebo na jiných místech, kde je vysoká teplota a vlhkost
 - na chladných místech, kde je teplota nižší než -5 °C
- Pokud se nemůžete vyhnout použití přehrávače Walkman na místě vystaveném přímému slunci, přikryjte Walkman ručníkem apod.
- Hlasitost zvuku je u plaveckých koncovek nižší než u koncovek standardního typu. Zvyšte hlasitost podle potřeby.
- Když plavecké koncovky nahradíte koncovkami standardního typu, bude zvuk hlasitější. Upravte hlasitost, aby nedošlo k poškození ušních bubínků.
- Při příliš aktivním cvičení atd. se může Walkman uvolnit a spadnout.
- Pokud vám Walkman spadne do vody, potopí se.

■ Poznámky k režimu okolního zvuku

- Když jsou nasazeny plavecké koncovky, nebude okolní zvuk slyšet tak dobře, jako když máte nasazené standardní koncovky.
- Zvuk z okolí nebude také dobře slyšet po používání přehrávače Walkman v bazénu nebo v moři. Opakovaně - asi 30krát - jemně poklepejte na prostor kolem tlačítek přehrávače Walkman suchým hadříkem. Položte pak Walkman na suchý hadřík při pokojové teplotě na 2 až 3 hodiny, aby se před dalším použitím zcela vysušil.

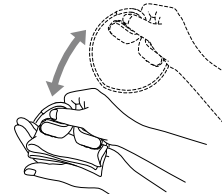

■ Voděodolnost/prachotěsnost

Specifikace voděodolnosti^{*1} přehrávače Walkman odpovídají normě IEC 60529 „Stupně ochrany vůči vniknutí kapaliny (kód IP)“ IPX5/8^{*2} a specifikace prachotěsnosti přehrávače Walkman odpovídají normě IEC 60529 „Stupně ochrany vůči vniknutí pevného cizího tělesa“ IP6X^{*3}. Používáte-li přehrávač Walkman v bazénu, při jeho nasazení nepřekračujte hloubku 2 m. Před použitím přehrávače si přečtěte a prostudujte veškeré specifikace voděodolnosti/prachotěsnosti.

^{*1} Části sluchátek nejsou zcela vodotěsné.

^{*2} **IPX5 (Stupně ochrany proti proudící vodě)** Přehrávač Walkman byl testován s nasazenými plaveckými koncovkami a bylo prokázáno, že je funkční i za následujících podmínek: Při vystavení přímým proudům vody z jakéhokoli směru v situaci, kdy tryskou s vnitřním průměrem 6,3 mm protéká přibližně 12,5 l vody/min. po dobu více než 3 minut ze vzdálenosti asi 3 m. To se však netýká částí sluchátek.

IPX8 (Stupně ochrany proti dlouhodobému ponoření do vody) Přehrávač Walkman byl testován s nasazenými plaveckými koncovkami a bylo prokázáno, že je funkční při ponoření do vody do hloubky 2 m po dobu 30 minut.

^{*3} **IP6X (Stupně ochrany proti prachu)** Přehrávač Walkman byl testován s nasazenými plaveckými koncovkami a stále nepropouštěl prach ani po 8 hodinách pohybu v testovacím zařízení, které obsahovalo prachové částice do maximálního průměru 75 µm.