

CS

SK

Dodávané příslušenství: Dodávané príslušenstvo:

- Drátová anténa pro příjem v pásmu FM (1) Dálkové ovládání (1)
- Drátová anténa FM (vonkajšia) (1) Dálkové ovládanie (1)
- Baterie R03 (velikost AAA) (2) Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)

Další nezbytné příslušenství

(není součástí dodávky):


Dalšie potrebné položky

(nie sú súčasťou dodávky):

- Kable reproduktorů/Káble reproduktorov
- Stereofonní audio kabely/Stereofónne zvukové káble
- Kable PHONO s uzemňovacími vodiči/Káble PHONO s uzemňujúcimi vodičmi

Baterie

Batérie



4-726-910-11(2)






* 4 7 2 6 9 1 0 1 1 * (2)

STR-DH190

1

Instalace a připojení reproduktorů Inštalácia a pripojenie reproduktorov



Konfigurace systému stereofonních reproduktorů
Konfigurácia systému stereofónnych reproduktorov

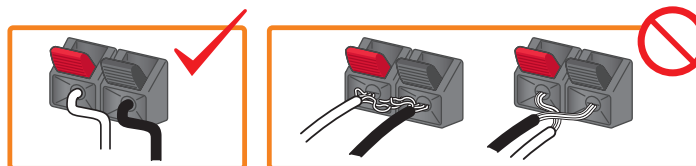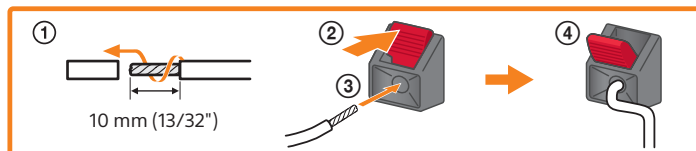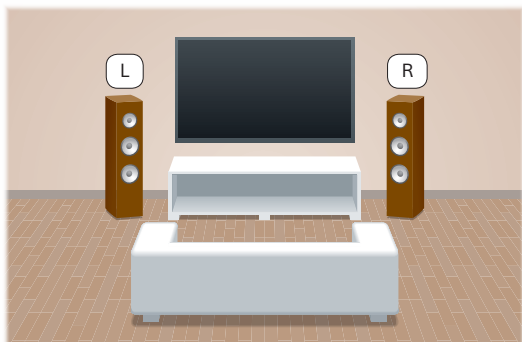

Poznámka/Poznámka

Kable reproduktorů pečlivě připojte tak, aby souhlasila polarita (+/-) mezi kablem reproduktorů a svorkami SPEAKERS. Nesprávné připojení může vést k vážnému poškození přijímače.

Káble reproduktorov zapojte tak, aby jednotlivé póly (+/-) káblov reproduktorov a konektorov SPEAKERS navzájom súhlasili. Nesprávne pripojenie môže mať za následok vážne poškodenie prijímača.

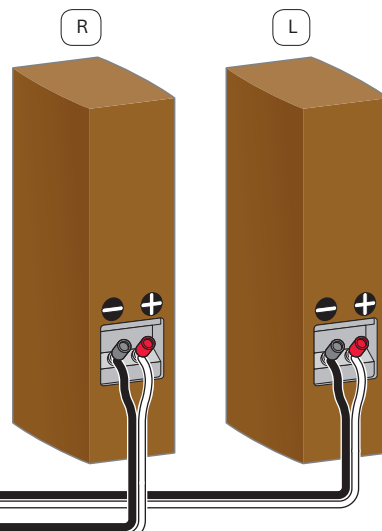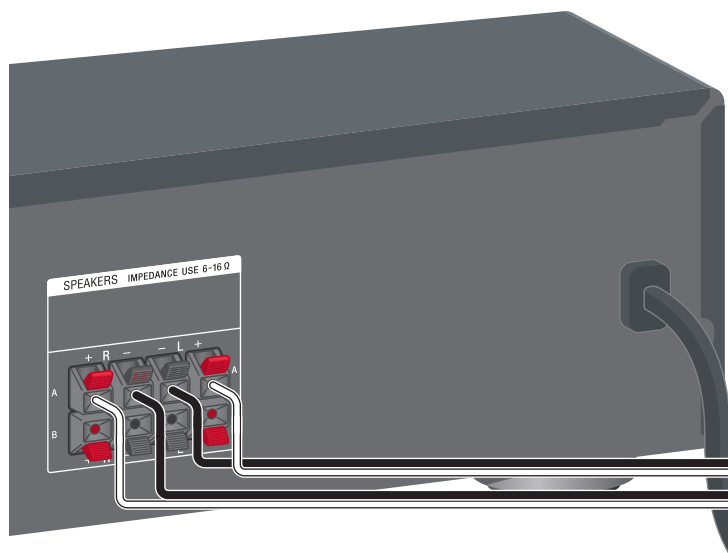

Kable reproduktorů
Káble reproduktorov

Kroky 2 - 3 naleznete na zadní straně.

Kroky 2 - 3 nájdete na zadnej strane.



2 Připojení audiovizuálních zařízení a drátové antény pro příjem v pásmu FM Pripojenie audiovizuálnych zariadení a drôtovej antény FM (vonkajšej)

ANTENNA

5 V = 200 mA MAX FOR SERVICE

PHONO

SIGNAL GND

AUDIO

INPUT 3 IN

INPUT 2 IN

INPUT 1 IN

OUTPUT

VIDEO OUTPUT

Stereofonní audiokabel
Stereofonný zvukový kábel

FM anténa
Drôtová anténa FM (vonkajšia)

Ke konektoru VIDEO na televizoru
(pouze pro zobrazovací zařízení)
Ku konektoru vstupu VIDEO televizora
(iba pre obrazové zariadenie)

Gramofon
Gramofón

OUTPUT

SIGNAL GND


PHONO LINE OUTPUT SELECT

Kable PHONO s uzemňovacími vodiči
Káble PHONO s uzemňujúcimi vodičmi

Konektory AUDIO IN/OUT/ Konektory AUDIO IN/OUT	Příklady zařízení, která lze připojit/ Příklady zariadení, ktoré možno pripojiť
Konektor INPUT 1, 2, 3, 4 IN	Přehrávač Blu-ray Disc™, přehrávač DVD, přijímač kabelového vysílání nebo satelitního vysílání, videorekordér, rekordér DVD, přehrávač Super Audio CD, přehrávač CD/ Prehávač diskov Blu-ray Disc™, prehávač diskov DVD, prijímač káblovej televízie alebo satelitný prijímač, videorekordér, DVD rekordér, prehávač diskov Super Audio CD, prehávač diskov CD
Konektor INPUT 4 OUT (Slouží k nahrávání zvuku z přijímače/na nahrávání zvuku z přijímača)	Zařízení MD, magnetofonový přehrávač/ Prehávač diskov MD, kazetový prehávač

3 Příprava přijímače a spuštění přehrávání Příprava prijímača a spustenie prehrávania

- 1 Zapojte napájecí kabel (síťový kabel) do zásuvky elektrické sítě a poté stisknutím tlačítka (napájení) zapnete přijímač.
Zapojte sieťový napájecí kábel do nástennej zásuvky (elektrickej siete) a potom stlačením tlačidla (napájanie) zapnete prijímač.

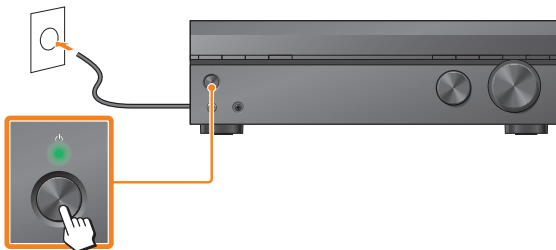

- 2 Stiskněte jedno z tlačítek pro výběr vstupu, který chcete poslouchat. Poté spusťte přehrávání vybraného zdroje.
Stlače jedno z tlačidiel podľa toho, aký typ vstupného zdroja chcete počúvať. Potom spustíte prehrávanie zo zvoleného zdroja.



Podrobné informace o dalších připojeních, funkci BLUETOOTH® a dalších funkcích naleznete v návodu k obsluze.

Podrobné informácie o ďalších pripojeniach, funkcii BLUETOOTH a ďalších funkcích nájdete v návode na používanie.